


8.4.2


输出

电流输出
与流量成比例
(端子引和32)

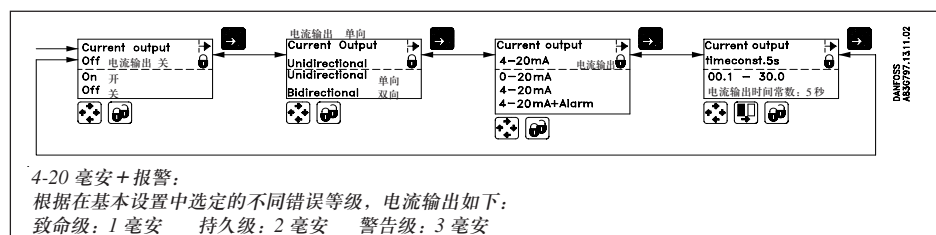


电流输出必须在不使用时关闭。

数字输出
脉冲 / 体积
(端子 56, 57, 58)

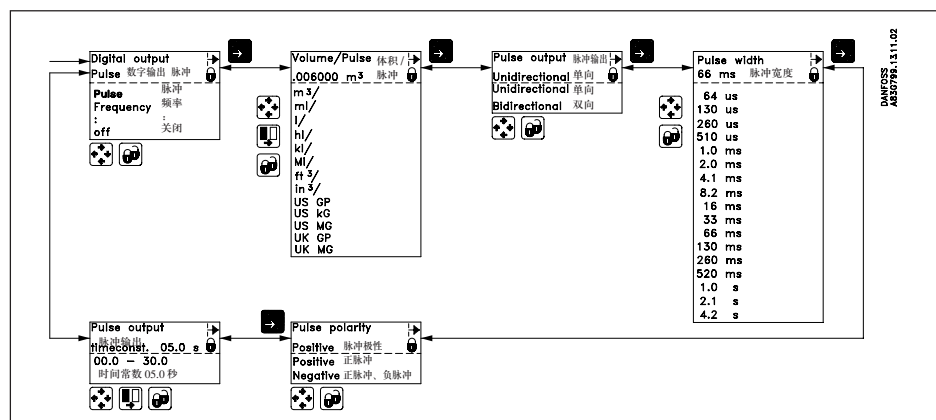


数字输出
频率
与流量成比例
(端子 56, 57, 58)

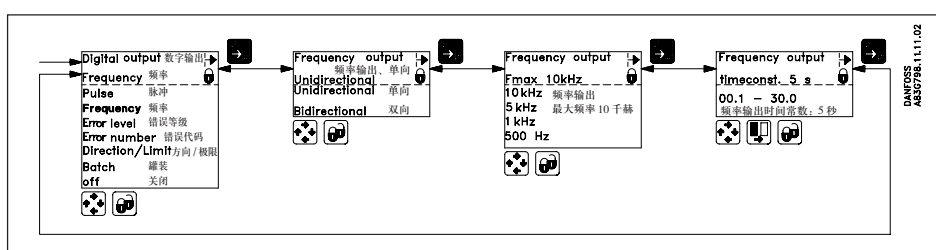


8.4.3

数字输出及继电器输出


错误等级

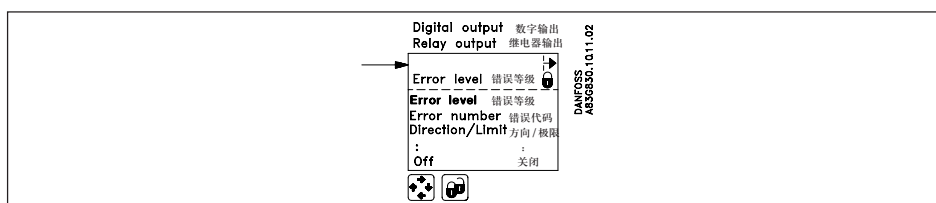

错误代号

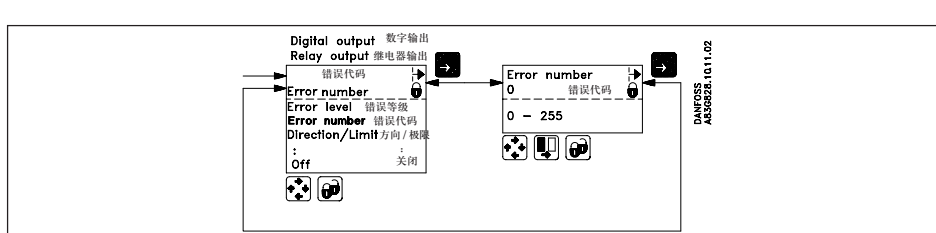

极限 / 方向

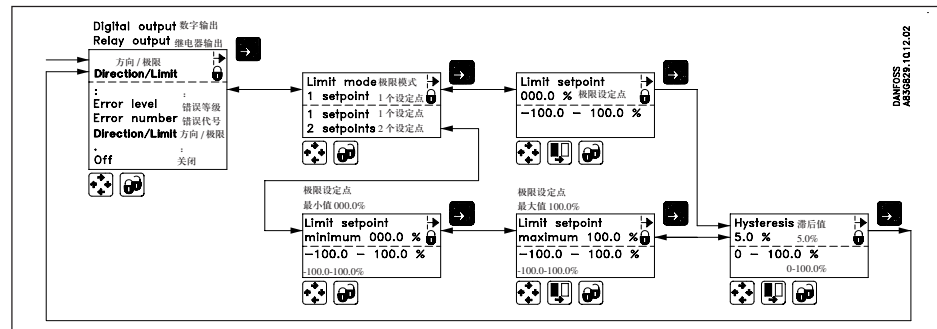

限位开关适用于数字输出及继电器输出场合。


方向模式：0% 流量一个设定点；滞后5%。

如果两个设定点必须激活两个独立的输出，则其中一个设定点被选定为数字输出，另一个为继电器器输出。

罐装

(只对 MAG60000)


(可以通过数字输出及继电器输出实现)

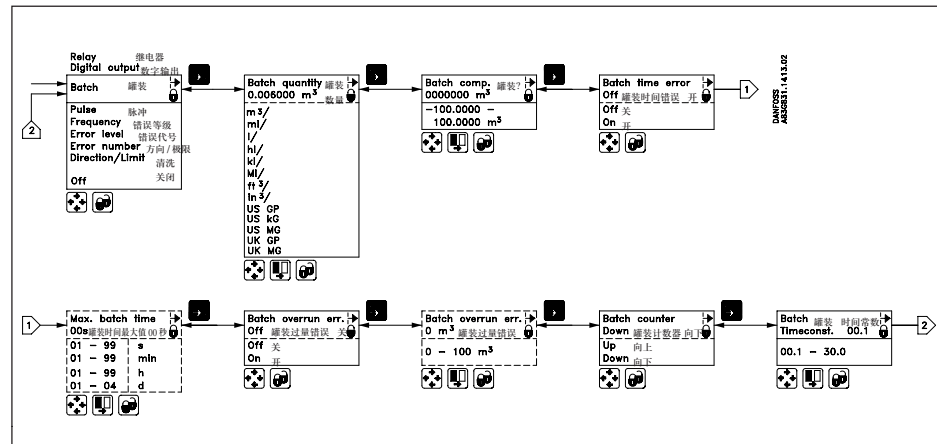

8.4.4

继电器输出


清洗

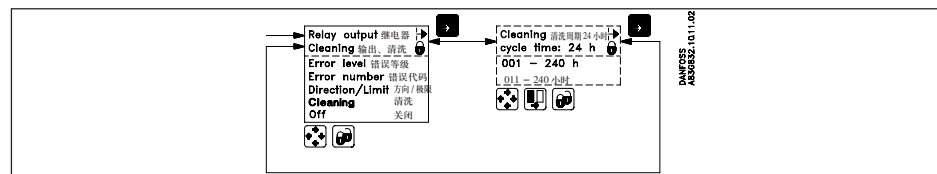

当一个清洗单元和信号转换器一起安装时，继电器输出必须一直用于操纵清洗单元，继电器输出不能用于其它目的。

8.4.5


外部输入

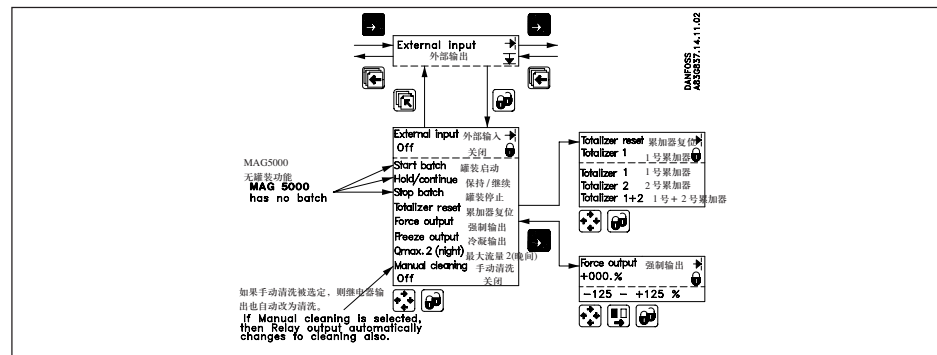


罐装控制只在 MAG6000 产品中提供。

8.4.6 传感器特征


如果显示“sensorprom
未安装”，参照第六章。
(根据底座构造类型)

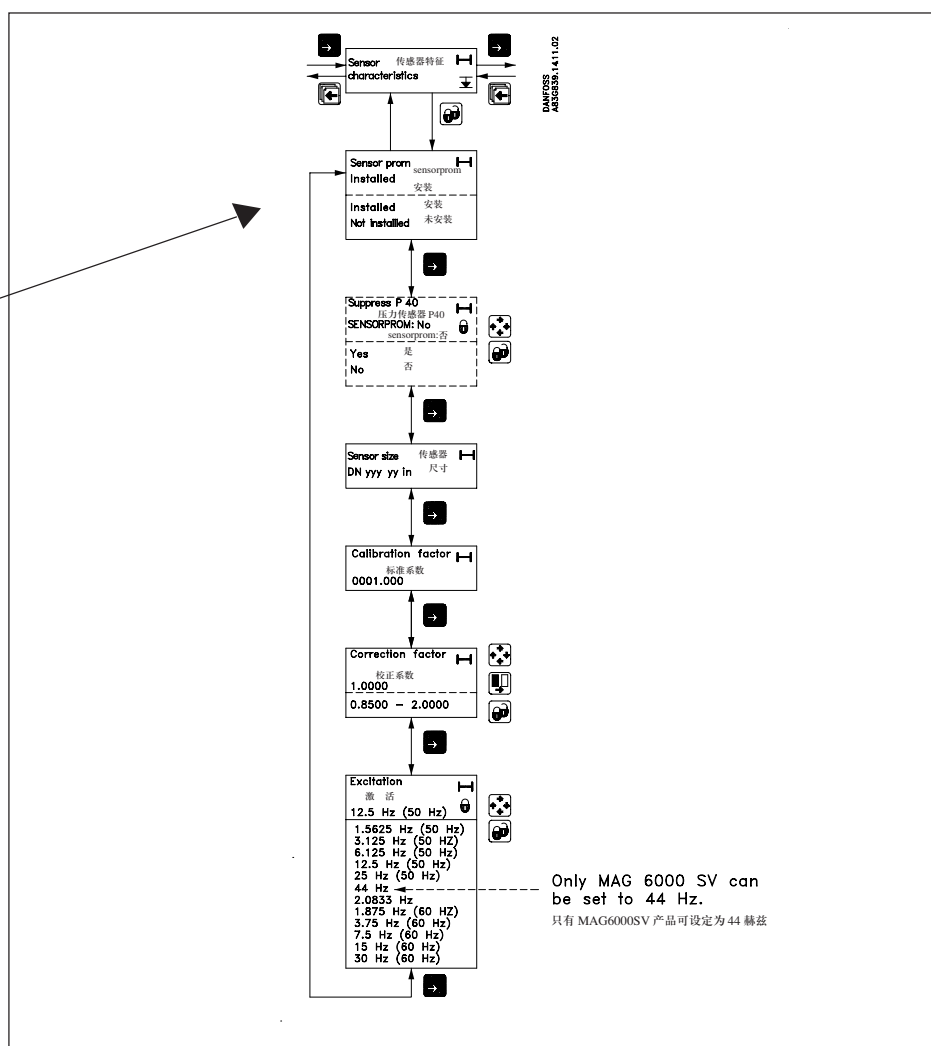

8.4.7 复位模式

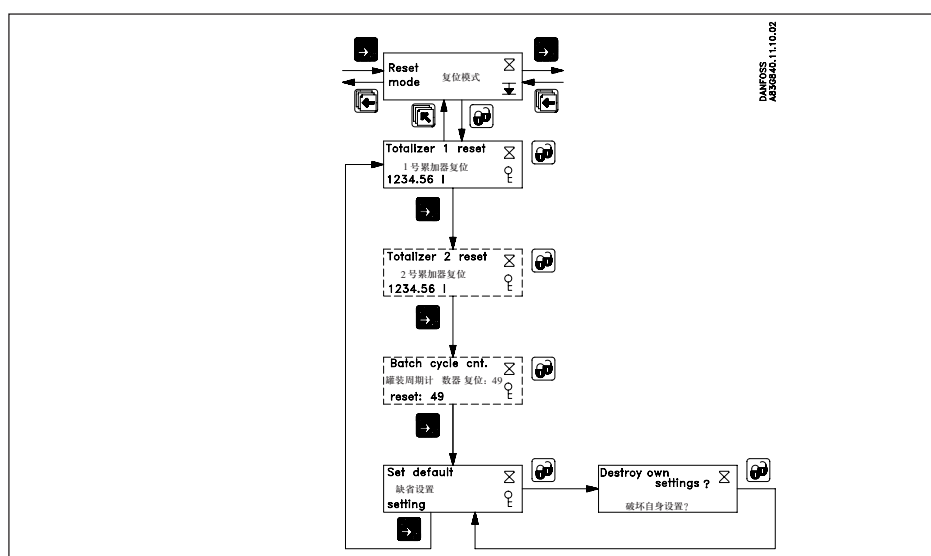

8.4.8 服务模式

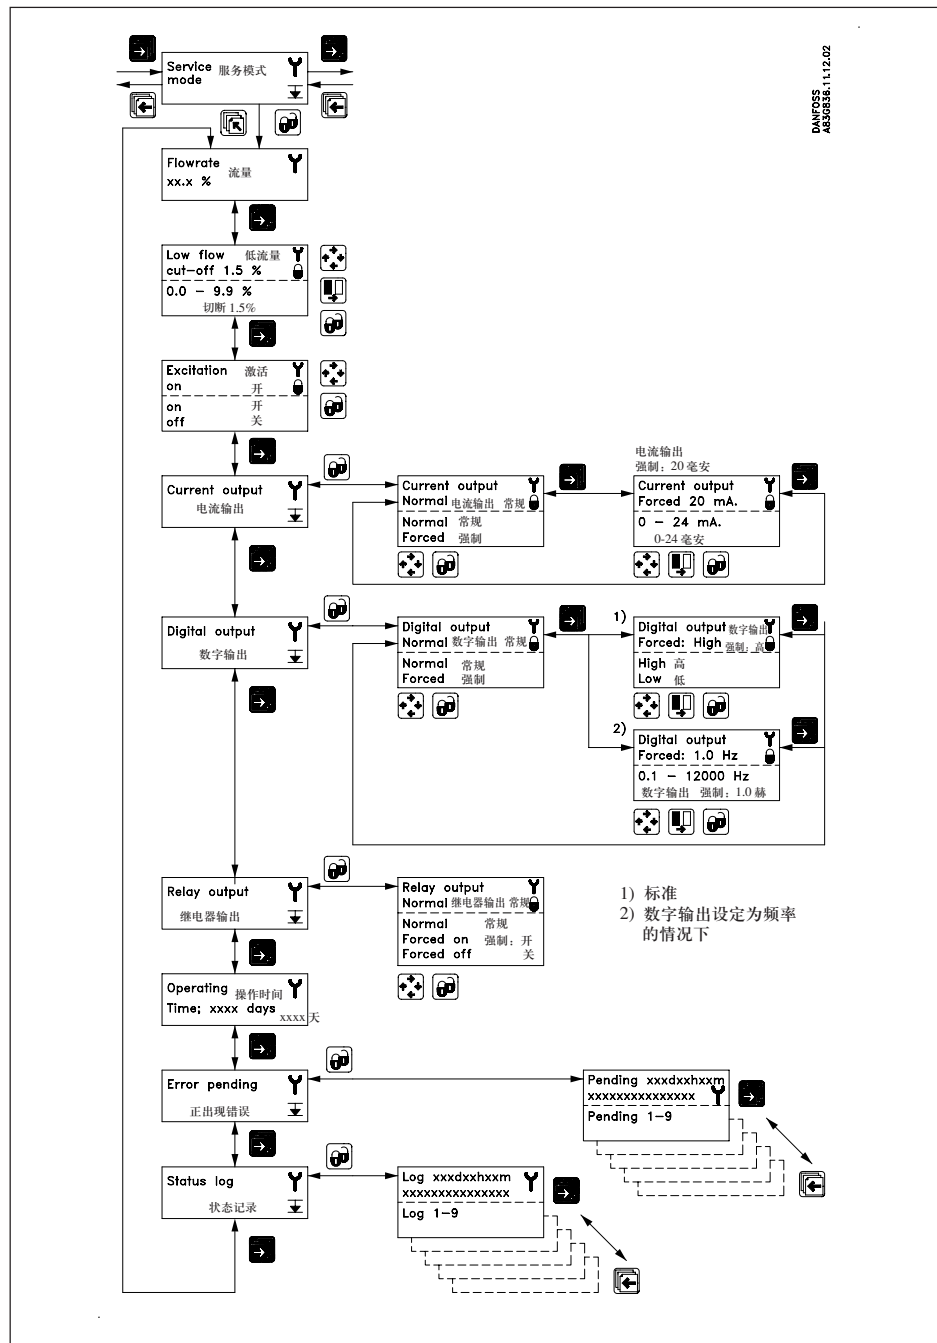

当使用转换键退出服务模式时，所有先前设定都恢复到初始状态。

错误系统：

错误系统分为两部分：正出现错误清单和状态记录清单。从错误发生开始，时间即可以天、分钟、小时计。


前九个现存错误存在“正出现错误”里。错误被解除后将其中永久消失。

后九个现存错误存在“状态记录”里。错误被解除后仍可保存在其中 180 天。

“正出现错误”和“状态记录”可从操作菜单中进入。

8.4.9

操作菜单设置

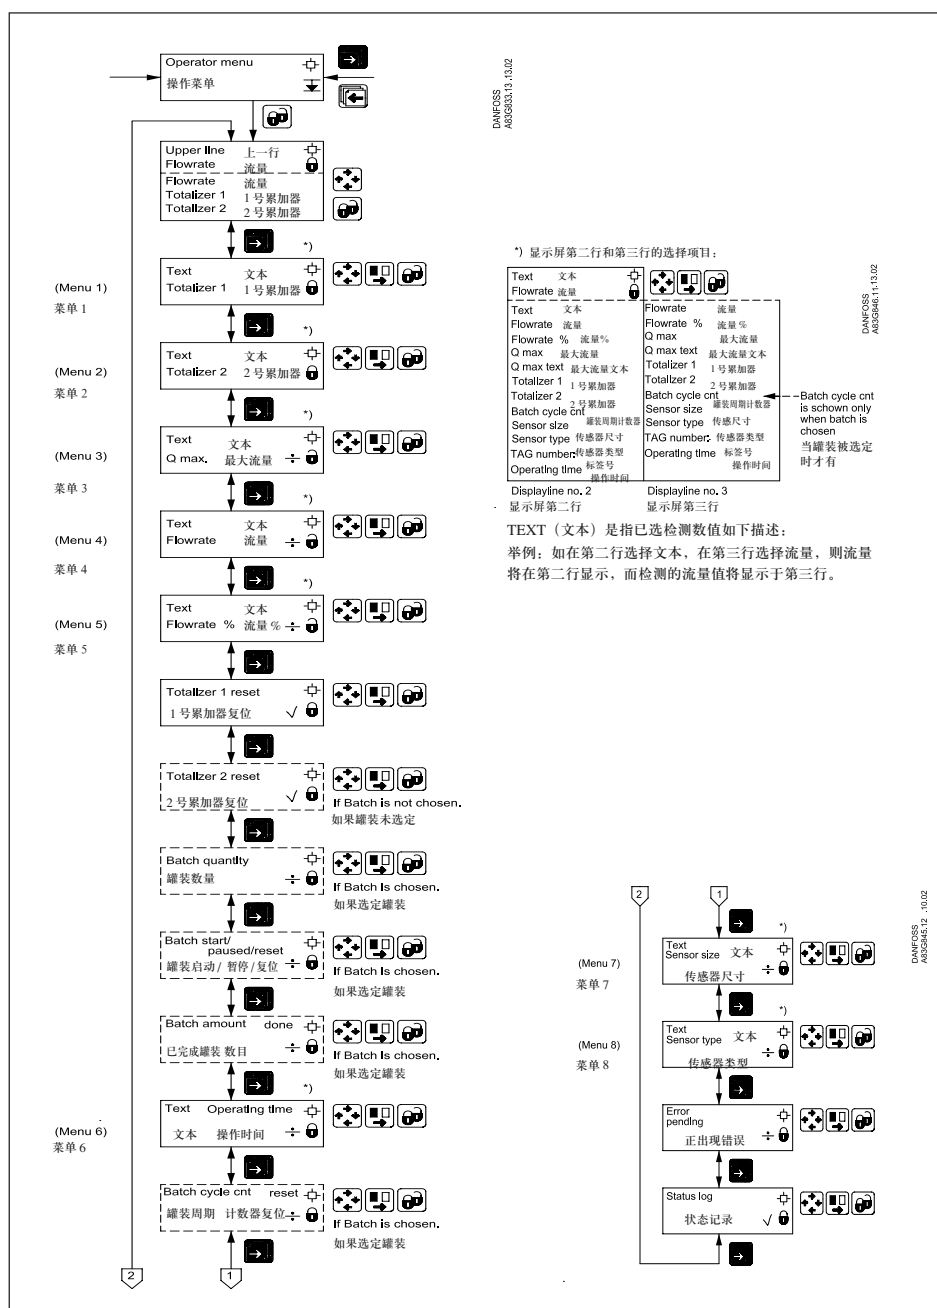

上面一行总是处于激活状态, 且决不会被清除。

下面两行提供个体操作信息, 操作人员可通过前翻键浏览这些信息。

- 操作菜单设置中的锁定键符号表示在浏览菜单时此菜单存在。
- 开锁键符号代表在操作菜单中此菜单不存在。

中间一行可作为下面行的标题“文本行”, 也可为流量读数。对每个菜单流量读数可单独选择。

下面一行可作为对上一行已显示读数的补充。