


试时。

在连接三菱 FX 系列 PLC 和欧姆龙CP1H / CP1L / CP1E-N 等型号 PLC 时，RS422/RS485 接口处于激活状态。

与三菱 PLC 通信电缆

Smart Line RS422 端口到 FX 系列 PLC 编程口

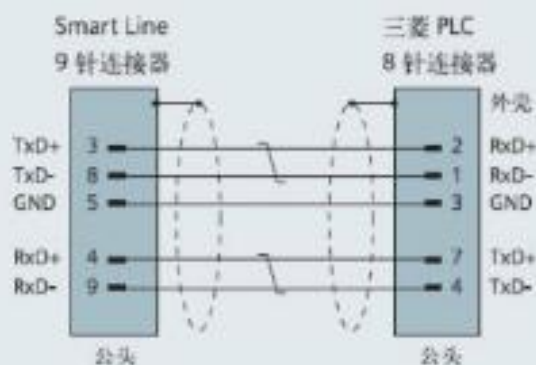

通道从而将项目传送至 HMI 设

