


1、拆下 CU320 上控制线，首先是 CU320 前部电源线。



再拆下网线，在 CU320 上方。



最后拆下 AOP30 数据线，在 CU320 下方。

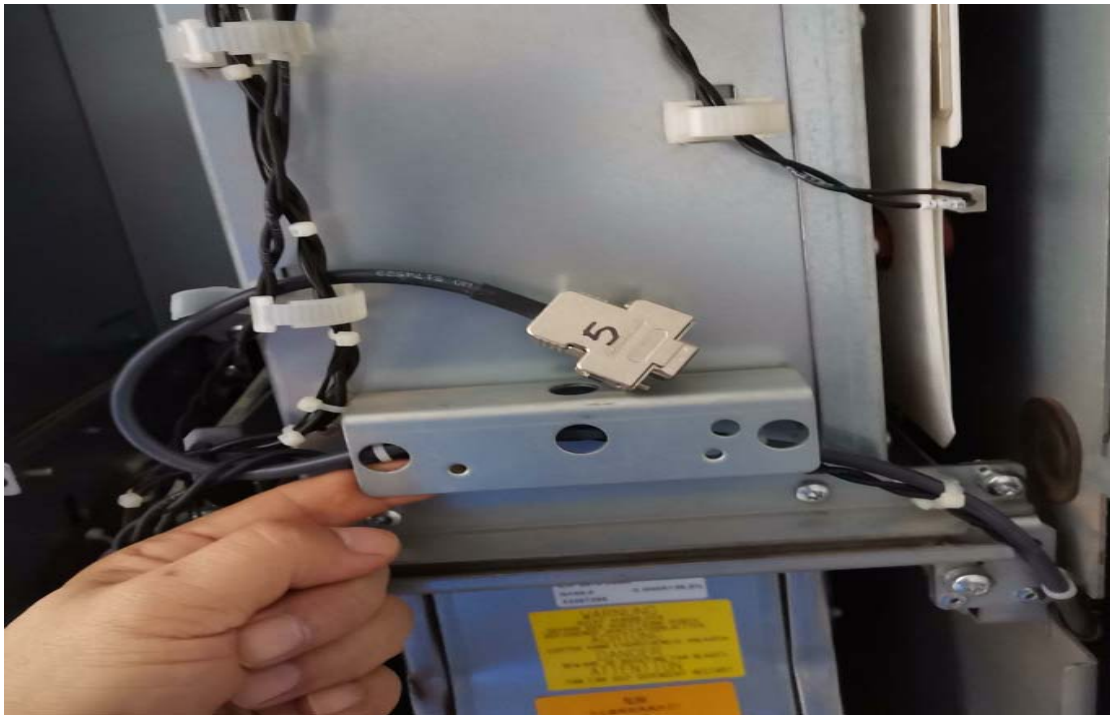

最后拆下 CU320 安装板 4 个螺栓，整体卸下 CU320，也可以先拆下 CU320，再拆下安装板。


2、拆下风机电源线，在柜子下方。



3、拆下传感器插头，注意方向，缺口向左。




4、拉出 CIM 和 PSBC2 板(一体), 拔出 CIM 板前面 X41、X42、X204、X31 控制线。

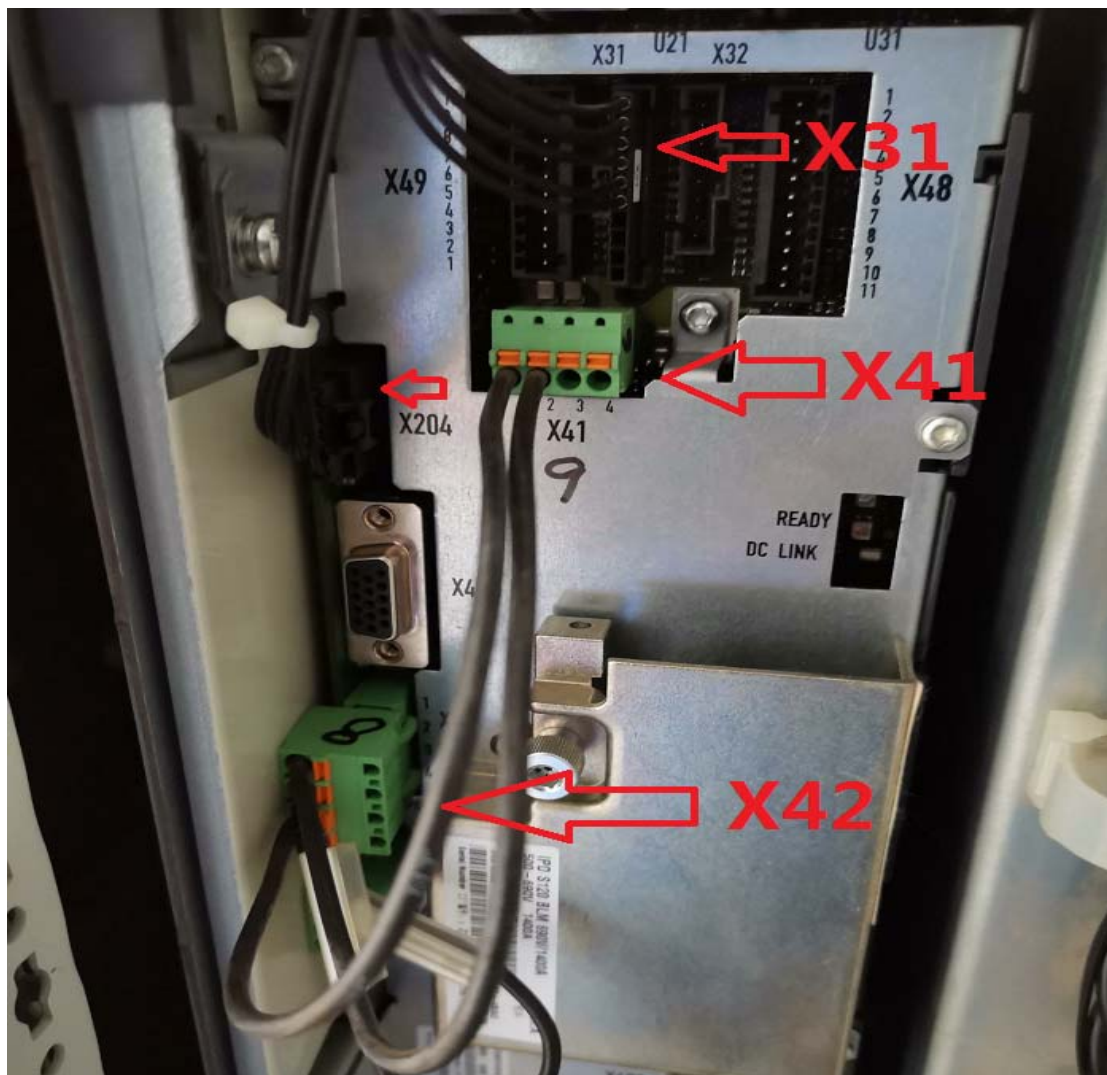


接着拔出 CIM 右侧面 X400 网线。




继续外拉 2 合一安装板，拔出 PSBC2 板上 X60 插头

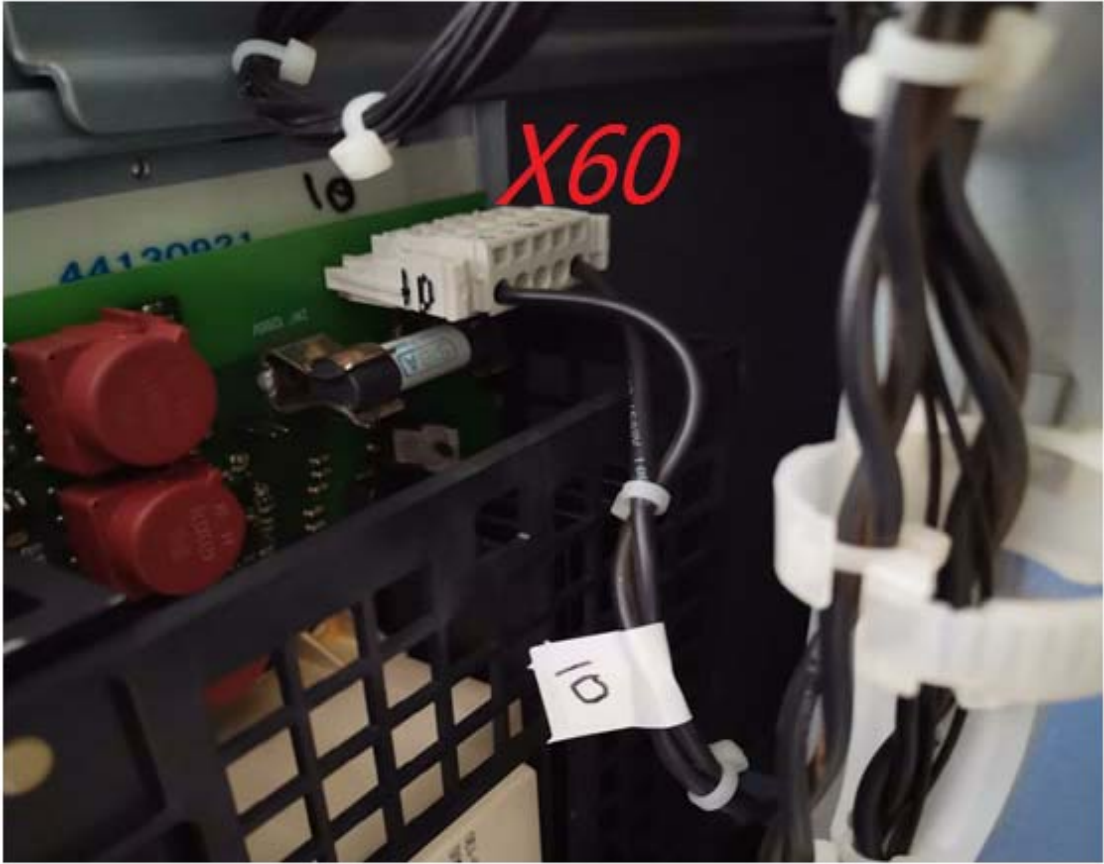

拔出 PSBC2 板下侧 2 个插头 X272 和 X20，卸下接地线。

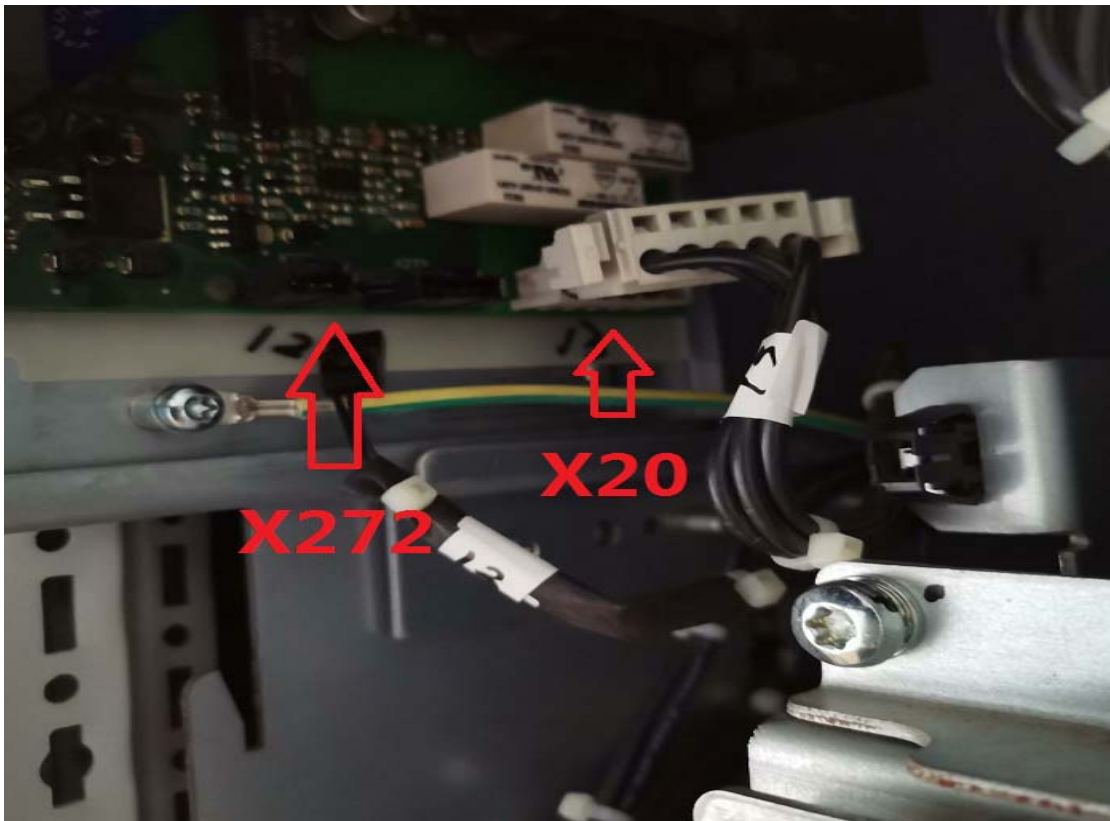

CIM DAC 订货号: 6SL3350-6TK00-0EA0
 IPD 订货号: 6SL3353-3AG41-4BA0
 CIM 和 IPD 正面全视图

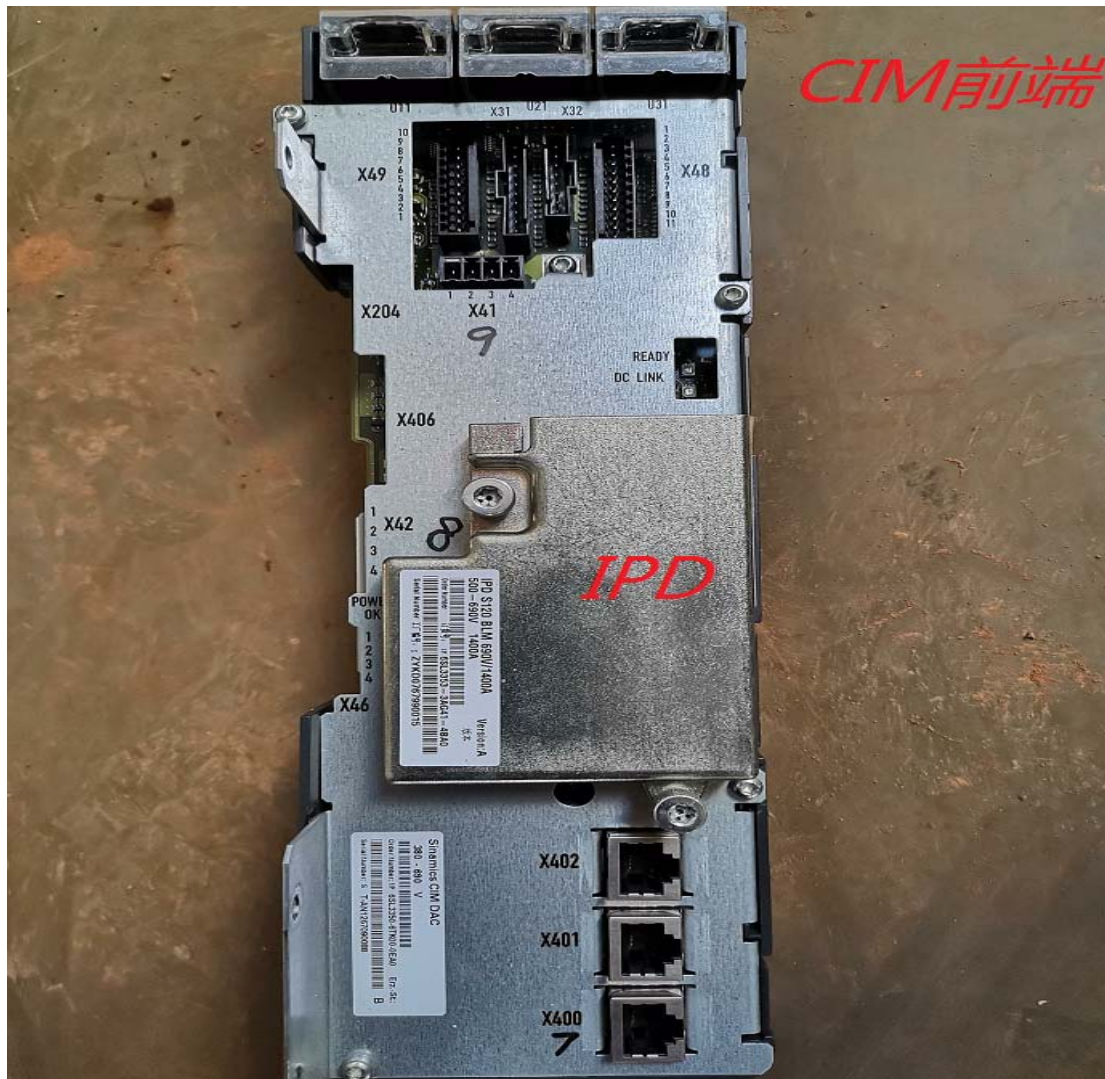

IPD 信息

CIM 信息

CIM 反面信息

