

## SIA 模块使用


订货号：6DR4004-8G 无防爆认证

6DR4004-6G 防爆认证

图片如下：



(1) 通过上图左侧的金属螺帽将 SIA 模块与阀门定位器的黑色拨轮连接在一起

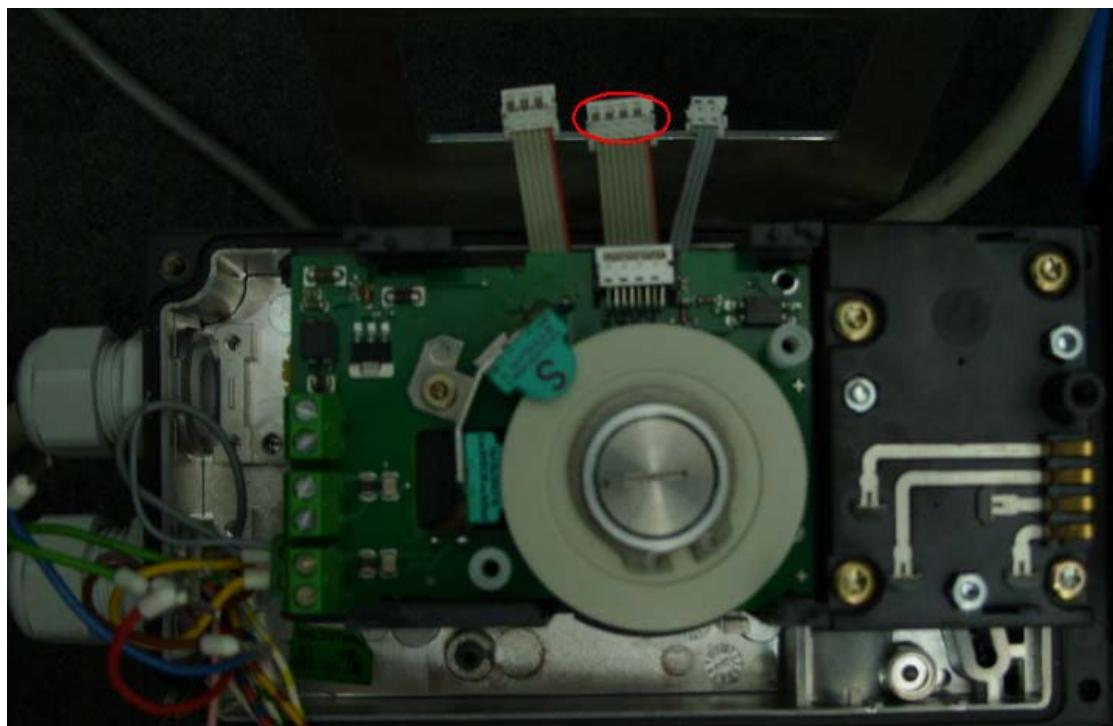



(2) 通过扁平电缆将 SIA 模块和主板连接




(3) 根据下图连接三个报警输出

**SIA module**

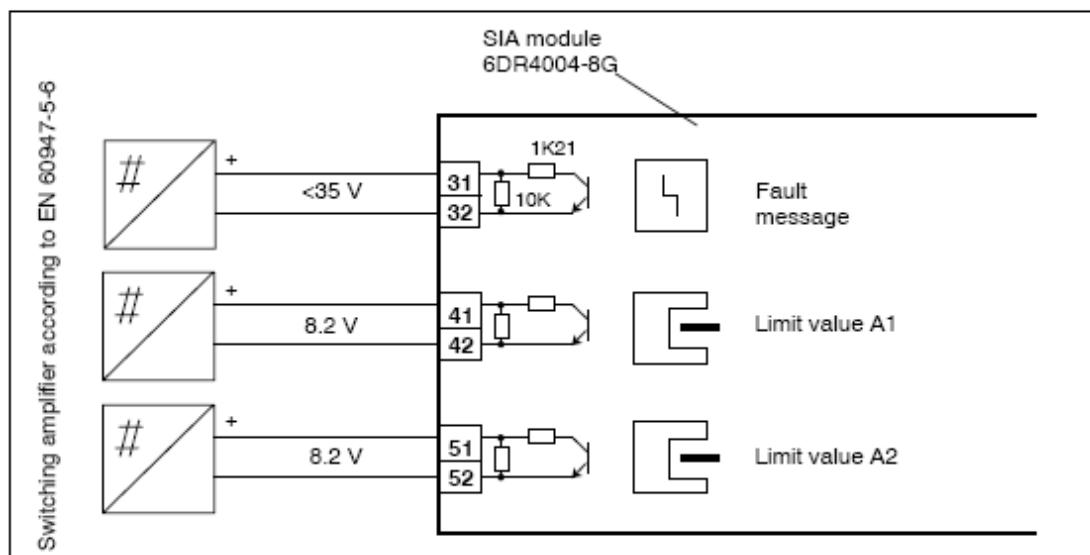

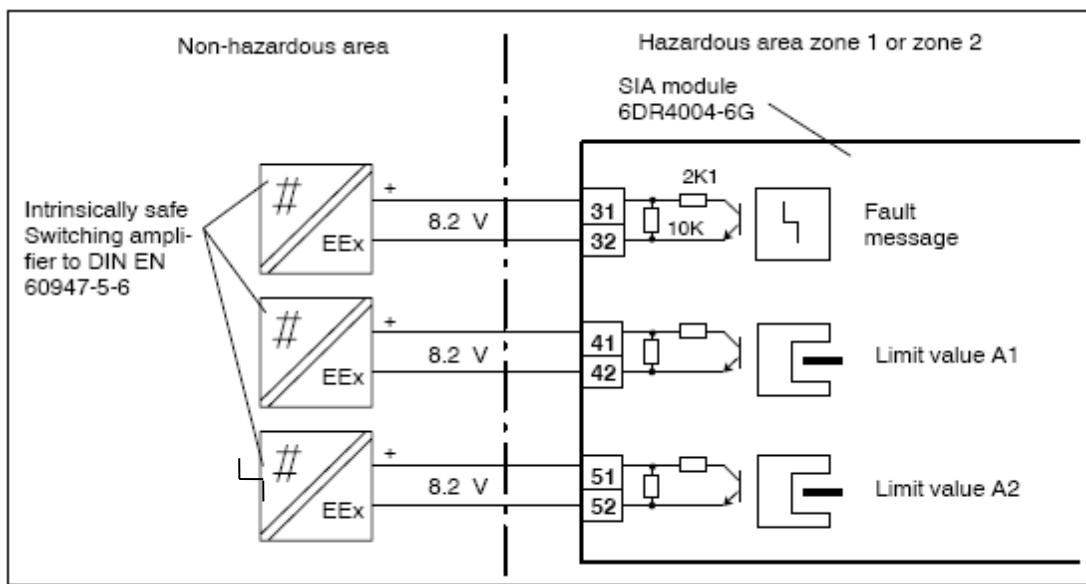

(4) 手动状态下，驱动阀门至位置 1，调整上层拨轮，直到 41 和 42 端子输出状态改变；  
驱动阀门至位置 2，调整下层拨轮，直到 51 和 52 端子输出状态改变；

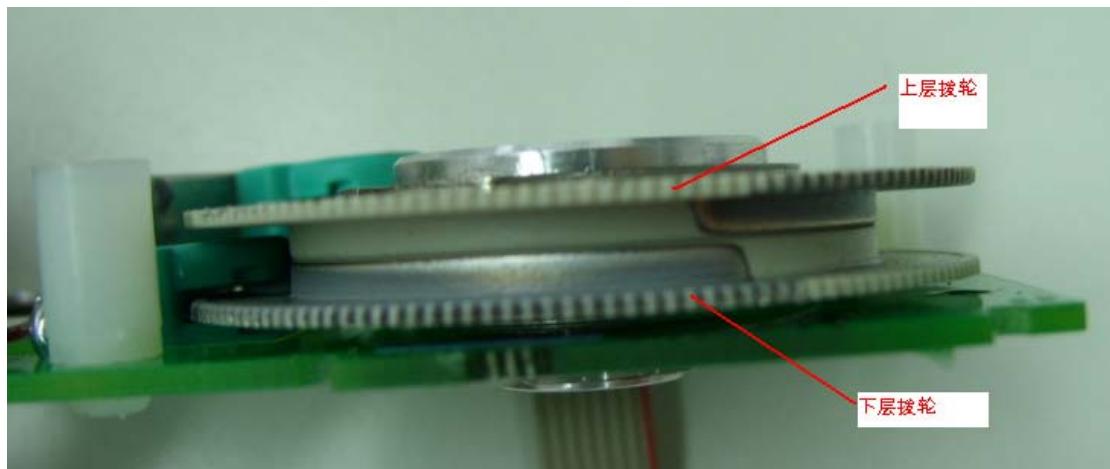

(5) 报警输出 31 和 32 的功能需要通过参数 ↴FCT 设定