

AI 8xU/R/RTD/TC HF 和 AI 8xU/R/RTD/TC HF QI 的地址空间

下图显示了组态为 9 通道模块的地址空间分配。可任意指定模块的起始地址。通道的地址将从该起始地址开始。

“IB x”是指模块起始地址输入字节 x。

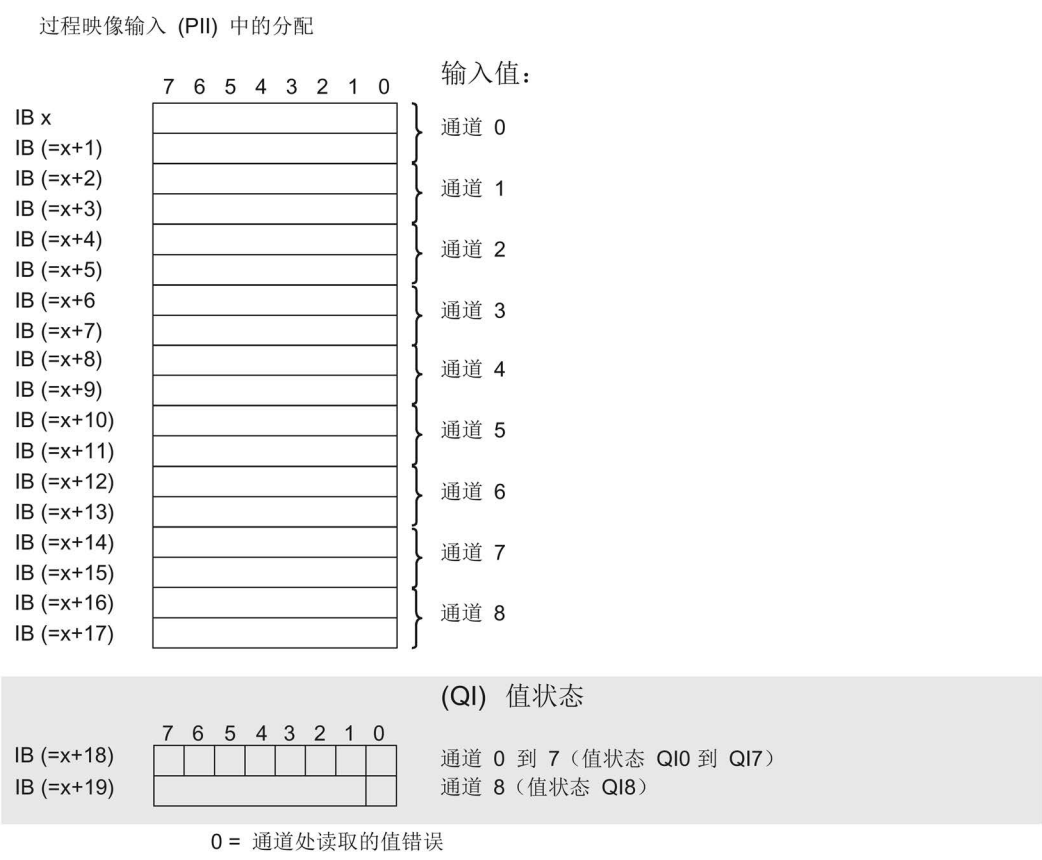


图 4-4 组态为带值状态的 1 x 9 通道 AI 8xU/R/RTD/TC HF 的地址空间