

Q :

SIMATIC PCS 7 和 SIMIT 不在同一台计算机中，使用 SIMIT UNIT 仿真外部设备，编译硬件创建硬件组态时，目录“\S7tmp\SDDBDATA\s7hwcnfx”总是空白的？


A :

默认 SDB 位于<STEP7 installation folder> \S7Tmp\SDDBDATA\S7hwcnfx\DOWN\r00s0x"


如果 SIMATIC PCS 7（或者 STEP 7）和 SIMIT 不在一个计算机中安装时，目录“\S7tmp\SDDBDATA\s7hwcnfx”下的 SDB 文件在硬件组态编译时创建并自动删除。

需要保留此目录文件的话，需要在 PCS 7 计算机中执行 UnlockHWConfig.exe 应用程序。

应用程序位于 SIMIT 计算机 Start > Siemens Automation > Tools

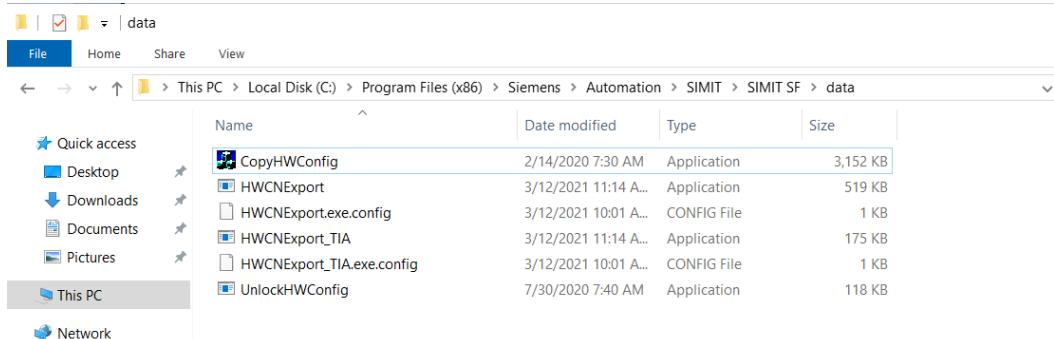

复制到 PCS 7 计算机后，以管理员身份运行。

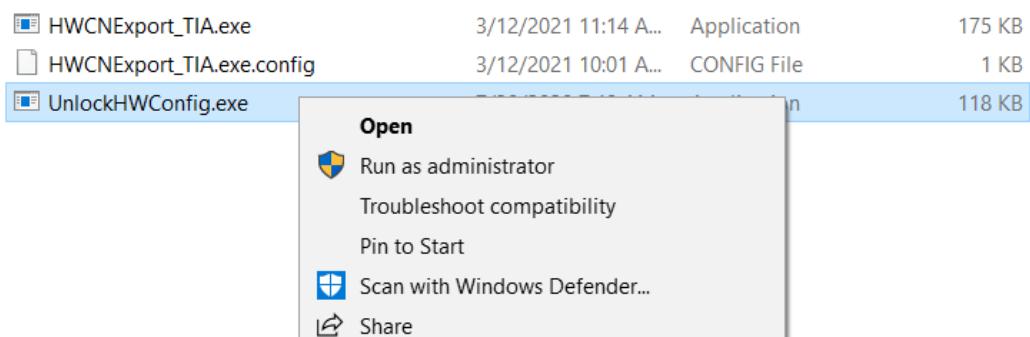

硬件组态编译后，SDB 文件保留。

