



Getting Start——SINEMA Remote Connect Server

我们这里从 sinema rc server v1.3 开始，首先从官网下载镜像文件：

<https://support.industry.siemens.com/cs/document/109754280/-download-and-sales-delivery-release-for-sinema-remote-connect-v1-3-?dti=0&lc=en-CN>

Files for downloading

Server download (iso file)

  sinemarc_server_V1.3.zip (1,4 GB) **Server**

Hash key (SHA256) for "sinemarc_server_V1.3.zip"

71f1058d4d7dc03b05d22f9fad139b894b8f3120232252f2ef15be3d521808e0



Client download (ZIP file)

  SRC_Client_V1.0.3.1-01.01.00.30.zip (236,6 MB) **Client**


Hash key (SHA256) for "SRC_Client_V1.0.3.1-01.01.00.30.zip"




e6270c5c414b7e08ba4953b273126c3762ef79ae3f78c1c86f22a7487485cef6



此电脑 > 文档 (E:) > RC13




名称	修改日期	类型	大小
 sinemarc_server_V1.3.iso	2018/1/16 15:22	光盘映像文件	1,429,504...
 sinemarc_server_V1.3.iso.sha256	2018/1/16 15:59	SHA256 文件	1 KB



解压下载的Server zip文件


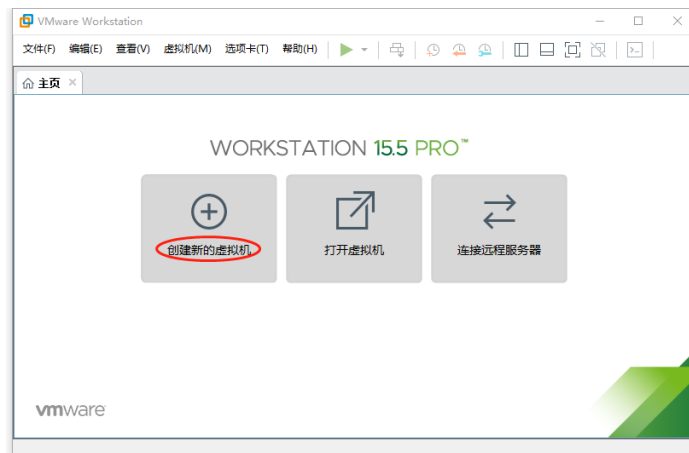


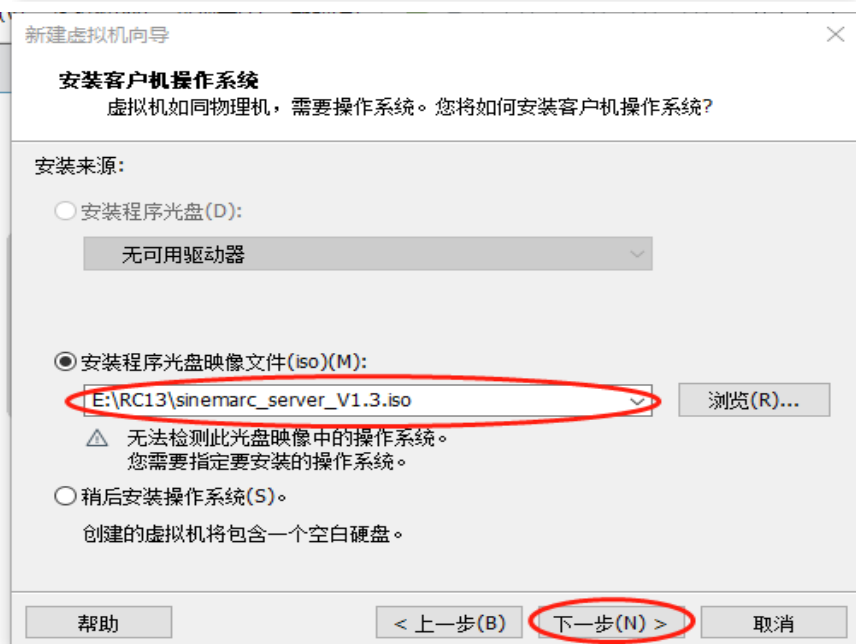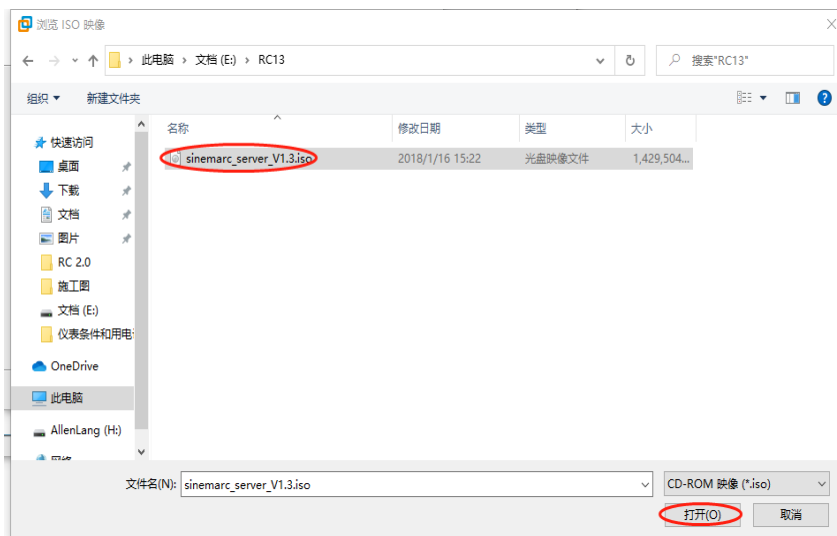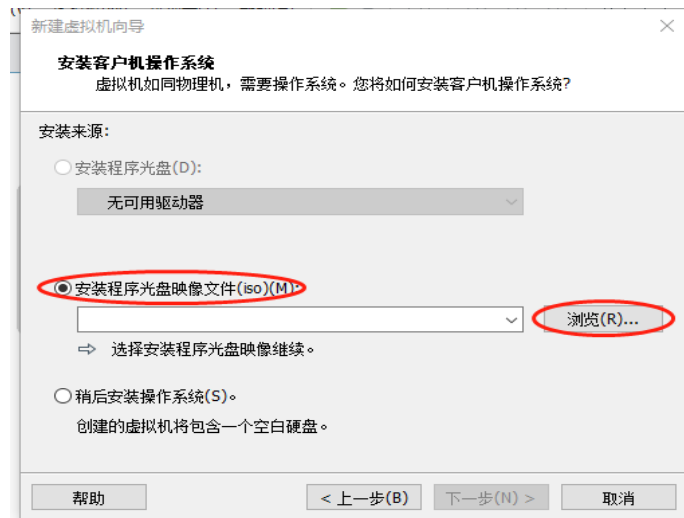

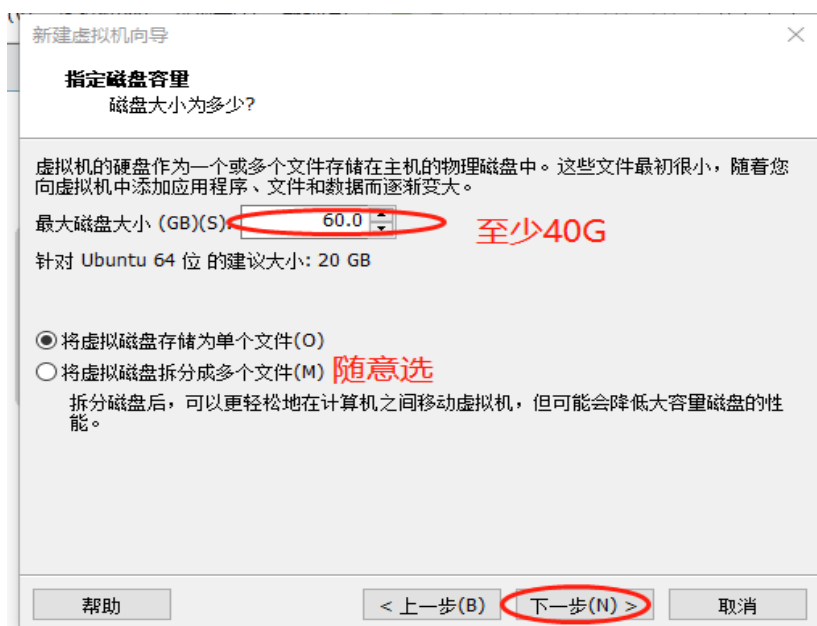
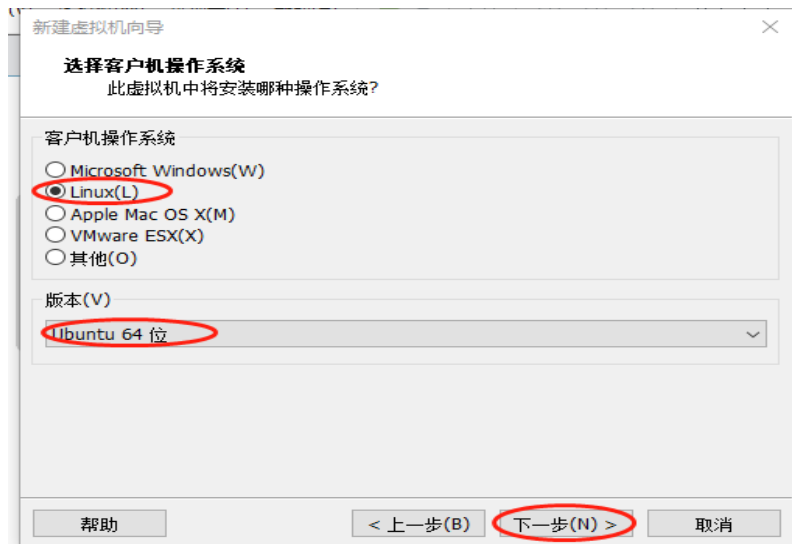


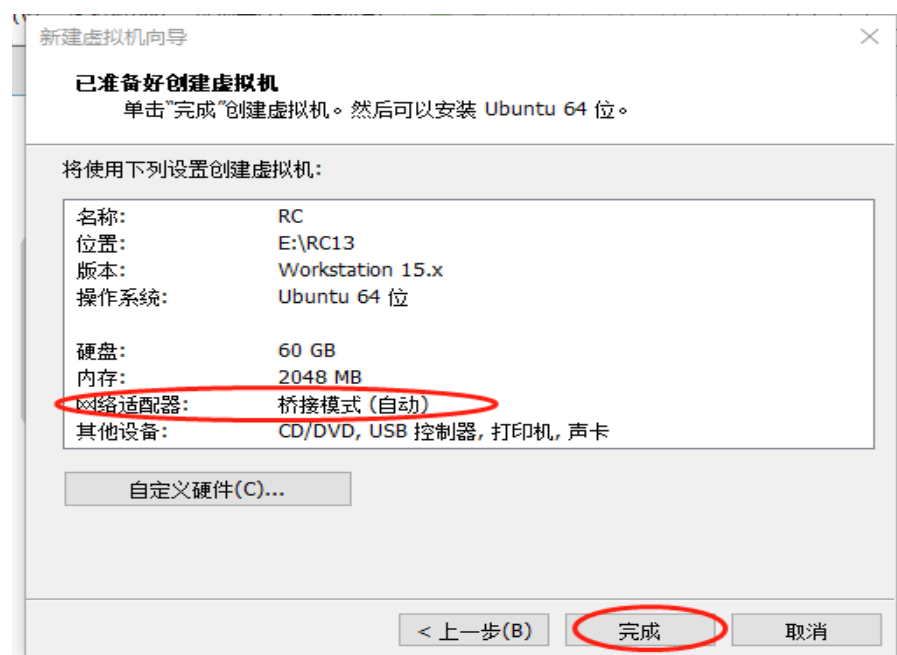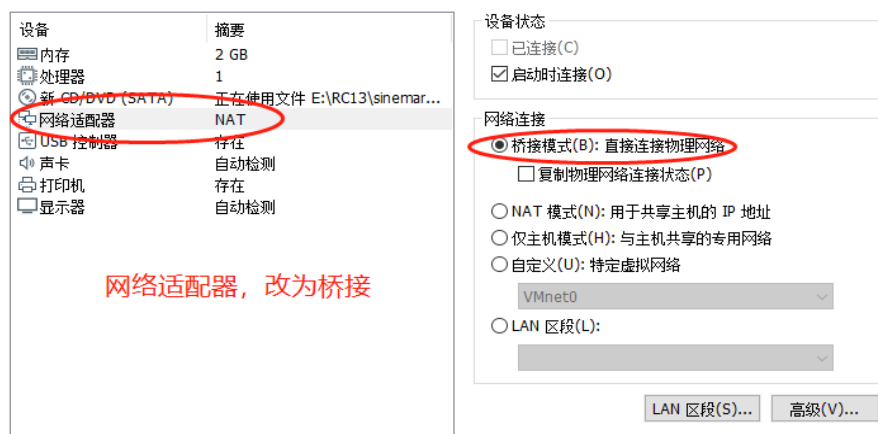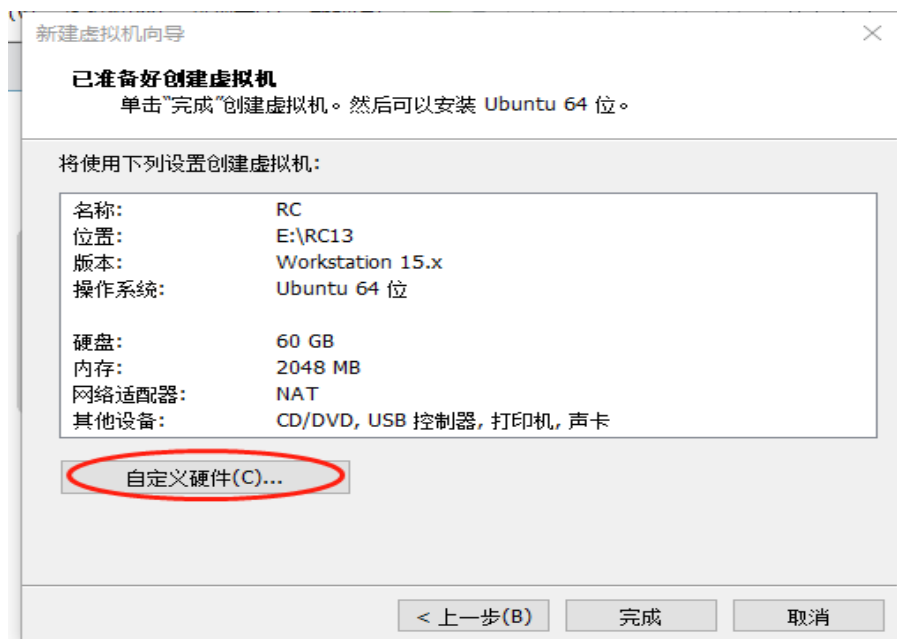

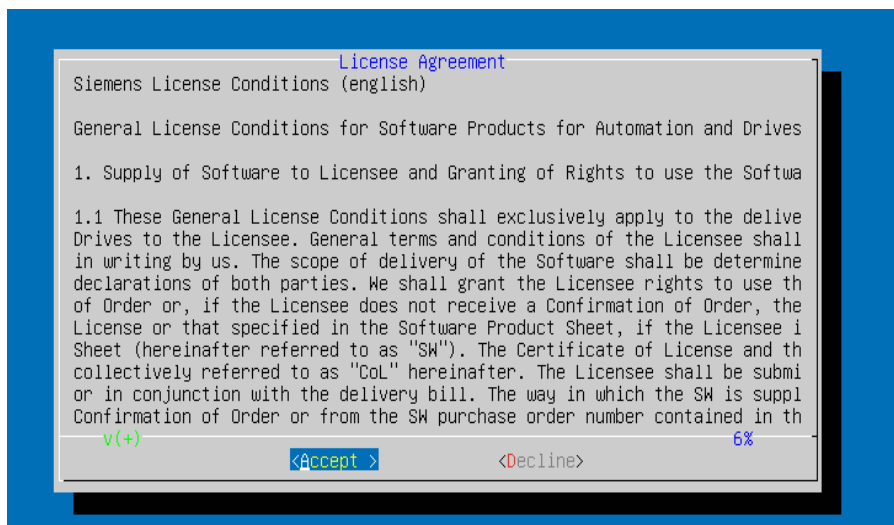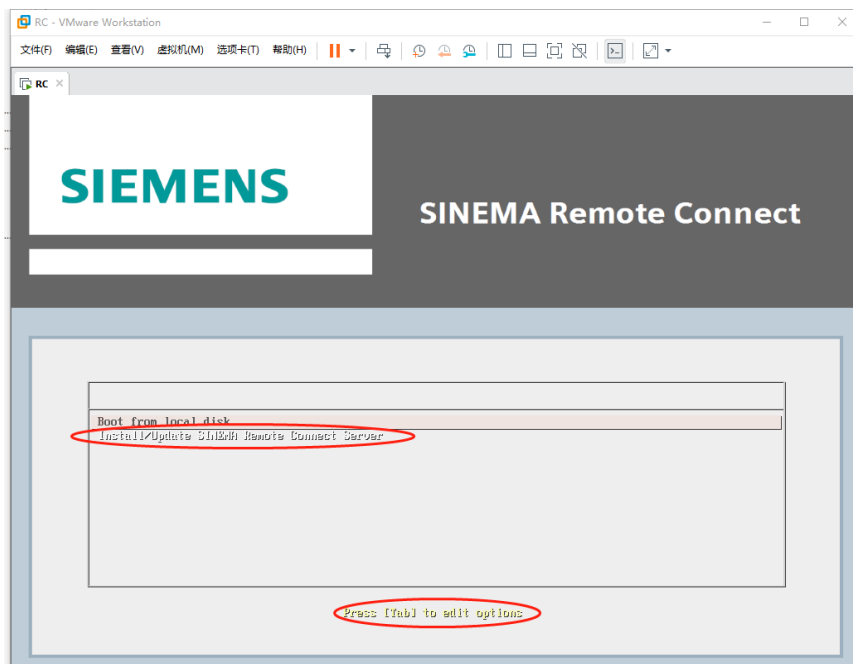

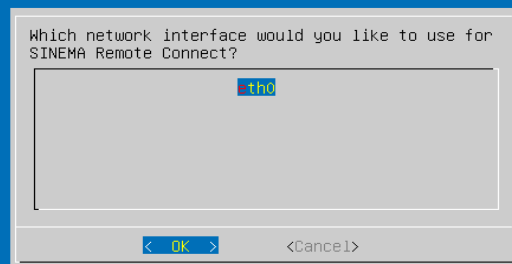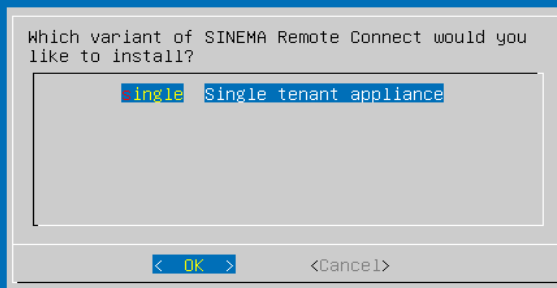

更改为自己想要设置的server IP地址

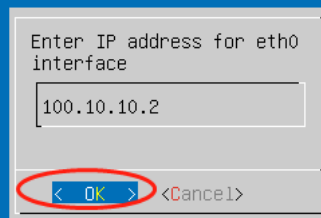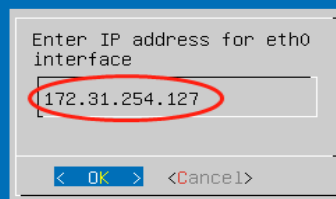

Enter Netmask for eth0 interface

< OK > <Cancel>

改为跟前两步设置的Server IP 对应的网关地址

Enter Gateway IP address for eth0 interface

< OK > <Cancel>

Partitioning device /dev/sda ...

Preparing the base system...