

四. 如何设置上下限报警功能




MultiRanger Setting Alarm Relays

设置第三和第四路继电器





按

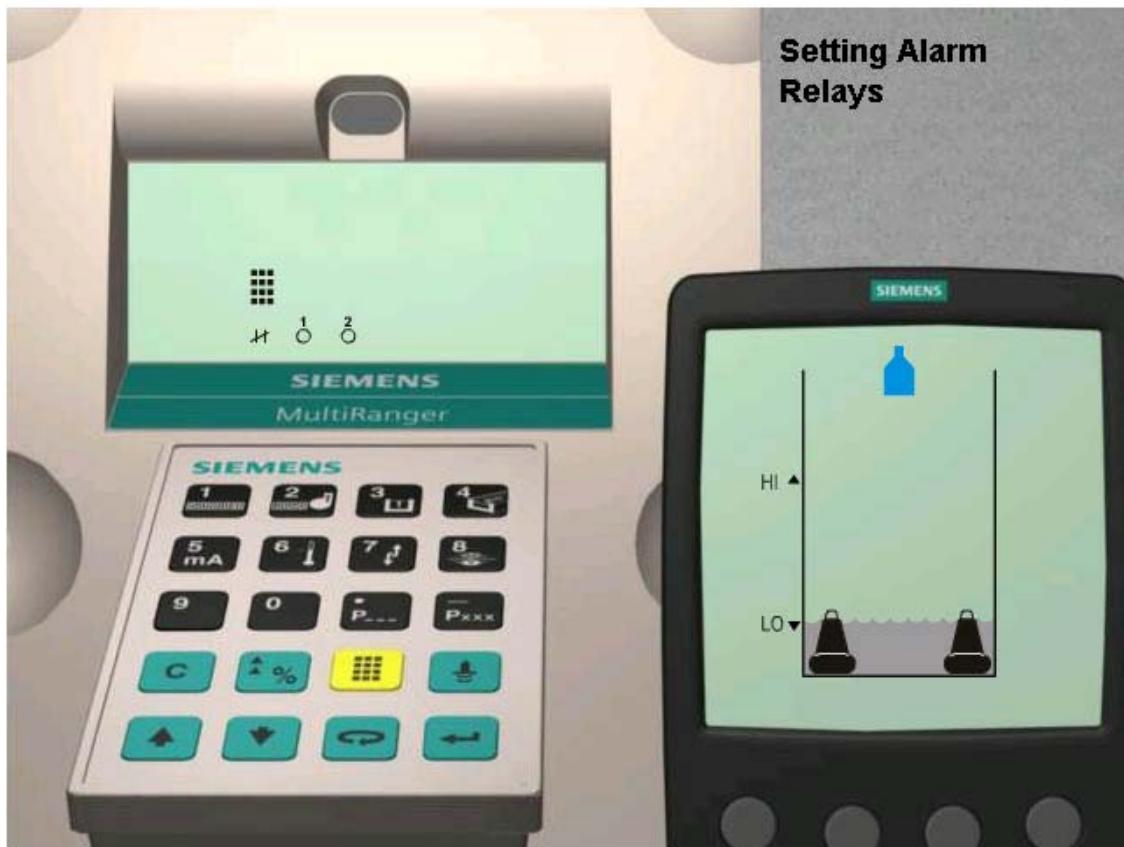


按两次



输入 110 后, 按 




按两次  后

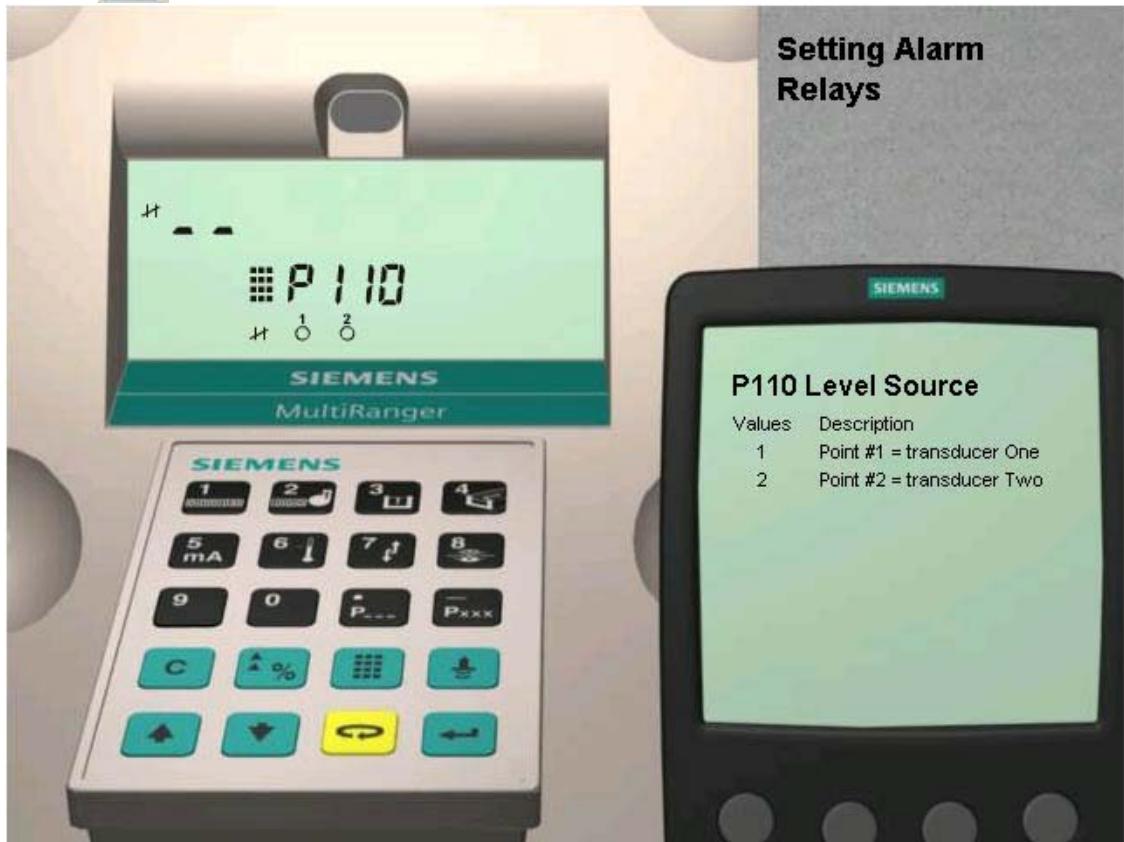


按两次



在按 ，进入第四路继电器，选择 1，表示物位来源于探头 1

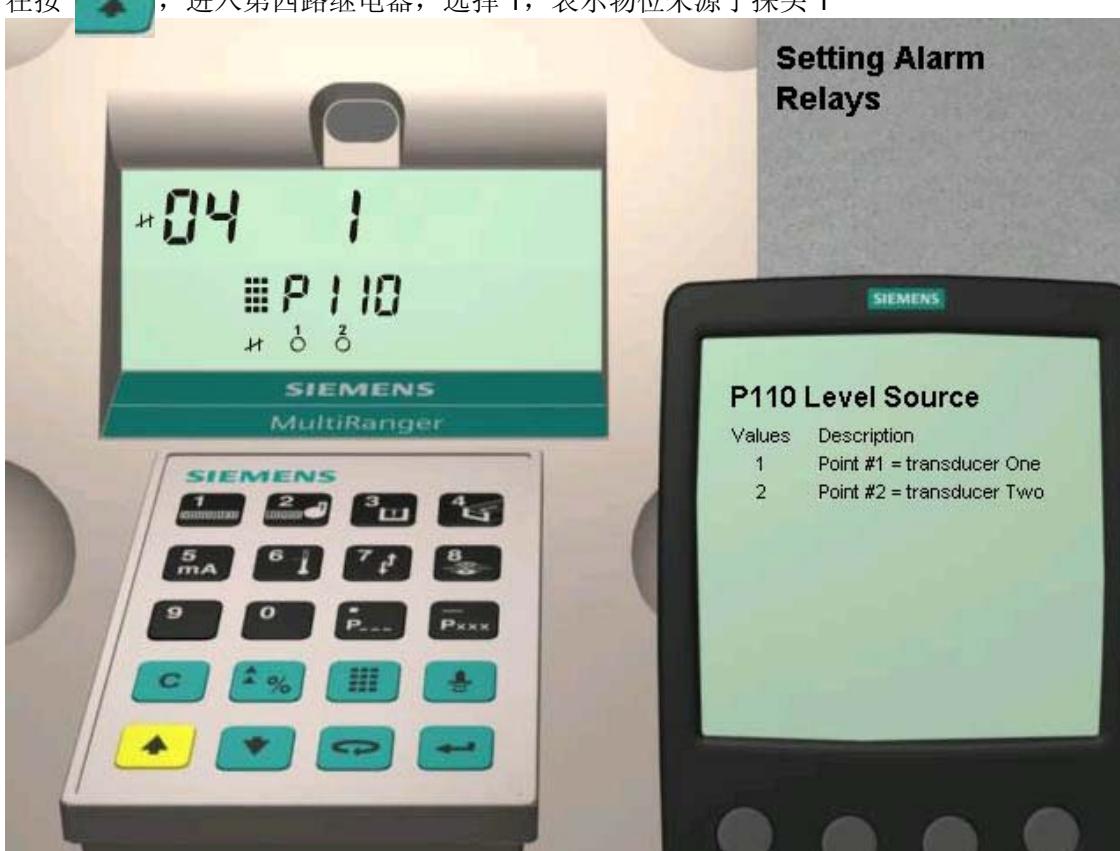

按  , 选择继电器 3, 然后按三次 

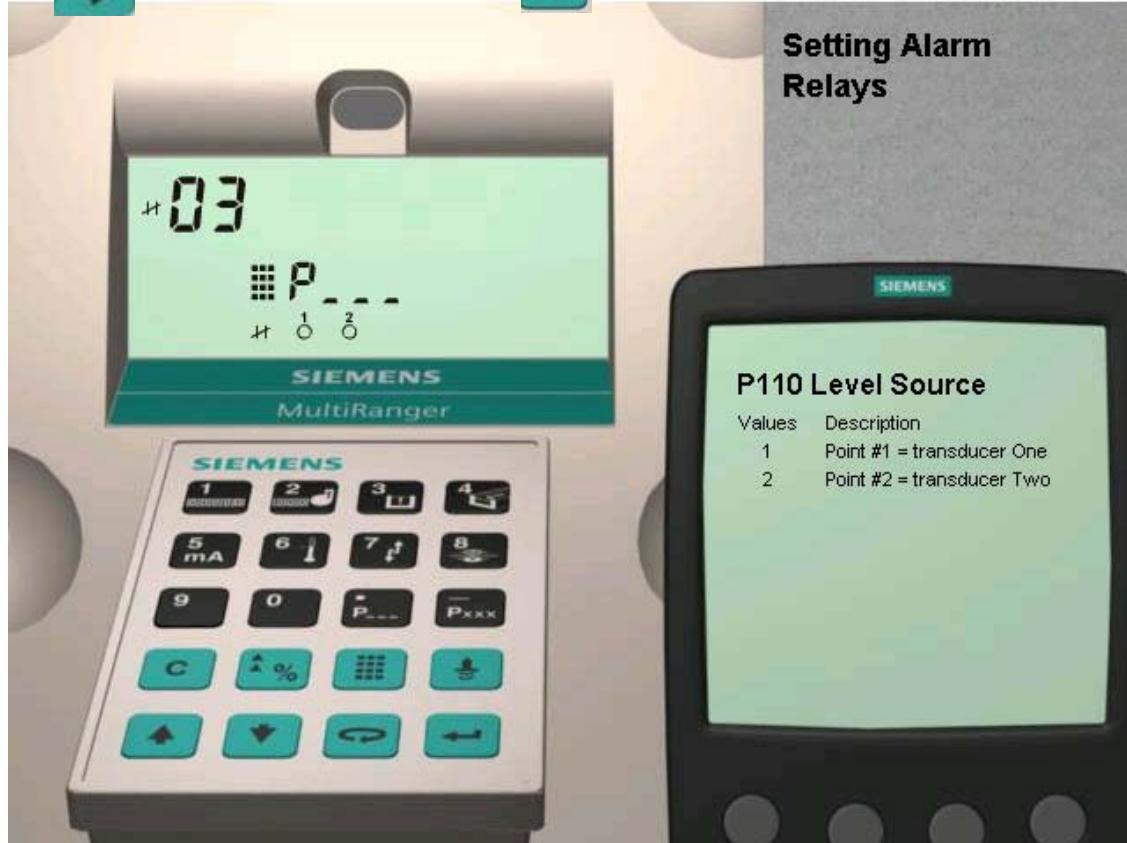

输入 111 后, 显示



输入 1, 后按 




按  后




按两次 ，进入低限报警设置，按 



按  后，输入 112

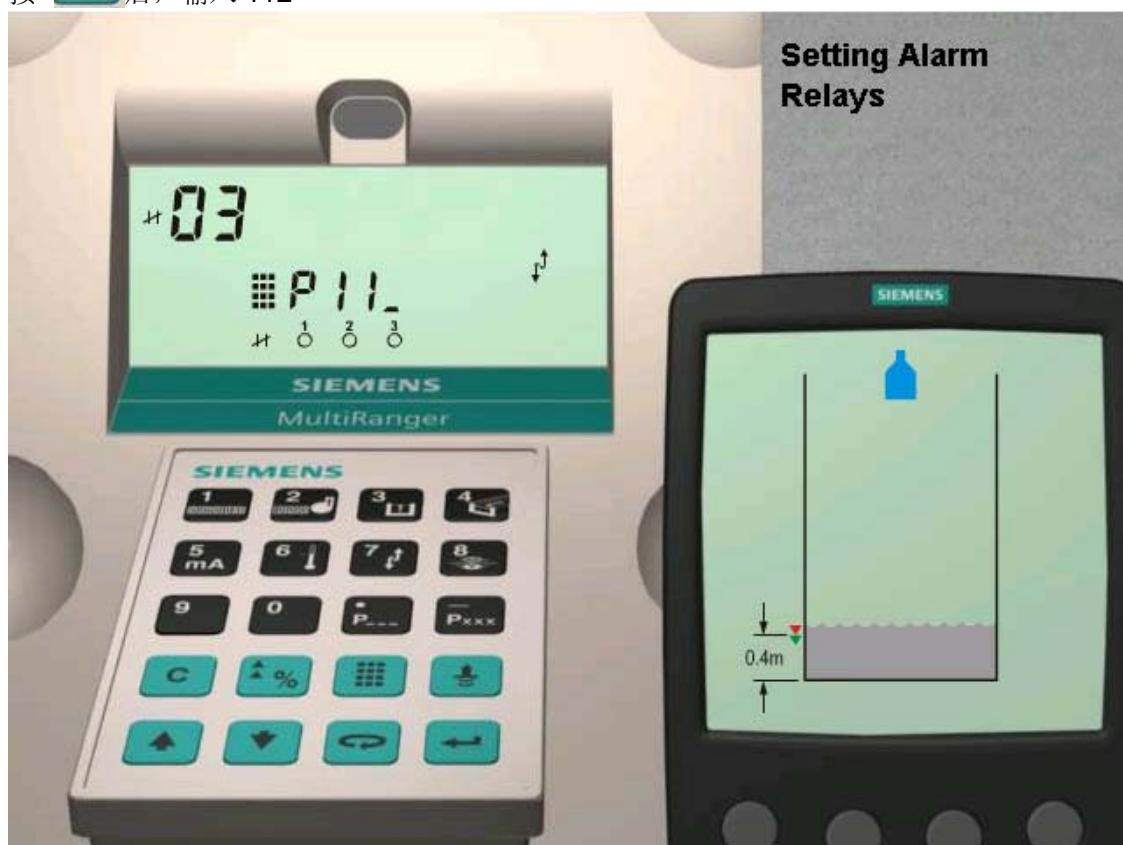


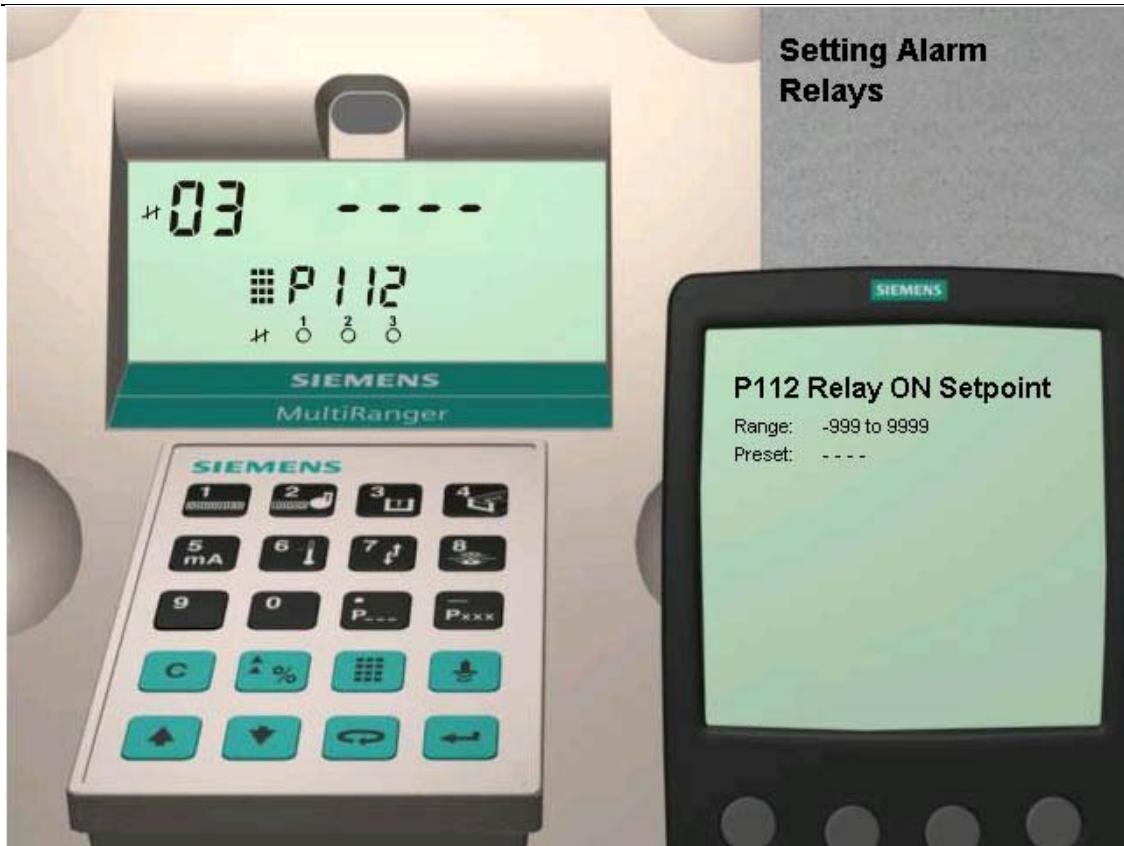


输入 0.4 后，按




按  后

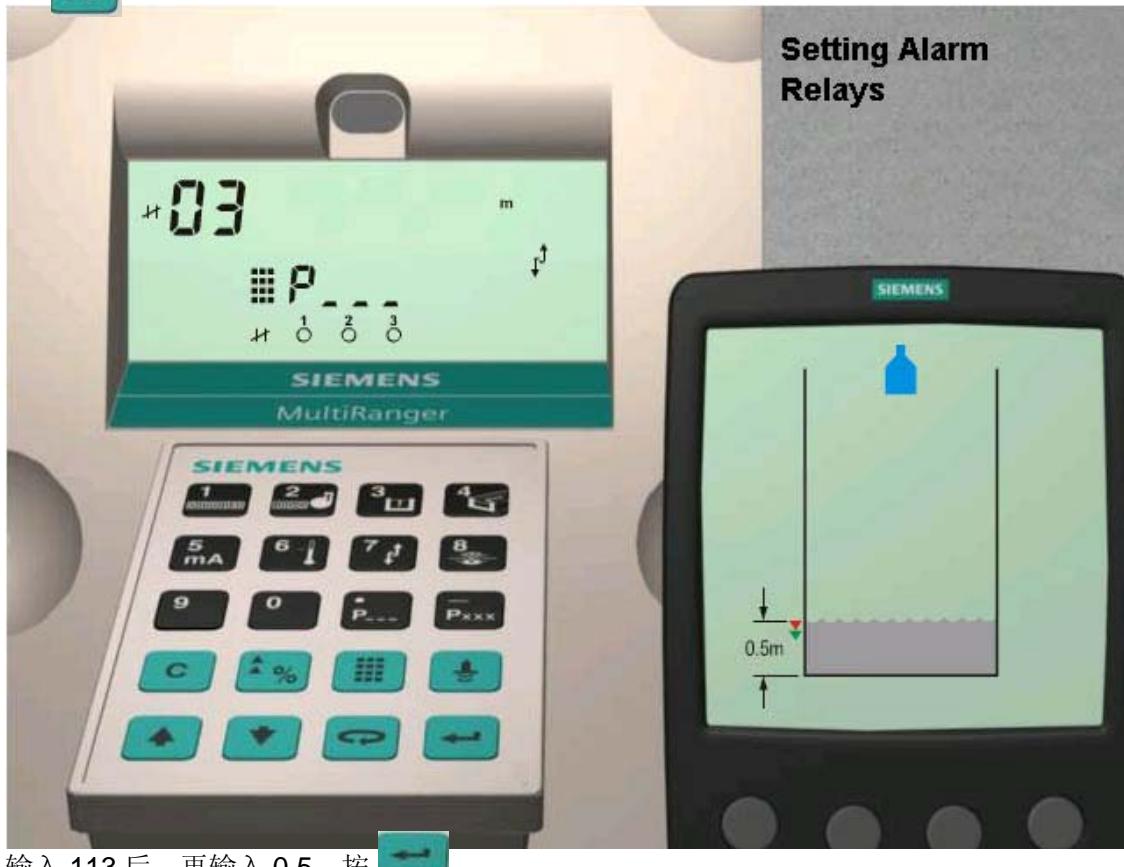

输入 113 后，再输入 0.5，按 

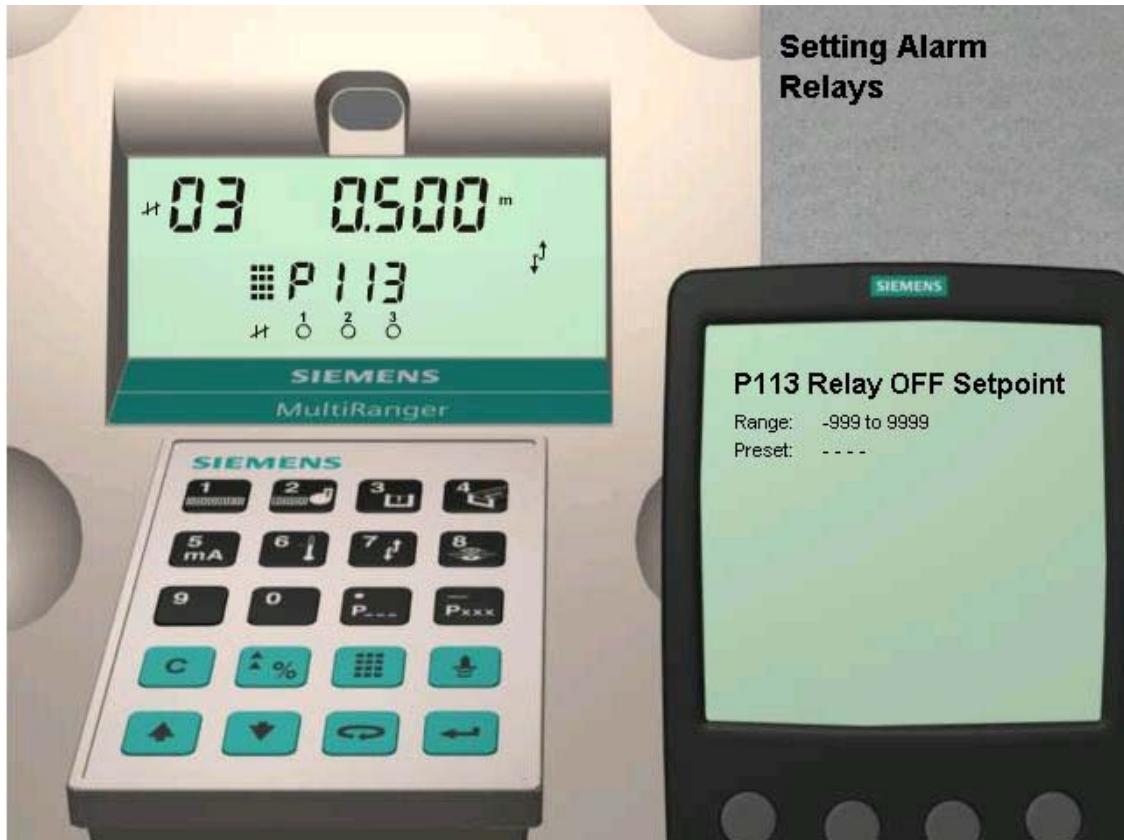

设置上限报警，首先按 

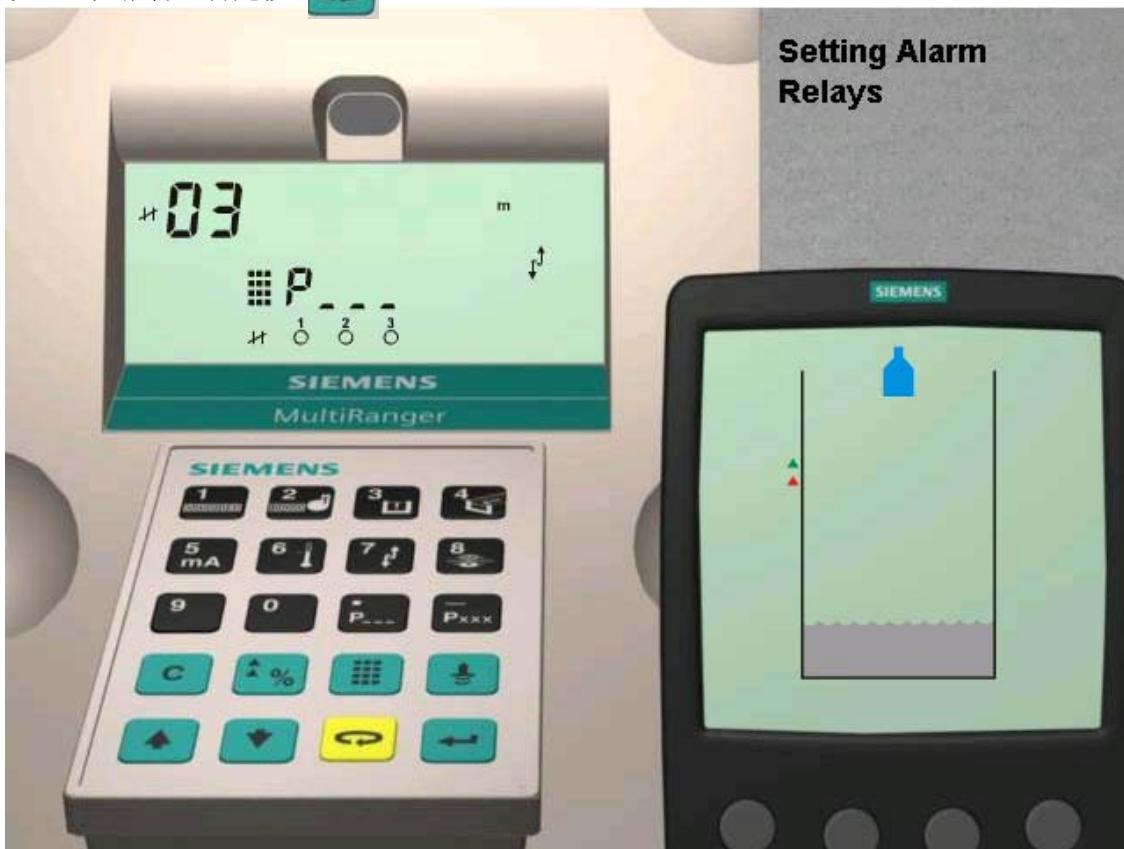


输入 111 后



按两次 ，按 ，显示如下，进入设置第四路继电器



输入 1 后，按 

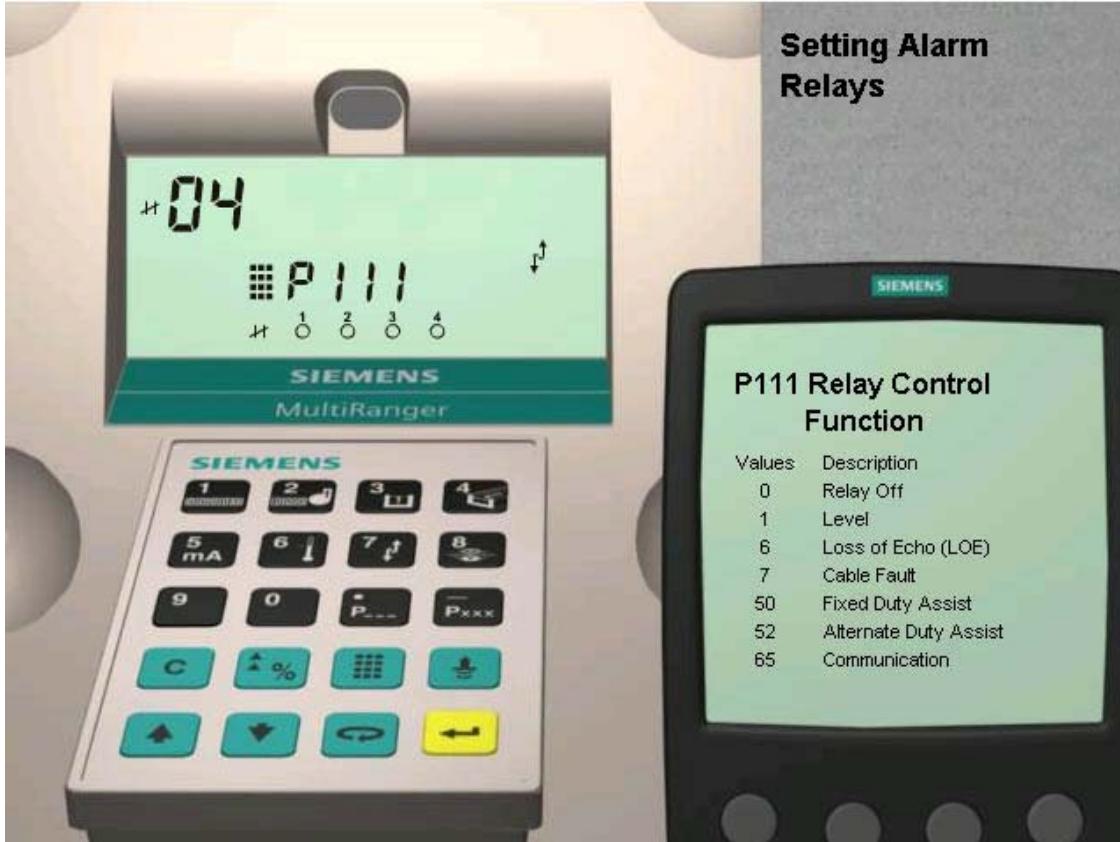



再按




输入三次 后，按




按  后, 输入 112 后

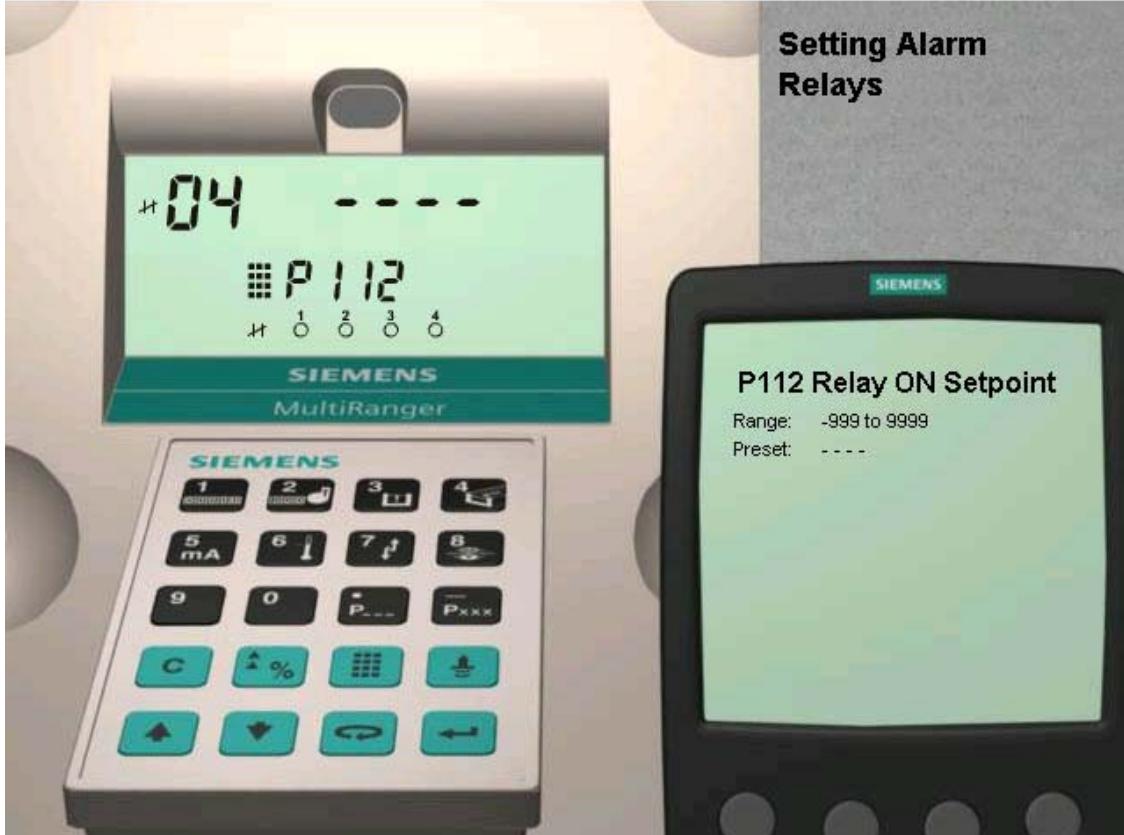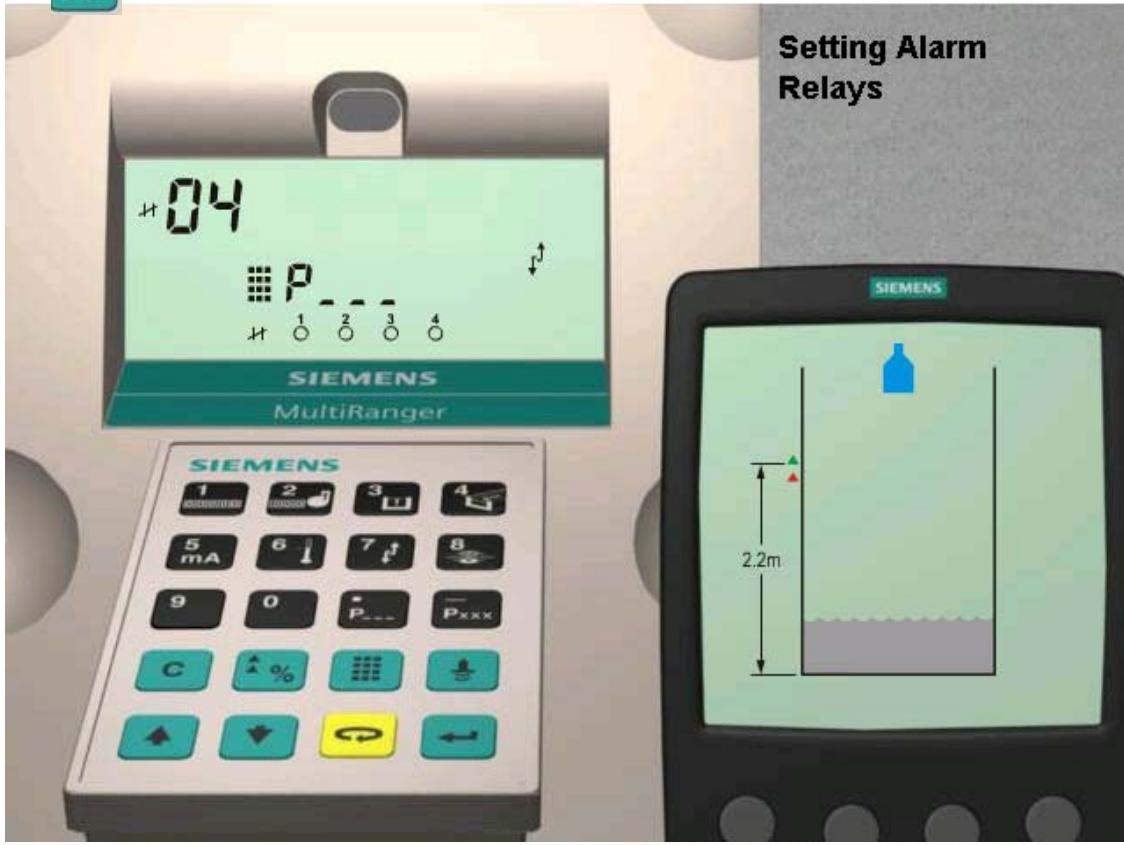

输入 2.2, 按 

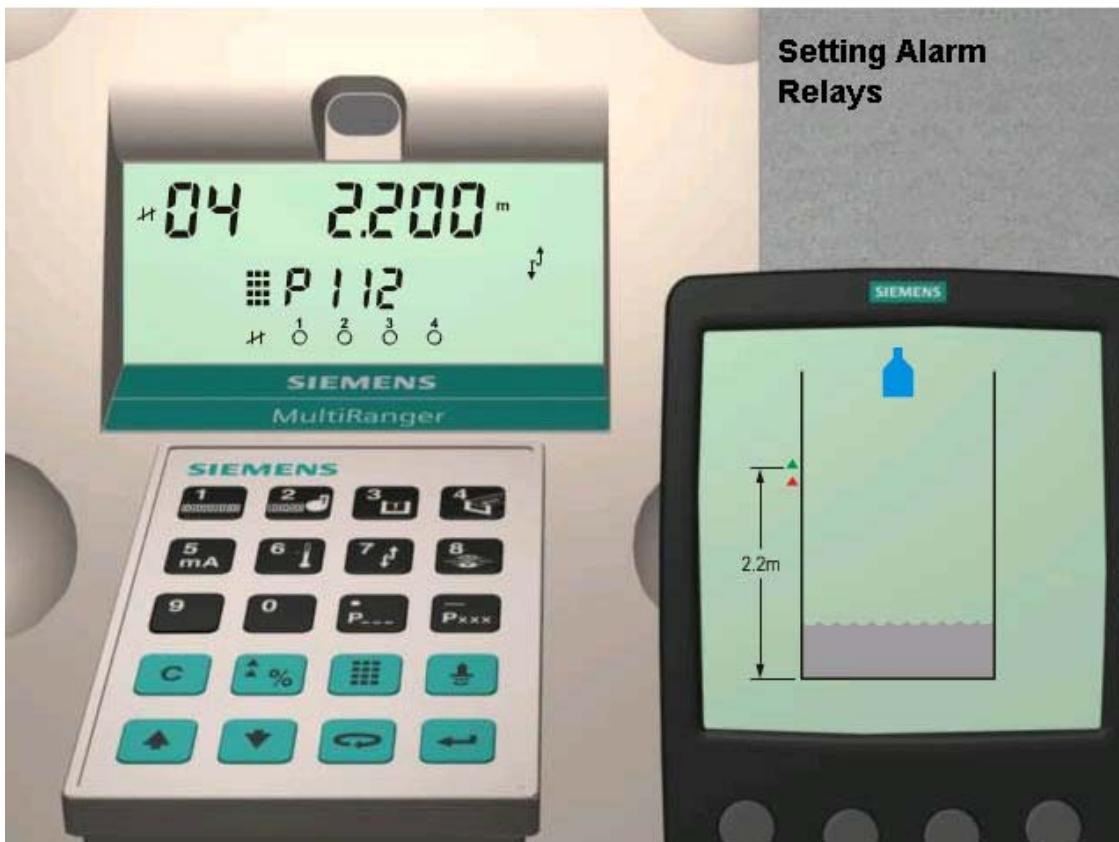

按  后输入 113

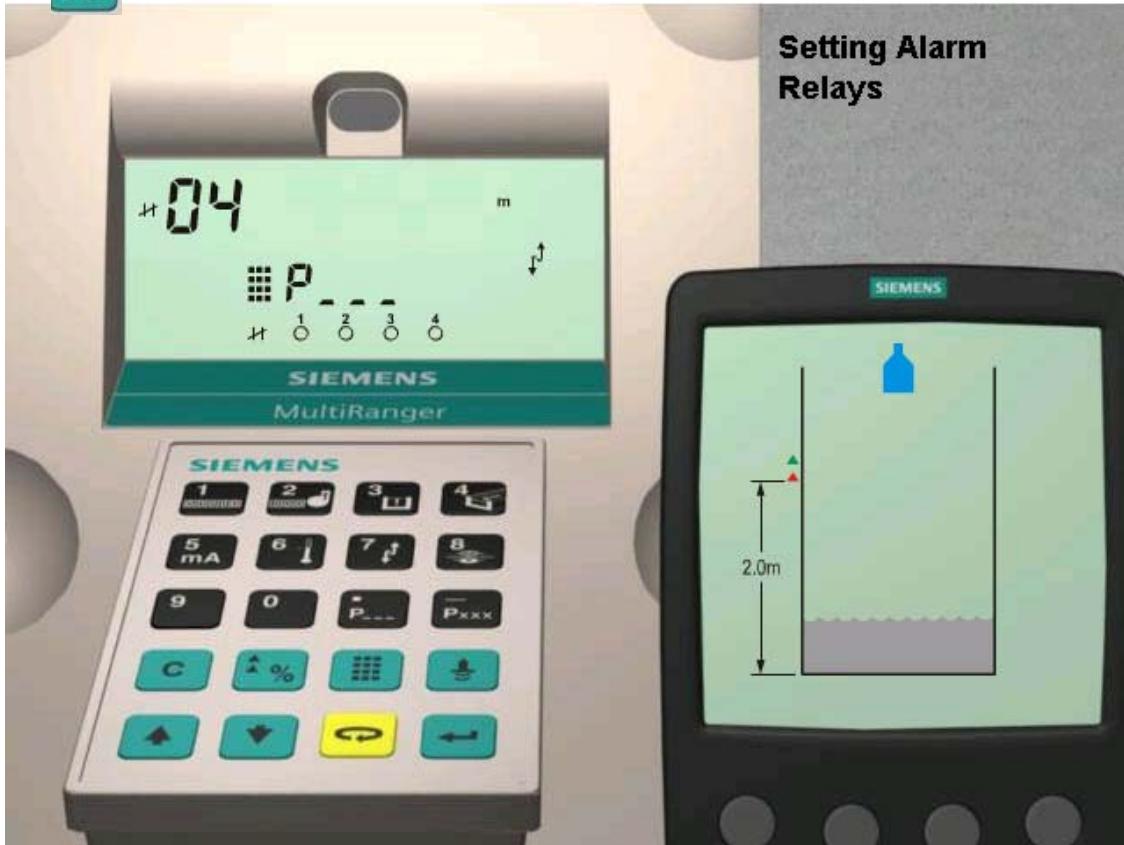

输入 2 后按 



按  后，退出组态，浏览如下







以上可以看出报警继电器的开关动作。