

西门子 828D Basic 系统程序传输软件设定与使用方法

- 1、西门数控系统的程序，不可使用中文命名，扩展名为.mpf
- 2、竞赛中，为便于使用，CAM 程序存储目录一般放在电脑 C 盘或 D 盘根目录下，具体现场咨询。

二、传输软件的使用步骤

第一步：在电脑桌面上，打开传输软件（快捷方式如右图），




第二步：建立连接：点击左上角连接符号，位置见下图左上角方框内



第三步：连接成功

第四步：程序传输文件夹选择，在下部分左侧列表找到“USB”

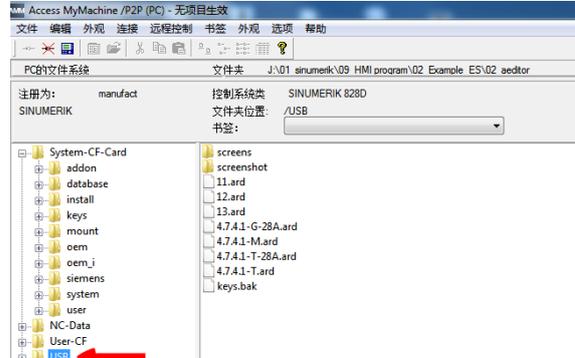


文件夹，并打开，如下图


第五步：传输程序

在电脑文件夹软件窗口（即上半部分）选择程序，使用“复制”命令或直接拖拽程序完成电脑到系统内置 USB 存储的文件传输。

1、首先复制程序（鼠标右键“复制”即可）

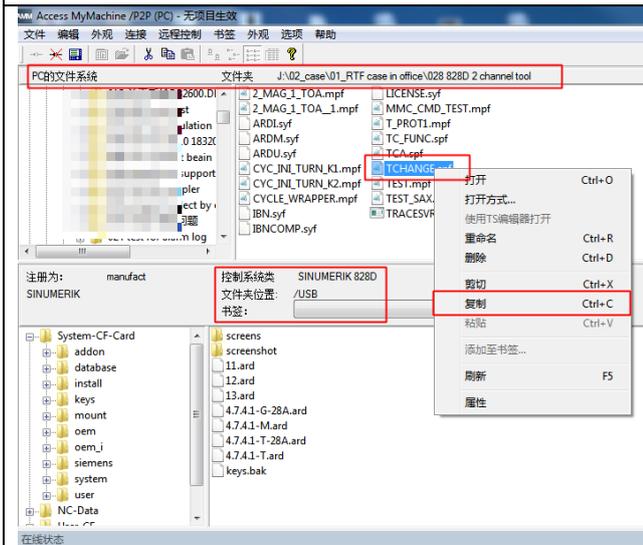

2、随后粘贴程序到 USB 目标目录（鼠标右键“粘贴”即可）

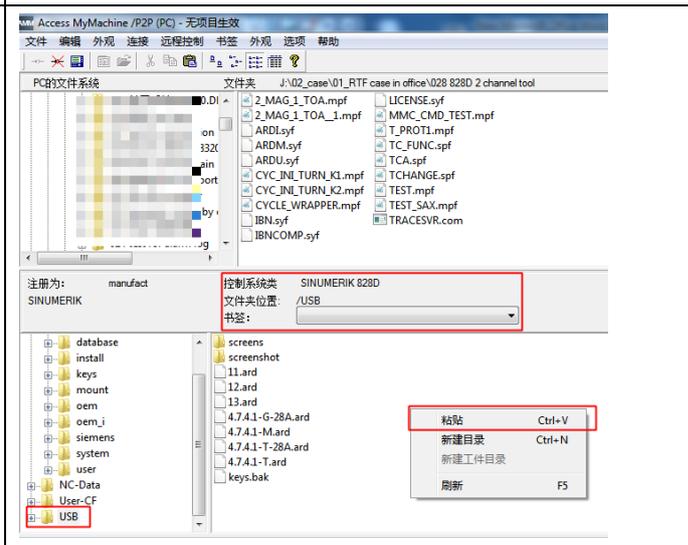

3、查看拷贝或拖曳的程序，在传输软件中：要是想看到粘贴或拖曳后文件，有时候需要切换文件夹刷新界面，可看到目标程序。

第六步：在数控系统中，查看传输完毕的程序，需要按数控系统上 ，系统界面下部 USB 中（如左下图），找到该文件。

——如需直接执行程序，可按下右上角 **执行**（如左下图）

——如需查看程序再执行，可以如(左下图)按下 **打开**，然后再按下（右下图）右下角 **执行**。

程序目录



程序内容

