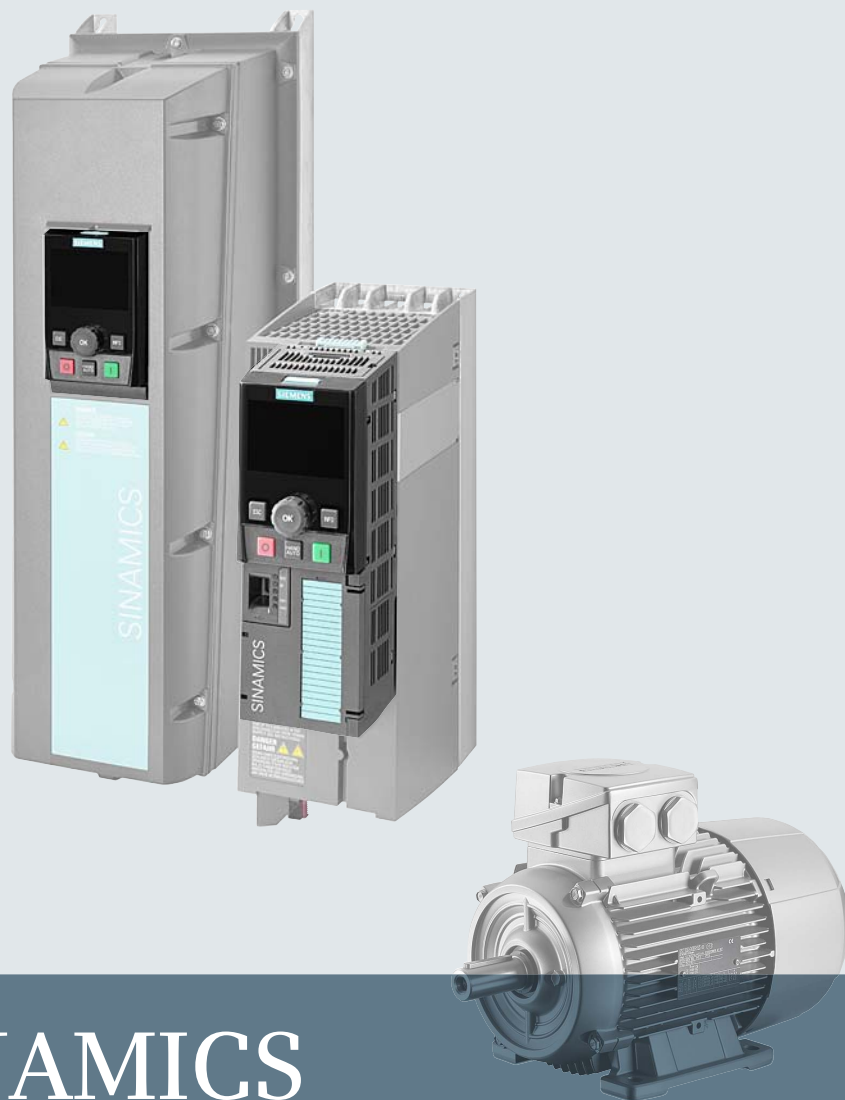


SIEMENS



SINAMICS

SINAMICS G120

控制单元 CU230P-2

参数手册

版本

04/2014

Answers for industry.

SINAMICS

SINAMICS G120
控制单元 CU230P-2

参数手册




| | |
|---------------|------|
| 适用于 | |
| 控制单元 | 固件版本 |
| CU230P-2_HVAC | 4. 7 |
| CU230P-2_BT | 4. 7 |
| CU230P-2_DP | 4. 7 |
| CU230P-2_PN | 4. 7 |
| CU230P-2_CAN | 4. 7 |

| | |
|--------|---|
| 基本安全说明 | 1 |
| 参数 | 2 |
| 功能图 | 3 |
| 故障和报警 | 4 |
| 附录 | A |
| 下标 | |

法律提示

警告提示

本手册包含了一些涉及人身安全和财产安全的提示，请务必加以注意。这些涉及到您人身安全的注意事项在手册中以警告三角形加以突出，针对一般的财产损失的注意事项没有警告三角形标记。警告提示根据危险等级由高到低如下表示。

| |
|---|
|  危险 |
| 表示如果不采取相应的小心措施， 将会 导致死亡或者严重的人身伤害。 |
|  警告 |
| 表示如果不采取相应的小心措施， 可能 导致死亡或者严重的人身伤害。 |
|  小心 |
| 表示如果不采取适当的预防措施将有可能导致轻微的人身伤害。 |
| 注意 |
| 表示如果不采取相应的防范措施，可能出现财产损失的危险。 |


如果若干个危险等级同时出现，则必须使本类别中最高级别的警示事项。包含了警告三角的提示不仅涉及人身安全，还可能同时涉及财产安全。

合格的专业人员

本文档中所涉及的产品 / 系统只能根据其各自的应用领域由**合格的专业人员**进行操作，且必须遵守相关文档中的注意事项，尤其是其中包含的安全和警告注意事项。由于合格的专业人员受过专业的培训，具备一定的经验，在操作这些产品 / 系统时能够识别出风险，并避免可能产生的危害。

规范使用西门子产品

请遵循以下规定：

| |
|--|
|  警告 |
| 只允许在产品样本和相应技术资料规定的使用场合下使用西门子产品。使用的第三方产品或组件必须是西门子推荐或准许的产品。只有正确地运输、仓储、安装、装配以及按照规范调试、运行和维护，产品才能正常、安全地运行。必须遵循允许的环境条件。必须遵循相应资料中的注意事项。 |

商标

所有带有标记 ® 的符号都是西门子股份公司的注册商标。本文档中的其他符号也可能是商标，任何第三方擅自使用都将侵权。

免责条款

我们已对印刷品中所述内容与硬件和软件的一致性作过检查。尽管如此，仍然不能排除有偏差之处，因此我们不承担保证完全一致的责任。我们会定期检查手册中的数据，并在后续的编辑中进行必要的更正。

目录

| | | |
|----------|--|------------|
| 1 | 基本安全说明 | 7 |
| 1.1 | 一般安全说明 | 8 |
| 1.2 | 工业安全 | 9 |
| 2 | 参数 | 11 |
| 2.1 | 参数一览 | 12 |
| 2.1.1 | 参数列表说明 | 12 |
| 2.1.2 | 参数的序号范围 | 22 |
| 2.2 | 参数列表 | 25 |
| 2.3 | 数据组参数 | 459 |
| 2.3.1 | 指令数据组 (Command Data Set, CDS) | 459 |
| 2.3.2 | 驱动数据组 (Drive Data Set, DDS) | 460 |
| 2.3.3 | 电机数据组 (Motor Data Set, MDS) | 465 |
| 2.3.4 | 功率单元数据组 (Power unit Data Set, PDS) | 467 |
| 2.4 | BICO 参数 (二进制 / 模拟量互联) | 468 |
| 2.4.1 | 二进制互联输入 (Binector Input, BI) | 468 |
| 2.4.2 | 模拟量互联输入 (Connector Input, CI) | 470 |
| 2.4.3 | 二进制互联输出 (Binector Output, BO) | 472 |
| 2.4.4 | 模拟量互联输出 (Connector Output, CO) | 473 |
| 2.4.5 | 模拟量 / 二进制互联输出 (Connector/Binector Output, CO/BO) | 477 |
| 2.5 | 写保护和专有技术保护参数 | 479 |
| 2.5.1 | 带有“WRITE_NO_LOCK”的参数 | 479 |
| 2.5.2 | 带有“KHP_WRITE_NO_LOCK”的参数 | 479 |
| 2.5.3 | 带有“KHP_ACTIVE_READ”的参数 | 480 |
| 2.6 | 快速调试 (p0010 = 1) | 481 |
| 3 | 功能图 | 483 |
| 3.1 | 目录 | 484 |
| 3.2 | 功能图说明 | 489 |
| 3.3 | 输入 / 输出端子 | 494 |
| 3.4 | PROFenergy | 506 |
| 3.5 | PROFIdrive (PROFIBUS / PROFINET) 通讯 | 509 |
| 3.6 | CANopen 通讯 | 524 |
| 3.7 | 通讯, 现场总线接口 (USS, MODBUS, BACnet) | 531 |
| 3.8 | 内部控制字 / 状态字 | 538 |
| 3.9 | 设定值通道 | 556 |
| 3.10 | 矢量控制 | 566 |
| 3.11 | 工艺功能 | 590 |


| | | |
|----------|---------------------------|------------|
| 3.12 | 自由功能块 | 598 |
| 3.13 | 工艺控制器 | 619 |
| 3.14 | 信号和监控功能 | 624 |
| 3.15 | 诊断 | 634 |
| 3.16 | 数据组 | 640 |
| 4 | 故障和报警 | 643 |
| 4.1 | 故障和报警一览 | 644 |
| 4.1.1 | 概述 | 644 |
| 4.1.2 | 关于故障和报警列表的说明 | 647 |
| 4.1.3 | 故障和报警的序号范围 | 652 |
| 4.2 | 故障和报警列表 | 654 |
| A | 附录 | 725 |
| A.1 | ASCII 码表（可显示字符） | 726 |
| A.2 | 电机代码表 | 729 |
| A.3 | 缩略语目录 | 730 |
| | 下标 | 739 |


基本安全说明

内容

| | | |
|-----|--------|---|
| 1.1 | 一般安全说明 | 8 |
| 1.2 | 工业安全 | 9 |

1.1 一般安全说明

| |
|---|
|  警告 |
| 未遵循安全说明和遗留风险可引发生命危险 忽视随附硬件文档中的安全说明和遗留风险会导致重伤或死亡。 <ul style="list-style-type: none">• 遵守硬件文档中的安全说明。• 进行风险评估时应考虑到遗留风险。 |

| |
|---|
|  警告 |
| 因参数设置错误或修改参数设置引起机器误操作可引发生命危险 参数设置错误可导致机器出现误操作，从而导致人员重伤或死亡。 <ul style="list-style-type: none">• 防止恶意访问参数设置。• 采取适当措施（如 驻停-或-急停）应答可能的误操作。 |

1.2 工业安全

注释

工业安全

西门子为其产品及解决方案提供工业安全功能，以支持工厂、解决方案、机器、设备和 / 或网络的安全运行。这些功能是整个工业安全机制的重要组成部分。有鉴于此，西门子不断对产品和解决方案进行开发和完善。西门子强烈建议您定期了解产品更新和升级信息。

此外，要确保西门子产品和解决方案的安全操作，还须采取适当的预防措施（例如：设备单元保护机制），并将每个组件纳入先进且全面的工业安全保护机制中。可能使用的所有第三方产品须一并考虑。更多有关工业安全的信息，请访问

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

要及时了解有关产品的更新和升级信息，请订阅相关产品的时事通讯。更多相关信息，请访问

<http://support.automation.siemens.com>



警告

篡改软件会引起不安全的驱动状态从而导致危险

篡改软件（如：病毒、木马、蠕虫、恶意软件）可使设备处于不安全的运行状态，从而可能导致死亡、重伤和财产损失。

- 请使用最新版软件。

如欲了解相关信息和新闻，请登录：

<http://support.automation.siemens.com>

- 根据当前技术版本，将自动化组件和驱动组件整合至设备或机器的整体工业安全机制中。

其他信息参见：

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

- 在整体工业安全机制中要注意所有使用的产品。

参数

内容

| | | |
|-----|----------------------|-----|
| 2.1 | 参数一览 | 12 |
| 2.2 | 参数列表 | 25 |
| 2.3 | 数据组参数 | 459 |
| 2.4 | BICO 参数（二进制 / 模拟量互联） | 468 |
| 2.5 | 写保护和专有技术保护参数 | 479 |
| 2.6 | 快速调试（p0010 = 1） | 481 |

2.1 参数一览




2.1.1 参数列表说明

参数说明的基本结构

下面示例中的数据是任意选择的。最完整的参数说明包括下列信息。有些信息会选择性地列出。

“参数列表”（第 25 页）的结构如下：

----- 示例开始 -----

| | | | | | | |
|---|---|---|-----------------------|------|--|--|
| pxxxx[0...n] | BICO: 参数全名 / 参数缩写名 | | | | | |
| CU/PM 型号 | 访问级: 3 | 自动计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 | | | |
| | 可修改: C(x), U, T | 定标: p2002 | 动态下标: CDS, p0170 | | | |
| | 单位组: 6_2 | 单位选择: p0505 | 功能图: 8070 | | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | |
| | 0.00 [Nm] | 10.00 [Nm] | 0.00 [Nm] | | | |
| 说明: | 文本 | | | | | |
| 数值: | 0: 值 0 的名称和含义 1: 值 1 的名称和含义 2: 值 2 的名称和含义 等等 | | | | | |
| 建议: | 文本 | | | | | |
| 索引: | [0] = 下标 0 的名称和含义 [1] = 下标 1 的名称和含义 [2] = 下标 2 的名称和含义 等等 | | | | | |
| 位数组: | 位 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP | | |
| | 00 位 0 的名称和含义 | 选择 | 不选择 | 8060 | | |
| | 01 位 1 的名称和含义 | 选择 | 不选择 | - | | |
| | 02 位 2 的名称和含义 等等 | 选择 | 不选择 | 8052 | | |
| 相关性: | 文字 另见: pxxxx, rxxxx 另见: Fxxxxx, Axxxxx | | | | | |
| 危险: | 警告: | 小心: | 带警告三角标志的安全技术提示 | | | |
|  |  |  | | | | |
| 注意: | 不带警告三角标志的安全技术提示 | | | | | |
| 注释: | 可能会有所帮助的信息。 | | | | | |

----- 示例结束 -----

下面对每个单独的信息进行详细说明。

pxxxx[0...n] 参数号

参数号由一个前置的“p”或者“r”、参数号和可选用的下标或位数组组成。

参数列表中的表达示例：

- p... 可调参数（可读写）
- r... 显示参数（只读）
- p0918 可调参数 918
- p2051[0...13] 可调参数 2051，下标 0 ~ 13
- p1001[0...n] 可调参数 1001，下标 0 ~ n（n = 可配置）
- r0944 显示参数 944
- r2129.0...15 显示参数 2129，位数组从 位 0（最低位）到 位 15（最高位）

文档中的其它写法示例：

- p1070[1] 设置参数 1070，下标 1
- p2098[1].3 设置参数 2098，下标 1，位 3
- p0795.4 可调参数 795，位 4

关于可调参数：

出厂交货时的参数值在“出厂设置”项下列出，方括号内为参数单位。参数值可以在通过“最小值”和“最大值”确定的范围内进行修改。

如果某个可调参数的修改会对其它参数产生影响，这种影响被称为“关联设置”。

例如，下列操作和参数会引起关联设置：

- 设置 PROFIBUS 报文（BICO 连接技术）
p0922
- 设置组件列表
p0230, p0300, p0301, p0400
- 自动计算与预分配
p0340, p3900
- 恢复出厂设置
p0970

关于显示参数：

“最小”、“最大”和“出厂设置”下为连字符“-”加上方括号内的单位。

注释

参数列表包括了各个调试软件的专家列表中不可见的参数（例如：跟踪功能参数）。

BICO: 参数全名 / 参数缩写名

在 BICO 参数名称的前面可以有如下缩写:

- BI: 二进制互联输入 (英文: Binector Input)
该参数用来选择数字量信号源。
- BO: 二进制互联输出 (英文: Binector Output)
该参数可作为数字量信号供继续使用。
- CI: 模拟量互联输入 (英文: Connector Input)
该参数可用来选择 “模拟量” 信号的来源。
- CO: 模拟量互联输出 (英文: Connector Output)
该参数可作为 “模拟量” 信号供继续使用。
- CO/BO: 模拟量 / 二进制互联输出 (英文: Connector/Binector Output)
该参数可作为 “模拟量” 信号, 也可作为数字量信号供继续使用。

注释

BICO 输入 (BI/CI) 不能与任意的一个 BICO 输出 (BO/CO, 信号源) 相连。
通过调试软件连接 BICO 输入时, 只提供相应的信号源。

BICO 参数符号以及 BICO 技术运用在功能图 1020 ... 1030 中予以说明。

CU/PM 型号

指出参数针对哪种控制单元 (CU) 和 / 或功率模块 (PM) 生效。如未列出任何 CU 或 PM 型号, 则表明该参数适用于所有型号。

“参数号” 下可能列出了以下有关 “CU” 和 “PM” 的说明:

表格 2-1 “CU/PM 型号” 区中的说明

| CU/PM 型号 | 含义 |
|-----------------------|--|
| | 所有控制单元均有该参数。 |
| CU230P-2_BT | CU230P-2 (西门子 IC BT 除外) |
| CU230P-2_BT (PM330) | CU230P-2 (西门子 IC BT 除外) 和 PM330 |
| CU230P-2_CAN | CU230P-2, 带 CAN 接口 |
| CU230P-2_CAN (PM330) | CU230P-2, 带 CAN 接口和 PM330 |
| CU230P-2_DP | CU230P-2, 带 PROFIBUS 接口 |
| CU230P-2_DP (PM330) | CU230P-2, 带 PROFIBUS 接口和 PM330 |
| CU230P-2_HVAC | CU230P-2, 带用于 USS、Modbus 和 BACnet 的 RS485 接口 |
| CU230P-2_HVAC (PM330) | CU230P-2, 带 RS485 接口和 PM330 |
| CU230P-2_PN | CU230P-2, 带 PROFINET 接口 |
| CU230P-2_PN (PM330) | CU230P-2, 带 PROFINET 接口和 PM330 |
| PM230 | 功率模块, 用于电泵或风机 (3 AC 400 V) |
| PM240 | 功率模块, 用于采用电阻制动的标准应用 (3 AC 400 V) |

表格 2-1 “CU/PM 型号” 区中的说明，续

| CU/PM 型号 | 含义 |
|----------|----------------------------|
| PM250 | 功率模块 (3 AC 400 V，具有再生反馈功能) |
| PM260 | 功率模块 (3 AC 690 V，具有再生反馈功能) |
| PM330 | 功率模块，用于电泵和风机 |

访问级

指出必须有哪种访问级才可显示和修改该参数。可以通过 p0003 来设置访问级。

有下列访问级：

- 1：标准（不可调，p0003 = 3 时包含）
- 2：扩展（不可调，p0003 = 3 时包含）
- 3：专家
- 4：服务

该访问级的参数被密码保护。

注释

参数 p0003 是 CU 专用的（存在于控制单元中）。

高访问级的权限包含了低访问级的权限。

计算

设定，参数是否受到自动计算的影响。

p0340 可以确定执行哪些计算：

- p0340 = 1 囊括了 p0340 = 2、3、4 和 5 时执行的计算。
- p0340 = 2 时，计算电机参数 (p0350 ... p0360, p0625)。
- p0340 = 3 囊括了 p0340 = 4 和 5 时执行的计算。
- p0340 = 4 时，只计算调节器参数。
- p0340 = 5 时，只计算调节器限幅。

注释

设置 p3900 > 0 也会自动设置 p0340 = 1。

设置 p1900 = 1、2 也会自动设置 p0340 = 3。

某些“自动计算”后带有 p0340 注释的参数受所用功率模块和电机的影响。此时“出厂设置”下给出的值不是实际出厂值，因为这些值只有在调试期间才得以确定。电机参数也同样如此。

数据类型

数据类型的信息由通过斜线隔开的两部分说明组成。

- 第一部分说明
参数的数据类型。
- 第二部分说明（只用于二进制或量值信号互联输入）
待接通的信号源的数据类型（- 数字 / 模拟输出）。

参数有下列数据类型：

- Integer8 I8 8 位整数
- Integer16 I16 16 位整数
- Integer32 I32 32 位整数
- Unsigned8 U8 8 位，无符号位
- Unsigned16 U16 16 位，无符号位
- Unsigned32 U32 32 位，无符号位
- FloatingPoint32 浮点 32 位浮点数

根据 BICO 输入参数（信号汇点）和 BICO- 输出参数（信号源）的数据类型，在建立 BICO- 互联时可进行以下组合：

表格 2-2 允许的 BICO 互联组合

| | BICO 输入参数 | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | CI 参数 | | | BI 参数 |
| BICO 输出参数 | Unsigned32 / Integer16 | Unsigned32 / Integer32 | Unsigned32 / FloatingPoint32 | Unsigned32 / Binary |
| C0:Unsigned8 | x | x | - | - |
| C0:Unsigned16 | x | x | - | - |
| C0:Unsigned32 | x | x | - | - |
| C0:Integer16 | x | x | r2050 | - |
| C0:Integer32 | x | x | r2060 | - |
| C0:FloatingPoint32 | x | x | x | - |
| B0:Unsigned8 | - | - | - | x |
| B0:Unsigned16 | - | - | - | x |
| B0:Unsigned32 | - | - | - | x |
| B0:Integer16 | - | - | - | x |
| B0:Integer32 | - | - | - | x |
| B0:FloatingPoint32 | - | - | - | - |
| 图例： x： 允许 BICO 互联 -： 不允许 BICO 互联 rxxxx： 只允许为指定的 C0 参数使用 BICO 互联 | | | | |

可调

“-” 表示在任何状态下均可修改参数且修改立即生效。

字符 “C(x), T, U” ((x): 可选) 表示: 只有在驱动设备的这种状态下才可修改参数且只有在离开该状态时才会生效。可以有一种或者多种状态。

有下列状态:

- C(x) 开机调试 C: Commissioning
 执行驱动调试 (p0010 > 0)。
 脉冲无法使能。
 参数的修改只能在以下驱动调试设置下进行 (p0010 > 0):
 - C: 在所有设置 p0010 > 0 下都可修改。
 - C(x): 只在设置 p0010 = x 下可修改。
 只有在使用 p0010 = 0 离开驱动器调试之后, 被修改的参数值才会有效。
- U 运行 U: Run
 脉冲被使能。
- T 运行准备就绪 T: Ready to run
 脉冲未被使能且状态 “C (x)” 未激活。

定标

基准数值, 使用该值会在 BICO 互联时对信号值进行自动换算。

有下列基准数值:

- p2000 ... p2006: 基准转速, 基准电压, 等等。
- PERCENT: 1.0 = 100 %
- 4000H: 4000 hex = 100 %

动态下标

该区域指出带动态下标 [0...n] 参数的以下信息:

- 数据组 (如果有)。
- 下标数量参数 (n = 数量 - 1)。

该区域中会包含以下信息:

- “CDS, p0170” (Command Data Set - 指令数据组, CDS 数量)
 举例:
 p1070[0] ↗ 主设定值 [指令数据组 0]
 p1070[1] ↗ 主设定值 [指令数据组 1], 等等
- “DDS, p0180” (Drive Data Set - 驱动数据组, DDS 数量)
- “MDS, p0130” (Motor Data Set - 电机数据组, MDS 数量)
- “PDS, p0120” (Power unit Data Set - 功率单元数据组, PDS 数量)

只有设置 p0010 = 15 时，才能创建和删除数据组。

注释

有关数据组的信息见以下参考资料：

操作说明 SINAMICS G120 变频器，配备控制单元 CU230P-2 HVAC、CU230P-2 DP 和 CU230P-2 CAN。

单位组和单位选择

参数的默认单位在值 “最小”，“最大” 和 “出厂设置” 后的方括号中给出。

在可转换单位的参数上，“单位组” 和 “单位选择” 中指出了该参数属于哪个组以及用哪个参数可以转换单位。

示例：

单位组：7_1，单位选择 :p0505

参数属于单位组 7_1，其单位可通过 p0505 转换。

以下列出了所有可能出现的单位组和单位选择。

表格 2-3 单位组 (p0100)

| 单位组 | 单位选择, p0100 = | | | % 时的基准参数 |
|------|-------------------|--------------------|-------------------|----------|
| | 0 | 1 | 2 | |
| 7_4 | Nm | lbf ft | Nm | — |
| 14_6 | kW | hp | kW | — |
| 25_1 | kg m ² | lb ft ² | kg m ² | — |
| 27_1 | kg | lb | kg | — |
| 28_1 | Nm/A | lbf ft/A | Nm/A | — |

表格 2-4 单位组 (p0505)

| 单位组 | 单位选择, p0505 = | | | | % 时的基准参数 |
|-------|------------------|-----|------------------|--------|----------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2_1 | Hz | % | Hz | % | p2000 |
| 3_1 | rpm | % | rpm | % | p2000 |
| 5_1 | Veff | % | Veff | % | p2001 |
| 5_2 | V | % | V | % | p2001 |
| 5_3 | V | % | V | % | p2001 |
| 6_2 | Aeff | % | Aeff | % | p2002 |
| 6_5 | A | % | A | % | p2002 |
| 7_1 | Nm | % | lbf ft | % | p2003 |
| 7_2 | Nm | Nm | lbf ft | lbf ft | — |
| 14_5 | kW | % | hp | % | r2004 |
| 14_10 | kW | kW | hp | hp | — |
| 21_1 | ° C | ° C | ° F | ° F | — |
| 21_2 | K | K | ° F | ° F | — |
| 39_1 | 1/s ² | % | 1/s ² | % | p2007 |

表格 2-5 单位组 (p0595)

| 单位组 | 单位选择, p0595 = | | % 时的基准参数 |
|-----|------------------------|----|----------|
| | 值 | 单位 | |
| 9_1 | 可设定的值和工艺单位显示在 p0595 中。 | | |

表格 2-6 单位组 (p11026)

| 单位组 | 单位选择, p11026 = | | % 时的基准参数 |
|-----|-------------------------|----|----------|
| | 值 | 单位 | |
| 9_2 | 可设定的值和工艺单位显示在 p11026 中。 | | |

表格 2-7 单位组 (p11126)

| 单位组 | 单位选择, p11126 = | | % 时的基准参数 |
|-----|-------------------------|----|----------|
| | 值 | 单位 | |
| 9_3 | 可设定的值和工艺单位显示在 p11126 中。 | | |

表格 2-8 单位组 (p11226)

| 单位组 | 单位选择, p11226 = | | % 时的基准参数 |
|-----|-------------------------|----|----------|
| | 值 | 单位 | |
| 9_4 | 可设定的值和工艺单位显示在 p11226 中。 | | |

功能图

参数在该功能图中列出。功能图展示了功能的结构和该参数与其它参数的关系。

参数值

| | |
|------|---|
| 最小 | 参数的最小值, [单位] |
| 最大 | 参数的最大值, [单位] |
| 出厂设置 | 交货时的参数值, [单位] |
| | 如果参数是数字输入 / 模拟输入, 此处会指出默认 BICO 互联的信号源。无下标的模拟输出以 “下标 [0]” 的格式表示。 |
| | 在进行首次调试或进行出厂设置时, 有可能可以看见某些参数的另一个值 (例 如 p1800)。 |
| | 原因: |
| | 这些参数的设置取决于该控制单元所运行的环境 (例 如 取决于设备类型、功率单元)。 |

描述

参数功能的说明。

值

列出参数可能有的值。

建议

推荐的设置。

索引

如果是带有下标的参数, 就说明每个下标的名称和含义。

适用于加下标可调参数的参数值 (最小, 最大, 出厂设置):

- 最小, 最大:
 可调范围和单位适用于所有下标。
- 出厂设置:
 当所有下标的出厂设置相同时, 此处会指明下标 0 的出厂设置及其单位, 作为代表。
 如果下标的出厂设置不同, 此处会分别指明各个下标的出厂设置及其单位。

位数组

如果是带有位数组的参数，本手册会说明该参数的每个位：

- 位编号和信号名称
- 信号状态 1 和 0 的含义
- 功能图（FP）（可选）。
信号在该功能图上显示。




相关性

指出使用该参数时必须满足的一些条件。也指和该参数相关的一些参数（该参数会影响到的参数、对该参数有影响的参数）。
必要时“另见：”下也会给出说明：

- 其它需要查看的参数的列表。
- 需要查看的故障和报警的列表。

安全提示

为防止伤害身体或者造成财产损失而必须加以注意的重要信息。
为避免出现问题而必须加以注意的信息。
可能会有对用户有所帮助的信息。

| | |
|--|---------------------------------------|
| 危险  | 各种安全提示的说明参见本手册的开始部分（参见“法律提示”（第 4 页））。 |
| 报警  | 各种安全提示的说明参见本手册的开始部分（参见“法律提示”（第 4 页））。 |
| 小心  | 各种安全提示的说明参见本手册的开始部分（参见“法律提示”（第 4 页））。 |
| 注意 | 各种安全提示的说明参见本手册的开始部分（参见“法律提示”（第 4 页））。 |
| 注释 | 可能会有对用户有所帮助的信息。 |

2.1.2 参数的序号范围

注释

以下的参数号段概括显示了 SINAMICS 驱动系列的全部现有参数。
该参数手册中所述产品的参数详见“参数列表”（第 25 页）。

参数划分为以下序号范围：

表格 2-9 SINAMICS 的参数序号范围

| 范围 | | 弧明 |
|------|------|--------------------------|
| 来自 | 小于 | |
| 0000 | 0099 | 显示与操作 |
| 0100 | 0199 | 调试 |
| 0200 | 0299 | 功率单元 |
| 0300 | 0399 | 电机 |
| 0400 | 0499 | 编码器 |
| 0500 | 0599 | 工艺和单位，电机专用数据，测头 |
| 0600 | 0699 | 热监控、最大电流、运行时间、电机数据、中央测头 |
| 0700 | 0799 | 控制单元端子、测量插口 |
| 0800 | 0839 | CDS 数据组、DDS 数据组、电机转接 |
| 0840 | 0879 | 顺序控制（例如 ON/OFF1 的信号源） |
| 0880 | 0899 | ESR，驻留功能，控制字和状态字 |
| 0900 | 0999 | PROFIBUS/PROFIdrive |
| 1000 | 1199 | 设定值通道（例如斜坡函数发生器） |
| 1200 | 1299 | 功能（例如电机抱闸） |
| 1300 | 1399 | V/f 控制 |
| 1400 | 1799 | 控制器 |
| 1800 | 1899 | 选通单元 |
| 1900 | 1999 | 功率部件与电机识别 |
| 2000 | 2009 | 基准值 |
| 2010 | 2099 | 通讯（现场总线） |
| 2100 | 2139 | 故障和报警 |
| 2140 | 2199 | 信号和监控 |
| 2200 | 2359 | 工艺控制器 |
| 2360 | 2399 | 预备、休眠 |
| 2500 | 2699 | 位置闭环控制 (LR) 和简单定位 (EPOS) |
| 2700 | 2719 | 基准值显示 |
| 2720 | 2729 | 负载齿轮箱 |
| 2800 | 2819 | 逻辑运算 |
| 2900 | 2930 | 固定值（例如百分比，转矩） |

表格 2-9 SINAMICS 的参数序号范围，续

| 范围 | | 说明 |
|------|------|------------------------------|
| 来自 | 小于 | |
| 3000 | 3099 | 电机识别结果 |
| 3100 | 3109 | 实时钟 (RTC) |
| 3110 | 3199 | 故障和报警 |
| 3200 | 3299 | 信号和监控 |
| 3400 | 3659 | 供电闭环控制 |
| 3660 | 3699 | 电压监控模块 (VSM)，内部制动模块 |
| 3700 | 3779 | 高级定位控制 (APC) |
| 3780 | 3819 | 同步 |
| 3820 | 3849 | 摩擦特性曲线 |
| 3850 | 3899 | 功能 (例如长定子) |
| 3900 | 3999 | 管理 |
| 4000 | 4599 | 终端板，终端模块 (例如 TB30、TM31) |
| 4600 | 4699 | 编码器模块 |
| 4700 | 4799 | 跟踪 |
| 4800 | 4849 | 函数发生器 |
| 4950 | 4999 | 0A 应用 |
| 5000 | 5169 | 主轴诊断 |
| 5200 | 5230 | 电流设定值滤波器 5 ... 10 (r0108.21) |
| 5400 | 5499 | 系统下垂控制 (例如波发生器) |
| 5500 | 5599 | 动态电网支持 (太阳能) |
| 5600 | 5614 | PROFIdenergy |
| 5900 | 6999 | SINAMICS GM/SM/GL/SL |
| 7000 | 7499 | 功率单元的并联 |
| 7500 | 7599 | SINAMICS SM120 |
| 7700 | 7729 | 外部信息 |
| 7770 | 7789 | NVRAM，系统参数 |
| 7800 | 7839 | EEPROM 可读可写参数 |
| 7840 | 8399 | 系统内部参数 |
| 8400 | 8449 | 实时钟 (RTC) |
| 8500 | 8599 | 数据管理和宏管理 |
| 8600 | 8799 | CAN 总线 |
| 8800 | 8899 | 以太网通讯板 (CBE)，PROFIdrive |
| 8900 | 8999 | 工业以太网，PROFINET，CBE20 |
| 9000 | 9299 | 拓扑结构 |
| 9300 | 9399 | 安全集成 |

表格 2-9 SINAMICS 的参数序号范围， 续

| 范围 | | 说明 |
|-------|-------|--------------------------------|
| 来自 | 小于 | |
| 9400 | 9499 | 参数一致性和参数保存 |
| 9500 | 9899 | 安全集成 |
| 9900 | 9949 | 拓扑结构 |
| 9950 | 9999 | 内部诊断 |
| 10000 | 10199 | 安全集成 |
| 11000 | 11299 | 自由工艺控制器 0、1、2 |
| 20000 | 20999 | 自由功能块（FBLOCKS） |
| 21000 | 25999 | Drive Control Chart（DCC：驱动控制图） |
| 50000 | 53999 | SINAMICS DC MASTER（直流闭环控制） |
| 61000 | 61001 | PROFINET |

2.2 参数列表

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs
Objects: CU230P-2_BT, CU230P-2_CAN, CU230P-2_DP, CU230P-2_HVAC, CU230P-2_PN

| | | | |
|-------|---|---------|-----------------|
| r0002 | 驱动的运行显示 / 驱动运行显示 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 200 | - |
| 说明: | 驱动的运行显示。 | | |
| 数值: | 0: 运行 - 全部使能 10: 运行 - 将“使能设定值”设置为“1”(p1142) 12: 运行 - 冻结斜坡函数发生器, 将“斜坡函数发生器启动”设置为“1”(p1141) 13: 运行 - 将“使能斜坡函数发生器”设置为“1”(p1140) 14: 运行 - MotID, 励磁 16: 运行 - 通过信号“ON/OFF1”=“1”取消“OFF1”制动 17: 运行 - 只能通过 OFF2 中断 OFF3 制动 18: 运行 - 在故障时制动, 消除故障原因, 应答故障 19: 运行 - 直流制动生效 (p1230, p1231) 21: 运行就绪 - 设置“使能运行”=“1”(p0852) 22: 运行就绪 - 正在去磁 (p0347) 31: 接通就绪 - 设置“ON/OFF1”=“0/1”(p0840) 35: 接通禁止 - 执行初步调试 (p0010) 41: 接通禁止 - 设置“ON/OFF1”=“0”(p0840) 42: 接通禁止 - 设置“BB/OFF2”=“1”(p0844, p0845) 43: 接通禁止 - 设置“BB/OFF3”=“1”(p0848, p0849) 45: 接通禁止 - 消除故障, 应答故障 46: 接通禁止 - 结束调试模式 (p0010) 70: 初始化 200: 等待启动 / 子系统启动 | | |
| 相关性: | 参见: r0046 | | |
| 注意: | 缺少多个使能时, 显示最高编号对应的值。 | | |
| 注释: | BB: 运行条件 HLG: 斜坡函数发生器 IBN: 调试 MotID: 电机数据检测 | | |
| p0003 | 存取权限级别 / 存取级别 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C, U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 3 | 4 | 3 |
| 说明: | 该参数用于设置读写参数的权限。 | | |
| 数值: | 3: 专家 4: 维修 | | |
| 注释: | 高存取级别会纳入低存取级别的权限。 存取级别 3 (专家): 供专家使用的参数 (例如: 通过 BICO 设置)。 存取级别 4 (维修): 这些参数必须由专业维修人员输入相应口令 (p3950)。 | | |

| | | | |
|-------|---|---------|-----------------|
| p0010 | 驱动调试参数筛选 / 驱动调试参数筛选 | | |
| | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： C(1), T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2800, 2818 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 49 | 1 |
| 说明： | 驱动调试参数筛选。 通过相应设置，可筛选出在不同调试阶段可写入的参数。 | | |
| 数值： | 0: 就绪 1: 快速调试 2: 功率单元调试 3: 电机调试 5: 工艺应用 / 单元 15: 数据组 29: 仅西门子内部 30: 参数复位 39: 仅西门子内部 49: 仅西门子内部 | | |
| 相关性： | 参见： r3996 | | |
| 注意： | 在将参数复位为 0 时，通讯可能会短时中断。 | | |
| 注释： | 只能在驱动调试结束后接通驱动（使能逆变器）。为此该参数必须为 0。 如果将 p3900 设为不是 0 的值，快速调试会结束，该参数自动变为 0。 “复位参数”时的操作步骤：设置 p0010 = 30 和 p0970 = 1。 控制单元初步调试结束、给定和功率单元相关的电机参数后并计算由电机参数决定的闭环控制参数后，p0010 自动复位为 0。 p0010 = 3 用于以后对附加驱动数据组进行调试（创建数据组：参见 p0010 = 15）。 p0010 = 29, 39, 49: 仅供西门子内部使用！ | | |
| p0014 | 中间存储器模式 / 中间存储器模式 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| 说明： | 中间存储器的模式。 | | |
| 数值： | 0: 易失性存储器 (RAM) 1: 中间存储器激活（非易失性） 2: 删除中间存储器 | | |
| 相关性： | 在 p0014 = 1 时，参数本身的修改和以下参数的修改不会进入中间存储器： 参见： p0040, p0340, p0650, p0802, p0803, p0804, p0952, p0969, p0970, p0971, p0972, p1900, p1910, p1960, p2111, p2380, p3900, p3981, p8400, p8401, p8608, p8611 | | |
| 注意： | p0014 = 2 时，中间存储器中的记录永久丢失。 修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释： | 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 p0014 = 0: 修改的参数保存在易失性存储器 (RAM) 中。 在以下情况下执行从 RAM 向 ROM 的非易失存储： - p0971 = 1 - p0014 从 0 变为 1 p0014 = 1: 在该设置下，如果通过场总线系统继续修改参数，会出现报警 A01066，并接着出现报警 A01067。 参数更改保存在易失性存储器 (RAM)、以及非易失性中间存储器中。 | | |

在下列情况下中间存储器中的记录被传输至 ROM 中，并删除中间存储器：

- p0971 = 1
- 重新给控制单元上电
- p0014 从 1 变为 0

p0014 = 2:

开始删除中间存储器中的记录。

在删除程序结束时自动恢复成 p0014 = 0。

| | | | |
|--------------------------|---|---------|------------------|
| p0015 | | | |
| 宏文件驱动设备 / 宏文件驱动设备 | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| CU230P-2_CAN | 可更改： C, C(1) | 规范化： - | 动态索引： - |
| CU230P-2_HVAC | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 999999 | 12 |
| 说明： | 执行相应的宏文件。 | | |
| 相关性： | 参见： p1000, r8570 | | |
| 注意： | 修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| | 通过执行特定的宏，所编程的相应设置被执行并生效。 | | |
| 注释： | 标配的宏文件参见相关产品的技术文档。 | | |

| | | | |
|--------------------------|---|---------|------------------|
| p0015 | | | |
| 宏文件驱动设备 / 宏文件驱动设备 | | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| CU230P-2_PN | 可更改： C, C(1) | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 999999 | 7 |
| 说明： | 执行相应的宏文件。 | | |
| 相关性： | 参见： p1000, r8570 | | |
| 注意： | 修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| | 通过执行特定的宏，所编程的相应设置被执行并生效。 | | |
| 注释： | 标配的宏文件参见相关产品的技术文档。 | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|------------|------------------|
| r0018 | | | |
| 控制单元固件版本 / CU 固件版本 | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4294967295 | - |
| 说明： | 控制单元的固件版本。 | | |
| 相关性： | 参见： r0197, r0198 | | |
| 注释： | 示例： 数值 1010100 含义为 V01.01.01.00。 | | |

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|-----------------------|
| r0020 | | | |
| 已滤波的转速设定值 / 滤波 n 设定值 | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： p2000 | 动态索引： - |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： 5020, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |
| 说明： | 转速控制器输入端上的当前已滤波的转速设定值或 V/f 特性曲线（在插补器之后）。 | | |
| 相关性： | 参见： r0060 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------------------------------|
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波（r0020）的和未滤波（r0060）的转速设定值可供使用。 | | |
| r0021 | C0: 已滤波的转速实际值 / 滤波 n 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6799 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 滤波后的电机转速实际值。 在 V/f 控制并关闭了转差补偿（见 p1335）时，会在 r0021 中显示与输出频率同步的转速。 | | |
| 相关性: | 参见: r0022, r0063 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波（r0021, r0022）的和未滤波（r0063）的转速实际值可供使用。 在 V/f 控制并关闭了转差补偿时，会在 r0063[2] 中显示由输出频率和转差率计算得到的机械转速。 | | |
| r0022 | 已滤波的转速实际值 rpm / n_ 实际 rpm 滤波 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6799 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 滤波后的电机转速实际值。 r0022 和 r0021 相同，只是单位始终为 rpm，和 r0021 相反，它的单位不能转换。 在 V/f 控制并关闭了转差补偿（见 p1335）时，会在 r0022 中显示与输出频同步的转速。 | | |
| 相关性: | 参见: r0021, r0063 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波（r0021, r0022）的和未滤波（r0063）的转速实际值可供使用。 在 V/f 控制并关闭了转差补偿时，会在 r0063[2] 中显示由输出频率和转差率计算得到的机械转速。 | | |
| r0024 | 已滤波的输出频率 / 滤波输出 f | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5300, 5730, 6300, 6799 |
| | 最小 - [Hz] | 最大 - [Hz] | 出厂设置 - [Hz] |
| 说明: | 滤波后的变频器频率。 | | |
| 相关性: | 参见: r0066 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波的（r0024）和未滤波的（r0066）输出频率可供使用。 | | |
| r0025 | C0: 已滤波的输出电压 / 滤波输出 U | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5730, 6300, 6799 |
| | 最小 - [V 有效] | 最大 - [V 有效] | 出厂设置 - [V 有效] |
| 说明: | 滤波后的功率单元输出电压。 | | |
| 相关性: | 参见: r0072 | | |

注释: 滤波时间常数 = 100 ms
该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。
提供已滤波的（r0025）和未滤波的（r0072）输出电压。

| | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------|
| r0026 | C0: 经过滤波的直流母线电压 / 滤波 Vdc | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6799 |
| | 最小 - [V] | 最大 - [V] | 出厂设置 - [V] |
| 说明: | 滤波后的直流母线电压实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0070 | | |
| 注意: | 如测量的直流母线电压 < 200 V, 则在使用功率模块（例如: PM240）时不能提供有效测量值。此时, 注入了外部 24 V 电源时, 该显示参数中会显示 24 V 左右的值。 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 提供已滤波的（r0026）和未滤波的（r0070）的直流母线电压。 r0026 显示波动的直流母线电压的下限值。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|-----------------------------|
| r0027 | C0: 已滤波的电流实际值 / 滤波 I 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5730, 6799, 8850, 8950 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 滤波后的电流实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0068 | | |
| 注意: | 该滤波信号不适用于诊断或者分析动态变化! 此时应使用未滤波的值。 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 300 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波的（r0027）和未滤波的（r0068）电流实际值可供使用。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------|
| r0028 | 已滤波的占空比 / 滤波占空比 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5730, 6799, 8950 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 滤波后的占空比实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0074 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 提供已滤波的（r0028）和未滤波的（r0074）占空比。 | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|
| r0029 | 已滤波的磁通电流实际值 / 滤波 Id 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6799 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 滤波后的磁通电流实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0076 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|--------------|--|---------------------|--|
| 注释: | 滤波时间常数 = 300 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 提供已滤波的（r0029）和未滤波的（r0076）两种磁通电流实际值。 | | |
| r0030 | 已滤波的转矩电流实际值 / I_q 实际滤波 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明: | 已滤波的转矩电流实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0078 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 300 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 提供已滤波的（r0030）和未滤波的（r0078）转矩电流实际值。 | | |
| r0031 | 已滤波的转矩实际值 / 滤波 M 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5730, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| 说明: | 已滤波的转矩实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0080 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 100 ms 该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。 有已滤波（r0031）的和未滤波（r0080）的转矩实际值可供使用。 | | |
| r0032 | C0: 已滤波的有功功率实际值 / 滤波有效 P 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: r2004 | 动态索引: - |
| | 单元组: 14_10 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5730, 6799, 8750, 8850, 8950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [kW] | - [kW] | - [kW] |
| 说明: | 滤波后的有功功率实际值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0082 | | |
| 注意: | 该滤波信号不适用于诊断或者分析动态变化！此时应使用未滤波的值。 | | |
| 注释: | 电机轴上输出的功率。 有已滤波的（r0032 带有 100 ms）和未滤波的（r0082）有功功率可供使用。 | | |
| r0034 | C0: 电机热负载率 / 电机热负载率 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示电机温度模型 1（I2t）的电机负载率。 | | |
| 相关性: | 仅可在电机温度模型 1（I2t）激活的情况下为永磁同步电机测算电机热负载率。 对于电机温度模型 1（I2t）（p0612.0 = 1）： - $r0034 = (\text{电机模型温度} - 40 \text{ K}) / (p0605 - 40 \text{ K}) * 100 \%$ 参见: p0611, p0612, p0615 | | |
| 注意: | 驱动接通后，电机温度测算起初采用的是假定的模型值。因此经过一段时间的波动后测得的电机负载率才为有效值。 | | |

注释: 滤波时间常数 = 100 ms
该信号不适合作为过程参数，只允许被用作显示参数。
当 r0034 = -200.0 % 时：
此值无效（例如电机温度模型未激活或参数设置错误）。

| | | | |
|------------|---|-------------|-----------------------|
| r0035 | C0: 电机温度 / 电机温度 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: - |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8016, 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 当前电机温度的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 注释: | 当 r0035 不等于 -200.0° C 时： <ul style="list-style-type: none"> - 该温度显示有效。 - 已经连接了一个 KTY 传感器。 - 使用异步电机时，激活了电机热模型 (p0601 = 0)。 当 r0035 等于 -200.0 ° C 时： <ul style="list-style-type: none"> - 该温度显示无效（温度传感器故障）。 - 已连接了一个 PTC 传感器或双金属常闭触点。 - 使用同步电机时，激活了电机热模型 (p0601 = 0)。 | | |

| | | | |
|-------------|---|--------------|-----------------------|
| r0036 | C0: 功率单元过载 I2t / LT 过载 I2T | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8014 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | I2t 模型计算出的功率单元过载率。 功率单元的 I2t 监控有一个定义的参考电流。它是由功率单元传导的电流，不受开关损耗的影响（比如：电容器的持续允许电流、电感、汇流排等等）。 没超过功率单元的 I2t 参考电流时，便不会显示过载率 (0 %)。 否则便会算出功率单元的热过载率，达到 100 % 会切断回路。 | | |
| 相关性: | 参见: p0290, p0294 | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|-------------|-----------------------|
| r0037[0...19] | C0: 功率单元温度 / 功率单元温度 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM230 PM240 PM250, PM260 | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: - |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8014 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 功率单元温度的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 索引: | [0] = 逆变器最大值 [1] = 绝缘层最大值 [2] = 整流器最大值 [3] = 送风 [4] = 功率单元内部 [5] = 逆变器 1 [6] = 逆变器 2 | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------|-----------------------|
| | <div>[7...10] = 保留</div> <div>[11] = 整流器 1</div> <div>[12] = 保留</div> <div>[13] = 绝缘层 1</div> <div>[14] = 绝缘层 2</div> <div>[15] = 绝缘层 3</div> <div>[16] = 绝缘层 4</div> <div>[17] = 绝缘层 5</div> <div>[18] = 绝缘层 6</div> <div>[19] = 保留</div> | | |
| 注意: | 仅用于西门子内部的故障诊断。 | | |
| 注释: | <div>值 -200 表示, 不存在测量信号。</div> <div>r0037[0]: 逆变器最高温度值 (r0037[5...10])。</div> <div>r0037[1]: 绝缘层最高温度值 (r0037[13...18])。</div> <div>r0037[2]: 整流器最高温度值 (r0037[11...12])。</div> <div>最高温度值为温度最高的逆变器, 绝缘层或整流器的温度。</div> <div>r0037[2, 3, 6, 11, 14...18] 只与装机装柜型功率单元相关。</div> <div>各自在故障时的关机阈值取决于功率单元且无法读出。</div> | | |
| | | | |
| r0037[0...19] | C0: 功率单元温度 / 功率单元温度 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: - |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8014 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 功率单元温度的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 索引: | <div>[0] = 逆变器最大值</div> <div>[1] = 绝缘层最大值</div> <div>[2] = 整流器最大值</div> <div>[3] = 送风</div> <div>[4] = 功率单元内部</div> <div>[5] = 逆变器 1</div> <div>[6] = 逆变器 2</div> <div>[7] = 逆变器 3</div> <div>[8] = 保留</div> <div>[9] = 保留</div> <div>[10] = 保留</div> <div>[11] = 整流器 1</div> <div>[12] = 保留</div> <div>[13] = 绝缘层 1</div> <div>[14] = 绝缘层 2</div> <div>[15] = 绝缘层 3</div> <div>[16] = 绝缘层 4</div> <div>[17] = 绝缘层 5</div> <div>[18] = 绝缘层 6</div> <div>[19] = 保留</div> | | |
| 注意: | 仅用于西门子内部的故障诊断。 | | |
| 注释: | <div>值 -200 表示, 不存在测量信号。</div> <div>r0037[0]: 逆变器最高温度值 (r0037[5...10])。</div> <div>r0037[1]: 绝缘层最高温度值 (r0037[13...18])。</div> <div>r0037[2]: 整流器最高温度值 (r0037[11...12])。</div> <div>最高温度值为温度最高的逆变器, 绝缘层或整流器的温度。</div> <div>各自在故障时的关机阈值取决于功率单元且无法读出。</div> | | |

| | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|
| r0038 | 已滤波的功率因数 / 滤波 Cos phi | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6799, 8850, 8950 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 已滤波的功率因数实际值。该值以变频器输出端子上基波信号的电气功率为基准。 | | |
| 注意: | 针对整流单元: 当有功功率 < 额定功率的 25 % 时, 该值无意义。 | | |
| 注释: | 滤波时间常数 = 300 ms 该信号不适合作为过程参数, 只允许被用作显示参数。 | | |
| r0039[0...2] | 电能显示 / 电能显示 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - [kWh] | 最大 - [kWh] | 出厂设置 - [kWh] |
| 说明: | 显示功率单元的输出端子上的电能。 | | |
| 索引: | [0] = 电能结算 (总和) [1] = 接收的电能 [2] = 反馈的电能 | | |
| 相关性: | 参见: p0040 | | |
| 注释: | 下标 0: 接收和反馈的电能总和。 | | |
| p0040 | 能耗显示归零 / 能耗显示归零 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 用于复位 r0039 和 r0041 中的显示的设置。 步骤: 设置 p0040 = 0 --> 1 能耗显示归零, 参数自动恢复为零。 | | |
| 相关性: | 参见: r0039 | | |
| r0041 | 节省的能源 / 节省的能源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - [kWh] | 最大 - [kWh] | 出厂设置 - [kWh] |
| 说明: | 显示 100 个工作小时后节省的能量。 | | |
| 相关性: | 参见: p0040 | | |
| 注释: | 该显示在涡轮机上使用。 流量特性曲线在 p3320 ... p3329 中输入。 运行时间在 100 小时以下时, 会显示为 100 小时。 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|-----------------------|-----------|
| p0045 | 显示值滤波时间常数 / 显示值滤波时间常数 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6714, 8012 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.00 [ms] | | 10000.00 [ms] | | 4.00 [ms] |
| 说明: | 以下显示值的滤波时间常数: r0063[1], r0068[1], r0080[1], r0082[1]。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| r0046.0...31 | C0/B0: 缺少使能信号 / 缺少使能信号 | | | | |
| | 存取权限级别: 1 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2634 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | | - |
| 说明: | 缺少的并阻止驱动闭环控制运行的使能的显示和 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 缺少 OFF1 使能 | 是 | 否 | 7954 |
| | 01 | 缺少 OFF2 使能 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 缺少 OFF3 使能 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 缺少运行使能 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 缺少直流制动使能 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 缺少斜坡函数发生器使能 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 缺少斜坡函数发生器启动 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 缺少设定值使能 | 是 | 否 | - |
| | 16 | 缺少 OFF1 内部使能 | 是 | 否 | - |
| | 17 | 缺少 OFF2 内部使能 | 是 | 否 | - |
| | 18 | 缺少 OFF3 内部使能 | 是 | 否 | - |
| | 19 | 缺少内部脉冲使能 | 是 | 否 | - |
| | 20 | 缺少直流制动内部使能 | 是 | 否 | - |
| | 21 | 缺少功率单元使能 | 是 | 否 | - |
| | 25 | 功能旁路有效 | 是 | 否 | - |
| | 26 | 驱动无效或者不可以运行 | 是 | 否 | - |
| | 27 | 去磁未完成 | 是 | 否 | - |
| | 30 | 转速控制器已禁止 | 是 | 否 | - |
| | 31 | JOG 设定值当前有效 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: r0002 | | | | |
| 注释: | 值 r0046=0 表示, 用于该驱动的所有使能都已经存在。 | | | | |
| | 位 00 = 1 (缺少使能), 当: | | | | |
| | - p0840 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | - 接通禁止存在。 | | | | |
| | 位 01 = 1 (缺少使能), 当: | | | | |
| | - p0844 或者 p0845 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | 位 02 = 1 (缺少使能), 当: | | | | |
| | - p0848 或者 p0849 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | 位 03 = 1 (缺少使能), 当: | | | | |
| | - p0852 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | 位 04 = 1 (直流制动有效), 当: | | | | |
| | - p1230 中的信号源位于 1 信号 | | | | |
| | 位 10 = 1 (缺少使能), 当: | | | | |
| | - p1140 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | 位 11 = 1 (缺少使能), 当转速设定值冻结时, 因为: | | | | |
| | - p1141 中的信号源位于 0 信号。 | | | | |
| | - 转速设定值由 JOG 给定, 用于 JOG 的两个位 0(p1055) 和位 1(p1056) 具有 1 信号。 | | | | |

- 位 12 = 1 (缺少使能), 当:
- p1142 中的信号源位于 0 信号。
- 位 16 = 1 (缺少使能), 当:
- 存在故障响应 “OFF1”。只有消除并应答故障而并且使用 OFF1= 0 取消接通禁止后, 才能进行使能。
- 位 17 = 1 (缺少使能), 当:
- 选择调试模式 (p0010 > 0)。
 - 存在故障响应 “OFF2”。
 - 驱动不可运行。
- 位 18 = 1 (缺少使能), 当:
- “OFF3” 尚未结束, 或者存在故障响应 “OFF3”。
- 位 19 = 1 (缺少内部脉冲使能), 当:
- 顺序控制无结束信息。
- 位 20 = 1 (直流制动有效), 当:
- 该驱动不在状态 “运行” 中或者 “OFF1/OFF3” 中。
 - 缺少内部脉冲使能 (r0046.19 = 0)。
- 位 21 = 1 (缺少使能), 当:
- 功率单元不进行使能 (例如由于直流母线电压过小)。
 - 睡眠模式生效。
- 位 25 = 1 (旁路功能有效), 当:
- 旁路功能生效时。
- 位 26 = 1 (缺少使能), 当:
- 驱动不可运行。
- 位 27 = 1 (缺少使能), 当:
- 去磁未结束。
- 当有下列任一原因时, 位 30 = 1 (转速控制器被禁止):
- 磁极位置检测激活。
 - 电机数据检测激活 (只有在特定的步骤中)。
- 位 31 = 1 (缺少使能), 当:
- 指定了 JOG 1 或 2 的转速设定值。

| r0047 电机数据检测和转速控制器优化 / MotID 和转速优化 | | | |
|------------------------------------|--|---------|-----------------|
| PM230 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM240 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 300 | - |
| 说明: | 该参数显示在在电机数据检测 (静态检测)、转速控制器优化 (旋转检测) 时当前的状态。 | | |
| 数值: | 0: 无测量 115: 测量 q 漏电感 (部分 2) 120: 转速控制器优化 (振荡测试) 140: 计算转速控制器设置 150: 测量转动惯量 170: 测量磁化电流和饱和特性曲线 195: 测量 q 漏电感 (部分 1) 200: 选择旋转测量 220: 检测漏电感 230: 检测转子时间常数 240: 检测定子电感 250: 检测定子电感 LQLD 270: 检测定子电阻 290: 检测阀门闭锁时间 300: 选择静态测量 | | |

| | | | | | |
|-------|--|------------------------------|-----------------|--|--|
| r0047 | | 电机数据检测和转速控制器优化 / MotID 和转速优化 | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 300 | - | | |
| 说明: | 该参数显示在在电机数据检测（静态检测）、转速控制器优化（旋转检测）时当前的状态。 | | | | |
| 数值: | 0: 无测量 115: 测量 q 漏电感（部分 2） 120: 转速控制器优化（振荡测试） 140: 计算转速控制器设置 150: 测量转动惯量 170: 测量磁化电流和饱和特性曲线 195: 测量 q 漏电感（部分 1） 200: 选择旋转测量 220: 检测漏电感 230: 检测转子时间常数 240: 检测定子电感 250: 检测定子电感 LQLD 270: 检测定子电阻 290: 检测阀门闭锁时间 295: 输出电压测量校准 300: 选择静态测量 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|------------------------------------|-----------------|------|----|
| r0050.0...1 | | CO/B0: 指令数据组 CDS 有效 / 指令数据组 CDS 有效 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8560 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 有效的指令数据组 (Command Data Set, CDS)。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | CDS 有效位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | CDS 有效位 1 | ON | OFF | - |
| 相关性: | 参见: p0810, p0811, r0836 | | | | |
| 注释: | 通过二进制互联输入（例如 p0810）选择的指令数据组通过 r0836 显示。 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|----|
| r0051.0...1 | | CO/B0: 驱动数据组 DDS 有效 / 驱动数据组 DDS 有效 | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8565 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 有效的驱动数据组 (Drive Data Set, DDS)。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | DDS 有效位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | DDS 有效位 1 | ON | OFF | - |
| 相关性: | 参见: p0820, p0821, r0837 | | | | |
| 注释: | 在选择电机数据检测和旋转检测时，会抑制驱动数据组转换。 | | | | |

r0052.0...15

C0/B0: 状态字 1 / 状态字 1

存取权限级别: 2

已计算: -

数据类型: Unsigned16

可更改: -

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: -

最小

最大

出厂设置

-

-

-

说明:

模拟量互联输出, 显示状态字 1。

位区

| 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|-----------------|------|------|----|
| 00 | 接通就绪 | 是 | 否 | - |
| 01 | 运行就绪 | 是 | 否 | - |
| 02 | 运行使能 | 是 | 否 | - |
| 03 | 存在故障 | 是 | 否 | - |
| 04 | 缓慢停转当前有效 (OFF2) | 否 | 是 | - |
| 05 | 快速停止当前有效 (OFF3) | 否 | 是 | - |
| 06 | 接通禁止当前有效 | 是 | 否 | - |
| 07 | 存在报警 | 是 | 否 | - |
| 08 | 设定 / 实际转速偏差 | 否 | 是 | - |
| 09 | 控制请求 | 是 | 否 | - |
| 10 | 达到最大转速 | 是 | 否 | - |
| 11 | 达到 I, M, P 极限 | 否 | 是 | - |
| 13 | 电机超温报警 | 否 | 是 | - |
| 14 | 电机正向旋转 | 是 | 否 | - |
| 15 | 变频器过载报警 | 否 | 是 | - |

注意:

通过 p2080 确定 PROFIdrive 状态字的信号源连接。

注释:

位 03:

如果信号连接至数字量输出端上, 则信号取反。

r0052:

状态位具有以下信号源:

位 00: r0899 位 0

位 01: r0899 位 1

位 02: r0899 位 2

位 03: r2139 位 3 (或 r1214.10, 当 p1210 > 0)

位 04: r0899 位 4

位 05: r0899 位 5

位 06: r0899 位 6

位 07: r2139 位 7

位 08: r2197 位 7

位 09: r0899 位 7

位 10: r2197 位 6

位 11: r0056 位 13 (取反)

位 13: r2135 位 14 (取反)

位 14: r2197 位 3

位 15: r2135 位 15 (取反)

r0053.0...11

C0/B0: 状态字 2 / 状态字 2

存取权限级别: 2

已计算: -

数据类型: Unsigned16

可更改: -

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: -

最小

最大

出厂设置

-

-

-

说明:

用于状态字 2 的显示和 BICO 输出。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------------------|------|------|----|
| | 00 | 直流制动生效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | n_实际 > p1226 (n_静态) | 是 | 否 | - |
| | 02 | n_实际 > p1080 (n_最小) | 是 | 否 | - |
| | 03 | n_实际 > p2170 | 是 | 否 | - |
| | 04 | n_实际 > p2155 | 是 | 否 | - |
| | 05 | n_实际 <= p2155 | 是 | 否 | - |
| | 06 | n_实际 >= r1119 (n_设定) | 是 | 否 | - |
| | 07 | Vdc <= p2172 | 是 | 否 | - |
| | 08 | Vdc > p2172 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 斜坡上升 / 下降结束 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 工艺控制器输出下限 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 工艺控制器输出上限 | 是 | 否 | - |

注意: 通过 p2081 确定 PROFIdrive 状态字的信号源连接。

注释: 下列状态位在 r0053 中显示:

位 00: r1239 位 8

位 01: r2197 位 5 (取反)

位 02: r2197 位 0 (取反)

位 03: r2197 位 8

位 04: r2197 位 2

位 05: r2197 位 1

位 06: r2197 位 4

位 07: r2197 位 9

位 08: r2197 位 10

位 09: r1199 位 2 (取反)

位 10: r2349 位 10

位 11: r2349 位 11

| | | | |
|--------------|----------------------|---------|------------------|
| r0054.0...15 | C0/B0: 控制字 1 / 控制字 1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 控制字 1。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------|------|------|------|
| | 00 | ON/OFF1 | 是 | 否 | - |
| | 01 | BB/OFF2 | 是 | 否 | - |
| | 02 | BB/OFF3 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 使能运行 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 使能斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 继续斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 使能转速设定值 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 应答故障 | 是 | 否 | - |
| | 08 | JOG 位 0 | 是 | 否 | 3030 |
| | 09 | JOG 位 1 | 是 | 否 | 3030 |
| | 10 | 通过 PLC 控制 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 换向 (设定值) | 是 | 否 | - |
| | 13 | 提高电机电位器 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 降低电机电位器 | 是 | 否 | - |
| | 15 | CDS 位 0 | 是 | 否 | - |

注释: 下列控制位在 r0054 中显示:

位 00: r0898 位 0

位 01: r0898 位 1

位 02: r0898 位 2

位 03: r0898 位 3

位 04: r0898 位 4

位 05: r0898 位 5
位 06: r0898 位 6
位 07: r2138 位 7
位 08: r0898 位 8
位 09: r0898 位 9
位 10: r0898 位 10
位 11: r1198 位 11
位 13: r1198 位 13
位 14: r1198 位 14
位 15: r0836 位 0

r0055.0...15

CO/B0: 附加控制字 / 附加控制字

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2513 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 附加状态字的显示和 BICO 输出。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------------|------|------|----|
| | 00 | 固定设定值位 0 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 固定设定值位 1 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 固定设定值位 2 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 固定设定值位 3 | 是 | 否 | - |
| | 04 | DDS 选择位 0 | 是 | 否 | - |
| | 05 | DDS 选择位 1 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 工艺控制器使能 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 直流制动使能 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 软化使能 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 转矩控制当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 外部故障 1 (F07860) | 否 | 是 | - |
| | 15 | CDS 位 1 | 是 | 否 | - |

注释: CDS: 指令数据组 (Command Data Set)

DDS: 驱动数据组 (Drive Data Set)

下列控制位在 r0055 中显示:

位 00: r1198.0
位 01: r1198.1
位 02: r1198.2
位 03: r1198.3
位 04: r0837.0
位 05: r0837.1
位 08: r2349.0 (取反)
位 09: r1239.11
位 11: r1406.11
位 12: r1406.12
位 13: r2138.13 (取反)
位 15: r0836.1

r0056.0...15

CO/B0: 闭环控制状态字 / 闭环控制 ZSW

| | | | |
|--------------|-----------|---------|------------------|
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| PM240, PM330 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 闭环控制状态字的显示和 BICO 输出。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------------|------|------|------------|
| | 00 | 初始化结束 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 去磁结束 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 脉冲使能存在 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 励磁结束 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 启动时电压升高 | 当前有效 | 当前无效 | 6301 |
| | 06 | 加速电压 | 当前有效 | 当前无效 | 6301 |
| | 07 | 频率负 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 弱磁当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 电压限制当前有效 | 是 | 否 | 6714 |
| | 10 | 转差率限制当前有效 | 是 | 否 | 6310 |
| | 11 | 频率极限当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 电流限制控制器电压输出当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 电流 / 转矩限制 | 当前有效 | 当前无效 | 6060 |
| | 14 | Vdc 最大值控制器当前有效 | 是 | 否 | 6220, 6320 |
| | 15 | Vdc 最小值控制器当前有效 | 是 | 否 | 6220, 6320 |

r0056.0...13 C0/B0: 闭环控制状态字 / 闭环控制 ZSW

| | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|
| PM250 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| PM260 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 闭环控制状态字的显示和 BICO 输出。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------------|------|------|------|
| | 00 | 初始化结束 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 去磁结束 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 脉冲使能存在 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 励磁结束 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 启动时电压升高 | 当前有效 | 当前无效 | 6301 |
| | 06 | 加速电压 | 当前有效 | 当前无效 | 6301 |
| | 07 | 频率负 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 弱磁当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 电压限制当前有效 | 是 | 否 | 6714 |
| | 10 | 转差率限制当前有效 | 是 | 否 | 6310 |
| | 11 | 频率极限当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 电流限制控制器电压输出当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 电流 / 转矩限制 | 当前有效 | 当前无效 | 6060 |

r0060 C0: 设定值滤波器前的转速设定值 / 滤波前的 n 设定

| | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------------------------|
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 2701, 2704, 5020, 6030, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |

说明: 转速控制器输入上或 V/f 特性曲线（在插补器之后）上的当前转速设定值。

相关性: 参见: r0020

注释: 有已滤波（r0020）的和未滤波（r0060）的转速设定值可供使用。

r0062 C0: 已滤波的转速设定值 / 已滤波的转速设定值

| | | | |
|--|-----------|-------------|-----------------------|
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6020, 6030, 6031 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |

说明: 模拟量互联输出，显示设定值滤波器后转速设定值。

| | | | |
|--------------|--|---|---|
| r0063[0...2] | C0: 转速实际值 / n 实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6020, 6799 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 转速控制及 V/f 控制的当前转速实际值。 | | |
| 索引: | 在 V/f 控制并关闭了转差补偿 (见 p1335) 时, 会在 r0063[0] 中显示与输出频率同步的转速。 [0] = 未滤波的 [1] = 使用 p0045 滤波 [2] = 由 f_ 设定 - f_ 转差计算 | | |
| 相关性: | 参见: r0021, r0022 | | |
| 注释: | 经过 p0045 滤波的转速实际值 (r0063[0]) 在 r0063[1] 中显示。 只能在稳定状态下, 才会将由输出频率和转差频率计算出的转速 r0063[2] 与转速实际值比较 (r0063[0])。 | | |
| r0064 | C0: 转速控制器调节差 / n 控制器控制差异 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 5040, 6040 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 转速控制器的当前调节差。 | | |
| r0065 | 转差频率 / f 转差 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 2_1 最小 - [Hz] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [Hz] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6310, 6700, 6727, 6730, 6732 出厂设置 - [Hz] |
| 说明: | 使用异步电机 (ASM) 时的转差频率。 | | |
| r0066 | C0: 输出频率 / 输出频率 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 2_1 最小 - [Hz] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [Hz] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6300, 6310, 6730, 6731, 6799 出厂设置 - [Hz] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示功率单元输出频率。 | | |
| 相关性: | 参见: r0024 | | |
| 注释: | 有已滤波的 (r0024) 和未滤波的 (r0066) 输出频率可供使用。 矢量控制和带编码器 (p0400 > 0) 运行时: 参数值等于编码器当前转速。 | | |
| r0067 | C0: 最大输出电流 / 最大输出电流 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 6_2 最小 - [A 有效] | 已计算: - 规范化: p2002 单元选择: p0505 最大 - [A 有效] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6300, 6640, 6724 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示功率单元的最大输出电流。 | | |

相关性： 设置的电流极限、电机热保护、变频器热保护会影响最大输出电流。
参见： p0290, p0640

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| r0068[0...1] | C0: 电流实际值的绝对值 / 电流实际值绝对值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： p2002 | 动态索引： - |
| | 单元组： 6_2 | 单元选择： p0505 | 功能图： 6300, 6714, 6799, 7017, 8014, 8017, 8018 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明： | 电流实际值。 | | |
| 索引： | [0] = 未滤波的 [1] = 使用 p0045 滤波 | | |
| 相关性： | 参见： r0027 | | |
| 注意： | 该值会随电流环采样时间不断更新。 | | |
| 注释： | 电流实际值 = $\sqrt{I_q^2 + I_d^2}$ 电流实际值有已滤波的（r0027: 300 ms, r0068[1]: p0045）和未滤波的（r0068[0]）两种可供使用 | | |
| r0069[0...6] | C0: 相电流实际值 / 相电流实际值 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： p2002 | 动态索引： - |
| | 单元组： 6_5 | 单元选择： p0505 | 功能图： 6730 |
| | 最小 - [A] | 最大 - [A] | 出厂设置 - [A] |
| 说明： | 模拟量互联输出，显示测定的相电流实际值峰值。 | | |
| 索引： | [0] = 相位 U [1] = 相位 V [2] = 相位 W [3] = 相位 U 偏移 [4] = 相位 V 偏移 [5] = 相位 W 偏移 [6] = U, V, W 总和 | | |
| 注释： | 在下标 3 ... 5 中显示 3 相的偏移电流，它们相加后用来补偿相电流。 在下标 6 中显示 3 个补偿过的相电流的总和。 | | |
| r0070 | C0: 直流母线电压实际值 / Vdc 实际值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： p2001 | 动态索引： - |
| | 单元组： 5_2 | 单元选择： p0505 | 功能图： 6723, 6724, 6730, 6731, 6799 |
| | 最小 - [V] | 最大 - [V] | 出厂设置 - [V] |
| 说明： | 模拟量互联输出，显示测定的直流母线电压实际值。 | | |
| 相关性： | 参见： r0026 | | |
| 注意： | 如测量的直流母线电压 < 200 V，则在使用功率模块（例如：PM240）时不能提供有效测量值。此时，注入了外部 24 V 电源时，该显示参数中会显示 24 V 左右的值。 | | |
| 注释： | 提供已滤波的（r0026）和未滤波的（r0070）的直流母线电压。 | | |

| | | | |
|-------|---|----------------|---|
| r0071 | 最大输出电压 / 最大输出电压 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6301, 6640, 6700, 6722, 6723, 6724, 6725, 6727 |
| | 最小 - [V 有效] | 最大 - [V 有效] | 出厂设置 - [V 有效] |
| 说明: | 最大输出电压。 | | |
| 相关性: | 最大的输出电压取决于当前的直流母线电压 (r0070) 和最大占空比 (p1803)。 | | |
| 注释: | 由于直流母线电压下降, 随着 (电动机方式) 电机负载的增加最大输出电压降低。 | | |
| r0072 | C0: 输出电压 / 输出电压 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5700, 6730, 6731, 6799 |
| | 最小 - [V 有效] | 最大 - [V 有效] | 出厂设置 - [V 有效] |
| 说明: | 功率单元当前输出电压的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: r0025 | | |
| 注释: | 提供已滤波的 (r0025) 和未滤波的 (r0072) 输出电压。 | | |
| r0073 | 最大调制度 / 最大占空比 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6724 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 最大调制度。 | | |
| 相关性: | 参见: p1803 | | |
| r0074 | C0: 占空比 / 占空比 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5730, 6730, 6731, 6799, 8940, 8950 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 当前占空比。 | | |
| 相关性: | 参见: r0028 | | |
| 注释: | 在空间矢量调制中, 100 % 相当于无过调制的最大输出电压。 值超过 100 %, 表示出现了过调制, 值不到 100 % 则没有过调制。 可如下计算相电压有效值 $(r0074 * r0070) / (\sqrt{2} * 100 \%)$ 。 提供已滤波的 (r0028) 和未滤波的 (r0074) 占空比。 | | |
| r0075 | C0: 磁通电流设定值 / 磁通电流设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6700, 6714, 6725 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 磁通电流设定值 (Id_ 设定) 的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 注释: | 在 V/f 控制中, 该值没有含义。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| r0076 | C0: 磁通电流实际值 / 磁通电流实际值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5700, 5714, 5730, 6700, 6714, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| | 说明: 磁通电流实际值 (Id_ 设定) 的显示和模拟量互联输出。 | | |
| | 相关性: 参见: r0029 | | |
| | 注释: 在 V/f 控制中, 该值没有含义。 | | |
| | 提供已滤波的 (r0029) 和未滤波的 (r0076) 两种磁通电流实际值。 | | |
| r0077 | C0: 转矩电流设定值 / Iq_ 设定 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6700, 6710 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| | 说明: 转矩电流设定值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| | 注释: 在 V/f 控制中, 该值没有含义。 | | |
| r0078 | C0: 转矩电流实际值 / Iq_ 实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6310, 6700, 6714, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| | 说明: 转矩电流实际值 (Iq_ 实际) 的显示和模拟量互联输出。 | | |
| | 相关性: 参见: r0030 | | |
| | 注释: 在 V/f 控制中, 该值没有含义。 | | |
| | 提供已滤波的 (r0030: 300 ms) 和未滤波的 (r0078) 两种转矩电流实际值。 | | |
| r0079 | C0: 转矩设定值 / 转矩设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6020, 6060, 6710 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| | 说明: 模拟量互联输出, 显示转速控制器输出端上的转矩设定值。 | | |
| r0080[0...1] | C0: 转矩实际值 / M 实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6714, 6799 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| | 说明: 模拟量互联输出, 显示总转矩实际值。 | | |
| | 索引: [0] = 未滤波的 [1] = 使用 p0045 滤波 | | |
| | 相关性: 参见: r0031, p0045 | | |
| | 注释: 有已滤波 (r0031 使用 100 ms, r0080[1] 使用 p0045) 和未滤波 (r0080[0]) 的值可供使用。 | | |

| | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|
| r0082[0...2] | C0: 有功功率实际值 / P 实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: r2004 | 动态索引: - |
| | 单元组: 14_5 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6714, 6799 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [kW] | - [kW] | - [kW] |
| 相关性: | 参见: r0032 | | |
| 注释: | 有已滤波的 (r0032: 100 ms, r0082[1]: p0045) 和未滤波的 (r0082[0]) 机械有功功率可用。 | | |
| r0083 | C0: 磁通设定值 / 磁通设定值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5722 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示磁通设定值。 | | |
| r0084[0...1] | C0: 磁通实际值 / 磁通实际值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6730, 6731 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 磁通实际值。 | | |
| 索引: | [0] = 未滤波的 [1] = 已滤波的 | | |
| r0087 | C0: 功率因数实际值 / Cos phi 实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 当前的有功功率因数。 该值以变频器输出端子上基波信号的电气功率为基准。 | | |
| r0089[0...2] | 相电压实际值 / 相电压实际值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_3 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6719 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V] | - [V] | - [V] |
| 说明: | 当前相电压。 | | |
| 索引: | [0] = 相位 U [1] = 相位 V [2] = 相位 W | | |
| 注释: | 该值从晶闸管通电时间得出。 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|--|--|
| p0100 | 电机标准 IEC/NEMA / 电机标准 IEC/NEMA | | | | |
| | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | |
| | 可更改： C(1) | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 2 | 0 | | |
| 说明： | 确认电机和变频器（比如电机额定功率，p0307）的功率设置是以 [kW] 还是 [hp] 为单位表示。 | | | | |
| | 根据选择，电机额定频率（p0310）被设为 50 Hz 或者 60 Hz。 | | | | |
| | p0100 = 0, 2：应设置功率因数（p0308）。 | | | | |
| | p0100 = 1：应设置效率（p0309）。 | | | | |
| 数值： | 0： IEC 电机（50Hz, SI 单位） | | | | |
| | 1： NEMA 电机（60Hz, US 单位） | | | | |
| | 2： NEMA 电机（60Hz, SI 单位） | | | | |
| 相关性： | 如果修改了 p0100，则所有的电机额定参数都被复位。之后才开始单位换算。 | | | | |
| | 所有和 IEC/NEMA 的选择相关的电机参数的单位将被修改（例如：r0206, p0307, r0333, r0334, p0341, p0344, r1969）。 | | | | |
| | 参见：r0206, p0210, p0300, p0304, p0305, p0307, p0308, p0309, p0310, p0311, p0314, p0320, p0322, p0323, p0335, r0337, p1800 | | | | |
| 注释： | 该参数值在恢复出厂设置（参见 p0010 = 30, p0970）时不会被复位。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|--|--|
| p0124[0...n] | 功率单元的 LED 显示 / 功率单元的 LED 显示 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： PDS | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 1 | 0 | | |
| 说明： | 通过 LED 识别控制单元。 | | | | |
| 注释： | 当 p0124 = 1 时，功率单元上的 LED READY 会以 2Hz 的频率按照绿色 / 橙色或者红色 / 橙色闪烁。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|------------------|------|----|
| p0133[0...n] | 电机配置 / 电机配置 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 | | |
| | 可更改： C(1, 3) | 规范化： - | 动态索引： MDS | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明： | 电机调试时的电机配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 电机连接方式 | 三角形 | 显形 | - |
| | 01 | 电机 87 Hz 运行 | 是 | 否 | - |
| 相关性： | 标准异步电机上（p0301 > 10000）位 0 自动设置为所选择的数据组的连接方式。 | | | | |
| | p0100 > 0（电机额定频率 60 Hz）时不可以选择位 1。 | | | | |
| | 参见：p0304, p0305, p1082 | | | | |
| 注释： | 位 00： | | | | |
| | 更改位时，电机额定电压 p0304 和 p0305 会自动换算为所选择的连接方式（显形 / 三角形）。 | | | | |
| | 位 01： | | | | |
| | 87 Hz 运行只能采用三角形连接方式。选择时，最大转速 p1082 自动设置用于最大输出频率 87 Hz。 | | | | |

| | | | |
|---|--|---------|------------------|
| p0170 | 指令数据组 (CDS) 数量 / CDS 数量 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: C(15) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8560 |
| | 最小 2 | 最大 4 | 出厂设置 2 |
| 说明: 指令数据组 (Command Data Set, CDS) 的数量。 | | | |
| 相关性: 参见: p0010, r3996 | | | |
| 注意: 在创建数据组时, 可能会出现短时通讯中断。 | | | |
| 注释: 通过该数据组转换可以对指令参数 (BICO 参数) 进行转换。 | | | |
| p0180 | 驱动数据组 (DDS) 数量 / DDS 数量 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: C(15) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8565 |
| | 最小 1 | 最大 4 | 出厂设置 1 |
| 说明: 驱动数据组 (Drive Data Set, DDS) 的数量。 | | | |
| 相关性: 参见: p0010, r3996 | | | |
| 注意: 在创建数据组时, 可能会出现短时通讯中断。 | | | |
| r0197[0...1] | 引导启动器版本 / 引导启动器版本 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 引导启动器版本。 下标 0: 引导启动器版本。 下标 1: 引导启动器 3 的版本 (使用 CU320-2 和 CU310-2 时)。 值 0 表明引导启动器 3 不存在。 | | | |
| 相关性: 参见: r0018, r0198 | | | |
| 注释: 示例: 数值 1010100 含义为 V01.01.01.00。 | | | |
| r0198[0...2] | BIOS/EEPROM 数据版本 / BIOS/EEPROM 版本 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: BIOS 和 EEPROM 数据的版本。 r0198[0]: BIOS 版本 r0198[1]: EEPROM 数据版本, EEPROM 0 r0198[2]: EEPROM 数据版本, EEPROM 1 | | | |
| 相关性: 参见: r0018, r0197 | | | |
| 注释: 示例: 数值 1010100 含义为 V01.01.01.00。 | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|------------------|
| r0200[0...n] | 功率单元当前代码号 / 功率单元当前代码号 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： PDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 功率单元唯一的代码编号。 | | |
| 注释： | r0200 = 0: 未找到功率单元数据 | | |
| p0201[0...n] | 功率单元代码编号 / 功率单元代码编号 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： C(2) | 规范化： - | 动态索引： PDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 65535 | 0 |
| 说明： | r0200 中的当前代码编号，用于确认所用功率单元。 | | |
| 注释： | 在初步调试中，代码编号会自动从 r0200 传送到 p0201 中。 | | |
| 注释： | 该参数用于检测驱动的初步调试。 | | |
| 注释： | 只有在当前代码编号与确认过的代码编号完全一致时 (p0201 = r0200)，才可以退出功率单元的调试 (p0010 = 2)。 | | |
| 注释： | 代码编号改变时会检查输入电压 (p0210)，必要时会进行调整。 | | |
| r0203[0...n] | 功率单元当前类型 / 功率单元当前类型 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： PDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 2 | 400 | - |
| 说明： | 找出的功率单元类型。 | | |
| 数值： | 2: MICROMASTER 440 3: MICROMASTER 411 4: MICROMASTER 410 5: MICROMASTER 436 6: MICROMASTER 440 PX 7: MICROMASTER 430 100: SINAMICS S 101: SINAMICS S (Value) 102: SINAMICS S (Combi) 103: SINAMICS S120M (分布式) 112: PM220 (SINAMICS G120) 113: PM230 (SINAMICS G120) 114: PM240 (SINAMICS G120) 115: PM250 (SINAMICS G120 / S120) 116: PM260 (SINAMICS G120) 118: SINAMICS G120 Px 120: PM340 (SINAMICS S120) 126: SINAMICS ET200PRO 130: PM250D (SINAMICS G120D) 133: SINAMICS G120C 135: SINAMICS PMV40 136: SINAMICS PMV60 137: SINAMICS PMV80 138: SINAMICS G110M 150: SINAMICS G 151: PM330 (SINAMICS G120) | | |

200: SINAMICS GM
250: SINAMICS SM
260: SINAMICS MC
300: SINAMICS GL
350: SINAMICS SL
400: SINAMICS DCM

注释: 在并联电路上，一个参数下标对应一个功率单元。

r0204[0...n]

功率单元硬件特性 / 功率单元硬件特性

存取权限级别： 3

可更改： -

单元组： -

最小

-

已计算： -

规范化： -

单元选择： -

最大

-

数据类型： Unsigned32

动态索引： PDS

功能图： -

出厂设置

-

说明：

功率单元硬件支持的特性。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|----------------|------|------|----|
| | 01 | 存在 RFI 滤波器 | 是 | 否 | - |
| | 07 | F3E 电网回馈 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 内部制动模块 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 支持安全制动控制 (SBC) | 否 | 是 | - |
| | 14 | 内部 LC 输出滤波器 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 电源电压 | 1 相 | 3 相 | - |

| p0205 功率单元应用 / 功率单元应用 | | | |
|---|--------------|---------|-----------------|
| PM230 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM330 | 可更改: C(1, 2) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 1 |
| 说明: 贾载循环过载的前提条件是，在变频器过载之前和之后以其基本负载电流运行。此处负载周期为 300 s。 | | | |
| 数值: 0: 含重过载的工作制，用于矢量驱动 1: 含轻过载的工作制，用于矢量驱动 | | | |
| 相关性: 参见: r3996 | | | |
| 注意: 该参数值在恢复出厂设置（参见 p0010 = 30, p0970）时不会被复位。 修改功率单元的应用时，可能会出现短时通讯中断。 | | | |
| 注释: 一旦修改该参数，所有电机参数 (p0305 ... p0311)，工艺应用 (p0500) 和闭环控制方式 (p1300) 会根据所选应用自动设定。该参数不会影响到热过载的计算。 p0205 只能修改为功率单元 EEPROM 中保存的设置。 | | | |

| p0205 功率单元应用 / 功率单元应用 | | | |
|---|--------------|---------|-----------------|
| PM240 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM250, PM260 | 可更改: C(1, 2) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: 贾载循环过载的前提条件是，在变频器过载之前和之后以其基本负载电流运行。此处负载周期为 300 s。 | | | |
| 数值: 0: 含重过载的工作制，用于矢量驱动 1: 含轻过载的工作制，用于矢量驱动 | | | |
| 相关性: 参见: r3996 | | | |
| 注意: 该参数值在恢复出厂设置（参见 p0010 = 30, p0970）时不会被复位。 修改功率单元的应用时，可能会出现短时通讯中断。 | | | |
| 注释: 一旦修改该参数，所有电机参数 (p0305 ... p0311)，工艺应用 (p0500) 和闭环控制方式 (p1300) 会根据所选应用自动设定。该参数不会影响到热过载的计算。 p0205 只能修改为功率单元 EEPROM 中保存的设置。 | | | |

| | | |
|--------------|-----------------------------------|-----------------------|
| r0206[0...4] | 功率单元额定功率 / 功率单元额定功率 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: - |
| | 单元组: 14_6 | 单元选择: p0100 |
| | 最小 | 最大 |
| | - [kW] | - [kW] |
| | 说明: 功率单元在不同工作制下的额定功率。 | 出厂设置 |
| 索引: | [0] = 额定值 | - [kW] |
| | [1] = 含轻过载的工作制 | 动态索引: - |
| | [2] = 含重过载的工作制 | 功能图: - |
| | [3] = S1 连续工作制 | |
| | [4] = S6 连续周期工作制 | |
| 相关性: | IEC 驱动 (p0100 = 0): 单位 kW | |
| | NEMA 驱动 (p0100 = 1): 单位 hp | |
| | 参见: p0100, p0205 | |
| r0207[0...4] | 功率单元额定电流 / 功率单元额定电流 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] |
| | 说明: 功率单元在不同工作制下的额定电流。 | 出厂设置 |
| 索引: | [0] = 额定值 | - [A 有效] |
| | [1] = 含轻过载的工作制 | 动态索引: - |
| | [2] = 含重过载的工作制 | 功能图: 8014 |
| | [3] = 保留 | |
| | [4] = 保留 | |
| 相关性: | 参见: p0205 | |
| r0208 | 功率单元的额定输入电压 / 功率单元的额定电压 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] |
| | 说明: 功率单元的额定输入电压。 | 出厂设置 |
| | r0208 = 400 : 380 - 480 V +/-10 % | - [V 有效] |
| | r0208 = 500 : 500 - 600 V +/-10 % | |
| | r0208 = 690 : 660 - 690 V +/-10 % | |
| r0209[0...4] | 功率单元最大电流 / 功率单元最大电流 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] |
| | 说明: 功率单元的最大输出电流。 | 出厂设置 |
| 索引: | [0] = 产品样本 | - [A 有效] |
| | [1] = 含轻过载的工作制 | 动态索引: - |
| | [2] = 含重过载的工作制 | 功能图: 8750, 8850, 8950 |
| | [3] = 保留 | |
| | [4] = 保留 | |
| 相关性: | 参见: p0205 | |

| | | | |
|----------------------------|---|-----------|------------------|
| p0210 设备输入电压 / 输入电压 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: C(2), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [V] | 63000 [V] | 400 [V] |
| 说明: | 设备输入电压（相连输入电压的有效值）。 | | |
| 相关性: | 设置 p1254, p1294 = 0（自动检测 Vdc 作用电平）。 | | |
| | 直接通过 p0210 测得 Vdc 最大值控制器 (r1242, r1282) 的作用阈值。 | | |
| 注意: | 如果关闭状态（脉冲禁用）下的输入电压高于参数中输入的数值，在某些情况下，Vdc 控制器会自动禁用，防止在下次接通时电机加速。此时会输出一条报警 A07401。 | | |
| 注释: | p0210 的设置范围取决于功率单元的额定电压： U_ 额定 = 230 V: - p0210 = 200 ... 240 V U_ 额定 = 400 V: - p0210 = 380 ... 480 V U_ 额定 = 690 V: - p0210 = 660 ... 690 V | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| p0219 制动电阻制动功率 / R_ 制动 P_ 制动 | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: C(1, 2), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: 14_6 | 单元选择: p0100 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [kW] | 20000.00 [kW] | 0.00 [kW] |
| 说明: | 连接制动电阻的制动功率设置。 | | |
| 相关性: | 参见: p1127, p1240, p1280, p1531 | | |
| 注释: | 设置制动功率值时请进行以下计算： - p1240, p1280: 取消“Vdc 最大值控制”。 - p1531 = - p0219: 设置再生功率限值（限制为 - p1530）。 - 根据 p0341, p0342 和 p1082 计算最小斜坡下降时间（p1127），此项不适用于带转速编码器的矢量控制。 若此参数被复位为零，则重新激活“Vdc 最大值控制”，并且重新计算功率限值和斜坡下降时间。 | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|---------|-----------------|
| p0230 驱动: 输出滤波器类型 / 输出滤波器类型 | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM240 | 可更改: C(1, 2) | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | 0 |
| 说明: | 输出滤波器的类型。 | | |
| 数值: | 0: 无筛选 1: 输出电抗器 2: du/dt 滤波器 3: 西门子正弦滤波器 4: 第三方制造商正弦滤波器 | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| 相关性: | p0230 的设置会影响以下参数: | | |
| | p0230 = 1: | | |
| | --> p0233 (功率单元输出电抗器) = 滤波器电感 | | |
| | p0230 = 3: | | |
| | --> p0233 (功率单元输出电抗器) = 滤波器电感 | | |
| | --> p0234 (功率单元正弦滤波器电容) = 滤波器电容 | | |
| | --> p0290 (功率单元过载反应) = 禁止脉冲频率反应 | | |
| | --> p1082 (最大转速) = Fmax 滤波器 / 极对数 | | |
| | --> p1800 (脉冲频率) >= 额定的滤波器脉冲频率 | | |
| | --> p1802 (调制器模式) = 不带有过调制的空间矢量调制 | | |
| 注释: | p0230 = 4: | | |
| | --> p0290 (功率单元过载反应) = 禁止脉冲频率反应 | | |
| | --> p1802 (调制器模式) = 不带有过调制的空间矢量调制 | | |
| | 用户必须根据正弦滤波器的数据手册对下列参数进行设置并检查其是否被允许使用: | | |
| | --> p0233 (功率单元输出电抗器) = 滤波器电感 | | |
| | --> p0234 (功率单元正弦滤波器电容) = 滤波器电容 | | |
| | --> p1082 (最大转速) = Fmax 滤波器 / 极对数 | | |
| | --> p1800 (脉冲频率) >= 额定的滤波器脉冲频率 | | |
| | 参见: p0233, p0234, p0290, p1082, p1800, p1802 | | |
| | 功率单元 (比如 PM260) 使用内部正弦滤波器时, 不能更改参数。 | | |
| | 使用正弦滤波器时, 用于识别短路的测试脉冲检测始终关闭。 | | |
| | 如果无法选择某个滤波器类型, 则表示功率单元不支持该类型的滤波器。 | | |
| | p0230 = 1: | | |
| | 在带输出电抗器的功率单元上, 最大输出频率是 150 Hz。 | | |
| | p0230 = 3: | | |
| | 在带正弦滤波器的功率单元上, 最大输出频率是 200 Hz。 | | |

| | | | |
|-------|--|---------|-----------------|
| p0230 | 驱动: 输出滤波器类型 / 输出滤波器类型 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1, 2) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| 说明: | 输出滤波器的类型。 | | |
| 数值: | 0: 无筛选 | | |
| | 1: 输出电抗器 | | |
| | 2: du/dt 滤波器 | | |
| 相关性: | p0230 的设置会影响以下参数: | | |
| | p0230 = 1: | | |
| | --> p0233 (功率单元输出电抗器) = 滤波器电感 | | |
| | 参见: p0233, p0234, p0290, p1082, p1800, p1802 | | |
| | 如果无法选择某个滤波器类型, 则表示功率单元不支持该类型的滤波器。 | | |
| | p0230 = 1: | | |
| | 在带输出电抗器的功率单元上, 最大输出频率是 150 Hz。 | | |

| | | | |
|-------------|---------------------|---------|------------------|
| r0231[0..1] | 功率电缆最大长度 / 功率电缆最大长度 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [m] | - [m] | - [m] |
| 说明: | 驱动设备和电机之间允许的最大电缆长度。 | | |
| 索引: | [0] = 未屏蔽 | | |
| | [1] = 屏蔽 | | |
| 注释: | 显示值提供维护和保养的信息。 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------------|-------|---------------|---------------------------------|
| p0233 | 功率单元输出电抗器 / 功率单元输出电抗器 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | C(2), U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | 0.000 [mH] | 最大 | 1000.000 [mH] | 出厂设置 0.000 [mH] |
| 说明: | 和功率单元输出端相连的滤波器的电感。 | | | | |
| 相关性: | 如果为该功率单元定义了一个西门子滤波器, 则此参数在选择滤波器时通过 p0230 自动设置。 参见: p0230 | | | | |
| 注释: | 通过 p3900 = 1 退出快速调试时, 参数值会设为定义的西门子滤波器值或零。因此, 只有退出调试 (p0010 = 0) 后, 才可以输入第三方滤波器的参数值, 并接着开始控制器计算 (p0340 = 3)。 功率单元 (比如 PM260) 使用内部正弦滤波器时, 不能更改参数。 | | | | |
| p0234 | 功率单元正弦滤波器电容 / LT 正弦滤波 C | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | C(2), U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | 0.000 [uF] | 最大 | 1000.000 [uF] | 出厂设置 0.000 [uF] |
| 说明: | 和功率单元输出端相连的正弦滤波器的电容。 | | | | |
| 相关性: | 如果为该功率单元定义了一个西门子滤波器, 则此参数在选择滤波器时通过 p0230 自动设置。 参见: p0230 | | | | |
| 注释: | 该参数值包含了一个相位中所有串联电容的总和 (相位 - 地)。 通过 p3900 = 1 退出快速调试时, 参数值会设为定义的西门子滤波器值或零。因此, 只有退出调试 (p0010 = 0) 后, 才能输入第三方滤波器的参数值。 功率单元 (比如 PM260) 使用内部正弦滤波器时, 不能更改参数。 | | | | |
| r0238 | 功率单元的内阻 / 功率单元的内阻 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | - [欧姆] | 最大 | - [欧姆] | 出厂设置 - [欧姆] |
| 说明: | 功率单元的内阻 (IGBT 电阻和功率电阻)。 | | | | |
| p0247 | 电压测量配置 / 电压测量配置 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: | C(2), U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 0000 0000 0010 0000 bin |
| 说明: | 设置功率单元的输出电压测量的配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 激活电压测量 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 西门子内部 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 西门子内部 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 为捕捉再启动使用电压测量值 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 接通时校准电压 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 接通时监控电压 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 循环电压监控 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 只有特殊的功率单元支持该功能 (如 PM330)。 位 01: 控制器可通过 p0245 和 p0246 来设置。 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|------------|-----------------------|
| p0287[0...1] | 接地监控阈值 / 接地监控阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 100.0 [%] | [0] 6.0 [%] |
| | | | [1] 16.0 [%] |
| 说明: | 接地监控的跳闸阈值。 以功率单元最大电流的百分比值进行设置 (r0209)。 | | |
| 索引: | [0] = 正在预充电时的阈值 [1] = 结束预充电时的阈值 | | |
| 相关性: | 参见: p1901 | | |
| 注释: | 该参数只和 “ 装机装柜型 ” 功率单元相关。 | | |
| r0289 | C0: 功率单元最大输出电流 / LT I_ 输出 max | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明: | 考虑了降容系数、功率单元当前的最大输出电流。 | | |
| p0290 | 功率单元过载反应 / 功率单元过载反应 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM230 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM240 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8014 |
| PM250, PM260 | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 13 | 2 |
| 说明: | 功率单元的热过载反应。 下列数值会影响功率单元的热过载反应: - 散热器温度 (r0037.0)。 - 芯片温度 (r0037.1)。 - 功率单元过载 I2t (r0036)。 防止热过载的措施有: - 在转速速度控制中, 降低输出电流极限 r0289 和 r0067; 在间接通过输出电流极限和限流器作用的 V/f 控制中, 降低输出频率。 - 降低脉冲频率。 只有在出现了对应的报警后, 才会按照设置降低数值。 | | |
| 数值: | 0: 降低输出电流或输出频率 1: 无降低, 达到过载阈值时跳闸 2: 降低输出电流或输出频率或脉冲频率 (不是通过 I2t) 3: 降低脉冲频率 (不通过 I2t) 12: 自动降低输出电流 / 输出频率和脉冲频率 13: 自动降低脉冲频率 | | |
| 相关性: | 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3, 4), 只可以选择不带 “ 降低脉冲频率 ” 的反应 (p0290 = 0, 1)。 功率单元热过载时会给出相应的报警或故障并设置 r2135.15 或 r2135.13。 参见: r0036, r0037, p0230, r2135 | | |
| 注意: | 如果采取这些措施后, 仍不能充分降低功率单元的热过载, 变频器会跳闸。这样无需设置参数, 便可以充分保护功率单元。 | | |

| | | |
|--|---|--|
| 注释: <div>只有在负载随转速降低而变小时（比如，在泵或风扇上使用可变转矩时），才推荐设置 p0290 = 0, 2。 如果在过载情况下通过降低电流极限和转矩极限来制动电机，也会进入禁止的转速范围（例如：最小转速 p1080 和抑制转速 p1091...p1094）。 功率部件的 I2t 过载识别对 p0290 = 2, 3, 12, 13 时的“降低脉冲频率”响应没有影响。 选择了电机数据检测时，p0290 无法更改。 为进行短路 / 接地识别，在测试脉冲检测激活时通过 p1901“测试脉冲检测的配置”将接通时刻的脉冲频率进行短暂地降低。</div> | | |
| p0290 | 功率单元过载反应 / 功率单元过载反应 | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 可更改: T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 3 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 8014 出厂设置 2 |
| 说明: | <div>功率单元的热过载反应。 下列数值会影响功率单元的热过载反应:<ul style="list-style-type: none">散热器温度 (r0037.0)。芯片温度 (r0037.1)。功率单元过载 I2t (r0036)。防止热过载的措施有:<ul style="list-style-type: none">在转速速度控制中，降低输出电流极限 r0289 和 r0067；在间接通过输出电流极限和限流器作用的 V/f 控制中，降低输出频率。降低脉冲频率。只有在出现了对应的报警后，才会按照设置降低数值。</div> | |
| 数值: | <div>0: 降低输出电流或输出频率 1: 无降低，达到过载阈值时跳闸 2: 降低输出电流或输出频率或脉冲频率（不是通过 I2t） 3: 降低脉冲频率（不通过 I2t）</div> | |
| 相关性: | <div>如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器（p0230 = 3, 4），只可以选择不带“降低脉冲频率”的反应（p0290 = 0, 1）。 功率单元热过载时会给出相应的报警或故障并设置 r2135.15 或 r2135.13。 参见: r0036, r0037, p0230, r2135</div> | |
| 注意: | <div>如果采取这些措施后，仍不能充分降低功率单元的热过载，变频器会跳闸。这样无需设置参数，便可以充分保护功率单元。</div> | |
| 注释: | <div>只有在负载随转速降低而变小时（比如，在泵或风扇上使用可变转矩时），才推荐设置 p0290 = 0, 2。 如果在过载情况下通过降低电流极限和转矩极限来制动电机，也会进入禁止的转速范围（例如：最小转速 p1080 和抑制转速 p1091...p1094）。 功率部件的 I2t 过载识别对 p0290 = 2、3 时的“降低脉冲频率”响应没有影响。 选择了电机数据检测时，p0290 无法更改。 为进行短路 / 接地识别，在测试脉冲检测激活时通过 p1901“测试脉冲检测的配置”将接通时刻的脉冲频率进行短暂地降低。</div> | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| p0292[0...1] | 功率单元温度报警阈值 / 功率单元温度报警阈 | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 0 [° C] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 25 [° C] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 [0] 5 [° C] [1] 15 [° C] |
| 说明: | <div>功率单元的过热报警阈值。该值是和跳闸温度的差值。 驱动: 在超出阈值时会输出一条过载报警，并执行 p0290 设置的反应。 整流单元: 在超出阈值时只输出一条过载报警。</div> | |


2 参数


2.2 参数列表

索引： [0] = 散热器温度
[1] = 功率半导体（芯片）温度

相关性： 参见： r0037, p0290

| | | | |
|-------|--|--|---|
| p0294 | 功率单元 I2t 过载报警阈值 / 功率单元 I2t 报警阈 存取权限级别： 4 可更改： U, T 单元组： - 最小 10.0 [%] 说明： 功率单元的 I2t 过载报警阈值。 在超出阈值时会输出一条过载报警，并执行 p0290 设置的反应。 相关性： 参见： r0036, p0290 注释： I2t 故障阈值为 100 %。在超出该阈值时会输出故障信息 F30005。 | 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 100.0 [%] | 数据类型： FloatingPoint32 动态索引： - 功能图： 8014 出厂设置 95.0 [%] |
| p0295 | 风扇跟踪时间 / 风扇跟踪时间 存取权限级别： 3 可更改： U, T 单元组： - 最小 0 [s] 说明： 功率单元脉冲禁止后风扇的跟踪时间。 注释： - 必要时，风扇可超出设定时间转动（比如在散热器温度过高时）。 - 当值小于 1 秒时，风扇的有效跟随运行时间为 1 秒。 - 对于 D - F 型功率单元 PM230 该参无效。 | 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 600 [s] | 数据类型： FloatingPoint32 动态索引： - 功能图： - 出厂设置 0 [s] |
| r0296 | 直流母线欠电压阈值 / Vdc 欠电压阈值 存取权限级别： 3 可更改： - 单元组： - 最小 - [V] 说明： 用于检测直流母线欠电压的阈值。 当直流母线电压低于了此阈值时，会由于直流母线欠压而出现断路。 | 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 - [V] | 数据类型： Unsigned16 动态索引： - 功能图： - 出厂设置 - [V] |
| r0297 | 直流母线过电压阈值 / Vdc 过电压阈值 存取权限级别： 3 可更改： - 单元组： - 最小 - [V] 说明： 用于检测直流母线过电压的阈值。 当直流母线电压超过了此处指定的阈值时，会引起跳闸。 | 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 - [V] | 数据类型： Unsigned16 动态索引： - 功能图： 8750, 8760, 8850, 8864, 8950, 8964 出厂设置 - [V] |

| p0300[0...n] | 选择电机类型 / 选择电机类型 | | |
|--|--|---------|------------------|
| PM230 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM250, PM260 | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 100 | 0 |
| 说明: | 电机类型选择 参数值的第一个数字指出常规电机类型, 针对电机列表中的第三方电机: 1 = 异步电机 2 = 同步电机 电机类型信息方便电机专有参数的筛选和运行性能的优化。例如: 在同步电机上便没有功率系数 (p0308), 在 BOP/AOP 上也不会显示该参数。 | | |
| 数值: | 0: 没有电机 1: 异步电机 2: 同步电机 10: 1LE1 异步电机 13: 1LG6 异步电机 17: 1LA7 异步电机 19: 1LA9 异步电机 100: 1LE1 异步电机 | | |
| 相关性: | 选择 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA9 系列的电机类型时, 电机热模型参数 p0335, p0626, p0627 和 p0628 根据 p0307 和 p0311 自动设。 | | |
| 小心: | 当选择不在电机列表中的电机 (p0300 < 100) 时, 如果之前设置过电机列表中的电机, 则必须复位电机代码 (p0301 = 0)。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 在控制单元首次启动或者恢复出厂设置时, 电机类型会自动设为异步电机 p0300 = 1。 没有选择电机类型 (p0300 = 0) 时, 无法退出驱动调试。 | | |

| p0300[0...n] | 选择电机类型 / 选择电机类型 | | |
|---|--|---------|------------------|
| PM240 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 600 | 0 |
| 说明: | 电机类型选择 参数值的第一个数字指出常规电机类型, 针对电机列表中的第三方电机: 1 = 异步电机 2 = 同步电机 6 = 同步磁阻电机 电机类型信息方便电机专有参数的筛选和运行性能的优化。例如: 在同步电机上便没有功率系数 (p0308), 在 BOP/AOP 上也不会显示该参数。 | | |
| 数值: | 0: 没有电机 1: 异步电机 2: 同步电机 6: 磁阻电机 10: 1LE1 异步电机 13: 1LG6 异步电机 17: 1LA7 异步电机 19: 1LA9 异步电机 100: 1LE1 异步电机 600: 1FP1 磁阻电机 | | |
| 相关性: | 选择 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA9 系列的电机类型时, 电机热模型参数 p0335, p0626, p0627 和 p0628 根据 p0307 和 p0311 自动设。 | | |
| 小心: | 当选择不在电机列表中的电机 (p0300 < 100) 时, 如果之前设置过电机列表中的电机, 则必须复位电机代码 (p0301 = 0)。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 在控制单元首次启动或者恢复出厂设置时, 电机类型会自动设为异步电机 p0300 = 1。 没有选择电机类型 (p0300 = 0) 时, 无法退出驱动调试。 | | |

| p0300[0...n]选择电机类型 / 选择电机类型 | | | |
|-----------------------------|--|---|--|
| PM330 | 存取权限级别: 2 可更改: C(1, 3) 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 100 | 数据类型: Integer16 动态索引 : MDS, p0130 功能图: 6310 出厂设置 0 |
| 说明: | 电机类型选择 参数值的第一个数字指出常规电机类型, 针对电机列表中的第三方电机: 1 = 异步电机 2 = 同步电机 电机类型信息方便电机专有参数的筛选和运行性能的优化。例如: 在同步电机上便没有功率系数 (p0308), 在 BOP/AOP 上也不会显示该参数。 | | |
| 数值: | 0: 没有电机 1: 异步电机 2: 同步电机 10: 1LE1 异步电机 13: 1LG6 异步电机 14: 1xx1 异步电机 SIMOTICS FD 17: 1LA7 异步电机 18: 1LA8 / 1PQ8 标准异步电机系列 19: 1LA9 异步电机 100: 1LE1 异步电机 | | |
| 相关性: | 如果修改了电机类型, p0301 中的代码可能会复位为 0。 选择 1LE1, 1LG6, 1LA7, 1LA8, 1LA9 系列的电机类型时, 电机热模型参数 p0335, p0626, p0627 和 p0628 根据 p0307 和 p0311 自动设定。 | | |
| 小心: | 当选择不在电机列表中的电机 (p0300 < 100) 时, 如果之前设置过电机列表中的电机, 则必须复位电机代码 (p0301 = 0)。 | | |
| 注意: | 在控制单元首次启动或者恢复出厂设置时, 电机类型会自动设为异步电机 p0300 = 1。 没有选择电机类型 (p0300 = 0) 时, 无法退出驱动调试。 | | |
| p0301[0...n]电机代码选择 / 电机代码选择 | | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: C(1, 3) 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 65535 | 数据类型: Unsigned16 动态索引 : MDS 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用来从电机参数列表中选择电机。 如果修改了该代码 (除了修改为值 0), 则内部参数表中的所有电机参数都会自动给定。 | | |
| 相关性: | 只有事先在 p0300 中选择合适的列表电机后, 才能修改电机代码。 参见: p0300 | | |
| 注释: | 只有事先在 p0300 中选择合适的列表电机后, 才能修改电机代码。 如果是列表电机 (p0300 >= 100), 只有在选择了电机代码后, 才能退出驱动调试。 如果切换为非列表电机, 则要复位电机代码 (p0301 = 0)。 | | |
| p0304[0...n]电机额定电压 / 电机额定电压 | | | |
| | 存取权限级别: 1 可更改: C(1, 3) 单元组: - 最小 0 [V 有效] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 20000 [V 有效] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引 : MDS 功能图: 6301, 6724 出厂设置 0 [V 有效] |
| 说明: | 电机额定电压 (铭牌)。 | | |

注意： 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。

注释： 输入参数值时，必须注意电机的连接方式（显形 / 三角形）。
在首次启动控制单元或恢复出厂设置后，参数会设为和功率单元匹配的值。

| | | | |
|--------------|--|-----------------|---|
| p0305[0...n] | 电机额定电流 / 电机额定电流 | | |
| 存取权限级别： | 1 | 已计算： | - |
| 可更改： | C(1, 3) | 规范化： | - |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| 0.00 [A 有效] | | 10000.00 [A 有效] | |
| 数据类型： | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引： | MDS | | |
| 功能图： | 6301 | | |
| 出厂设置 | 0.00 [A 有效] | | |
| 说明： | 电机额定电流（铭牌）。 | | |
| 注意： | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| | 如果在快速调试（p0010 = 1）中修改了 p0305，则最大电流 p0640 也会自动调整。 | | |
| 注释： | 输入参数值时，必须注意电机的连接方式（显形 / 三角形）。 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后，参数会设为和功率单元匹配的值。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------|---|
| p0306[0...n] | 并联的电机数量 / 电机数量 | | |
| 存取权限级别： | 1 | 已计算： | - |
| 可更改： | C(1, 3) | 规范化： | - |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| 1 | | 50 | |
| 数据类型： | Unsigned8 | | |
| 动态索引： | MDS | | |
| 功能图： | - | | |
| 出厂设置 | 1 | | |
| 说明： | 设置使用一个电机数据组同时运行的电机数量。 根据输入的电机数量，驱动内部会计算出一个备用电机。 使用并联电机时需要注意： 只为一台电机输入铭牌数据：p0305、p0307 以下参数同样只适用于一台电机：p0320、p0341、p0344、p0350 ... p0361 所有其它电机参数用于备用电机（例如：r0331, r0333）。 | | |
| 推荐： | 对于并联的电机，每个电机都应具备外部热保护。 | | |
| 相关性： | 参见：r0331, r0370, r0373, r0374, r0376, r0377, r0382 | | |
| 小心： | 并联的电机必须是相同型号、相同尺寸，也就是相同订货号 MLFB。 必须遵守电机并联时的安装规定！ 设置的电机数量必须和实际连接的并联电机数量相符。 在修改 p0306 之后无论如何必须调整闭环控制参数（例如通过设置 p0340 = 1. p3900 > 0 自动计算）。 对于并联且未机械式耦合的异步电机，适用： - 各电机不允许在转向点上加载负载。 | | |
| 注意： | 如果在快速调试（p0010 = 1）中修改 p0306，则最大电流 p0640 会自动调整。 | | |
| 注释： | 在超过 10 个相同电机并联时，只能采用 V/f 特性曲线。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|-------|
| p0307[0...n] | 电机额定功率 / 电机额定功率 | | |
| 存取权限级别： | 1 | 已计算： | - |
| 可更改： | C(1, 3) | 规范化： | - |
| 单元组： | 14_6 | 单元选择： | p0100 |
| 最小 | | 最大 | |
| 0.00 [kW] | | 100000.00 [kW] | |
| 数据类型： | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引： | MDS | | |
| 功能图： | - | | |
| 出厂设置 | 0.00 [kW] | | |
| 说明： | 电机额定功率（铭牌）。 | | |
| 相关性： | IEC 驱动（p0100 = 0）：单位 kW NEMA 驱动（p0100 = 1）：单位 hp NEMA 驱动（p0100 = 2）：单位 kW 参见：p0100 | | |

注意: 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。

注释: 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后, 参数会设为和功率单元匹配的值。

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------|
| p0308[0...n] | 电机额定功率因数 / 电机额定功率因数 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 | 1.000 | 0.000 |
| 说明: | 电机额定功率因数 (cos phi, 铭牌)。 | | |
| | 当参数值为 0.000 时, 会在内部计算功率因数, 并显示在 r0332 中。 | | |
| 相关性: | 该参数只在 p0100 = 0, 2 时存在。 | | |
| | 参见: p0100, p0309, r0332 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在同电机 (p0300 = 2xx) 上不使用该参数。 | | |
| | 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后, 参数会设为和功率单元匹配的值。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------|
| p0309[0...n] | 电机额定效率 / 电机额定效率 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 99.9 [%] | 0.0 [%] |
| 说明: | 电机额定效率 (铭牌)。 | | |
| | 当参数值为 0.0 时, 会在内部计算功率因数, 并显示在 r0332 中。 | | |
| 相关性: | 该参数只在 NEMA 电机 (p0100 = 1、2) 上可见。 | | |
| | 参见: p0100, p0308, r0332 | | |
| 注释: | 在同步电机上不使用该参数。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------|-----------------------|
| p0310[0...n] | 电机额定频率 / 电机额定频率 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Hz] | 650.00 [Hz] | 0.00 [Hz] |
| 说明: | 电机额定频率 (铭牌)。 | | |
| 相关性: | 如果 p0314 = 0, 在修改参数时会自动重新计算极对数量 r0313 和 p0311。 | | |
| | 额定频率限制在 1.00 Hz 和 650.00 Hz 之间。 | | |
| | 参见: p0311, r0313, p0314 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| | 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中修改了 p0310, 则快速调试中的最大转速 p1082 也会自动调整。 | | |
| 注释: | 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后, 参数会设为和功率单元匹配的值。 | | |

| | | | |
|--------------|-----------------|-------------|-----------------------|
| p0310[0...n] | 电机额定频率 / 电机额定频率 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Hz] | 103.00 [Hz] | 0.00 [Hz] |
| 说明: | 电机额定频率 (铭牌)。 | | |

| | |
|-------------|---|
| 相关性: | 如果 p0314 = 0, 在修改参数时会自动重新计算极对数量 r0313 和 p0311。 额定频率限制在 1.00 Hz 和 100.00 Hz 之间。 |
| 注意: | 参见: p0311, r0313, p0314 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 |
| 注释: | 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中修改了 p0310, 则快速调试中的最大转速 p1082 也会自动调整。 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后, 参数会设为和功率单元匹配的值。 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|
| p0311[0...n] | 电机额定转速 / 电机额定转速 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [rpm] | 210000.0 [rpm] | 0.0 [rpm] |
| 说明: | 电机额定转速 (铭牌)。 p0311 = 0 时, 会在内部计算异步电机的额定转差率, 并显示在 r0330 中。 正确输入电机额定转速对于矢量控制、V/f 控制中的转差补偿非常重要。 | | |
| 相关性: | 修改了 p0311, 且 p0314 = 0 时, 会自动重新计算极对数 (r0313)。 参见: p0310, r0313, p0314 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中修改了 p0311, 则快速调试中的最大转速 p1082 也自动调整。 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后, 参数会设为和功率单元匹配的值。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| r0313[0...n] | 当前电机极对数 (或者计算出的极对数) / 当前电机极对数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5300 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 电机极对数。该值用于内部计算。 r0313 = 1: 2 极电机 r0313 = 2: 4 极电机, 如此类推。 | | |
| 相关性: | 当 p0314 > 0 时, 输入值显示在 r0313 中。 当 p0314 = 0 时, 自动由额定功率 (p0307), 额定频率 (p0310) 和额定转速 (p0311) 计算出极对数 (r0313)。 参见: p0307, p0310, p0311, p0314 | | |
| 注释: | 如果额定转速或额定频率为零, 则在自动计算时极对数会设为 2。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p0314[0...n] | 电机极对数 / 电机极对数 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | 0 |
| 说明: | 电机极对数。 p0314 = 1: 2 极电机 p0314 = 2: 4 极电机, 如此类推。 | | |
| 相关性: | p0314 = 0 时, 自动由额定频率 (p0310) 和额定转速 (p0311) 计算出极对数并显示在 r0313 中。 | | |
| 注意: | 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中修改了 p0314, 则快速调试中的最大转速 p1082 也自动调整。 对于异步电机来说, 只有当输入了 “发电机” 的额定数据, 而从中得出负额定转差时, 才需要输入极对数。此时, r0313 中的极对数减少 1, 必须手动修改。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------------|
| p0316[0...n] | 电机转矩常数 / 电机转矩常数 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: C(1, 3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组: 28_1 | 单元选择: p0100 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm/A] | 400.00 [Nm/A] | 0.00 [Nm/A] |
| 说明: | 同步电机的转矩常数。 p0316 = 0: 转矩常数从电机数据计算得出。 p0316 > 0: 设置的值作为转矩常数使用。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在异步电机 (p0300 = 1xx) 上不使用该参数。 | | |
| p0320[0...n] | 电机额定励磁电流 / 短路电流 / 电机额定励磁电流 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [A 有效] | 5000.000 [A 有效] | 0.000 [A 有效] |
| 说明: | 异步电机: 电机额定励磁电流。 当 p0320 = 0.000 时, 会内部计算励磁电流, 并显示在 r0331 中。 同步电机: 电机额定短路电流。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 如果用 p3900 > 0 退出快速调试, 异步电机的励磁电流 p0320 会复位。 如果在调试过程外 (p0010 > 0) 修改了异步电机的励磁电流 p0320, 主电感 p0360 会自动调整, 使 EMF r0337 保持恒定。 | | |
| p0322[0...n] | 电机最大转速 / 电机最大转速 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [rpm] | 210000.0 [rpm] | 0.0 [rpm] |
| 说明: | 最大电机转速。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| | 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中修改了 p0322, 则快速调试中的最大转速 p1082 也自动调整。 | | |
| 注释: | 当 p0322 = 0 时, 参数无意义。 | | |
| p0323[0...n] | 电机最大电流 / 电机最大电流 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: C(1, 3) | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [A 有效] | 20000.00 [A 有效] | 0.00 [A 有效] |
| 说明: | 允许的最大电机电流 (比如: 同步电机去磁电流)。 | | |

注意： 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。

注释： 如果在快速调试 (p0010 = 1) 中改 p0323，则最大电流 p0640 也自动给定。
该参数不用于异步电机。
而如果在同步电机上，该参数的输入值是 0.0，该参数也没有作用。用户可选的电流极限值应在 p0640 中输入。

| | | | |
|---------------------|---|------------------|------------------------------|
| p0325[0...n] | 电机磁极位置检测第 1 步的电流 / 电机 Po1ID 步骤 1 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [A 有效] | 10000.000 [A 有效] | 0.000 [A 有效] |
| 说明： | <p>两步磁极位置检测法中第 1 步的电流。</p> <p>第 2 步的电流在 p0329 中进行设置。</p> <p>设置 p1980 = 4，选中两步检测法。</p> | | |
| 相关性： | 参见：p0329, p1980 | | |
| 注意： | <p>如果修改了电机代码 p0301，p0325 可能不会自动给定。</p> <p>可以设置 p0340 = 3 自动给定 p0325。</p> | | |
| 注释： | <p>在下列事件发生时，该值自动给定：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 当 p0325 = 0，并且自动计算闭环控制参数时 (p0340 = 1, 2, 3)。 - 在进行快速调试时 (p3900 = 1, 2, 3)。 | | |
| p0327[0...n] | 最佳电机转子起动机角 / 最佳电机转子起动机角 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改： C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [°] | 135.0 [°] | 90.0 [°] |
| 说明： | <p>带有磁阻转矩的同步电机的最佳转子起动机角。</p> <p>在达到电机额定电流时测量转子起动机角。</p> | | |
| 注意： | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释： | <p>该参数不用于异步电机。</p> <p>而在没有磁阻转矩的同步电机上，该参数必须设为 90 度。</p> <p>在通过 p3900 > 0 退出快速调试时，如果没有设置列表电机 (p0300)，该参数复位。</p> | | |
| p0328[0...n] | 电机磁阻转矩常数 / PE 主轴磁阻转矩常数 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改： C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -1000.00 [mH] | 1000.00 [mH] | 0.00 [mH] |
| 说明： | <p>带有磁阻转矩的同步电机（比如，1FE ... 电机）的磁阻转矩常数。</p> <p>该参数不用于异步电机。</p> | | |
| 注意： | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释： | 在无磁阻转矩的异步电机上，该参数必须设为 0。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----------------------|
| p0329[0...n] | 电机磁极位置识别电流 / 电机磁极位置识别 I | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [A 有效] | 10000.00 [A 有效] | 0.00 [A 有效] |
| 说明: | 磁极位置识别的电流设置 (p1980 = 1)。 在两步检测法中 (p1980 = 4)，在此处设置第 2 步的电流。 第 1 步的电流在 p0325 中进行设置。 | | |
| 相关性: | 矢量驱动: 如果没有设置最大电流 (p0323)，p0329 便会限制在电机额定电流范围内。 参见: p0325, p1980 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| r0330[0...n] | 电机额定转差率 / 电机额定转差率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Hz] | - [Hz] | - [Hz] |
| 说明: | 电机额定转差率。 | | |
| 相关性: | 额定转差率由额定频率、额定转速和极对数计算得出。 参见: p0310, p0311, r0313 | | |
| 注释: | 在同电机 (p0300 = 2xx) 上不使用该参数。 | | |
| r0331[0...n] | 当前电机励磁电流 / 短路电流 / 当前 Mot I_L 励磁 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明: | 异步电机: p0320 设置的额定励磁电流。 当 p0320 = 0 时，会显示内部计算出的励磁电流。 同步电机: p0320 设置的额定短路电流。 | | |
| 相关性: | 如果没有设置 p0320，则根据铭牌数据参数计算出该参数。 | | |
| r0332[0...n] | 电机额定功率因数 / 电机额定功率因数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 异步电机的额定功率因数。 针对 IEC 电机 (p0100 = 0): 当 p0308 = 0 时，显示内部计算出的功率因数。 当 p0308 > 0 时显示设置值。 针对 NEMA 电机 (p0100 = 1, 2): 当 p0309 = 0 时，显示内部计算出的功率因数。 当 p0309 > 0 时，将该值换算成功率因数加以显示。 | | |

相关性: 如果没有设置 p0308, 则通过铭牌参数计算出该参数。

注释: 在同电机 (p0300 = 2xx) 上不使用该参数。

| | | | |
|---------------------|--|--------------------|------------------------------|
| r0333[0...n] | 电机额定转矩 / 电机额定转矩 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 7_4 | 单元选择: p0100 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| 说明: | 电机额定转矩。 | | |
| 相关性: | IEC 驱动 (p0100 = 0): 单位 Nm NEMA 驱动 (p0100 = 1): 单位 lbf ft | | |
| 注释: | 在异步电机上, r0333 由 p0307 和 p0311 计算得出。 在同步电机上, r0333 由 p0305, p0316, p0327 和 p0328 计算得出。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------|
| p0335[0...n] | 电机冷却方式 / 电机冷却方式 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1, 3), T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 128 | 0 |
| 说明: | 所使用电机冷却系统的设置。 | | |
| 数值: | 0: 自冷却 1: 外部冷却 2: 水冷 128: 无风扇 | | |
| 相关性: | 1LA7 系列电机 (p0300) 的冷却方式会根据 p0307 和 p0311 自动设置。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 该参数用于设置电机的热模型 (3 层)。 结构尺寸 56 的 1LA7 系列电机可以不带风扇工作。 | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| r0337[0...n] | 电机额定 EMF / 电机额定 EMF | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] | - [V 有效] |
| 说明: | 电机额定 EMF。 | | |
| 注释: | EMF: 电磁力 | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-------------------------|
| p0340[0...n] | 自动计算电机 / 闭环控制参数 / 自动计算参数 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 5 | 0 |
| 说明: | 依据铭牌数据自动计算 V/f 控制参数、闭环控制参数和电机参数。 | | |
| 数值: | 0: 无计算 1: 完整计算 2: 计算等效电路图参数 3: 计算闭环控制参数 4: 计算控制器参数 5: 工艺限制和阈值的计算 | | |

注意：修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。

p0340 会影响以下参数：

p0340 = 1:

--> 所有在 p0340 = 2, 3, 4, 5 时受影响的参数

--> p0341, p0342, p0344, p0612, p0640, p1082, p1231, p1232, p1333, p1349, p1611, p1654, p1726, p1825, p1828 ... p1832, p1909, p1959, p2000, p2001, p2002, p2003, p3927, p3928

p0340 = 2:

--> p0350, p0354 ... p0360

--> p0625 (与 p0350 相对应), p0626 ... p0628

p0340 = 3:

--> 所有在 p0340 = 4, 5 时受影响的参数

--> p0346, p0347, p0622, p1320 ... p1327, p1582, p1584, p1616, p1755, p1756, p2178

p0340 = 4:

--> p1290, p1292, p1293, p1338, p1339, p1340, p1341, p1345, p1346, p1461, p1463, p1464, p1465, p1470, p1472, p1703, p1715, p1717, p1740, p1756, p1764, p1767, p1780, p1781, p1783, p1785, p1786, p1795

p0340 = 5:

--> p1037, p1038, p1520, p1521, p1530, p1531, p1570, p1580, p1574, p1802, p1803, p2140, p2142, p2148, p2150, p2161, p2162, p2163, p2164, p2170, p2175, p2177, p2194, p2390, p2392, p2393

注释：

p0340 = 1 包含 p0340 = 2, 3, 4, 5 时的计算。

p0340 = 2 计算电机参数 (p0350 ... p0360)。

p0340 = 3 包含 p0340 = 4, 5 时的计算。

p0340 = 4 只计算控制器参数。

p0340 = 5 只计算控制器极限。

在通过 p3900 > 0 退出快速调试时自动调用 p0340 = 1。

在计算结束时自动恢复成 p0340 = 0。

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--|
| p0341[0...n] | 电机转动惯量 / 电机转动惯量 | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| 可更改： | C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| 单元组： | 25_1 | 单元选择： p0100 | 功能图： 5042, 5210, 6020, 6030, 6031 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000000 [kgm2] | 100000.000000 [kgm2] | 0.000000 [kgm2] |
| 说明： | 电机转动惯量（无负载）。 | | |
| 相关性： | IEC 驱动 (p0100 = 0)：单位 kg m^2 NEMA 驱动 (p0100 = 1)：单位 lb ft^2 该参数值和 p0342 一起计入额定启动时间中。 参见：p0342, r0345 | | |
| 注意： | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释： | p0341 * p0342 的结果会纳入转速控制器的自动计算中 (p0340 = 4)。 | | |

| | | | |
|----------------|---|-----------------------|--|
| p0342[0...n] | 总转动惯量与电机的比例 / 总转动惯量与电机比 | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| 可更改： | C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| 单元组： | - | 单元选择： - | 功能图： 5042, 5210, 6020, 6030, 6031 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1.000 | 10000.000 | 1.000 |
| 说明： | 总转动惯量 / 质量（贾载 + 电机）和单个电机转动惯量 / 质量（无负载）之比。 | | |
| 相关性： | 该参数和 p0341 一起计入矢量驱动的电机额定启动时间中。 参见：p0341, r0345 | | |
| 注释： | p0341 * p0342 的结果会纳入转速控制器的自动计算中 (p0340 = 4)。 | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| r0343[0...n] | 检测出的电机额定电流 / 电机额定电流检测 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [A 有效] | 10000.00 [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明: | 检测出的电机额定电流。 | | |
| p0344[0...n] | 电机质量（电机热模型） / 电机质量热模型 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 27_1 | 单元选择: p0100 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [kg] | 50000.0 [kg] | 0.0 [kg] |
| 说明: | 电机质量。 | | |
| 相关性: | IEC 驱动 (p0100 = 0): 单位 kg NEMA 驱动 (p0100 = 1): 单位 lb | | |
| 注释: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 该参数会影响异步电机的热模型 (3 层)。 在同电机 (p0300 = 2xx) 上不使用该参数。 | | |
| r0345[0...n] | 电机额定启动时间 / 电机额定启动时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [s] | - [s] | - [s] |
| 说明: | 电机额定启动时间。 该时间即电机从静态达到电机额定转速的时间, 相当于以电机额定转矩 (r0333) 进行的加速。 | | |
| 相关性: | 参见: r0313, r0333, p0341, p0342 | | |
| p0346[0...n] | 电机励磁时间 / 电机励磁时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 20.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 电机励磁时间。 该时间指脉冲使能和斜坡函数发生器使能之间的等待时间, 在该时间内, 异步电机励磁。 | | |
| 小心: | 异步电机带载工作时, 如果励磁不足或加速过快, 可能会引起失步 (见注释)。 | | |
|  | | | |
| | 设置 p0340 = 1、3 时计算该参数。 在异步电机上, 计算结果取决于转子时间常数 (r0384)。间缩短太多, 可能会导致异步电机励磁不足。如果在励磁期间达到电流极限, 便表示励磁不足。在异步电机上, 该参数不能设置为 0 (内部限制: 0.1 * r0384)。 在永磁同步电机和矢量控制中, 该值取决于定子时间常数 (r0386)。此处, 该参数确定了无编码器运行中、脉冲使能后形成电流所需的时间。 | | |

| | | | |
|---|---|------------------------------|------------------------------|
| p0347[0...n] | 电机去磁时间 / 电机去磁时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 20.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明: | 禁止逆变器脉冲之后的去磁时间（用于异步电机）。 在该等待时间内不能导通逆变器脉冲。 | | |
| 注释: | 设置 p0340 = 1、3 时计算该参数。 在异步电机上，计算结果取决于转子时间常数（r0384）。 该时间缩短地太多，可能会导致异步电机去磁不充分，在随后给出脉冲使能时，可能会导致过电流，这种故障只出现在快速重启激活和电机旋转时。 | | |
| p0350[0...n] | 冷态电机定子电阻 / 冷态电机定子电阻 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [欧姆] | 最大 2000.00000 [欧姆] | 出厂设置 0.00000 [欧姆] |
| 说明: | 环境温度 p0625 中的电机定子电阻（支路值）。 | | |
| 相关性: | 参见: p0625, r1912 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 电机检测功能从总定子电阻中减去电缆电阻（p0352），算出定子电阻。 | | |
| p0352[0...n] | 电缆电阻 / 电缆电阻 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [欧姆] | 最大 120.00000 [欧姆] | 出厂设置 0.00000 [欧姆] |
| 说明: | 功率单元和电机之间的功率电缆的电阻。 | | |
| 小心: | 应当在电机数据检测之前输入电缆电阻。如果是在检测之后补充设置，应从定子电阻 p0350 中减去 p0352 的更改值，或者重新执行电机数据检测。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 该参数会影响到定子电阻的温度自适应。 如果在检测时 p0352 为零，则电机检测功能会将电缆电阻设置为测得总电阻的 20 %。如果 p0352 不为零，则从测得的总定子电阻中减去该值，从而可以计算定子电阻 p0350，p0350 最少为测量值的 10 %。 当以 p3900 > 0 退出快速调试时，电缆电阻会被复位。 | | |
| p0352[0...n] | 电缆电阻 / 电缆电阻 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [欧姆] | 最大 120.00000 [欧姆] | 出厂设置 0.00000 [欧姆] |
| 说明: | 功率单元和电机之间的功率电缆的电阻。 | | |
| 小心: | 应当在电机数据检测之前输入电缆电阻。如果是在检测之后补充设置，应从定子电阻 p0350 中减去 p0352 的更改值，或者重新执行电机数据检测。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 手动对 p0352 进行修改的数值也应从 Rs 测量的参考参数 p0629 中减去。 该参数会影响到定子电阻的温度自适应。 如果在检测时 p0352 为零，则电机检测功能会将电缆电阻设置为测得总电阻的 20 %。如果 p0352 不为零，则从测得的总定子电阻中减去该值，从而可以计算定子电阻 p0350，p0350 最少为测量值的 10 %。 当以 p3900 > 0 退出快速调试时，电缆电阻会被复位。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| p0354[0...n] | 冷态电机转子电阻 / 冷态电机转子电阻 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6727 |
| | 最小 0.00000 [欧姆] | 最大 300.00000 [欧姆] | 出厂设置 0.00000 [欧姆] |
| 说明: | 环境温度 p0625 中的电机转子电阻 / 次级电阻。 参数值通过电机模型自动计算 (p0340 = 1, 2) 得出, 或者通过电机数据检测 (p1910) 计算得出。 | | |
| 相关性: | 参见: p0625 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在同步电机 (p0300 = 2) 上不使用该参数。 | | |
| p0356[0...n] | 电机定子漏电感 / 电机定子漏电感 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [mH] | 最大 1000.00000 [mH] | 出厂设置 0.00000 [mH] |
| 说明: | 异步电机: 电机定子漏电感。 同步电机: 电机定子 q 轴电感。 参数值通过电机模型自动计算 (p0340 = 1, 2) 得出, 或者通过电机数据检测 (p1910) 计算得出。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 如果在调试过程外 (p0010 > 0) 修改了异步电机的定子漏电感 p0356, 主电感 p0360 会根据新的 EMF r0337 自动设置。我们建议, 在此之后重新检测饱和特性曲线 (p1960)。 在永磁同步电机 (p0300 = 2) 上, 该值是非饱和值, 是低电流下的理想值。 | | |
| p0357[0...n] | 电机 d 轴定子电感 / 电机 d 轴定子电感 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [mH] | 最大 1000.00000 [mH] | 出厂设置 0.00000 [mH] |
| 说明: | 同步电机的定子 d 轴电感。 参数值通过电机模型自动计算 (p0340 = 1, 2) 得出, 或者通过电机数据检测 (p1910) 计算得出。 | | |
| 注意: | 在永磁同步电机 (p0300 = 2) 上, 该值是非饱和值, 是低电流下的理想值。 | | |
| p0358[0...n] | 电机转子漏电感 / 电机转子漏电感 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6727 |
| | 最小 0.00000 [mH] | 最大 1000.00000 [mH] | 出厂设置 0.00000 [mH] |
| 说明: | 电机的转子 / 次级漏电感。 参数值通过电机模型自动计算 (p0340 = 1, 2) 得出, 或者通过电机数据检测 (p1910) 计算得出。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 如果在调试过程外 (p0010 > 0) 修改了异步电机的转子漏电感 p0358, 主电感 p0360 会根据新的 EMF r0337 自动设置。我们建议, 在此之后重新检测饱和特性曲线 (p1960)。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|
| p0360[0...n] | 电机主电感 / 电机主电感 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6727 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00000 [mH] | 10000.00000 [mH] | 0.00000 [mH] |
| 说明: | 电机主电感。 参数值通过电机模型自动计算 (p0340 = 1, 2) 得出, 或者通过电机数据检测 (p1910) 计算得出。 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在同步电机 (p0300 = 2) 上不使用该参数。 | | |
| p0362[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 1 / 饱和特性曲线磁通 1 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10.0 [%] | 800.0 [%] | 60.0 [%] |
| 说明: | 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。 该参数指定了特性曲线第 1 对值的 y 坐标 (磁通)。 它设置曲线中的第一个电机磁通, 是电机额定磁通的 [%] 值 (例如: 电机额定磁通就是 100 %)。 | | |
| 相关性: | 磁通设置规定: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 参见: p0366 | | |
| 注释: | 异步电机上, p0362 = 100 % = 电机额定磁通。 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0363[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 2 / 饱和特性曲线磁通 2 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10.0 [%] | 800.0 [%] | 85.0 [%] |
| 说明: | 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。 该参数指定了特性曲线第 2 对值的 y 坐标 (磁通)。 它设置曲线中的第二个电机磁通, 是电机额定磁通的 [%] 值 (例如: 电机额定磁通就是 100 %)。 | | |
| 相关性: | 磁通设置规定: p0362 < p0363 < p0364 < p0365 参见: p0367 | | |
| 注释: | 异步电机上, p0363 = 100 % = 电机额定磁通。 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0364[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 3 / 饱和特性曲线磁通 3 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10.0 [%] | 800.0 [%] | 115.0 [%] |
| 说明: | 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。 该参数指定了特性曲线第 3 对值的 y 坐标 (磁通)。 它设置曲线中的第三个电机磁通, 是电机额定磁通的 [%] 值 (例如: 电机额定磁通就是 100 %)。 | | |

相关性: 磁通设置规定:
p0362 < p0363 < p0364 < p0365
参见: p0368

注释: 异步电机上, p0364 = 100 % = 电机额定磁通。
在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。

p0365[0...n] 电机饱和特性曲线, 磁通 4 / 饱和特性曲线磁通 4

| | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 10.0 [%] | 800.0 [%] | 125.0 [%] |

说明: 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。
该参数指定了特性曲线第 4 对值的 y 坐标 (磁通)。
它设置曲线中的第四个电机磁通, 是电机额定磁通的 [%] 值 (例如: 电机额定磁通就是 100 %)。

相关性: 磁通设置规定:
p0362 < p0363 < p0364 < p0365
参见: p0369

注释: 异步电机上, p0365 = 100 % = 电机额定磁通。
在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。

p0366[0...n] 电机饱和特性曲线 I_mag 1 / 饱和特性曲线 I_mag1

| | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 5.0 [%] | 800.0 [%] | 50.0 [%] |

说明: 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。
该参数指定了特性曲线第 1 对值的 x 坐标 (励磁电流)。
它设置曲线上的第一个励磁电流, 是额定励磁电流 r0331 的 % 值。

相关性: 励磁电流的设置规定:
p0366 < p0367 < p0368 < p0369
参见: p0362

注释: 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。

p0367[0...n] 电机饱和特性曲线 I_mag 2 / 饱和特性曲线 I_mag2

| | | |
|------------------------|----------------|------------------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6726 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 5.0 [%] | 800.0 [%] | 75.0 [%] |

说明: 饱和特性曲线 (励磁电流 - 磁通函数) 由 4 个点定义。
该参数指定了特性曲线第 2 对值的 x 坐标 (励磁电流)。
它设置曲线上的第二个励磁电流, 是额定励磁电流 r0331 的 % 值。

相关性: 励磁电流的设置规定:
p0366 < p0367 < p0368 < p0369
参见: p0363

注释: 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。

| | | | |
|--------------|--|-----------|-----------------------|
| p0368[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 3 / 饱和特性曲线 I_mag3 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6723, 6726 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5.0 [%] | 800.0 [%] | 150.0 [%] |
| 说明： | 饱和特性曲线（励磁电流 - 磁通函数）由 4 个点定义。 该参数指定了特性曲线第 3 对值的 x 坐标（励磁电流）。 它设置曲线上的第三个励磁电流，是额定励磁电流 r0331 的 % 值。 | | |
| 相关性： | 励磁电流的设置规定： p0366 < p0367 < p0368 < p0369 参见： p0364 | | |
| 注释： | 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时，如果没有设置列表电机（p0300），该参数复位。 | | |
| p0369[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 4 / 饱和特性曲线 I_mag4 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： C(3), U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6723, 6726 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5.0 [%] | 800.0 [%] | 210.0 [%] |
| 说明： | 饱和特性曲线（励磁电流 - 磁通函数）由 4 个点定义。 该参数指定了特性曲线第 4 对值的 x 坐标（励磁电流）。 它设置曲线上的第四个励磁电流，是额定励磁电流 r0331 的 % 值。 | | |
| 相关性： | 励磁电流的设置规定： p0366 < p0367 < p0368 < p0369 参见： p0365 | | |
| 注释： | 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时，如果没有设置列表电机（p0300），该参数复位。 | | |
| r0370[0...n] | 冷态电机定子电阻 / 冷态电机定子电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 说明： | 环境温度 p0625 中的电机定子电阻。 该值不包含电缆电阻。 | | |
| 相关性： | 参见： p0625 | | |
| r0372[0...n] | 电缆电阻 / 电缆电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 说明： | 示功率单元和电机之间的电缆电阻以及内部变频器电阻之和。 | | |
| 相关性： | 参见： r0238, p0352 | | |

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------|
| r0373[0...n] | 电机额定定子电阻 / 电机额定定子电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [欧姆] | 最大 - [欧姆] | 出厂设置 - [欧姆] |
| 说明： | 额定温度（p0625 与 p0627 之和）中的电机额定定子电阻。 | | |
| 相关性： | 参见： p0627 | | |
| 注释： | 在同电机（p0300 = 2xx）上不使用该参数。 | | |
| r0374[0...n] | 冷态电机转子电阻 / 冷态电机转子电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [欧姆] | 最大 - [欧姆] | 出厂设置 - [欧姆] |
| 说明： | 环境温度 p0625 中电机的转子电阻。 | | |
| 相关性： | 参见： p0625 | | |
| 注释： | 在同电机（p0300 = 2xx）上不使用该参数。 | | |
| r0376[0...n] | 电机额定转子电阻 / 电机额定转子电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [欧姆] | 最大 - [欧姆] | 出厂设置 - [欧姆] |
| 说明： | 额定温度中的电机额定转子电阻。 | | |
| | 额定温度是 p0625 和 p0628 的总和。 | | |
| 相关性： | 参见： p0628 | | |
| 注释： | 在同电机（p0300 = 2xx）上不使用该参数。 | | |
| r0377[0...n] | 电机总漏感 / 电机总漏感 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [mH] | 最大 - [mH] | 出厂设置 - [mH] |
| 说明： | 电机的定子漏电感，包含电机电抗（p0233）。 | | |
| r0382[0...n] | 电机主电感 / 电机主电感 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [mH] | 最大 - [mH] | 出厂设置 - [mH] |
| 说明： | 电机主电感。 | | |
| 注释： | 在同电机（p0300 = 2xx）上不使用该参数。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------|
| r0384[0...n] | 电机转子时间常数 /d 轴阻尼时间常数 / Mot T 转子 / T 阻尼 d | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 注释: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明: | 转子时间常数。 | | |
| 注释: | 在同步电机上不使用该参数。 | | |
| | 由转子侧的电感 (p0358, p0360) 总和除以转子电阻 (p0354) 计算出该值。此处没有考虑异步电机上的转子电阻温度自适配。 | | |
| r0386[0...n] | 电机定子漏磁时间常数 / 定子漏磁时间 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 注释: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明: | 定子漏磁时间。 | | |
| 注释: | 所有漏电感 (p0233, p0356, p0358) 的总和除以所有电机电阻 (p0350, p0352, p0354) 之和来算出该值。此处不考虑电阻的温度自适配。 | | |
| r0395[0...n] | 当前定子电阻 / 当前定子电阻 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 注释: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 说明: | 当前定子阻。 | | |
| 相关性: | 此参数值也包含受温度影响的电缆电阻。 | | |
| | 在异步电机上, 该参数也受电机温度模型的影响。 | | |
| | 参见: p0350, p0352, p0620 | | |
| 注释: | 只会录入生效的电机数据组的定子电阻和电机热模型的定子温度。 | | |
| r0396[0...n] | 当前转子电阻 / 当前转子电阻 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 注释: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6730 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 说明: | 当前转子电阻。 | | |
| 相关性: | 参数受电机温度模型影响。 | | |
| | 参见: p0354, p0620 | | |
| 注释: | 只会录入生效的电机数据组中的转子电阻和电机热模型的转子温度。 | | |
| | 在同步电机 (p0300 = 2xx) 上, 不使用该参数。 | | |

| | | | |
|-----------------------|--|--|---|
| p0500 | 工艺应用（应用） / 工艺应用 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 可更改: C(1, 5), T 单元组: - 最小 3 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 3 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 3 |
| 说明: | 设置工艺应用。 该参数会影响 p0340 = 5 触发的开环控制和闭环控制参数的计算。 | | |
| 数值: | 3: 泵和风扇, 效率优化 | | |
| 注意: | 若在调试 (p0010 = 1, 5, 30) 中将工艺应用设置为 p0500 = 0 ... 3, 会自动设定运行方式 (p1300)。 | | |
| 注释: | 可以采取以下设置, 计算和工艺应用相关的参数: - 通过 p3900 > 0 退出快速调试 - 写入 p0340 = 1, 3, 5 p0500 = 3 时设置以下参数触发计算: - p1574 = 2 V - p1580 = 80 % (效率优化) - p1750.2 = 1: 异步电机的无编码器闭环控制生效, 直至频率为零。 - p1802 = 10 (RZM/FLB, 过调制, 占空比减少, 超过 57 Hz 时) - p1803 = 115 % | | |
| p0500 | 工艺应用（应用） / 工艺应用 | | |
| PM240 PM250, PM260 | 存取权限级别: 2 可更改: C(1, 5), T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 3 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置工艺应用。 该参数会影响 p0340 = 5 触发的开环控制和闭环控制参数的计算。 | | |
| 数值: | 0: 标准驱动 1: 泵和风扇 2: 无编码器闭环控制直至 f = 0 (被动负载) 3: 泵和风扇, 效率优化 | | |
| 注意: | 若在调试 (p0010 = 1, 5, 30) 中将工艺应用设置为 p0500 = 0 ... 3, 会自动设定运行方式 (p1300)。 | | |
| 注释: | 可以采取以下设置, 计算和工艺应用相关的参数: - 通过 p3900 > 0 退出快速调试 - 写入 p0340 = 1, 3, 5 p0500 = 0、5 时设置以下参数触发计算: - p1574 = 10 V - p1611 = 80 % (仅 p0500 = 5) - p1750.2 = 0 - p1802 = 4 (RZM/FLB 无过调制) (PM240: p1802 = 0, PM260: p1802 = 2) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) p0500 = 1 时设置以下参数触发计算: - p1574 = 2 V - p1750.2 = 0 - p1802 = 4 (RZM/FLB 无过调制) (PM240: p1802 = 0) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) p0500 = 2 时设置以下参数触发计算: - p1574 = 2 V (他励同步电机: 4 V) - p1750.2 = 1 - p1802 = 4 (RZM/FLB 无过调制) (PM240: p1802 = 0) - p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %) | | |

p0500 = 3 时设置以下参数触发计算：

- p1574 = 2 V
- p1750.2 = 1
- p1802 = 4 (RZM/FLB 无过调制) (PM240: p1802 = 0)
- p1803 = 106 % (PM260: p1803 = 103 %)

p1750:

p1750 的设置只与异步电机相关。

p1750.2 = 1: 异步电机的无编码器闭环控制生效，直至频率为零。

该运行方式只适用于被动负载。它主要涉及负载在空转时不产生再生转矩、电机在脉冲禁止后自行静止的应用。

p1802 / p1803:

只有在未选中正弦输出滤波器 (p0230 = 3, 4) 时，p1802 和 p1803 才能进行修改。

p0500

工艺应用（应用） / 工艺应用

PM330

存取权限级别: 2

已计算: -

数据类型: Integer16

可更改: C(1, 5), T

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: -

最小

最大

出厂设置

1

3

3

说明:

设置工艺应用。

该参数会影响 p0340 = 5 触发的开环控制和闭环控制参数的计算。

数值:

1: 泵和风扇

3: 泵和风扇，效率优化

注意:

若在调试 (p0010 = 1, 5, 30) 中将工艺应用设置为 p0500 = 0 ... 3, 会自动设定运行方式 (p1300)。

注释:

可以采取以下设置，计算和工艺应用相关的参数：

- 通过 p3900 > 0 退出快速调试
- 写入 p0340 = 1, 3, 5

p0500 = 1 时设置以下参数触发计算：

- p1570 = 100 %
- p1580 = 0 % (无效率优化)
- p1574 = 2 V
- p1750.2 = 0
- p1802 = 9 或 19 (p0300 = 14: 优化的脉冲模型)
- p1803 = 106 %

p0500 = 3 时设置以下参数触发计算：

- p1570 = 103 % (满负载时磁通增大)
- p1580 = 100 % (效率优化)
- p1574 = 2 V
- p1750.2 = 1: 异步电机的无编码器闭环控制生效，直至频率为零。
- p1802 = 9 或 19 (p0300 = 14: 优化的脉冲模型)
- p1803 = 106 %

p0505

单位制选择 / 单位制选择

存取权限级别: 1

已计算: -

数据类型: Integer16

可更改: C(5)

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: -

最小

最大

出厂设置

1

4

1

说明:

设置当前单位制。

数值:

1: 单位制 SI

2: 相对单位制 /SI

3: 单位制 US

4: 相对单位制 /US

相关性:

此参数只能通过调试软件在一个离线项目中修改。

小心:



如果选择了百分比单位制，而此后又修改了参考参数，例如：p2000，相关闭环控制参数的物理含义会随之调整，从而改变控制性能，参见 p1576, p1621, p1744, p1752, p1755 和 p1609, p1612, p1619, p1620。

注释:

例如：百分比单位制的参考参数有 p2000 ... p2004。这些参数会根据公制或英制单位的选择而加以显示。

p0573

禁止自动参考值计算 / 禁止计算

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | 1 | 0 |

说明:

禁止在自动计算电机参数和闭环控制参数 (p0340, p3900) 时计算参考参数，如 p2000。

数值:

0: 否
1: 是

注意:

如果输入了新的电机参数，比如 p0305，并且只存在一个驱动数据组 (p0180 = 1)，会取消参考参数计算的禁止。该情况和初步调试相同。

计算电机参数和闭环控制参数 (p0340, p3900)，参考参数计算的禁止再次自动激活。

注释:

值 = 0:

自动计算 (p0340, p3900) 覆盖参考参数。

值 = 1:

自动计算 (p0340, p3900) 不覆盖参考参数。

p0595

工艺单位的选择 / 工艺单位的选择

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: C(5) | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 1 | 46 | 1 |


说明:

工艺控制器参数的单位。

p0595 = 1, 2 时，p0596 中设置的参考值无效。

数值:

1: %
2: 基于 1, 无量纲
3: bar
4: ° C
5: Pa
6: ltr/s
7: m3/s
8: ltr/min
9: m3/min
10: ltr/h
11: m3/h
12: kg/s
13: kg/min
14: kg/h
15: t/min
16: t/h
17: N
18: kN
19: Nm
20: psi
21: ° F
22: gallon/s
23: inch3/s
24: gallon/min
25: inch3/min
26: gallon/h
27: inch3/h
28: lb/s
29: lb/min
30: lb/h

| | | | | |
|---|---|--------------|-----------------------|--|
| | 31: | lbf | | |
| | 32: | lbf ft | | |
| | 33: | K | | |
| | 34: | rpm | | |
| | 35: | parts/min | | |
| | 36: | m/s | | |
| | 37: | ft3/s | | |
| | 38: | ft3/min | | |
| | 39: | BTU/min | | |
| | 40: | BTU/h | | |
| | 41: | mbar | | |
| | 42: | inch wg | | |
| | 43: | ft wg | | |
| | 44: | m wg | | |
| | 45: | % r. h. | | |
| | 46: | g/kg | | |
| 相关性: | 只允许转换工艺控制器的参数单位 （单位组 9_1）。 | | | |
| | 参见: p0596 | | | |
| 注释: | 在讲单位由 % 转换为其它单位时遵循以下顺序: | | | |
| | - 设置 p0596 | | | |
| | - 设置 p0595 为目标单位 | | | |
| | | | | |
| p0596 | 工艺单位的参考值 / 工艺单位的参考值 | | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.01 | 340.28235E36 | 1.00 | |
| 说明: | 工艺单位参考值。 | | | |
| | 通过转换参数 p0595 切换到绝对单位时，所有相关的参数以该参考值为基准。 | | | |
| 相关性: | 参见: p0595 | | | |
| 注意: | 从一个工艺单位切换到另一个时或者在修改参考参数时未执行切换。 | | | |
| | | | | |
| p0601[0...n] | 电机温度传感的传感器类型 / 电机温度传感器类型 | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引 : MDS | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8016 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0 | 4 | 0 | |
| 说明: | 监控电机温度的传感器类型。 | | | |
| 数值: | 0: 无传感器 | | | |
| | 1: PTC 报警 & 延时段 | | | |
| | 2: KTY84 | | | |
| | 4: 双金属常闭触点报警 & 延时段 | | | |
| 相关性: | 电机热模型通过 p0612 计算得出。 | | | |
| 小心: | p0601 = 2 时: | | | |
|  | 如果没有连接电机温度传感器，而是连接了另一个编码器，则必须关闭电机电阻的温度匹配功能（p0620 = 0）。否则在闭环运行中将会导致转矩错误，使电机无法停止。 | | | |
| 注释: | p0601 = 1 时: | | | |
| | 动作电阻 = 1650 欧姆。监控断线和短。 | | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|
| p0604[0...n] | 电机温度模型 2/KTY 报警阈值 / 模型 2/KTY 报警阈值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8016 |
| | 最小 0.0 [° C] | 最大 240.0 [° C] | 出厂设置 130.0 [° C] |
| 说明: | 设置在电机温度模型 2 或 KTY 中用于监控电机温度的报警阈值。 在超出此报警阈值后会输出报警 A07910, 并启动限时元件。 如果在延迟时间届满后仍未低于报警阈值, 就会输出故障 F07011。 | | |
| 相关性: | 参见: p0612 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 回差为 2 K。 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0605[0...n] | 电机温度模型 1/2 阈值 / 模型 1/2 阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8016, 8017 |
| | 最小 0.0 [° C] | 最大 240.0 [° C] | 出厂设置 145.0 [° C] |
| 说明: | 设置在电机温度模型 1/2 或 KTY 中用于监控电机温度的阈值。 电机温度模型 1 (p0612.0 = 1): 报警阈值 - 超出此报警阈值后会输出报警 A07012。 电机温度模型 2 (p0612.1 = 1) 或 KTY: 故障阈值 - 超出此故障阈值后会输出故障 F07011。 | | |
| 相关性: | 参见: p0611, p0612 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 电机温度模型 1: p0605 也确定了 r0034 = 100 % 时模型的目标温度。p0605 对报警 A07012 的输出时间没有影响。报警的输出时间只由时间常数 p0611、当前电流和参考值 p0305 决定。 | | |
| 注释: | 回差为 2 K。 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0610[0...n] | 电机过热反应 / 电机过热反应 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8016, 8017 |
| | 最小 0 | 最大 12 | 出厂设置 12 |
| 说明: | 达到电机温度报警阈值时的反应。 | | |
| 数值: | 0: 无反应, 仅报警, 不降低最大电流 1: 报警, 降低最大电流 2: 报警, 不降低最大电流 12: 报警, 不降低最大电流, 保存温度 | | |
| 相关性: | 参见: p0601, p0604, p0605, p0614, p0615 | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|-------------------------|-------------|-----------|
| 注释: | | 在 PTC (p0601 = 1) 或双金属常闭触点 (p0601 = 4) 上, 不会降低最大电流。 最大电流的降低会导致输出频率变小。 值 = 0: 输出报警, 但不降低最大电流。 值 = 1: 输出报警, 开始延时段的计时。如果在该时间届满后报警仍存在, 则会输出故障。 – KTY84: 降低最大电流。 – PTC: 不降低最大电流。 值 = 2: 输出报警, 开始延时段的计时。如果在该时间届满后报警仍存在, 则会输出故障。 值 = 12: 含义和值 2 基本上一样。 在不使用温度传感器的电机温度监控中, 在关机时电机模型度非易失保存。在开机后模型计算会考虑保存的值 (经过 p0614 的下调)。由此可以满足 UL508C 的要求。 | | | | |
| p0611[0...n] | | I2t 电机热模型时间常数 / I2t 模型时间常数 | | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | 已计算: – | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | | 可更改: C(1, 3), U, T | 规范化: – | 动态索引 : MDS | | |
| | | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 8017 | | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | | 0 [s] | 20000 [s] | 0 [s] | | |
| 说明: | | 绕组时间常数。 时间常量设定了冷态定子绕组以电机停机电流 (没有设置电机停机电流时为电机额定电流) 贾载加热到持续允许绕组温度的 63% 的时间。 | | | | |
| 相关性: | | 该参数只在同步电机 (p0300 = 2xx, 4) 上使用。 参见: r0034, p0612, p0615 | | | | |
| 注意: | | 对于电机列表 (p0301) 中的电机, 该参数会自动从电机数据库设定。 在选择列表电机时, 该参数无法修改 (写保护)。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 若未对温度传感器进行参数设置 (参见 p0601), 退出调试时会检查 p0612, 并于必要时将其设置为与电机功率相匹配的值。 | | | | |
| 注释: | | 设置 p0611 = 0 会禁用 I2t 电机热模型 (参见 p0612)。 如果没有对温度传感器进行设置, 电机热模型的环境温度从 p0625 中获取。 | | | | |
| p0612[0...n] | | 激活电机温度模型 / 激活电机温度模型 | | | | |
| | | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | | 可更改: U, T | 规范化: – | 动态索引 : MDS | | |
| | | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 8017 | | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | | – | – | 0000 0010 0000 0010 bin | | |
| 说明: | | 设置激活电机温度模型。 | | | | |
| 位区 | | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | | 00 | 激活电机温度模型 1 (I2t) | 是 | 否 | – |
| | | 01 | 激活电机温度模型 2 | 是 | 否 | – |
| | | 09 | 激活电机温度模型 2 扩展 | 是 | 否 | – |
| 相关性: | | 对于同步电机, 若在 p0611 中输入了一个时间常数, 则会在退出调试时自动激活温度模型 1。 参见: r0034, p0604, p0605, p0611, p0615, p0625, p0626, p0627, p0628 | | | | |
| 注释: | | Mot_temp_mod: 电机温度模型 位 00: 该位用于激活 / 取消永磁同步电机的温度模型。 位 01: 该位用于激活 / 取消异步电机的温度模型。 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------------|-----------------------|
| p0614[0...n] | 热电阻自适应下调系数 / 电阻自适应下调 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [%] | 最大 100 [%] | 出厂设置 30 [%] |
| 说明: | 设置定子绕组 / 转子绕组的热自适应下调系数, 以避免过热。 该值是启动时的初始值。在启动后, 下调系数在系统根据热时间常数变为无效。 | | |
| 相关性: | 参见: p0610 | | |
| 注释: | 只有在 p0610 = 12 时, 下调系数才生效, 以防止过热。 | | |
| p0615[0...n] | 电机温度模型 1 (I2t) 故障阈值 / I2t 故障阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 0.0 [° C] | 最大 220.0 [° C] | 出厂设置 180.0 [° C] |
| 说明: | 设置在电机温度模型 1 (I2t) 中用于监控电机温度的故障阈值。 - 超出此故障阈值后会输出故障 F07011。 - r0034 的故障阈值 = 100 % * (p0615 - 40) / (p0605 - 40)。 | | |
| 相关性: | 该参数只在永磁同步电机 (p0300 = 2xx) 上使用。 参见: r0034, p0611, p0612 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时, 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 回差为 2 K。 | | |
| p0620[0...n] | 定子和转子电阻热适配 / 电机热适配 R | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 2 | 出厂设置 1 |
| 说明: | 定子 / 初级电阻和转子 / 次级电阻的热适配, 依据 r0395 或 r0396。 | | |
| 数值: | 0: 无定子电阻和转子电阻的热适配 1: 电阻按照热模型温度适配 2: 电阻按照测出的定子绕组温度适配 | | |
| 注释: | p0620 = 1: 定子电阻按照 r0035 中的温度适配, 转子电阻按照 r0633 中的模型温度适配。 p0620 = 2: 定子电阻借助 r0035 中的温度适配。必要时按照以下公式由定子温度 (r0035) 计算与转子电阻是适配的转子温度: $\theta_R = (r0628 + r0625) / (r0627 + r0625) * r0035$ | | |

| | | | | | | | |
|---------------------|--|---------|------------------|---------------------------|--|--|--|
| p0621[0...n] | | | | 重新启动后检测定子电阻 / 识别重启 | | | |
| PM230 | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | | | |
| PM240 | 可更改： C(3), T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 | | | | |
| PM250, PM260 | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | | |
| | 0 | 2 | 0 | | | | |
| 说明： | <p>只针对矢量控制：控制单元启动后检测定子电阻。</p> <p>选择该功能后，会检测当前的定子电阻，并根据它和电机数据检测（p0350）结果的比值、对应的环境温度（p0625）计算出当前定子绕组的平均温度。该结果用于电机热模型的初始化。</p> <p>p0621 = 1:</p> <p>只有在第一次接通驱动（脉冲使能）、控制单元启动后，才检测定子电阻。</p> <p>p0621 = 2:</p> <p>每次接通驱动时（脉冲使能）检测定子电阻。</p> | | | | | | |
| 数值： | <p>0: 无 Rs 检测</p> <p>1: 在第一次启动后检测 Rs</p> <p>2: 每次启动后检测 Rs</p> | | | | | | |
| 相关性： | <p>- 执行电机数据静态检测（p1910）。</p> <p>- 在 p0625 中输入执行电机数据检测时的环境温度。</p> <p>参见： p0622, r0623</p> | | | | | | |
| 注意： | <p>只有在一定条件下，才可以对比计算出的定子温度和 KTY 温度传感器测出的温度值，因为传感器通常检测定子绕组中的最热点，而计算出的温度值通常是定子绕组的平均值。</p> <p>另外，这里的检测是一种有限精度的短暂检测，在异步电机的励磁期间执行。</p> | | | | | | |
| 注释： | <p>在以下情况下执行检测：</p> <p>- 使用异步电机时。</p> <p>- 矢量控制生效时（参见 p1300）。</p> <p>- 没有连接温度传感器（KTY）时。</p> <p>- 上电时电机静止。</p> <p>当捕捉一个正在自转的电机时，电机热模型的温度会设为过热温度的三分之一。但这只在启动 CU 后出现一次（例如：断电时）</p> <p>激活该检测时，励磁时间通过 p0622 而不是 p0346 确定。内部会禁止快速励磁（p1401.6），显示报警 A07416。在结束测量后使能转速。</p> | | | | | | |
| p0621[0...n] | | | | 重新启动后检测定子电阻 / 识别重启 | | | |
| PM330 | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | | | |
| | 可更改： C(3), T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 | | | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | | |
| | 0 | 2 | 0 | | | | |
| 说明： | <p>只针对矢量控制：控制单元启动后检测定子电阻。</p> <p>选择该功能后，会检测当前的定子电阻，并根据它和电机数据检测（p0350）结果的比值、对应的环境温度（p0625）计算出当前定子绕组的平均温度。该结果用于电机热模型的初始化。</p> <p>p0621 = 1:</p> <p>只有在第一次接通驱动（脉冲使能）、控制单元启动后，才检测定子电阻。</p> <p>p0621 = 2:</p> <p>每次接通驱动时（脉冲使能）检测定子电阻。</p> <p>如果在 p0629 中记录了环境温度下定子电阻的参考值，则定子温度的设置值从该值生成而不是 p0350。</p> <p>激活测量功能后（p0621 = 1、2），p0629 在驱动器首次启动时便会自动确定。请保存 p0629 以便日后使用。在冷电机上应激活该功能，使 p0629 适应环境温度（p0625）。</p> | | | | | | |
| 数值： | <p>0: 无 Rs 检测</p> <p>1: 在第一次启动后检测 Rs</p> <p>2: 每次启动后检测 Rs</p> | | | | | | |
| 相关性： | <p>- 执行电机数据静态检测（p1910）。</p> <p>- 在 p0625 中输入执行电机数据检测时的环境温度。</p> <p>- 参考定子电阻 p0629 在测定后保存。</p> <p>参见： p0622, r0623, p0629</p> | | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|------------------------------|
| 注意: | <p>只有在一定条件下，才可以对比计算出的定子温度和 KTY 温度传感器测出的温度值，因为传感器通常检测定子绕组中的最热点，而计算出的温度值通常是定子绕组的平均值。精度在很大程度上也取决于已知的电机电源电缆电阻有多么准确（见 p0352）。</p> <p>可通过输入电源电缆电阻 p0352 以及确定环境温度下的参考定子电阻 p0629 来提高测量精度。p0629 为对冷态电机进行首次调试后直接测出的测量值 r0623。当 p0621 = 1 时，p0629 的测量同样在首次接通时并在首次启动控制单元之前进行。</p> | | |
| 注释: | <p>在以下情况下执行检测：</p> <ul style="list-style-type: none"> – 使用异步电机时。 – 矢量控制生效时（参见 p1300）。 – 没有连接温度传感器（KTY）时。 – 上电时电机静止。 <p>当捕捉一个正在自转的电机时，电机热模型的温度会设为过热温度的三分之一。但这只在启动 CU 后出现一次（例如：断电时）</p> <p>激活该检测时，励磁时间通过 p0622 而不是 p0346 确定。内部会禁止快速励磁（p1401.6），显示报警 A07416。在结束测量后使能转速。</p> | | |
| p0622[0...n] | 第一次启动后检测 Rs 的电机励磁时间 / Rs 识别励磁时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: – | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: – |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 20.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 第一次启动后检测定子电阻的电机励磁时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p0621, r0623 | | |
| 注释: | <p>当 p0622 < p0346 时：</p> <p>在激活 Rs 检测时，励磁时间受 p0622 影响。在检测结束，但最早也要等 p0346 中的时间期满后，才给出转速使能，参见 r0056 位 4。检测的持续时间也取决于测量电流的起振时间。</p> <p>当 p0622 >= p0346 时：</p> <p>p0622 会内部限制在励磁时间 p0346 以下，这样在检测时 p0346 便成为最大允许的励磁时间。总检测持续时间（励磁时间 + 检测电流起振时间 + 检测时间）始终大于 p0346。</p> | | |
| r0623 | 重启后检测出的定子电阻 Rs / Rs-Id Rs | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: – | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: – | 规范化: – | 动态索引: – |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: – |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | – [欧姆] | – [欧姆] | – [欧姆] |
| 说明: | 重启后检测出的定子电阻 Rs。 | | |
| 相关性: | 参见: p0621, p0622 | | |
| p0625[0...n] | 调试期间的电机环境温度 / 电机环境温度 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: – | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | –40 [° C] | 80 [° C] | 20 [° C] |
| 说明: | 用于计算温度模型的电机环境温度。 | | |
| 相关性: | 参见: p0350, p0354 | | |
| 注释: | <p>定子电阻和转子电阻（p0350, p0354）指该温度下的电阻。</p> <p>如果永磁同步电机激活了 I2t 电机热模型（参见 p0611），不存在温度传感器时（参见 p0601），p0625 会计入模型计算中。</p> | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| p0626[0...n] | 电机定子铁芯过热 / 电机定子铁芯过热 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 10 [K] | 最大 200 [K] | 出厂设置 50 [K] |
| 说明: | 定子铁芯的额定过热温度, 相对于环境温度。 | | |
| 相关性: | 1LA7 系列电机 (p0300) 的冷却方式会根据 p0307 和 p0311 自动设置。 参见: p0625 | | |
| 注意: | 在选择了标准异步列表电机时 (p0300 > 100, p0301 > 10000), 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0627[0...n] | 电机定子绕组过热 / 电机定子绕组过热 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 15 [K] | 最大 200 [K] | 出厂设置 80 [K] |
| 说明: | 电机定子绕组额定过热温度, 相对于环境温度。 | | |
| 相关性: | 1LA7 系列电机 (p0300) 的冷却方式会根据 p0307 和 p0311 自动设置。 参见: p0625 | | |
| 注意: | 在选择了标准异步列表电机时 (p0300 > 100, p0301 > 10000), 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0628[0...n] | 电机转子绕组过热 / 电机转子绕组过热 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 20 [K] | 最大 200 [K] | 出厂设置 100 [K] |
| 说明: | 电机转子绕组的额定过热温度, 相对于环境温度。 | | |
| 相关性: | 1LA7 系列电机 (p0300) 的冷却方式会根据 p0307 和 p0311 自动设置。 参见: p0625 | | |
| 注意: | 在选择了标准异步列表电机时 (p0300 > 100, p0301 > 10000), 该参数会自动给定, 并处于写保护状态。如需取消写保护, 必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 在通过 p3900 > 0 退出快速调试时, 如果没有设置列表电机 (p0300), 该参数复位。 | | |
| p0629[0...n] | 定子电阻参考 / R_ 定子电阻参考 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 2 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(3), U, T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00000 [欧姆] | 最大 2000.00000 [欧姆] | 出厂设置 0.00000 [欧姆] |
| 说明: | 每次接通驱动时检测定子电阻的参考值。 | | |
| 相关性: | 如果出现以下情况, 参考值的测量会通过自动计算激活 (p0340 = 1, 2): - 电机温度在此时低于 30 °C (r0035)。 - 不存在 KTY 温度传感器 (p0601)。 参见: p0621, r0623 | | |

注释: 定子电阻检测的参考值会在首次检测时进行测定。在冷态电机上必须进行该测定，因为该值是以环境温度 p0625 为基准的。在测量之前电源电缆电阻必须输入 p0352 中。
在首次测量后应将结果加以保存，这样参考值在启动控制单元后就能使用。p0350 或 p0352 改变时要重新确定参考值 p0629。

| | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------------|
| r0630[0...n] | 电机温度模型环境温度 / 模型环境温度 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 显示电机温度模型的环境温度（模型 2 和 3）。 | | |
| r0631[0...n] | 电机温度模型定子铁芯温度 / 模型定子温度 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 显示电机温度模型的定子铁芯温度（模型 2 和 3）。 | | |
| r0632[0...n] | 电机温度模型定子绕组温度 / 模型绕组温度 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 显示电机温度模型的定子绕组温度（模型 2 和 3）。 | | |
| r0633[0...n] | 电机温度模型转子温度 / 模型转子温度 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2006 | 动态索引: MDS |
| | 单元组: 21_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [° C] | - [° C] | - [° C] |
| 说明: | 显示电机温度模型的转子温度（模型 2）。 | | |
| 注释: | 在电机温度模型 3（p0612.2 = 1）中此参数无效。 | | |
| p0640[0...n] | 电流极限 / 电流极限 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1, 3), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5722, 6640 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [A 有效] | 10000.00 [A 有效] | 0.00 [A 有效] |
| 说明: | 电流极限。 | | |
| 相关性: | 参见: r0209, p0323 | | |
| 注释: | 因为该参数是快速调试的组成部分（p0010 = 1），所以在更改 p0305 时会自动给定。电流极限 p0640 最大为 r0209。计算出的电流极限会显示在 r0067 中。功率单元的热模型也可能会降低 r0067。 在通过 p3900 > 0 退出快速调试，或者通过 p0340 = 3, 5 自动设定参数时，会自动计算和电流极限匹配的转矩极限和功率极限（p1520, p1521, p1530, p1531）。 p0640 最大为 4.0 * p0305。 p0640 在自动调试中自动给定（比如 1.5 * p0305, p0305 = r0207[1]）。 p0640 必须在调试时输入。因此在退出快速调试（p3900 > 0），自动设定参数时不会计算 p0640。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------------|
| p0641[0...n] | CI：可变电流极限 / 可变电流极限 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： PERCENT | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6640 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |
| 说明： | 可变电流极限的信号源。 该值参考 p0640。 | | |
| p0644[0...n] | 异步电机励磁电流极限 / ASM 最大励磁电流 | | |
| PM330 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： C, U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 50.0 [%] | 300.0 [%] | 300.0 [%] |
| 说明： | 异步电机的最大励磁电流以功率单元允许的额定电流 (r0207[0]) 为基准。 | | |
| 相关性： | 只在矢量控制时生效。 | | |
| 注释： | 参数通过装机装柜型功率单元的自动计算给定。 | | |
| p0650[0...n] | 当前电机运行小时数 / 当前电机运行小时数 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [h] | 4294967295 [h] | 0 [h] |
| 说明： | 当前电机运行小时数。 该计时器在脉冲使能时开始计时。在取消脉冲使能时，计数器停止计数并保存读数。 | | |
| 相关性： | 参见： p0651 | | |
| 注释： | p0650 中的计时器只能复位到 0。 只有在驱动数据组 0 和 1(Drive Data Set, DDS) 上，计时器才运行。 | | |
| p0651[0...n] | 电机维修间隔（小时） / 电机维修间隔 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： MDS |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [h] | 150000 [h] | 0 [h] |
| 说明： | 电机维护间隔，单位是小时。 超出此处设置的间隔后，便输出一条故障信息。 | | |
| 相关性： | 参见： p0650 | | |
| 注释： | p0651 = 0 时将运行时间计数器断开。 通过设置 p0651 = 0，可自动设置 p0650 = 0。 只有在驱动数据组 0 和 1(Drive Data Set, DDS) 上，计时器才运行。 | | |
| r0720[0...4] | CU 输入和输出数量 / CU 输入和输出数量 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2119 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 显示输入和输出的数量。 | | |

索引：
[0] = 数字输入端数量
[1] = 数字输出端数量
[2] = 双向的数字输入端 / 输出端数量
[3] = 模拟输入端数量
[4] = 模拟输出端数量

| | | | | |
|---|-------------------------|---------|-----------------------|----|
| r0721 | | | | |
| CU 数字输入端子实际值 / CU DI 端子实际值 | | | | |
| 存取权限级别： 2 | | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | |
| 可更改： - | | 规范化： - | 动态索引： - | |
| 单元组： - | | 单元选择： - | 功能图： 2201, 2221, 2256 | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| - | | - | - | |
| 说明： | | | | |
| 显示数字输入上的实际值。 | | | | |
| 在从模拟运行 (p0795.x = 1) 切换到端子运行 (p0795.x = 0) 前，便可以检查端子 DI x 或 DI/DO x 上的输入信号。 | | | | |
| 位区 | | | | |
| 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| 00 | DI 0 (Kl. 5) | 高 | 低 | - |
| 01 | DI 1 (Kl. 6) | 高 | 低 | - |
| 02 | DI 2 (Kl. 7) | 高 | 低 | - |
| 03 | DI 3 (Kl. 8) | 高 | 低 | - |
| 04 | DI 4 (Kl. 16) | 高 | 低 | - |
| 05 | DI 5 (Kl. 17) | 高 | 低 | - |
| 11 | DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0 | 高 | 低 | - |
| 12 | DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1 | 高 | 低 | - |
| 注释： | | | | |
| AI: Analog Input （模拟量输入） | | | | |
| DI: Digital Input （数字量输入） | | | | |
| Kl: 端子 | | | | |

| | | | | |
|------------------------------|----|-------------------------|---|------|
| r0722.0...12 | | | | |
| C0/B0: CU 数字输入状态 / CU 数字输入状态 | | | | |
| 存取权限级别: 2 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2020, 2030, 2031, 2100, 2119, 2120, 2130, 2131, 2132, 2133 | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| - | | - | - | |
| 说明: | | | | |
| 显示数字输入的状态。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | DI 0 (Kl. 5) | 高 | 低 |
| | 01 | DI 1 (Kl. 6) | 高 | 低 |
| | 02 | DI 2 (Kl. 7) | 高 | 低 |
| | 03 | DI 3 (Kl. 8) | 高 | 低 |
| | 04 | DI 4 (Kl. 16) | 高 | 低 |
| | 05 | DI 5 (Kl. 17) | 高 | 低 |
| | 11 | DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0 | 高 | 低 |
| | 12 | DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1 | 高 | 低 |
| 相关性: | | | | |
| 参见: r0723 | | | | |
| 注释: | | | | |
| AI: Analog Input (模拟量输入) | | | | |
| DI: Digital Input (数字量输入) | | | | |
| Kl: 端子 | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|---------|---------------------------------|---|--|
| r0723.0...12 | | | C0/B0: CU 数字输入状态取反 / CU DI 状态取反 | | |
| 存取权限级别： 3 | | 已计算： - | | 数据类型： Unsigned32 | |
| 可更改： - | | 规范化： - | | 动态索引： - | |
| 单元组： - | | 单元选择： - | | 功能图： 2020, 2030, 2031, 2100, 2119, 2120, 2130, 2131, 2132, 2133 | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |
| 说明： 显示数字输入的取反状态。 | | | | | |

2 参数

2.2 参数列表

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------------------|------|------|----|
| | 00 | DI 0 (Kl. 5) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DI 1 (Kl. 6) | 高 | 低 | - |
| | 02 | DI 2 (Kl. 7) | 高 | 低 | - |
| | 03 | DI 3 (Kl. 8) | 高 | 低 | - |
| | 04 | DI 4 (Kl. 16) | 高 | 低 | - |
| | 05 | DI 5 (Kl. 17) | 高 | 低 | - |
| | 11 | DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0 | 高 | 低 | - |
| | 12 | DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1 | 高 | 低 | - |

相关性: 参见: r0722
注释: AI: Analog Input (模拟量输入)
DI: Digital Input (数字量输入)
Kl: 端子

| | | | |
|-------|---|-------------|-----------------------|
| p0724 | CU 数字输入去抖时间 / CU DI 去抖时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [ms] | 20.000 [ms] | 4.000 [ms] |
| 说明: | 设置数字输入的去抖时间。 | | |
| 注释: | 每 2 ms 循环式读取数字输入, 每 4 ms 读取 DI 11、DI 12。 为防止抖动, 设置的去抖时间会换算为整数倍的去抖周期 Tp (Tp = p0724 / 2 ms)。 DI: Digital Input (数字量输入) | | |

| | | | |
|-------|--|---------|-----------------------|
| p0730 | BI: CU 端子 DO 0 的信号源 / CU DO 0 信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2119, 2030, 2130 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 52.3 |
| 说明: | 端子 DO 0 (NO: K1. 19 / NC: K1. 18) 的信号源。 | | |
| 推荐: | r0052.0 接通就绪 r0052.1 运行就绪 r0052.2 运行使能 r0052.3 故障有效 r0052.4 缓慢停转当前有效 (OFF2) r0052.5 快速停止当前有效 (OFF3) r0052.6 接通禁止当前有效 r0052.7 报警有效 r0052.9 控制请求 r0052.14 电机正向旋转 r0053.0 直流制动生效 r0053.1 n_实际 > p2167 (n_关) r0053.2 n_实际 > p1080 (n_最小) r0053.3 I_实际 > p2170 r0053.4 n_实际 > p2155 r0053.5 n_实际 <= p2155 r0053.6 n_实际 >= n_Set r0053.10 工艺控制器输出下限 r0053.11 工艺控制器输出上限 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | DO: Digital Output (数字量输出) K1: 端子 继电器输出: NO = normally open (常开触点), NC = normally closed (常闭触点) | | |

| | | | |
|-------|--|---------|-----------------------|
| p0731 | BI: CU 端子 DO 1 的信号源 / CU DO 1 信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2119, 2030, 2130 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 52.7 |
| 说明: | 端子 DO 1 (NO: K1. 21) 的信号源。 | | |
| 推荐: | r0052.0 接通就绪 r0052.1 运行就绪 r0052.2 运行使能 r0052.3 故障有效 r0052.4 缓慢停转当前有效 (OFF2) r0052.5 快速停止当前有效 (OFF3) r0052.6 接通禁止当前有效 r0052.7 报警有效 r0052.9 控制请求 r0052.14 电机正向旋转 r0053.0 直流制动生效 r0053.1 n_实际 > p2167 (n_关) r0053.2 n_实际 > p1080 (n_最小) r0053.3 I_实际 > p2170 r0053.4 n_实际 > p2155 r0053.5 n_实际 <= p2155 r0053.6 n_实际 >= n_Set r0053.10 工艺控制器输出下限 r0053.11 工艺控制器输出上限 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | DO: Digital Output (数字量输出) K1: 端子 继电器输出: NO = normally open (常开触点), NC = normally closed (常闭触点) | | |
| p0732 | BI: CU 端子 DO 2 的信号源 / CU DO 2 信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2119, 2030, 2130 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 52.2 |
| 说明: | 端子 DO 2 (NO: K1. 24 / NC: K1. 23) 的信号源。 | | |
| 推荐: | r0052.0 接通就绪 r0052.1 运行就绪 r0052.2 运行使能 r0052.3 故障有效 r0052.4 缓慢停转当前有效 (OFF2) r0052.5 快速停止当前有效 (OFF3) r0052.6 接通禁止当前有效 r0052.7 报警有效 r0052.9 控制请求 r0052.14 电机正向旋转 r0053.0 直流制动生效 r0053.1 n_实际 > p2167 (n_关) | | |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|
| | r0053.2 n_ 实际 > p1080 (n_ 最小) | | | | |
| | r0053.3 I_ 实际 > p2170 | | | | |
| | r0053.4 n_ 实际 > p2155 | | | | |
| | r0053.5 n_ 实际 <= p2155 | | | | |
| | r0053.6 n_ 实际 >= n_Set | | | | |
| | r0053.10 工艺控制器输出下限 | | | | |
| | r0053.11 工艺控制器输出上限 | | | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | | | |
| 注释: | D0: Digital Output (数字量输出) | | | | |
| | K1: 端子 | | | | |
| | 继电器输出: NO = normally open (常开触点), NC = normally closed (常闭触点) | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------------------------|----|--|
| r0747 | CU 数字输出状态 / CU D0 状态 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2130, 2131, 2132, 2133 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示数字输出的状态。 | | | | |
| 位区 | 位 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP | |
| | 00 DO 0 (NO: K1. 19 / NC: K1. 18) | 高 | 低 | - | |
| | 01 DO 1 (NO: K1. 21) | 高 | 低 | - | |
| | 02 DO 2 (NO: K1. 24 / NC: K1. 23) | 高 | 低 | - | |
| 注释: | D0: Digital Output (数字量输出) | | | | |
| | K1: 端子 | | | | |
| | 继电器输出: NO = normally open (常开触点), NC = normally closed (常闭触点) | | | | |
| | p0748 取反已经考虑在内。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|------------------|----|--|
| p0748 | CU 数字输出取反 / CU D0 取反 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2201, 2242 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 设置数字输出上的信反向。 | | | | |
| 位区 | 位 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP | |
| | 00 DO 0 (NO: K1. 19 / NC: K1. 18) | 已取反 | 未取反 | - | |
| | 01 DO 1 (NO: K1. 21) | 已取反 | 未取反 | - | |
| | 02 DO 2 (NO: K1. 24 / NC: K1. 23) | 已取反 | 未取反 | - | |
| 注释: | D0: Digital Output (数字量输出) | | | | |
| | K1: 端子 | | | | |
| | 继电器输出: NO = normally open (常开触点), NC = normally closed (常闭触点) | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------|------------------|--|--|
| r0751.0...10 | B0: CU 模拟输入的状态字 / CU 模拟输入的状态字 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2251, 2252 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 模拟量输入状态的显示和二进制互联输出。 | | | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------|------|------|----|
| | 00 | 模拟输入 AI0 断线 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 模拟输入 AI1 断线 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 模拟输入 AI2 断线 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 模拟输入 AI0 未断线 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 模拟输入 AI1 未断线 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 模拟输入 AI2 未断线 | 是 | 否 | - |

注释: AI: Analog Input (模拟量输入)

| | | | | |
|---------------------|--|-------|---|-----------------------|
| r0752[0...3] | C0: CU 模拟输入当前输入电压 / 电流 / CU AI 当前电压电流 | | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| - | | - | | - |

说明: 模拟输入设为电压输入时的当前输入电压, V。
模拟输入设为电流输入、并且连接了负载电阻时的当前输入电流, mA。
模拟输入设为温度传感器、连接了分压器时的当前温度, °C。

索引: [0] = AI0 (K1 3/4)
[1] = AI1 (K1 10/11)
[2] = AI2 (K1 50/51)
[3] = AI3 (K1 52/53)

相关性: 模拟输入的类型 AIx(电压、电流或温度输入)通过 p0756 进行设置。
参见: p0756

注释: AI: Analog Input (模拟量输入)
K1: 端子

| | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------|
| p0753[0...3] | CU 模拟输入滤波时间常数 / CU AI 滤波时间 | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| 0.0 [ms] | | 1000.0 [ms] | | 0.0 [ms] |

说明: 模拟输入的 1 阶低通滤波器的滤波时间常数。

索引: [0] = AI0 (K1 3/4)
[1] = AI1 (K1 10/11)
[2] = AI2 (K1 50/51)
[3] = AI3 (K1 52/53)


注释: AI: Analog Input (模拟量输入)
K1: 端子

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|-------|---------|-----------------------|
| r0755[0...3] | C0: CU 模拟输入当前值 % / CU AI 值, % | | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: | PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| - [%] | | - [%] | | - [%] |

说明: 模拟输入的当前输入值, %。
在后续互联中, 该信号相对于参考值 p200x 和 p205x。

索引: [0] = AI0 (K1 3/4)
[1] = AI1 (K1 10/11)
[2] = AI2 (K1 50/51)
[3] = AI3 (K1 52/53)

注释: AI: Analog Input (模拟量输入)
K1: 端子

| | | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------|
| p0756[0...3] | CU 模拟输入类型 / CU 模拟输入类型 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 8 | [0] 4 |
| | | | [1] 4 |
| | | | [2] 2 |
| | | | [3] 8 |
| 说明: | <p>设置模拟输入的类型。</p> <p>p0756[0...1] = 0, 1, 4 对应于电压输入 (r0752, p0757, p0759 以 V 为单位显示)。</p> <p>p0756[0...2] = 2, 3 对应电流输入 (r0752, p0757, p0759 以 mA 为单位显示)。</p> <p>p0756[2...3] = 6, 7 对应于温度测量的电阻输入 (r0752, p0757, p0759 单位为 °C)。</p> <p>p0756[2...3] = 8 未连接温度传感器用于禁用传感器监控的模式 (报警 A03520)。</p> <p>另外必须设置所属的 DIP 开关。</p> <p>当设置为电压输入时, 必须将 DIP 开关 AI0/1 调节到位置 “U” 上。</p> <p>当设置为电流输入时, 必须将 DIP 开关 AI0/1 或 AI2 调节到位置 “I” 上。</p> <p>当设置为温度输入时, 必须将 DIP 开关 AI2 调节到位置 “TEMP” 上。</p> | | |
| 数值: | <p>0: 单极电压输入 (0 V ... +10 V)</p> <p>1: 监控单极电压输入 (+2 V ... +10 V)</p> <p>2: 单极电流输入 (0 mA ... +20 mA)</p> <p>3: 监控单极电流输入 (+4 mA ... +20 mA)</p> <p>4: 双极电压输入 (-10 V ... +10 V)</p> <p>6: 温度传感器 LG-Ni1000</p> <p>7: 温度传感器 PT1000</p> <p>8: 未连接传感器</p> | | |
| 索引: | <p>[0] = AI0 (K1 3/4)</p> <p>[1] = AI1 (K1 10/11)</p> <p>[2] = AI2 (K1 50/51)</p> <p>[3] = AI3 (K1 52/53)</p> | | |
| 警告: |  | | |
| 注释: | <p>模拟输入端 AI+、AI- 和接地之间的电压差值不能超出 35 V。</p> <p>接通次级负荷电阻 (DIP 开关在位置 “I” 上) 时, 输入端 AI+ 和 AI- 之间的电压差值不能超出 10 V 或注入的电流不能超出 80 mA; 否则会损坏输入端。</p> <p>如果修改了 p0756, 标准化特性曲线的参数 (p0757, p0758, p0759, p0760) 会自动设置以下缺省值:</p> <p>如果 p0756 = 0, 4, 则 p0757 = 0.0 V、p0758 = 0.0 %、p0759 = 10.0 V 并且 p0760 = 100.0 %。</p> <p>当 p0756 = 1 时, 设置 p0757 = 2.0 V, p0758 = 0.0 %, p0759 = 10.0 V, p0760 = 100.0 %。</p> <p>当 p0756 = 2 时, 设置 p0757 = 0.0 mA, p0758 = 0.0 %, p0759 = 20.0 mA, p0760 = 100.0 %。</p> <p>当 p0756 = 3 时, 设置 p0757 = 4.0 mA, p0758 = 0.0 %, p0759 = 20.0 mA, p0760 = 100.0 %。</p> <p>如果 p0756 = 6, 7, 则 p0757 = 0 °C、p0758 = 0.0 %、p0759 = 100 °C 并且 p0760 = 100.0 %。</p> | | |
| p0757[0...3] | CU 模拟输入特性曲线值 x1 / CU AI 特性曲线 x1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -50.000 | 160.000 | 0.000 |
| 说明: | <p>设置模拟输入的定标曲线。</p> <p>模拟输入的定标曲线通过 2 个点来定义。</p> <p>该参数给出了特性曲线第 1 值对的 x 坐标 (V, mA, °C)。</p> | | |
| 索引: | <p>[0] = AI0 (K1 3/4)</p> <p>[1] = AI1 (K1 10/11)</p> <p>[2] = AI2 (K1 50/51)</p> <p>[3] = AI3 (K1 52/53)</p> | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------------|---|
| p0758[0...3] | CU 模拟输入特性曲线值 y1 / CU AI 特性曲线 y1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -1000.00 [%] | 1000.00 [%] | 0.00 [%] |
| 说明: | 设置模拟输入的定标曲线。 模拟输入的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 1 值对的 y 坐标 (百分比值)。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |
| p0759[0...3] | CU 模拟输入特性曲线值 x2 / CU AI 特性曲线 x2 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -50.000 | 160.000 | [0] 10.000 [1] 10.000 [2] 20.000 [3] 100.000 |
| 说明: | 设置模拟输入的定标曲线。 模拟输入的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 2 值对的 x 坐标 (V, mA, °C)。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |
| p0760[0...3] | CU 模拟输入特性曲线值 y2 / CU AI 特性曲线 y2 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568, 9576 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -1000.00 [%] | 1000.00 [%] | 100.00 [%] |
| 说明: | 设置模拟输入的定标曲线。 模拟输入的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 2 值对的 y 坐标 (百分比值)。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------|
| p0761[0...3] | CU 模拟输入断线监控动作阈值 / CU 断线监控阈值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 20.00 | 2.00 |
| 说明: | 模拟输入的断线监控动作阈值。 该参数值的单位取决于设置的模拟输入的类型。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 相关性: | 断线监控针对以下类型的模拟输入: p0756[0...1] = 1 (监控单级电压输入 (+2 V ... +10 V)), 单位 [V] p0756[0...2] = 3 (监控单级电流输入 (+4 mA ... +20 mA)), 单位 [mA] p0756[3]: 在该模拟输入上不能进行断线监控。 参见: p0756 | | |
| 注释: | AI: Analog Input (模拟量输入) p0761 = 0 时, 不对断线进行监控。 | | |
| p0762[0...3] | CU 模拟输入断线监控延迟时间 / CU 断线延迟时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9566, 9568 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 1000 [ms] | 100 [ms] |
| 说明: | 设置模拟输入的断线监控延迟时间。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 注释: | AI: Analog Input (模拟量输入) | | |
| p0764[0...3] | CU 模拟输入死区 / CU 模拟输入死区 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2251 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [V] | 20.000 [V] | 0.000 [V] |
| 说明: | 确定模拟输入的死区宽度。 单极模拟输入类型 (比如: 0 ... +10 V): 死区从特性曲线值 x1/y1 (p0757/p0758) 开始。 双极模拟输入类型 (比如: -10 V ... +10 V): 死区位于特性曲线值 x1/y1 (p0757/p0758) 和 x2/y2 (p0759/p0760) 的中上。设置值使死区加宽一倍。 | | |
| 索引: | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 注释: | AI: Analog Input (模拟量输入) K1: 端子 | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------------|
| p0771[0...1] | CI: CU 模拟输出信号源 / CU A0 信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2261 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 21[0] |
| | | | [1] 27[0] |
| 说明: | 设置模拟输出的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | |
| r0772[0...1] | CU 模拟输出当前输出值 % / CU A0 输出值当前 % | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 模拟输出的当前输出值, %。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | |
| p0773[0...1] | CU 模拟输出滤波时间常数 / CU A0 滤波时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [ms] | 1000.0 [ms] | 0.0 [ms] |
| 说明: | 模拟输出 1 阶低通滤波器的滤波时间常数。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | |
| r0774[0...1] | CU 模拟输出当前输出电压 / 电流 / CU A0 U/I_ 输出 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 模拟输出的当前输出电压和输出电流。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 相关性: | 参见: p0776 | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------|
| p0775[0...1] | CU 模拟输出绝对值计算激活 / CU AO 绝对值激活 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 激活模拟输出的绝对值计算。 | | |
| 数值: | 0: 无绝对值计算 1: 激活绝对值计算 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | |
| p0776[0...1] | CU 模拟输出类型 / CU 模拟输出类型 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| 说明: | 设置模拟输出的类型。 p0776[x] = 1 对应于电压输出 (p0774, p0778, p0780 以 V 为单位显示)。 p0776[x] = 0, 2 对应于电流输出 (p0774, p0778, p0780 以 mA 为单位显示)。 | | |
| 数值: | 0: 电流输出 (0 mA ... +20 mA) 1: 电压输出 (0 V ... +10 V) 2: 电流输出 (+4 mA ... +20 mA) | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 注释: | p0776 被修改时, 定标曲线的参数 (p0777, p0778, p0779, p0780) 会变为以下缺省值: 当 p0776 = 0 时, p0777 = 0.0 %, p0778 = 0.0 mA, p0779 = 100.0 %, p0780 = 20.0 mA。 当 p0776 = 1 时, p0777 = 0.0 %, p0778 = 0.0 V, p0779 = 100.0 %, p0780 = 10.0 V。 当 p0776 = 2 时, p0777 = 0.0 %, p0778 = 4.0 mA, p0779 = 100.0 %, p0780 = 20.0 mA。 | | |
| p0777[0...1] | CU 模拟输出特性曲线值 x1 / CU AO 特性曲线 x1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -1000.00 [%] | 1000.00 [%] | 0.00 [%] |
| 说明: | 模拟输出的定标曲线。 模拟输出的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 1 值对的 x 坐标 (百分比值)。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 相关性: | 参见: p0776 | | |
| 注意: | 如果 p0776 (模拟输出类型) 发生变化, 该参数自动改写。 | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |

| | | | |
|--------------|---|--|---|
| p0778[0...1] | CU 模拟输出特性曲线值 y1 / CU AO 特性曲线 y1 | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 -20.000 [V] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 20.000 [V] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 9572 出厂设置 0.000 [V] |
| 说明: | 模拟输出的定标曲线。 模拟输出的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 1 值对的 y 坐标 (输入电压, 单位为 V; 或者输入电流, 单位为 mA)。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 相关性: | 该参数的单位 (V 或 mA) 取决于模拟输入的类型。 参见: p0776 | | |
| 注意: | 如果 p0776 (模拟输出类型) 发生变化, 该参数自动改写。 | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |
| p0779[0...1] | CU 模拟输出特性曲线值 x2 / CU AO 特性曲线 x2 | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 -1000.00 [%] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 1000.00 [%] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 9572 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 模拟输出的定标曲线。 模拟输出的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 2 值对的 x 坐标 (百分比值)。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 相关性: | 参见: p0776 | | |
| 注意: | 如果 p0776 (模拟输出类型) 发生变化, 该参数自动改写。 | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |
| p0780[0...1] | CU 模拟输出特性曲线值 y2 / CU AO 特性曲线 y2 | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 -20.000 [V] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 20.000 [V] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 9572 出厂设置 20.000 [V] |
| 说明: | 模拟输出的定标曲线。 模拟输出的定标曲线通过 2 个点来定义。 该参数给出了特性曲线第 2 值对的 y 坐标 (输入电压, 单位为 V; 或者输入电流, 单位为 mA)。 | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | |
| 相关性: | 该参数的单位 (V 或 mA) 取决于模拟输入的类型。 参见: p0776 | | |
| 注意: | 如果 p0776 (模拟输出类型) 发生变化, 该参数自动改写。 | | |
| 注释: | 特性曲线参数的作用不受限制。 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|--|--|
| p0782[0...1] | BI: CU 取反模拟输出的信号源 / CU A0 取反信号源 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0 | | |
| 说明: | 取反模拟输出的信号源。 | | | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) K1: 端子 | | | | |

| | | | | | |
|-------------|-----------------------------|---------|------------------|------|----|
| r0785.0...1 | B0: CU 模拟输出的状态字 / CU A0 ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9572 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示模拟输出的状态。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | AO 0 负 | 是 | 否 | - |
| | 01 | AO 1 负 | 是 | 否 | - |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------|--|--|
| p0791[0...1] | C0: 现场总线模拟输出 / 现场总线模拟输出 | | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| CU230P-2_HVAC | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | -200.000 [%] | 200.000 [%] | 0.000 [%] | | |
| 说明: | 模拟量互联输出, 设置通过现场总线控制模拟输出。 | | | | |
| 索引: | [0] = A00 (K1 12/13) [1] = A01 (K1 26/27) | | | | |
| 相关性: | 参见: p0771 | | | | |
| 注释: | A0: Analog Output (模拟量输出) 为通过现场总线控制模拟输出, 必须进行以下连接: - AO 0: p0771[0] 和 p0791[0] - AO 1: p0771[1] 和 p0791[1] | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|---------|-------------------------|--|--|
| p0795 | CU 数字输入模拟模式 / CU DI 模拟 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2201, 2221, 2256 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 0000 0000 0000 bin | | |
| 说明: | 数字输入的模拟模式。 | | | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------------------|------|--------|----|
| | 00 | DI 0 (Kl. 5) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 01 | DI 1 (Kl. 6) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 02 | DI 2 (Kl. 7) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 03 | DI 3 (Kl. 8) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 04 | DI 4 (Kl. 16) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 05 | DI 5 (Kl. 17) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 11 | DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0 | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 12 | DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1 | 仿真 | 端子信号处理 | - |

相关性: 通过 p0796 设定输入信号的设定值。

参见: p0796

注释: 该参数在数据备份时不被保存 (p0971)。

AI: Analog Input (模拟量输入)

DI: Digital Input (数字量输入)

Kl: 端子

| | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| p0796 | CU 数字输入模拟模式设定值 / CU DI 模拟设定值 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | - | 最大 | - |
| | | 数据类型: | Unsigned32 |
| | | 动态索引: | - |
| | | 功能图: | 2201, 2221, 2256 |
| | | 出厂设置 | 0000 0000 0000 0000 bin |

说明: 数字输入模拟模式的输入信号设定值。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------------------|------|------|----|
| | 00 | DI 0 (Kl. 5) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DI 1 (Kl. 6) | 高 | 低 | - |
| | 02 | DI 2 (Kl. 7) | 高 | 低 | - |
| | 03 | DI 3 (Kl. 8) | 高 | 低 | - |
| | 04 | DI 4 (Kl. 16) | 高 | 低 | - |
| | 05 | DI 5 (Kl. 17) | 高 | 低 | - |
| | 11 | DI 11 (Kl. 3, 4) AI 0 | 高 | 低 | - |
| | 12 | DI 12 (Kl. 10, 11) AI 1 | 高 | 低 | - |

相关性: 通过 p0795 选择数字输入端的模拟。

参见: p0795

注释: 该参数在数据备份时不被保存 (p0971)。

AI: Analog Input (模拟量输入)

DI: Digital Input (数字量输入)

Kl: 端子

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------|-----------|
| p0797[0...3] | CU 模拟输入模拟模式 / CU AI 模拟模式 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | 0 | 最大 | 1 |
| | | 数据类型: | Integer16 |
| | | 动态索引: | - |
| | | 功能图: | - |
| | | 出厂设置 | 0 |

说明: 设置模拟输入模拟模式。

数值: 0: 模拟输入端 x 的端子信号处理

1: 模拟输入端 x 的模拟

索引: [0] = AI0 (Kl 3/4)

[1] = AI1 (Kl 10/11)

[2] = AI2 (Kl 50/51)

[3] = AI3 (Kl 52/53)

相关性: 通过 p0798 指定输入电压的设定值。

参见: p0798

注释: 该参数在数据备份时不被保存 (p0971)。

AI: Analog Input (模拟量输入)

| | | | |
|--------------|--|----------------|-----------------------|
| p0798[0...3] | CU 模拟输入模拟模式设定值 / CU AI 模拟设定值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 -50.000 | 最大 2000.000 | 出厂设置 0.000 |
| 说明： | 模拟输入模拟模式下的输入值设定值。 | | |
| 索引： | [0] = AI0 (K1 3/4) [1] = AI1 (K1 10/11) [2] = AI2 (K1 50/51) [3] = AI3 (K1 52/53) | | |
| 相关性： | 通过 p0797 选择模拟输入仿真模式。 如果 AI x 被设为电压输入 (p0756)，则电机的设定值以 V 为单位。 如果 AI x 被设为电流输入 (p0756)，则电流的设定值以 mA 为单位。 参见： p0756, p0797 | | |
| 注释： | 该参数在数据备份时不被保存 (p0971)。 AI: Analog Input (模拟量输入) | | |
| p0802 | 向 / 从存储卡传输数据 / 向从存储卡传输数据 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0 | 最大 100 | 出厂设置 0 |
| 说明： | 从 / 向存储卡传输的数据。 从存储卡向设备内存传输数据 (p0804 = 1): - 备份参数传输源的设置 (如: p0802 = 48 --> PS048xxx.ACX 是传输源)。 从非易失设备内存向存储卡传输数据 (p0804 = 2): - 备份参数传输目标的设置 (如: p0802 = 23 --> PS023xxx.ACX 是传输目标)。 | | |
| 相关性： | 参见： p0803, p0804 | | |
| 注意： | 如果数据存储在易失内存和非易失内存中，必须在传送数据前将它备份到存储卡上，如 p0971 = 1。 | | |
| p0803 | 向 / 从设备内存传输数据 / 向从设备内存传输 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0 | 最大 12 | 出厂设置 0 |
| 说明： | 从 / 向设备内存传输的数据。 从存储卡向设备内存传输数据 (p0804 = 1): - 备份参数传输目标的设置 (如: p0803 = 10 --> PS010xxx.ACX 是传输目标)。 从非易失设备内存向存储卡传输数据 (p0804 = 2): - 备份参数传输源的设置 (如: p0803 = 11 --> PS011xxx.ACX 是传输源)。 | | |
| 数值： | 0: 标准传输源 / 目标 10: 传输源 / 目标设置为 10 11: 传输源 / 目标设置为 11 12: 传输源 / 目标设置为 12 | | |
| 相关性： | 参见： p0802, p0804 | | |
| 注意： | 如果数据存储在易失内存和非易失内存中，必须在传送数据前将它备份到存储卡上，如 p0971 = 1。 | | |

p0804 启动数据传输 / 启动数据传输

| | | | |
|---------------|-----------|---------|-----------------|
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1100 | 0 |

| | |
|-------------|---|
| 说明: | <p>设置存储卡和非易失设备内存之间数据传送方向并设置启动数据传输。</p> <p>举例 1:</p> <p>需要从设备内存向存储卡传送设置为 0 的备份参数。并将该备份参数作为设置 22 保存在存储卡上。</p> <p>p0802 = 22 (将存储卡上设置为 22 的备份参数定义为传输目标)</p> <p>p0803 = 0 (将设备内存中设置为 0 的备份参数定义为传输源)</p> <p>p0804 = 2 (开始从设备内存向存储卡传输数据)</p> <p>—> PS000xxx.ACX 将从设备内存传送到存储卡并保存为 PS022xxx.ACX。</p> <p>举例 2:</p> <p>应从存储卡向设备内存传送设置为 22 的备份参数。并将该备份参数作为设置 0 保存在设备内存上。</p> <p>p0802 = 22 (将存储卡上设置为 22 的备份参数定义为传输源)</p> <p>p0803 = 0 (将设备内存中设置为 0 的备份参数定义为传输目标)</p> <p>p0804 = 1 (开始从存储卡向设备内存传输数据)</p> <p>—> PS022xxx.ACX 将从存储卡传送到设备内存并保存为 PS000xxx.ACX。</p> <p>示例 3 (仅在 PROFIBUS/PROFINET 上支持):</p> <p>需要通过 PROFIBUS 或 PROFINET 将设备主文件 (GSD) 从设备内存传输至存储卡。</p> <p>p0802 = (不相关)</p> <p>p0803 = (不相关)</p> <p>p0804 = 12 (开始将设备主文件 GSD 传输至存储卡)</p> <p>—> GSD 文件从设备内存传输至存储卡, 并保存在目录 /SIEMENS/SINAMICS/DATA/CFG 下。</p> |
| 数值: | <p>0: 当前无效</p> <p>1: 从存储卡向设备内存传输数据</p> <p>2: 从设备内存向存储卡传输数据</p> <p>1001: 无法打开存储卡上的文件</p> <p>1002: 无法打开设备存储器上的文件</p> <p>1003: 未找到存储卡</p> <p>1100: 无法进行文件传输</p> |
| 相关性: | 参见: p0802, p0803 |
| 注意: | <p>在数据传输期间不应拔出存储卡。</p> <p>当 p0014 = 1 时:</p> <p>修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。</p> |
| 注释: | <p>如果在接通控制单元时检测出了存储卡上设置为 0 的备份参数 (PS000xxx.ACX), 则该参数自动进入设备内存。</p> <p>在插入存储卡上进行参数的非易失性存储 (比如使用功能 “从 RAM 向 ROM 复制”) 时, 也会通过设置 0 (PS000xxx.ACX) 将参数备份自动写入存储卡。</p> <p>数据传输成功结束后, 该参数自动复位为 0。发生故障的情况下, 参数设置为 > 1000 的值。可能的故障原因:</p> <p>p0804 = 1001:</p> <p>在 p0802 中设置为源的存储卡上的参数备份不存在, 或者存储卡上的存储空间不足。</p> <p>p0804 = 1002:</p> <p>= 在 p0803 中设置为源的设备内存中的参数备份不存在, 或者设备内存中的存储空间不足。</p> <p>p0804 = 1003:</p> <p>未插入存储卡。</p> |

| | | | |
|-------------|---|---------|-----------------|
| p0804 | 启动数据传输 / 启动数据传输 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| CU230P-2_PN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1100 | 0 |
| 说明： | <p>设置存储卡和非易失设备内存之间数据传送方向并设置启动数据传输。</p> <p>举例 1:</p> <p>需要从设备内存向存储卡传送设置为 0 的备份参数。并将该备份参数作为设置 22 保存在存储卡上。</p> <p>p0802 = 22 （将存储卡上设置为 22 的备份参数定义为传输目标）</p> <p>p0803 = 0 （将设备内存中设置为 0 的备份参数定义为传输源）</p> <p>p0804 = 2 （开始从设备内存向存储卡传输数据）</p> <p>--> PS000xxx.ACX 将从设备内存传送到存储卡并保存为 PS022xxx.ACX。</p> <p>举例 2:</p> <p>应从存储卡向设备内存传送设置为 22 的备份参数。并将该备份参数作为设置 0 保存在设备内存上。</p> <p>p0802 = 22 （将存储卡上设置为 22 的备份参数定义为传输源）</p> <p>p0803 = 0 （将设备内存中设置为 0 的备份参数定义为传输目标）</p> <p>p0804 = 1 （开始从存储卡向设备内存传输数据）</p> <p>--> PS022xxx.ACX 将从存储卡传送到设备内存并保存为 PS000xxx.ACX。</p> <p>示例 3 （仅在 PROFIBUS/PROFINET 上支持）:</p> <p>需要通过 PROFIBUS 或 PROFINET 将设备主文件（GSD）从设备内存传输至存储卡。</p> <p>p0802 = （不相关）</p> <p>p0803 = （不相关）</p> <p>p0804 = 12 （开始将设备主文件 GSD 传输至存储卡）</p> <p>--> GSD 文件从设备内存传输至存储卡，并保存在目录 /SIEMENS/SINAMICS/DATA/CFG 下。</p> | | |
| 数值： | <p>0: 当前无效</p> <p>1: 从存储卡向设备内存传输数据</p> <p>2: 从设备内存向存储卡传输数据</p> <p>12: 从设备内存（GSD 文件）向存储卡传输数据</p> <p>1001: 无法打开存储卡上的文件</p> <p>1002: 无法打开设备存储器上的文件</p> <p>1003: 未找到存储卡</p> <p>1100: 无法进行文件传输</p> | | |
| 相关性： | 参见： p0802, p0803 | | |
| 注意： | <p>在数据传输期间不应拔出存储卡。</p> <p>当 p0014 = 1 时:</p> <p>修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。</p> | | |
| 注释： | <p>如果在接通控制单元时检测出了存储卡上设置为 0 的备份参数 (PS000xxx.ACX)，则该参数自动进入设备内存。</p> <p>在插入存储卡上进行参数的非易失性存储（比如使用功能“从 RAM 向 ROM 复制”）时，也会通过设置 0 (PS000xxx.ACX) 将参数备份自动写入存储卡。</p> <p>数据传输成功结束后，该参数自动复位为 0。发生故障的情况下，参数设置为 > 1000 的值。可能的故障原因:</p> <p>p0804 = 1001:</p> <p>在 p0802 中设置为源的存储卡上的参数备份不存在，或者存储卡上的存储空间不足。</p> <p>p0804 = 1002:</p> <p>= 在 p0803 中设置为源的设备内存中的参数备份不存在，或者设备内存中的存储空间不足。</p> <p>p0804 = 1003:</p> <p>未插入存储卡。</p> | | |

| | | | | | |
|-------|----------------------|---------|--------------------|--|--|
| p0806 | BI：禁止控制权 / 禁止控制权 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 禁止控制权的信号源。 | | | | |
| 相关性： | 参见： r0807 | | | | |
| 注释： | 控制权例如属于调试软件（驱动控制面板）。 | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|---------|-----------------|------|------|
| r0807.0 | B0：控制权激活 / 控制权激活 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 | | |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - | | |
| 说明： | 控制权所在组件。 驱动可以通过 BICO 互联或者外部组件（例如：调试软件）控制。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 控制权激活 | 是 | 否 | 3030 |
| 相关性： | 参见： p0806 | | | | |
| 注意： | 控制权只会影控制字 1 和转速设定值 1。其他控制字 / 设定值可以由自动化控制设备传输。 | | | | |
| 注释： | 位 0 = 0： BICO 互联有效 位 0 = 1： 控制权位于 PC/AOP 控制权例如属于调试软件（驱动控制面板）。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|--|--|
| p0809[0...2] | 复制指令数据组 CDS / 复制指令数据组 CDS | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8560 | | |
| | 最小 0 | 最大 3 | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 复制指令数据组（Command Data Set, CDS）。 | | | | |
| 索引： | [0] = 源指令数据组 [1] = 目标指令数据组 [2] = 启动复制过程 | | | | |
| 相关性： | 参见： r3996 | | | | |
| 注意： | 在复制指令数据组时，可能会出现短时通讯中断。 | | | | |
| 注释： | 步骤： 1. 在下标 0 中输入，需要复制哪个指令数据组。 2. 在下标 1 中输入，需要复制到哪个指令数据组。 3. 开始复制过程：将下标 2 从 0 设置到 1。 在复制程序结束时自动恢复成 p0809[2] = 0。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|---------|--------------------|--|--|
| p0810 | BI：指令数据组选择 CDS 位 0 / 选择 CDS 位 0 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8560 | | |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 选择指令数据组位 0(Command Data Set, CDS Bit 0) 的信号源。 | | | | |
| 相关性： | 参见： r0050, p0811, r0836 | | | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | | | |

| | | | |
|---|---|---------|--------------------|
| 注释: BI 选中的指令数据组显示在 r0836 中。 当前有效的指令数据组显示在 r0050 中。 可以通过 p0809 复制指令数据组。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p0810 | BI: 指令数据组选择 CDS 位 0 / 选择 CDS 位 0 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8560 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 722.3 |
| 说明: 选择指令数据组位 0(Command Data Set, CDS Bit 0) 的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r0050, p0811, r0836 | | | |
| 注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | | |
| 注释: BI 选中的指令数据组显示在 r0836 中。 当前有效的指令数据组显示在 r0050 中。 可以通过 p0809 复制指令数据组。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p0811 | BI: 指令数据组选择 CDS 位 1 / 选择 CDS 位 1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8560 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: 选择指令数据组位 1(Command Data Set, CDS Bit 1) 的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r0050, p0810, r0836 | | | |
| 注释: BI 选中的指令数据组显示在 r0836 中。 当前有效的指令数据组显示在 r0050 中。 可以通过 p0809 复制指令数据组。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p0819[0...2] | 复制驱动数据组 DDS / 复制驱动数据组 DDS | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: C(15) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8565 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 0 |
| 说明: 复制一个驱动数据组 (Drive Data Set, DDS)。 | | | |
| 索引: [0] = 源驱动数据组 [1] = 目标驱动数据组 [2] = 启动复制过程 | | | |
| 相关性: 参见: r3996 | | | |
| 注意: 在复制驱动数据组时, 可能会出现短时通讯中断。 | | | |
| 注释: 步骤: 1. 在下标 0 输入需要制哪个驱动数据组。 2. 在下标 1 中输入需要复制到哪个驱动数据组。 3. 开始复制过程: 将下标 2 从 0 设置到 1。 在复制程序结束时自动恢复成 p0819[2] = 0。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p0820[0...n] | BI: 驱动数据组选择 DDS 位 0 / 选择 DDS 位 0 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: C(15), T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8565 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: 选择驱动数据组位 0(Drive Data Set, DDS Bit 0) 的信号源。 | | | |

相关性: 参见: r0051, p0826, r0837
注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。

| | | | | | |
|--|----------------------------------|----------|-------|---|--------------------|
| p0821[0...n] | BI: 驱动数据组选择 DDS 位 1 / 选择 DDS 位 1 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: | C(15), T | 规范化: | - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 8565, 8570 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 0 |
| 说明: 选择驱动数据组位 1(Drive Data Set, DDS Bit 1) 的信号源。 | | | | | |
| 相关性: 参见: r0051, r0837 | | | | | |
| 注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | | | | |

| | | | | | |
|--|----------------------|---------|-------|---|------------------|
| p0826[0...n] | 电机切换 电机编号 / 电机切换电机编号 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | C(3), T | 规范化: | - | 动态索引: MDS |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | 0 | 最大 | 3 | 出厂设置 0 |
| 说明: 设置任意一个电机号, 用于切换驱动数据。 如果希望不同驱动数据组采用同一个电机, 则必须在这些数据组中输入同一个电机号。 如果希望切换驱动数据组时, 还同时切换电机, 则应输入不同的电机。此时只有当脉冲禁止时才能够进行数据组切换。 | | | | | |
| 注释: 在切换数据组时, 如果电机号相同则采样相同的电机热模型计算。如果电机号不同, 则计算不同的模型 (无效的电机冷却)。 电机号相同时, Rs、Lh 或 kT 适配的补偿值随数据组切换变化 (参见 r1782, r1787, r1797)。 | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------------------------|------------|-------|------|------------------|
| r0835.2...8 | C0/B0: 数据组切换状态字 / DDS_ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 8575 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 - |
| 说明: 显示驱动数据组切换的状态字。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 02 | 内部参数计算有效 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 电枢短路有效 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 检测正在运行 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 在进行旋转检测 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 正在进行电机数据检测 | 是 | 否 | - |
| 注释: 位 02: 数据组切换会延迟一段时间, 用于内部的参数计算。 位 04: 只有当电枢短路没有激活时, 才执行数据组切换。 位 05: 只有在不进行磁极位置检测时, 才执行数据组切换。 位 07: 只有在不进行旋转检测时, 才执行数据组切换。 位 08: 只有在不进行电机数据检测时, 才执行数据组切换。 | | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------------|------|
| r0836.0...1 | | | | |
| CO/B0: 选择指令数据组 CDS / CDS 选择 | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 8560 | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| - | | - | - | |
| 说明: 显示 BI 选中的指令数据组 (Command Data Set, CDS)。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | CDS 选择位 0 | ON | OFF |
| | 01 | CDS 选择位 1 | ON | OFF |
| | | | | FP |
| | | | | - |
| 相关性: 参见: r0050, p0810, p0811 | | | | |
| 注释: 指令数据组通过 BI p0810 和后续参数选中。 | | | | |
| 当前有效的指令数据组显示在 r0050 中。 | | | | |

| | | | | |
|---|----|-----------|-----------------|------|
| r0837.0...1 | | | | |
| CO/B0: 选择驱动数据组 DDS / 选择驱动数据组 DDS | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 8565 | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| - | | - | - | |
| 说明: 显示 BI 选中的驱动数据组 (Drive Data Set, DDS)。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | DDS 选择位 0 | ON | OFF |
| | 01 | DDS 选择位 1 | ON | OFF |
| | | | | FP |
| | | | | - |
| 相关性: 参见: r0051, p0820, p0821 | | | | |
| 注释: 驱动数据组通 BI p0820 和后续参数选择。 | | | | |
| 当前生效的驱动数据组显示在 r0051 中。 | | | | |
| 当只存在一个数据组时, 参数值显示为 0, 而不是 BI 的选择。 | | | | |

| | | | | |
|---|-----------|---------|-----------------------------------|--|
| p0840[0...n] | | | | |
| BI: ON/OFF (OFF1) / ON/OFF (OFF1) | | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 | |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 2610, 8720, 8820, 8920 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | [0] 722.0 | |
| | | | [1] 0 | |
| | | | [2] 0 | |
| | | | [3] 0 | |
| 说明: 设置指令 “ON/OFF (OFF1)” 的信号源。 | | | | |
| 该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 0 (STW1.0)。 | | | | |
| 推荐: 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源, 而应通过切换相应的信号源来接通信号源。 | | | | |
| 相关性: 参见: p1055, p1056 | | | | |
| 小心: “PC 控制权 ” 激活时, 该二进制互联输入无效。 | | | | |
|  | | | | |
| 注意: 如果 BI: p0840 = 0 信号, 则可以用 JOG 通过 BI: p1055 或者 BI: p1056 运行电机。 | | | | |
| 可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF (OFF1)” 。 | | | | |
| 当 BI: p0840 = 0 信号时, 接通禁止被应答。 | | | | |
| 只有接通的信号源可被再次关闭。 | | | | |
| 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | | | |

注释:

驱动使用转速控制 (p1300 = 20) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: OFF1 (用斜坡函数发生器进行制动, 然后消除脉冲和接通禁止)

驱动使用转矩控制 (p1300 = 22) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: 立即消除脉冲

驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: 没有自身的制动响应, 但在停机识别时消除脉冲 (p1226, p1227)

驱动使用转速 / 转矩控制时:

- BI: p0840 = 0/1 信号: ON (允许使能脉冲)

| p0840[0...n] | BI: ON/OFF (OFF1) / ON/OFF (OFF1) | | |
|--------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: – | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: – | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 2501, 2610, 8720, 8820, 8920 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | – | – | [0] 2090.0 |
| | | | [1] 0 |
| | | | [2] 0 |
| | | | [3] 0 |

说明: 设置指令 “ON/OFF (OFF1)” 的信号源。

该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 0 (STW1.0)。

推荐: 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源, 而应通过切换相应的信号源来接通信号源。

相关性: 参见: p1055, p1056

小心: “PC 控制权” 激活时, 该二进制互联输入无效。



注意:

如果 BI: p0840 = 0 信号, 则可以用 JOG 通过 BI: p1055 或者 BI: p1056 运行电机。

可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF (OFF1)”。

当 BI: p0840 = 0 信号时, 接通禁止被应答。

只有接通的信号源可被再次关闭。

该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。

注释:

驱动使用转速控制 (p1300 = 20) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: OFF1 (用斜坡函数发生器进行制动, 然后消除脉冲和接通禁止)

驱动使用转矩控制 (p1300 = 22) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: 立即消除脉冲

驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:

- BI: p0840 = 0 信号: 没有自身的制动响应, 但在停机识别时消除脉冲 (p1226, p1227)

驱动使用转速 / 转矩控制时:

- BI: p0840 = 0/1 信号: ON (允许使能脉冲)

| p0844[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 / OFF2 信号源 1 | | |
|---------------|--|---------|-----------------------------|
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: – | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: – | 动态索引: CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 2501, 8720, 8820, 8920 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | – | – | 1 |

说明:

设置指令 “无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2)” 的首个信号源。

以下信号的 AND 运算有效:

- BI: p0844 “无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1”
- BI: p0845 “无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2”

AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 1 (STW1.1)。

BI: p0844 = 0 信号或 BI: p0845 = 0 信号

- OFF2 (立即消除脉冲并禁止接通)

BI: p0844 = 1 信号和 BI: p0845 = 1 信号

- 无 OFF2 (可以使能)

小心: “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------------|
| p0844[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 / OFF2 信号源 1 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 8720, 8820, 8920 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.1 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.1 |
| | | | [3] 2090.1 |

说明: 设置指令 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) ” 的首个信号源。
以下信号的 AND 运算有效:
- BI: p0844 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 ”
- BI: p0845 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 ”
AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 1 (STW1.1)。
BI: p0844 = 0 信号或 BI: p0845 = 0 信号
- OFF2 (立即消除脉冲并禁止接通)
BI: p0844 = 1 信号和 BI: p0845 = 1 信号
- 无 OFF2 (可以使能)

小心: “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------------|
| p0845[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 / OFF2 信号源 2 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| PM240 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 8720, 8820, 8920 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |

说明: 设置指令 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) ” 的第二个信号源。
以下信号的 AND 运算有效:
- BI: p0844 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 ”
- BI: p0845 “ 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 ”
AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 1 (STW1.1)。
BI: p0844 = 0 信号或 BI: p0845 = 0 信号
- OFF2 (立即消除脉冲并禁止接通)
BI: p0844 = 1 信号和 BI: p0845 = 1 信号
- 无 OFF2 (可以使能)

小心: “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入有效。



| | | | |
|---------------------|---|----------------|------------------------------------|
| p0845[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 / OFF2 信号源 2 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 8720, 8820, 8920 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 4022.3 |

说明: 设置指令“无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2)”的第二个信号源。
以下信号的 AND 运算有效:
- BI: p0844 “无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1”
- BI: p0845 “无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2”
AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 1 (STW1.1)。
BI: p0844 = 0 信号或 BI: p0845 = 0 信号
- OFF2 (立即消除脉冲并禁止接通)
BI: p0844 = 1 信号和 BI: p0845 = 1 信号
- 无 OFF2 (可以使能)
“PC 控制权”激活时, 该二进制互联输入有效。



| | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------------------|
| p0848[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1 / OFF3 信号源 1 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |

说明: 设置指令“无快速停止 / 快速停止 (OFF3)”的首个信号源。
以下信号的 AND 运算有效:
- BI: p0848 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1”
- BI: p0849 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2”
AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 2 (STW1.2)。
BI: p0848 = 0 信号或 BI: p0849 = 0 信号
- OFF3 (用 OFF3 斜坡 p1135 制动, 然后消除脉冲并禁止接通)
BI: p0848 = 1 信号和 BI: p0849 = 1 信号
- 无 OFF3 (可以使能)
“PC 控制权”激活时, 该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。
注释: 驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:
BI: p0848 = 0 信号:
- 没有自身的制动响应, 但在检测到静态后会删除脉冲 (p1226, p1227)。

| | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------------------|
| p0848[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1 / OFF3 信号源 1 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.2 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.2 |
| | | | [3] 2090.2 |

说明: 设置指令“无快速停止 / 快速停止 (OFF3)”的首个信号源。
 以下信号的 AND 运算有效:
 - BI: p0848 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1”
 - BI: p0849 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2”
 AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 2 (STW1.2)。
 BI: p0848 = 0 信号或 BI: p0849 = 0 信号
 - OFF3 (用 OFF3 斜坡 p1135 制动, 然后消除脉冲并禁止接通)
 BI: p0848 = 1 信号和 BI: p0849 = 1 信号
 - 无 OFF3 (可以使能)
 “PC 控制权”激活时, 该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。
注释: 驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:
 BI: p0848 = 0 信号:
 - 没有自身的制动响应, 但在检测到静态后会删除脉冲 (p1226, p1227)。

| | | | |
|---------------------|---|----------------|---------------------------|
| p0849[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2 / OFF3 信号源 2 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| PM240 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |

说明: 设置指令“无快速停止 / 快速停止 (OFF3)”的第二个信号源。
 以下信号的 AND 运算有效:
 - BI: p0848 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1”
 - BI: p0849 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2”
 AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 2 (STW1.2)。
 BI: p0848 = 0 信号或 BI: p0849 = 0 信号
 - OFF3 (用 OFF3 斜坡 p1135 制动, 然后消除脉冲并禁止接通)
 BI: p0848 = 1 信号和 BI: p0849 = 1 信号
 - 无 OFF3 (可以使能)
 “PC 控制权”激活时, 该二进制互联输入有效。



注释: 驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:
 BI: p0849 = 0 信号:
 - 没有自身的制动响应, 但在检测到静态后会删除脉冲 (p1226, p1227)。

| | | | |
|---------------------|---|---------|--------------------|
| p0849[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2 / OFF3 信号源 2 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 4022.2 |
| 说明: | <p>设置指令 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3)” 的第二个信号源。</p> <p>以下信号的 AND 运算有效:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BI: p0848 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1” - BI: p0849 “无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2” <p>AND 运算的结果等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 2 (STW1.2)。</p> <p>BI: p0848 = 0 信号或 BI: p0849 = 0 信号</p> <ul style="list-style-type: none"> - OFF3 (用 OFF3 斜坡 p1135 制动, 然后消除脉冲并禁止接通) <p>BI: p0848 = 1 信号和 BI: p0849 = 1 信号</p> <ul style="list-style-type: none"> - 无 OFF3 (可以使能) <p>“PC 控制权” 激活时, 该二进制互联输入有效。</p> | | |
| 小心: |  | | |
| 注释: | <p>驱动使用转矩控制 (通过 p1501 激活) 时:</p> <p>BI: p0849 = 0 信号:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 没有自身的制动响应, 但在检测到静态后会删除脉冲 (p1226, p1227)。 | | |
| p0852[0...n] | BI: 使能运行 / 禁止运行 / 使能运行 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |
| 说明: | <p>设置指令 “使能运行 / 禁止运行” 的信号源。</p> <p>该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 3 (STW1.3)。</p> <p>BI: p0852 = 0 信号</p> <p>禁止运行 (删除脉冲)。</p> <p>BI: p0852 = 1 信号</p> <p>使能运行 (可以脉冲使能)。</p> <p>“PC 控制权” 激活时, 该二进制互联输入无效。</p> | | |
| 小心: |  | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| p0852[0...n] | BI: 使能运行 / 禁止运行 / 使能运行 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.3 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.3 |
| | | | [3] 2090.3 |
| 说明: | <p>设置指令 “使能运行 / 禁止运行” 的信号源。</p> <p>该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 3 (STW1.3)。</p> <p>BI: p0852 = 0 信号</p> <p>禁止运行 (删除脉冲)。</p> <p>BI: p0852 = 1 信号</p> <p>使能运行 (可以脉冲使能)。</p> | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|--------------------|-----------------------|--|
| p0857 | 功率单元监控时间 / 功率单元监控时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 8760, 8864, 8964 | |
| | 最小 100.0 [ms] | | 最大 60000.0 [ms] | 出厂设置 10000.0 [ms] | |
| 说明: | 设置功率单元的监控时间。 在 ON/OFF1 指令发出 0/1 脉冲之后启动监控时间。如果功率单元未在监控时间内反馈就绪信息，将触发故障 F07802。 | | | | |
| 注意: | 在功率单元内会监控直流母线预充电最大时间，该时间不可更改。最大预充电时间取决于功率单元。 预充电的监控时间在给出“ON”指令后（BI: p0840 = 0/1 信号）开始计时。超出最长预充电时间将触发故障 F30027。 | | | | |
| 注释: | p0857 的出厂设置取决于功率单元。 功率单元就绪的监控时间包括直流母线预充电时间和可能存在的接触器抖动时间。 p0857 中的值太小时，在使能后可能会导致故障。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|---------|--------------------|--|
| p0860 | BI: 电源接触器反馈信息 / 电源接触器反馈信息 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 - | | 最大 - | 出厂设置 863.1 | |
| 说明: | 设置电源接触器反馈的信号源。 | | | | |
| 推荐: | 在监控激活时，即 BI: p0860 不等于 r0863.1，请使用自身驱动对象的信号 B0: r0863.1 来控制电源接触器。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p0861, r0863 | | | | |
| 注意: | 在将自身驱动对象的控制信号设为电源接触器反馈的信号源时（BI: p0860 = r0863.1），电源接触器的监控被取消。 | | | | |
| 注释: | 电源接触器状态的监控受到信号 B0: r0863.1 的影响。 在监控激活时，即 BI: p0860 不等于 r0863.1，如果接触器未经 r0863.1 的控制便闭合，则也输出故障 F07300。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|--|-----------------|-----------------------|--|
| p0861 | 电源接触器监控时间 / 电源接触器监控时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 0 [ms] | | 最大 5000 [ms] | 出厂设置 100 [ms] | |
| 说明: | 设置电源接触器的监控时间。 在每次开关电源接触器时（r0863.1），该时间开始计时。如果在该时间内没有检测到来自电源接触器的反馈，则输出一条信息。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p0860, r0863 | | | | |
| 注释: | 在采用 p0860 的出厂设置时，监控被取消。 | | | | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------|-------|---------|------------------|----|
| r0863.1 | C0/B0: 驱动耦合状态字 / 控制字 / 耦合 ZSW/STW | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 - | | 最大 - | 出厂设置 - | |
| 说明: | 驱动耦合控制字和状态字的显示及 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 | 控制接触器 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 位 01: 位 1 用来给外部接触器通电。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|------------|-----------------------|
| p0867 | OFF1 后的功率单元主接触器保持时间 / OFF1 后主接触器时间 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | 0.0 [ms] | 最大 | 500.0 [ms] | 出厂设置 |
| 说明: | 设置 OFF1 后的主接触器保持时间。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p0869 | | | | |
| 注释: | 撤销 OFF1 使能 (p0840 的源) 后, 主接触器会在主接触器保持时间期满后断开。 p0869 = 1 (STO 下主接触器保持闭合) 时, 必须在撤销 STO 后通过 p0840 = 0 (OFF1) 的源应答接通禁止, 并在主接触器保持时间届满前重新将其设为 1, 否则主接触器会断开。 在 SINUMERIK 上运行通过 OFF1 指令闭环主接触器的驱动 (模块型、装机装柜型) 时, 应将 p0867 设置为至少 50 ms。 | | | | |
| p0869 | 顺序控制配置 / 顺序控制配置 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | 设置顺序控制的配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | STO 下主接触器闭合 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p0867 | | | | |
| 注释: | 位 00: 撤销 OFF1 使能 (p0840 的源) 后, 主接触器会在主接触器保持时间期满后断开。 p0869.0 = 1 时, 必须在撤销 STO 后通过 p0840 = 0 (OFF1) 的源应答接通禁止, 并在主接触器保持时间 (p0867) 前重新将其设为 1, 否则主接触器会断开。 | | | | |
| r0898.0...10 | CO/BO: 顺序控制控制字 / 顺序控制 STW | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | 顺序控制的控制字的显示和模拟量互联输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | ON/OFF1 | 是 | 否 | - |
| | 01 | BB/OFF2 | 是 | 否 | - |
| | 02 | BB/OFF3 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 使能运行 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 使能斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 继续斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 使能转速设定值 | 是 | 否 | - |
| | 08 | JOG1 | 是 | 否 | 3001 |
| | 09 | JOG2 | 是 | 否 | 3001 |
| | 10 | 通过 PLC 控制 | 是 | 否 | - |
| 注释: | BB: 运行条件 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|---------------------------|------------------|-----------|----|
| r0899.0...11 | | C0/B0: 顺序控制状态字 / 顺序控制 ZSW | | | |
| 存取权限级别: 2 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2503 | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | 顺序控制状态字的显示和 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 接通就绪 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 运行就绪 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 运行使能 | 是 | 否 | - |
| | 03 | JOG 当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 无惯性停车当前有效 | OFF2 当前无效 | OFF2 当前有效 | - |
| | 05 | 无快速停当前有效 | OFF3 当前无效 | OFF3 当前有效 | - |
| | 06 | 接通禁止当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 驱动就绪 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 控制器使能 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 控制请求 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 脉冲使能 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 位 00, 01, 02, 04, 05, 06, 09: 这些信号用于 PROFIdrive 的状态字 1。 | | | | |

| | | | |
|-------------|--|-----------------------|------------------|
| p0918 | | PROFIBUS 总线地址 / PB 地址 | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2401, 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 126 | 126 |
| 说明: | 显示或设置控制单元上 PROFIBUS 接口的 PROFIBUS 地址。 可以按如下方法设置地址: 1) 通过控制单元上的 DIP 开关 --> p0918 只读, 并显示所设置的地址。 --> 改变只有当重新通电后才生效。 2) 通过 p0918 --> 只有当 DIP 开关的所有开关都被置于开或关的状态上时。 --> 可以用功能“RAM 向 ROM 复制”来进行地址的非易失存储。 --> 改变只有当重新通电后才生效。 | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 当 p0014 = 0 时: 请掉电保存所作设置, 从 RAM 复制到 ROM。为此设置 p0971 = 1 或 p0014 = 1。 | | |
| 注释: | 允许的 PROFIBUS 总线地址: 1 ... 126 地址 126 是为调试准备的。 每次 PROFIBUS 总线地址更改只有在上电之才生效。 | | |

| | | | |
|-------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| p0922 | | PROFIdrive PZD 报文选择 / PZD 报文选择 | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| CU230P-2_PN | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2401, 2420 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 999 | 1 |
| 说明: | 设置发送和接收报文。 | | |

| | |
|-------------|--|
| 数值: | 1: 标准报文 1, PZD-2/2 20: 标准报文 20, PZD-2/6 350: 西门子报文 350, PZD-4/4 352: 西门子报文 352, PZD-6/6 353: 西门子报文 353, PZD-2/2, PKW-4/4 354: 西门子报文 354, PZD-6/6, PKW-4/4 999: 使用 BICO 的自由报文设计 |
| 相关性: | 参见: p2038 |
| 注释: | 当 p0922 = 100 ... 199 时, 自动设置 p2038 = 1、并且禁止改变 p2038。这样在该报文上便可以设置稳定的接口模式“SIMODRIVE 611U”。 如果值不等于 999、并以此来设置报文, 则禁止报文中所包含的连接。 被禁止的连接在设置值 999 后才能再次更改。 |

| | | | |
|------------------|---------------------------------------|-------------------------|--|
| r0944 | C0: 故障缓冲器更改次数 / 故障缓冲器更改 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |
| 说明: | 显示故障缓冲器的更改次数。该计数器记录故障缓冲器的更改次数。 | | |
| 推荐: | 该参数用于检查是否能够持续读取故障缓冲器。 | | |
| 相关性: | 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109 | | |

| | | | | | |
|--|--|---------|-------------|------------------|--|
| r0945[0...63] | | | 故障代码 / 故障代码 | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | | 动态索引: - | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: 8050, 8060 | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |
| 说明: | | | | | |
| 显示发生故障的编号。 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136, r3120, r3122 | | | | | |
| 注意: | | | | | |
| 故障缓冲器的属性请见相应的产品文档。 | | | | | |
| 注释: | | | | | |
| 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 | | | | | |
| 故障缓冲器构造 (基本的): | | | | | |
| r0945[0], r0949[0], r0948[0], r2109[0] --> 当前故障情况, 故障 1 | | | | | |
| ... | | | | | |
| r0945[7], r0949[7], r0948[7], r2109[7] --> 当前故障情况, 故障 8 | | | | | |
| r0945[8], r0949[8], r0948[8], r2109[8] --> 第 1 个已应答的故障情况, 故障 1 | | | | | |
| ... | | | | | |
| r0945[15], r0949[15], r0948[15], r2109[15] --> 第 1 个已应答的故障情况, 故障 8 | | | | | |
| ... | | | | | |
| r0945[56], r0949[56], r0948[56], r2109[56] --> 第 7 个已应答的故障情况, 故障 1 | | | | | |
| ... | | | | | |
| r0945[63], r0949[63], r0948[63], r2109[63] --> 第 7 个已应答的故障情况, 故障 8 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|--|
| r0946[0...65534] | | | 故障代码列表 / 故障代码列表 | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | | 动态索引: - | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: 8060 | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |
| 说明: | | 列出驱动设备中存在的故障代码。 此处只能访问带有效故障代码的下标。 | | | |
| 相关性: | | 故障代码对应的参数在 r0951 相同的下标中列出。 | | | |

| | | | |
|--|--------------------------------|--------------|------------------|
| r0947[0...63] | 故障编号 / 故障编号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8060 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数与 r0945 完全相同。 | | | |
| r0948[0...63] | 故障出现时间, 毫秒 / t_ 故障出现 ms | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8060 |
| | 最小 - [ms] | 最大 - [ms] | 出厂设置 - [ms] |
| 说明: 显示出现故障时的系统运行时间, 单位毫秒。 | | | |
| 相关性: 参见: r0945, r0947, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136, p8400 | | | |
| 注意: 该时间由 r2130 (天) 和 r0948 (毫秒) 组成。 | | | |
| 注释: 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 | | | |
| 故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。 | | | |
| 在通过 PROFIdrive 读取数据时, 数据类型为 TimeDifference。 | | | |
| r0949[0...63] | 故障值 / 故障值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8060 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 显示出现故障的附加信息 (作为整数)。 | | | |
| 相关性: 参见: r0945, r0947, r0948, r2109, r2130, r2133, r2136, r3120, r3122 | | | |
| 注释: 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 | | | |
| 故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。 | | | |
| p0952 | 故障计数器 / 故障计数器 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6700, 8060 |
| | 最小 0 | 最大 65535 | 出厂设置 0 |
| 说明: 在上次复位后出现的故障次数。 | | | |
| 相关性: 设定 p0952 = 0, 清空故障缓冲器。 | | | |
| 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136 | | | |
| r0963 CU230P-2_DP | PROFIBUS 总线波特率 / PB 波特率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 255 | 出厂设置 - |
| 说明: 显示 PROFIBUS 波特率。 | | | |

| | | |
|-----|------|--------------|
| 数值: | 0: | 9.6 千位 / 秒 |
| | 1: | 19.2 千位 / 秒 |
| | 2: | 93.75 千位 / 秒 |
| | 3: | 187.5 千位 / 秒 |
| | 4: | 500 千位 / 秒 |
| | 6: | 1.5 兆位 / 秒 |
| | 7: | 3 兆位 / 秒 |
| | 8: | 6 兆位 / 秒 |
| | 9: | 12 兆位 / 秒 |
| | 10: | 31.25 千位 / 秒 |
| | 11: | 45.45 千位 / 秒 |
| | 255: | 不明 |

| | | | | | |
|--------------|--|--|------------------|--|--|
| r0964[0...6] | | | 设备数据 / 设备数据 | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | 显示设备数据。 | | | |
| 索引: | | [0] = 公司 (西门子=42) | | | |
| | | [1] = 设备型号 | | | |
| | | [2] = 固件版本 | | | |
| | | [3] = 固件日期 (年) | | | |
| | | [4] = 固件日期 (日 / 月) | | | |
| | | [5] = 驱动对象数量 | | | |
| | | [6] = 固件补丁 | | | |
| 注释: | | 示例: | | | |
| | | r0964[0] = 42 --> SIEMENS 西门子 | | | |
| | | r0964[1] = 设备型号, 见下文 | | | |
| | | r0964[2] = 403 --> 固件版本第一部分 V04.03 (第二部分参见下标 6) | | | |
| | | r0964[3] = 2010 --> 2010 年 | | | |
| | | r0964[4] = 1705 --> 5 月 17 号 | | | |
| | | r0964[5] = 2 --> 2 个驱动对象 | | | |
| | | r0964[6] = 200 --> 固件版本第二部分 (完整版本: V04.03.02.00) | | | |
| | | 设备型号: | | | |
| | | r0964[1] = 5700 --> SINAMICS G120 CU230P-2_DP | | | |
| | | r0964[1] = 5701 --> SINAMICS G120 CU230P-2_PN | | | |
| | | r0964[1] = 5702 --> SINAMICS G120 CU230P-2_CAN | | | |
| | | r0964[1] = 5703 --> SINAMICS G120 CU230P-2_HVAC | | | |
| | | r0964[1] = 5705 --> SINAMICS G120 CU230P-2_BT | | | |

| | | | |
|-------------|-----------|--|------------------|
| r0965 | | PROFIdrive 行规号 / PD 行规号 | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| CU230P-2_PN | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | | 显示 PROFIdrive 行规号和行规版本。 常数值 = 0329 十六进制。 字节 1: 行规编号 = 03 十六进制 = PROFIdrive 行规 字节 2: 行规版本 = 29 十六进制 = 版本 4.1 | |
| 注释: | | 在通过 PROFIdrive 读取数据时, 数据类型为 Octet String 2。 | |

| | | | |
|-------|--|-----------------------|------------------|
| p0969 | 相对系统运行时间 / 相对系统运行时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8060 |
| | 最小 0 [ms] | 最大 4294967295 [ms] | 出厂设置 0 [ms] |
| 说明: | 显示自上次通电起的系统运行时间, 单位毫秒。 | | |
| 注释: | p0969 中的该值只能被复位到 0。 在 49 天后, 该值溢出。 在通过 PROFIdrive 读取数据时, 数据类型为 TimeDifference。 | | |
| p0970 | 驱动参数复位 / 驱动参数复位 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: C(1, 30) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 300 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于触发驱动参数的复位。 此时参数 p0100, p0205 不复位。 下列参数将根据功率单元自动设置: p0300 ... p0311。 载入设置 10, 11, 12 时, 中间存储器模式自动切换为无效 (p0014 = 0)。 | | |
| 数值: | 0: 当前无效 1: 复位参数 3: 从 RAM 载入易失保存的参数 10: 开始载入通过 p0971=10 保存的参数 11: 开始载入通过 p0971=11 保存的参数 12: 开始载入通过 p0971=12 保存的参数 100: 复位 BICO 互联 300: 仅西门子内部 | | |
| 注意: | 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 如果中间存储器激活 (参见 p0014), 载入参数组 (p0970 = 10, 11, 12) 时, 当前参数设置将从 RAM 向 ROM 备份。 PROFIBUS DP 通讯中的特殊之处: - 和 1 类主站 (如: S7 控制器) 的通讯中断。 - 和 2 类主站 (如: STARTER) 的通讯保持。 | | |
| 注释: | 只有在前面设置过 p0010 = 30 (参数复位) 时, 才可以启出厂设置。 在计算结束时自动恢复成 p0970 = 0。 通过 p0970 = 0, r3996[0] = 0 结束参数复位。 一般措施: 如果当前在参数 p2100, p2101, p2118, p2119, p2126, p2127 的下标中有一条设置的信息, 则不会复位参数的下标。 | | |
| p0971 | 保存参数 / 保存参数 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 12 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 将参数保存在非易失存储器中。 在存储过程中只会考虑指定的设置参数。 | | |
| 数值: | 0: 当前无效 1: 保存驱动对象 10: 另存设置 10, 非易失存储 11: 另存设置 11, 非易失存储 12: 另存设置 12, 非易失存储 | | |
| 相关性: | 参见: p0970, p1960, r3996 | | |



插入了存储卡（选件）并且未使用 USB 接口时：
参数也会保存到卡中并会覆盖上面已经存在的数据！

在结束保存后，才允许断开控制单元的电源，即：在开始存储后等待参数变为 0。
在保存参数时禁止参数写入。

保存的进度显示在 r3996 中。

设置 p0971 = 10, 11, 12，可以再次载入 p0970 = 10, 11 或 12 保存的参数。

识别数据和维护数据（I&M 数据，p8806 及之后的参数）只能在 p0971 = 1 时进行保存。

注释:

p0972

复位驱动设备 / 复位驱动设备

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | 3 | 0 |

数值:

执行驱动设备的硬件复位。

- 0: 当前无效
- 1: 硬件立即复位
- 2: 硬件准备复位
- 3: 循环通讯故障后进行硬件复位

危險：

注释:

必须确保设备处于安全状态。
不允许读写控制单元上的存储卡 / 内存。

值 = 1:
立即执行复位并中断通讯。
请在建立通讯后检查复位的进度（见下文）。

值 = 2:
检查复位进度的辅助设置。
首先设置 $p0972 = 2$ 然后读取。接着设置 $p0972 = 1$ （该任务可能不再应答）。通讯中断。
请在建立通讯后检查复位的进度（见下文）。

值 = 3:
复位在中断循环通讯后执行。该设置用于控制系统同步复位多个驱动设备。
若无循环通讯生效，则会立即执行复位。
请在建立通讯后检查复位的进度（见下文）。

为检查复位进度：
重新启动驱动设备并建立通讯后读取 $p0972$ 并检查：
 $p0972 = 0 \rightarrow$ 已成功执行复位。
 $p0972 > 0 \rightarrow$ 没有执行复位。

r0980[0...299]

现有参数列表 1 / 现有参数列表 1

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

相关性:

注释:

显示此驱动现有参数。

参见: r0981, r0989

在下标 0 到 298 中显示现有参数。如果一个下标包含有值 0, 则列表在这里结束。在列表较长时, 下标 299 中保存有参数编号用来继续列表。

此列表完全由以下参数构成:

r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299]

该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统 (如 PROFIBUS 主站) 读取。

| | | | |
|----------------|---|---------|------------------|
| r0981[0...299] | 现有参数列表 2 / 现有参数列表 2 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示此驱动现有参数。 | | |
| 相关性: | 参见: r0980, r0989 | | |
| 注释: | 在下标 0 到 298 中显示现有参数。如果一个下标包含有值 0, 则列表在这里结束。在列表较长时, 下标 299 中保存有参数编号用来继续列表。 此列表完全由以下参数构成: r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299] 该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统 (如 PROFIBUS 主站) 读取。 | | |
| r0989[0...299] | 现有参数列表 10 / 现有参数列表 10 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示此驱动现有参数。 | | |
| 相关性: | 参见: r0980, r0981 | | |
| 注释: | 在下标 0 到 298 中显示现有参数。如果一个下标包含有值 0, 则列表在这里结束。 此列表完全由以下参数构成: r0980[0...299], r0981[0...299] ... r0989[0...299] 该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统 (如 PROFIBUS 主站) 读取。 | | |
| r0990[0...99] | 经过修改的参数列表 1 / 经过修改的参数列表 1 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示驱动上和出厂设置不同的参数。 | | |
| 相关性: | 参见: r0991, r0999 | | |
| 注释: | 下标 0 到 98 中显示了经过修改的参数。如果一个下标包含有值 0, 则列表在这里结束。在列表较长时, 下标 99 中保存有参数编号用来继续列表。 此列表完全由以下参数构成: r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] 该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统 (如 PROFIBUS 主站) 读取。 | | |
| r0991[0...99] | 经过修改的参数列表 2 / 经过修改的参数列表 2 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示驱动上和出厂设置不同的参数。 | | |
| 相关性: | 参见: r0990, r0999 | | |

注释: 下标 0 到 98 中显示了经过修改的参数。如果一个下标包含有值 0，则列表在这里结束。在列表较长时，下标 99 中保存有参数编号用来继续列表。
此列表完全由以下参数构成：
r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99]
该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统（如 PROFIBUS 主站）读取。

| | | | |
|--|--|----------------|-------------------------|
| r0999[0...99] 经过修改的参数列表 10 / 经过修改的参数列表 10 | | | |
| 存取权限级别: 4 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| - | | - | - |
| 说明: 显示驱动上和出厂设置不同的参数。 | | | |
| 相关性: 参见: r0990, r0991 | | | |
| 注释: 下标 0 到 98 中显示了经过修改的参数。如果一个下标包含有值 0，则列表在这里结束。 此列表完全由以下参数构成： r0990[0...99], r0991[0...99] ... r0999[0...99] 该列表中的参数不显示在专家列表中。但是这些参数可以由上级控制系统（如 PROFIBUS 主站）读取。 | | | |

| | | | |
|---|--|------------------|----------------|
| p1000[0...n] 转速设定值选择 / 转速设定值选择 | | | |
| CU230P-2_BT | | 存取权限级别: 1 | 已计算: - |
| CU230P-2_HVAC | | 可更改: T | 规范化: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - |
| | | 最小 | 最大 |
| | | 0 | 200 |
| | | | 出厂设置 |
| | | | 2 |
| 说明: 设置转速设定值来源。 在值为一位时: 该值标出了主设定值。 在值为两位时: 左边的数字标出了附加设定值，右边的数字标出了主设定值。 示例: 值 = 26 --> 模拟设定值 (2) 提供附加设定值。 --> 现场总线 (6) 提供主设定值。 | | | |
| 数值: | | | |
| 0: 无主设定值 | | | |
| 1: 电动电位计 | | | |
| 2: 模拟设定值 | | | |
| 3: 转速固定设定值 | | | |
| 6: 现场总线 | | | |
| 7: 模拟设定值 2 | | | |
| 10: 电动电位器 + 无主设定值 | | | |
| 11: 电动电位器 + 电动电位器 | | | |
| 12: 电动电位器 + 模拟设定值 | | | |
| 13: 电动电位器 + 转速固定设定值 | | | |
| 16: 电动电位器 + 现场总线 | | | |
| 17: 电动电位器 + 模拟设定值 2 | | | |
| 20: 模拟设定值 + 无主设定值 | | | |
| 21: 模拟设定值 + 电动电位器 | | | |
| 22: 模拟设定值 + 模拟设定值 | | | |
| 23: 模拟设定值 + 转速固定设定值 | | | |
| 26: 模拟设定值 + 现场总线 | | | |
| 27: 模拟设定值 + 模拟设定值 2 | | | |
| 30: 转速固定设定值 + 无主设定值 | | | |
| 31: 转速固定设定值 + 电动电位器 | | | |
| 32: 转速固定设定值 + 模拟设定值 | | | |
| 33: 转速固定设定值 + 转速固定设定值 | | | |

- 36: 转速固定设定值 + 现场总线
- 37: 转速固定设定值 + 模拟设定值 2
- 60: 现场总线 + 无主设定值
- 61: 现场总线 + 电动电位器
- 62: 现场总线 + 模拟设定值
- 63: 现场总线 + 转速固定设定值
- 66: 现场总线 + 现场总线
- 67: 现场总线 + 模拟设定值 2
- 70: 模拟设定值 2 + 无主设定值
- 71: 模拟设定值 2 + 电动电位器
- 72: 模拟设定值 2 + 模拟设定值
- 73: 模拟设定值 2 + 转速固定设定值
- 76: 模拟设定值 2 + 现场总线
- 77: 模拟设定值 2 + 模拟设定值 2
- 200: 模拟输出连接

相关性: 参数的变化会影响下列设置:
参见: p1070, p1071, p1075, p1076

小心: 如果选择 p1000 作为现场总线的主设定值, 下面的 BICO 连接自动进行设置: p2051[1] = r0063




注意: 参数可能基于 p0922 的保护。
PROFIBUS/PROFINET 控制单元适用: 通过设置 p0922 = 999, 可任意设置参数。
通过执行特定的宏, 所编程的相应设置被执行并生效。

| p1000[0...n] | 转速设定值选择 / 转速设定值选择 | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 200 | 2 |
| 说明: | 设置转速设定值来源。 在值为一位时: 该值标出了主设定值。 在值为两位时: 左边的数字标出了附加设定值, 右边的数字标出了主设定值。 示例: 值 = 26 --> 模拟设定值 (2) 提供附加设定值。 --> 现场总线 (6) 提供主设定值。 | | |
| 数值: | 0: 无主设定值 1: 电动电位计 2: 模拟设定值 3: 转速固定设定值 6: 现场总线 7: 模拟设定值 2 10: 电动电位器 + 无主设定值 11: 电动电位器 + 电动电位器 12: 电动电位器 + 模拟设定值 13: 电动电位器 + 转速固定设定值 17: 电动电位器 + 模拟设定值 2 20: 模拟设定值 + 无主设定值 21: 模拟设定值 + 电动电位器 22: 模拟设定值 + 模拟设定值 23: 模拟设定值 + 转速固定设定值 27: 模拟设定值 + 模拟设定值 2 30: 转速固定设定值 + 无主设定值 31: 转速固定设定值 + 电动电位器 32: 转速固定设定值 + 模拟设定值 33: 转速固定设定值 + 转速固定设定值 37: 转速固定设定值 + 模拟设定值 2 | | |

70: 模拟设定值 2 + 无主设定值
71: 模拟设定值 2 + 电动电位器
72: 模拟设定值 2 + 模拟设定值
73: 模拟设定值 2 + 转速固定设定值
77: 模拟设定值 2 + 模拟设定值 2
200: 模拟输出连接

相关性: 参数的变化会影响下列设置:
参见: p1070, p1071, p1075, p1076

小心: 如果选择 p1000 作为现场总线的主设定值, 下面的 BICO 连接自动进行设置: p2051[1] = r0063

**注意:** 参数可能基于 p0922 的保护。
PROFIBUS/PROFINET 控制单元适用: 通过设置 p0922 = 999, 可任意设置参数。
通过执行特定的宏, 所编程的相应设置被执行并生效。

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p1000[0...n] | | | |
| CU230P-2_DP | 转速设定值选择 / 转速设定值选择 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 200 | 6 |
| 说明: | 设置转速设定值来源。 在值为一位时: 该值标出了主设定值。 在值为两位时: 左边的数字标出了附加设定值, 右边的数字标出了主设定值。 示例: 值 = 26 --> 模拟设定值 (2) 提供附加设定值。 --> 现场总线 (6) 提供主设定值。 | | |
| 数值: | 0: 无主设定值 1: 电动电位计 2: 模拟设定值 3: 转速固定设定值 6: 现场总线 7: 模拟设定值 2 10: 电动电位器 + 无主设定值 11: 电动电位器 + 电动电位器 12: 电动电位器 + 模拟设定值 13: 电动电位器 + 转速固定设定值 16: 电动电位器 + 现场总线 17: 电动电位器 + 模拟设定值 2 20: 模拟设定值 + 无主设定值 21: 模拟设定值 + 电动电位器 22: 模拟设定值 + 模拟设定值 23: 模拟设定值 + 转速固定设定值 26: 模拟设定值 + 现场总线 27: 模拟设定值 + 模拟设定值 2 30: 转速固定设定值 + 无主设定值 31: 转速固定设定值 + 电动电位器 32: 转速固定设定值 + 模拟设定值 33: 转速固定设定值 + 转速固定设定值 36: 转速固定设定值 + 现场总线 37: 转速固定设定值 + 模拟设定值 2 60: 现场总线 + 无主设定值 61: 现场总线 + 电动电位器 | | |

62: 现场总线 + 模拟设定值
63: 现场总线 + 转速固定设定值
66: 现场总线 + 现场总线
67: 现场总线 + 模拟设定值 2
70: 模拟设定值 2 + 无主设定值
71: 模拟设定值 2 + 电动电位器
72: 模拟设定值 2 + 模拟设定值
73: 模拟设定值 2 + 转速固定设定值
76: 模拟设定值 2 + 现场总线
77: 模拟设定值 2 + 模拟设定值 2
200: 模拟输出连接

相关性:

参数的变化会影响下列设置:

参见: p1070, p1071, p1075, p1076

小心:



如果选择 p1000 作为现场总线的主设定值, 下面的 BICO 连接自动进行设置: p2051[1] = r0063

注意:

参数可能基于 p0922 的保护。
PROFIBUS/PROFINET 控制单元适用: 通过设置 p0922 = 999, 可任意设置参数。
通过执行特定的宏, 所编程的相应设置被执行并生效。

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| p1001[0...n] | C0: 转速固定设定值 1 / n_ 固定设定值 1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |

说明: 设置转速固定设定值 1, 及作为模拟量互联输出。
相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197
注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| p1002[0...n] | C0: 转速固定设定值 2 / n_ 固定设定值 2 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |

说明: 设置转速固定设定值 2, 及作为模拟量互联输出。
相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197
注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。

| | | | |
|--------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------|
| p1003[0...n] | C0: 转速固定设定值 3 / n_ 固定设定值 3 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |

说明: 设置转速固定设定值 3, 及作为模拟量互联输出。
相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197
注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。

| | | | |
|---------------------|--|-------------------------------|------------------------------|
| p1004[0...n] | C0: 转速固定设定值 4 / n_ 固定设定值 4 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 4, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1005[0...n] | C0: 转速固定设定值 5 / n_ 固定设定值 5 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 5, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1006[0...n] | C0: 转速固定设定值 6 / n_ 固定设定值 6 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 6, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1007[0...n] | C0: 转速固定设定值 7 / n_ 固定设定值 7 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 7, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1008[0...n] | C0: 转速固定设定值 8 / n_ 固定设定值 8 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 8, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |

| | |
|--------------|--|
| p1009[0...n] | <p>C0: 转速固定设定值 9 / n_ 固定设定值 9</p> <p>存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: FloatingPoint32</p> <p>可更改: U, T 规范化: p2000 动态索引: DDS, p0180</p> <p>单元组: 3_1 单元选择: p0505 功能图: 3010</p> <p>最小 最大 出厂设置</p> <p>-210000.000 [rpm] 210000.000 [rpm] 0.000 [rpm]</p> <p>说明: 设置转速固定设定值 9, 及作为模拟量互联输出。</p> <p>相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197</p> <p>注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。</p> |
| p1010[0...n] | <p>C0: 转速固定设定值 10 / n_ 固定设定值 10</p> <p>存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: FloatingPoint32</p> <p>可更改: U, T 规范化: p2000 动态索引: DDS, p0180</p> <p>单元组: 3_1 单元选择: p0505 功能图: 3010</p> <p>最小 最大 出厂设置</p> <p>-210000.000 [rpm] 210000.000 [rpm] 0.000 [rpm]</p> <p>说明: 设置转速固定设定值 10, 及作为模拟量互联输出。</p> <p>相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197</p> <p>注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。</p> |
| p1011[0...n] | <p>C0: 转速固定设定值 11 / n_ 固定设定值 11</p> <p>存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: FloatingPoint32</p> <p>可更改: U, T 规范化: p2000 动态索引: DDS, p0180</p> <p>单元组: 3_1 单元选择: p0505 功能图: 3010</p> <p>最小 最大 出厂设置</p> <p>-210000.000 [rpm] 210000.000 [rpm] 0.000 [rpm]</p> <p>说明: 设置转速固定设定值 11, 及作为模拟量互联输出。</p> <p>相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197</p> <p>注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。</p> |
| p1012[0...n] | <p>C0: 转速固定设定值 12 / n_ 固定设定值 12</p> <p>存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: FloatingPoint32</p> <p>可更改: U, T 规范化: p2000 动态索引: DDS, p0180</p> <p>单元组: 3_1 单元选择: p0505 功能图: 3010</p> <p>最小 最大 出厂设置</p> <p>-210000.000 [rpm] 210000.000 [rpm] 0.000 [rpm]</p> <p>说明: 设置转速固定设定值 12, 及作为模拟量互联输出。</p> <p>相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197</p> <p>注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。</p> |
| p1013[0...n] | <p>C0: 转速固定设定值 13 / n_ 固定设定值 13</p> <p>存取权限级别: 2 已计算: - 数据类型: FloatingPoint32</p> <p>可更改: U, T 规范化: p2000 动态索引: DDS, p0180</p> <p>单元组: 3_1 单元选择: p0505 功能图: 3010</p> <p>最小 最大 出厂设置</p> <p>-210000.000 [rpm] 210000.000 [rpm] 0.000 [rpm]</p> <p>说明: 设置转速固定设定值 13, 及作为模拟量互联输出。</p> <p>相关性: 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197</p> <p>注意: 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。</p> |

| | | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| p1014[0...n] | C0: 转速固定设定值 14 / n_ 固定设定值 14 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 14, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1015[0...n] | C0: 转速固定设定值 15 / n_ 固定设定值 15 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3010 |
| | 最小 -210000.000 [rpm] | 最大 210000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速固定设定值 15, 及作为模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023, r1024, r1197 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p1016 | 转速固定设定值选择模式 / 选择 n_ 固定设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3010, 3011 |
| | 最小 1 | 最大 2 | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置选择转速固定设定值的模式。 | | |
| 数值: | 1: 直接 2: 二进制 | | |
| 注释: | p1016 = 1: 在此模式中通过转速固定设定值 p1001 ... p1004 给定设定值。 通过将各转速固定设定值相加能得到最多 16 个不同的设定值。 p1016 = 2: 在此模式中通过转速固定设定值 p1001 ... p1015 给定设定值。 | | |
| p1020[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 0 / n_ 设定_ 固定 位 0 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3010, 3011 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置选择转速固定设定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 所需转速固定设定值指定方式通过 p1020 ... p1023 选择。 当前转速固定设定值编号显示在 r1197 中。 转速固定设定值 1 ... 15 通过 p1001 ... p1015 设置。 参见: p1021, p1022, p1023, r1197 | | |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 | | |

| | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|
| p1021[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 1 / n_设定_固定 位 1 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3010, 3011 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置选择转速固定设定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 所需转速固定设定值指定方式通过 p1020 ... p1023 选择。 当前转速固定设定值编号显示在 r1197 中。 转速固定设定值 1 ... 15 通过 p1001 ... p1015 设置。 参见: p1020, p1022, p1023, r1197 | | |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 | | |
| p1022[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 2 / n_设定_固定 位 2 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3010, 3011 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置选择转速固定设定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 所需转速固定设定值指定方式通过 p1020 ... p1023 选择。 当前转速固定设定值编号显示在 r1197 中。 转速固定设定值 1 ... 15 通过 p1001 ... p1015 设置。 参见: p1020, p1021, p1023, r1197 | | |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 | | |
| p1023[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 3 / n_设定_固定 位 3 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3010, 3011 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置选择转速固定设定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 所需转速固定设定值指定方式通过 p1020 ... p1023 选择。 当前转速固定设定值编号显示在 r1197 中。 转速固定设定值 1 ... 15 通过 p1001 ... p1015 设置。 参见: p1020, p1021, p1022, r1197 | | |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 | | |
| r1024 | C0: 有效的转速固定设定值 / n_固定设定值有效 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引 : - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3001, 3010, 3011 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示选中并生效的转速固定设定值。 | | |
| 推荐: | 该值是转速固定设定值上的输出值, 必须继续互联 (比如和主设定值互联)。 将该信号与主设定值互联 (CI: p1070 = r1024)。 | | |

| | |
|-------------|---|
| 相关性: | 所需转速固定设定值指定方式通过 p1020 ... p1023 选择。 当前转速固定设定值编号显示在 r1197 中。 转速固定设定值 1 ... 15 通过 p1001 ... p1015 设置。 参见: p1070, r1197 |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 |

r1025.0**B0: 转速固定设定值的状态 / 转速固定设定值状态**

| | | |
|------------------|----------------|------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 数字量互联输出, 显示选择转速固定设定值时的状态。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------------|------|------|------|
| | 00 | 转速固定设定值已选中 | 是 | 否 | 3011 |

相关性: 参见: p1016

注释: 位 00:
在直接选择转速固定设定值 (p1016 = 1) 时, 如果至少选择了 1 个, 该位会置位。

p1030[0...n]**电动电位器配置 / 电动电位器配置**

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3020 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | 0000 0110 bin |

说明: 设置电动电位器的配置。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|---------------|------|------|----|
| | 00 | 存储当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 自动模式斜坡函数发生器激活 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 开始端取整当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 在 NVRAM 中存储有效 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 斜坡函数发生器始终有效 | 是 | 否 | - |

注意: 当 p0014 = 1 时:
修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。

注释: 位 00:
0: 不保存电动电位器的设定值, 而是在上电后由 p1040 给定。
1: 在断电后保存电动电位器的设定值, 在上电后设为保存值。必须设置位 03 = 1, 以执行非易失保存。
位 01:
0: 自动模式, 不带斜坡函数发生器 (斜坡升降时间=0)。
1: 自动模式, 带斜坡函数发生器。
在手动模式下, 即: BI: p1041 为 0 信号, 斜坡函数发生器始终有效。
位 02:
0: 没有开始端取整。
1: 带有开始端取整。超出了设定的斜坡升降时间。通过开始端取整可以设置细微的变化 (对按键操作的累时反应)。
开始端取整的加速度变化与斜升时间无关, 而只与设置的最大转速 (p1082) 有关。计算如下:
$$r = 0.01 \% * p1082 [1/s] / 0.13^2 [s^2]$$

加速度变化直到达到最大加速度 ($a_{max} = p1082 [1/s] / p1047 [s]$), 而后继续以恒定加速度线性运行。最大加速度越大 (越小于 p1047), 斜升时间就越比设定的斜升时间延长。
位 03:
0: 禁止非易失保存。
1: 非易失保存电动电位器的设定值 (当位 00 = 1 时)。
位 04:
在该位置位时, 斜坡函数发生器的计算不受脉冲使能的影响。r1050 中始终提供电动电位器当前的输出值。

| | | | |
|---------------------|--|---------|--------------------|
| p1035[0...n] | BI：电动电位器设定值更高 / 提高电动电位器 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2505, 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 设置持续提高电动电位器设定值的信号源。 | | |
| | 设定值的修改 (C0: r1050) 受设置的斜坡上升时间 (p1047)、存在信号的持续时间 (BI: p1035) 的影响。 | | |
| 相关性： | 参见： p1036 | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | |
| p1035[0...n] | BI：电动电位器设定值更高 / 提高电动电位器 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2505, 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.13 |
| | | | [1] 0 |
| | | | [2] 0 |
| | | | [3] 0 |
| 说明： | 设置持续提高电动电位器设定值的信号源。 | | |
| | 设定值的修改 (C0: r1050) 受设置的斜坡上升时间 (p1047)、存在信号的持续时间 (BI: p1035) 的影响。 | | |
| 相关性： | 参见： p1036 | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | |
| p1036[0...n] | BI：电动电位器设定值更低 / 降低电动电位器 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2505, 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 设置持续降低电动电位器设定值的信号源。 | | |
| | 设定值的修改 (C0: r1050) 受设置的斜坡下降时间 (p1048)、存在信号的持续时间 (BI: p1036) 的影响。 | | |
| 相关性： | 参见： p1035 | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | |
| p1036[0...n] | BI：电动电位器设定值更低 / 降低电动电位器 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2505, 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.14 |
| | | | [1] 0 |
| | | | [2] 0 |
| | | | [3] 0 |
| 说明： | 设置持续降低电动电位器设定值的信号源。 | | |
| | 设定值的修改 (C0: r1050) 受设置的斜坡下降时间 (p1048)、存在信号的持续时间 (BI: p1036) 的影响。 | | |
| 相关性： | 参见： p1035 | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| p1037[0...n] | 电动电位器最大转速 / 电动电位器最大 n | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置电动电位器的最大转速速度。 | | |
| 注释: | 在调试时, 该参数自动设定。 电动电位器输出的设定值以该值为极限 (参见功能图 3020)。 | | |
| p1038[0...n] | 电动电位器最小转速 / 电动电位器最小 n | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置电动电位器最小转速速度。 | | |
| 注释: | 在调试时, 该参数自动设定。 电动电位器输出的设定值以该值为极限 (参见功能图 3020)。 | | |
| p1039[0...n] | BI: 电动电位器取反 / 电动电位器取反 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置电动电位器上最大或最小转速速度的取反。 | | |
| 相关性: | 参见: p1037, p1038 | | |
| 注释: | 取反只在“电动电位器提高”或者“电动电位器降低”时才起作用。 | | |
| p1040[0...n] | 电动电位器初始值 / 电动电位器初始值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置电动电位器的起始值。该起始值在驱动接通后生效。 | | |
| 相关性: | 仅当 p1030.0 = 0 时有效。 参见: p1030 | | |
| p1041[0...n] | BI: 电动电位器手动 / 自动 / Mop 手动 / 自动 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 切换电动电位器上手动和自动模式。 在手动模式中, 设定值通过两个信号升高或降低。在自动模式中, 设定值必须通过一个 CI 接入。 | | |
| 相关性: | 参见: p1030, p1035, p1036, p1042 | | |
| 注释: | 在自动模式中, 可以设置内部斜坡函数发生器的有效性。 | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| p1042[0...n] | CI: 电动电位器自动设定值 / Mop 自动设定值 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 相关性: 注释: | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: - 最大 - 设置电动电位器自动模式下的设定值。 参见: p1041 | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: CDS, p0170 功能图: 3020 出厂设置 0 |
| p1043[0...n] | BI: 接收电动电位器设定值 / 接收 Mop 设定值 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 相关性: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 接收电动电位器上的设定值。 参见: p1044 该设定值 (CI: p1044) 在设置指令 (BI: p1043) 的 0/1 脉冲沿上有效。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: CDS, p0170 功能图: 3020 出厂设置 0 |
| p1044[0...n] | CI: 电动电位器设定值 / 电位器设定值 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 相关性: 注释: | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: - 最大 - 设置电动电位器上的设定值。 参见: p1043 该设定值 (CI: p1044) 在设置指令 (BI: p1043) 的 0/1 脉冲沿上有效。 | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: CDS, p0170 功能图: 3020 出厂设置 0 |
| r1045 | C0: 电动电位器在斜坡函数发生器之前的转速设定值 / Mop RFG 前的 n 设定 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 3020 出厂设置 - [rpm] |
| p1047[0...n] | 电动电位器斜坡上升时间 / 电动电位器斜升时间 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 0.000 [s] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 1000.000 [s] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: DDS, p0180 功能图: 3020 出厂设置 10.000 [s] |
| | 说明: 相关性: 注释: | 设置电动电位器上的内部斜坡函数发生器的上升时间。 在该时间内设定值被设置在零至转速 / 速度极限 (p1082) 之间 (如果没有激活开始端取整)。 参见: p1030, p1048, p1082 在激活了开始端取整 (p1030.2) 后, 斜坡上升时间相应的被延长。 | |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|-----------------------------|
| p1048[0...n] | 电动电位器斜坡下降时间 / 电动电位器下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3020 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 1000.000 [s] | 出厂设置 10.000 [s] |
| 说明: | 设置电动电位器上的内部斜坡函数发生器的斜坡下降时间。 在该时间内转速 / 速度极限 (p1082) 的设定值被设置为零 (如果没有激活开始端取整)。 | | |
| 相关性: | 参见: p1030, p1047, p1082 | | |
| 注释: | 在激活了开始端取整 (p1030.2) 后, 斜坡下降时间相应的被延长。 | | |
| r1050 | C0: 电动电位器在斜坡函数发生器之后的设定值 / Mop RFG 后的设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3001, 3020 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示电动电位器上的内部斜坡函数发生器之后的有效设定值。 该值是电动电位器的输出值, 必须继续互联 (比如与主设定值互联)。 | | |
| 推荐: | 将该信号与主设定值 (p1070) 相连。 | | |
| 相关性: | 参见: p1070 | | |
| 注释: | 在 “带斜坡函数发生器” 的模式中, 触发 OFF1、OFF2、OFF3 之后, 或者 BI: p0852 (禁止运行, 删除脉冲) 上出现 0 号时, 斜坡函数发生器输出端 (r1050) 设置为初始值 (配置通过 p1030.0)。 | | |
| p1051[0...n] | CI: RFG 正旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 正 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1083[0] |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器输入上正方向转速极限的信号源。 | | |
| 注释: | 极限值降低时, OFF3 斜坡下降时间生效 (p1135)。 | | |
| p1052[0...n] | CI: RFG 负旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 负 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1086[0] |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器输入上负方向转速极限的信号源。 | | |
| 注释: | 极限值降低时, OFF3 斜坡下降时间生效 (p1135)。 | | |
| p1055[0...n] | BI: JOG 位 0 / JOG 位 0 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 3030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置 JOG 1 的信号源。 | | |
| 推荐: | 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源, 而应通过切换相应的信号源来接通信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p0840, p1058 | | |

注意： 可通过 BI: p1055 或 BI: p1056 使能驱动 JOG。
 可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF1”。
 只有接通的信号源可以再次断开。

| | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| p1055[0...n] | BI: JOG 位 0 / JOG 位 0 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 0 |
| | | | [1] 722.0 |
| | | | [2] 0 |
| | | | [3] 0 |

说明： 设置 JOG 1 的信号源。
推荐： 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源，而应通过切换相应的信号源来接通信号源。
相关性： 参见: p0840, p1058
注意： 可通过 BI: p1055 或 BI: p1056 使能驱动 JOG。
 可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF1”。
 只有接通的信号源可以再次断开。

| | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| p1056[0...n] | BI: JOG 位 1 / JOG 位 1 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |

说明： 设置 JOG 2 的信号源。
推荐： 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源，而应通过切换相应的信号源来接通信号源。
相关性： 参见: p0840, p1059
注意： 可通过 BI: p1055 或 BI: p1056 使能驱动 JOG。
 可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF1”。
 只有接通的信号源可以再次断开。

| | | | |
|---------------------|------------------------------|----------------|---------------------------|
| p1056[0...n] | BI: JOG 位 1 / JOG 位 1 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 0 |
| | | | [1] 722.1 |
| | | | [2] 0 |
| | | | [3] 0 |

说明： 设置 JOG 2 的信号源。
推荐： 修改该二进制互联输入的设置不会接通信号源，而应通过切换相应的信号源来接通信号源。
相关性： 参见: p0840, p1059
注意： 可通过 BI: p1055 或 BI: p1056 使能驱动 JOG。
 可通过 BI: p0840 或者 BI: p1055/p1056 给出指令 “ON/OFF1”。
 只有接通的信号源可以再次断开。

| | | | |
|--|--|------------------|---------------------------------------|
| p1058[0...n] | JOG 1 转速设定值 / JOG1 n 设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3001, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 150.000 [rpm] |
| 说明: | 设置 JOG 1 的转速。 JOG (点动) 为电平触发, 用于电机的增量运行。 | | |
| 相关性: | 参见: p1055, p1056 | | |
| p1059[0...n] | JOG 2 转速设定值 / JOG2 n 设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3001, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | -150.000 [rpm] |
| 说明: | 设置 JOG 2 的转速。 JOG (点动) 为电平触发, 用于电机的增量运行。 | | |
| 相关性: | 参见: p1055, p1056 | | |
| p1063[0...n] | 设定值通道转速极限 / 设定值转速极限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3040 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] |
| 说明: | 设置在设定值通道中有效的转速极限 / 速度极限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1083, p1085, p1086, p1088 | | |
| p1070[0...n] | CI: 主设定值 / 主设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| CU230P-2_BT CU230P-2_CAN CU230P-2_HVAC | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3001, 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 755[0] [1] 0 [2] 0 [3] 0 |
| 说明: | 设置主设定值的信号源。 示例: r1024: 转速固定设定值有效 r1050: 电动电位器在斜坡函数发生器之后的设定值 | | |
| 相关性: | 参见: p1071, r1073, r1078 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| p1070[0...n] CU230P-2_DP CU230P-2_PN | CI: 主设定值 / 主设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 3001, 3030 出厂设置 [0] 2050[1] [1] 0 [2] 0 [3] 0 |
| 说明: | 设置主设定值的信号源。 示例: r1024: 转速固定设定值有效 r1050: 电动电位器在斜坡函数发生器之后的设定值 | | |
| 相关性: | 参见: p1071, r1073, r1078 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| p1071[0...n] | CI: 主设定值比例系数 / 主设定值比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 3001, 3030 出厂设置 1 |
| 说明: | 为主设定值的比例系数设置信号源。 | | |
| r1073 | C0: 有效的主设定值 / 有效的主设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引 : - 功能图: 3030 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示有效的主设定值。 该值显示了经过比例的主设定值。 | | |
| p1075[0...n] | CI: 附加设定值 / 附加设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 3001, 3030 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置附加设定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p1076, r1077, r1078 | | |
| p1076[0...n] | CI: 附加设定值比例系数 / 附加设定值比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 3001, 3030 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置附加设定值比例系数的信号源。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| r1077 | C0: 有效的附加设定值 / 有效附加设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3030 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示有效的附加设定值。该值显示了经过比例后的附加设定值。 | | |
| r1078 | C0: 有效的总设定值 / 有效的总设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3030 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示有效的总设定值。 该值显示的是有效主设定值和附加设定值之和。 | | |
| 注意: | 如果转速固定设定值是转速设定值的源, 则在紧急运行激活时 (r3889.0 = 1) 显示转速固定设定值 15。 | | |
| p1080[0...n] | 最小转速 / 最小转速 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050, 8020 |
| | 最小 0.000 [rpm] | 最大 19500.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置允许的电机最小转速。 运行中不能低于该值。 | | |
| 相关性: | 参见: p1106 | | |
| 注意: | 生效的最小转速通过 p1080 和 p1106 生成。 | | |
| 注释: | 该参数对电机的两个方向均有效。 在特殊情况下, 电机也可以低于该值工作 (比如反向)。 | | |
| p1081 | 最大转速定标 / 最大转速定标 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050, 3095 |
| | 最小 100.00 [%] | 最大 105.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置最大转速的定标 (p1082)。 在进行叠加转速控制时, 通过定标可允许短暂超出最大转速。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082 | | |
| 注意: | 以超过 100 % 定标的设置进行连续运行是不允许的。 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|
| p1082[0...n] | 最大转速 / 最大转速 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3020, 3050, 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 1500.000 [rpm] |
| 说明: | 设置允许的最大转速。 示例: 不带输出滤波器和模块型功率单元的异步电机 p0310 = 50 / 60 Hz p1082 <= 60 x 240 Hz / r0313 (矢量控制) p1082 <= 60 x 550 Hz / r0313 (V/f 控制) | | |
| 相关性: | 在矢量控制中, 最大转速小于 “60.0 / (8.333 x 500 us x r0313)”。从 r1084 可以发现这一点。由于运行方式 p1300 的可转换性, p1082 保持不变。 如果正弦滤波器设为了输出滤波器 (p0230 = 3), 则最大转速会根据允许的最大输出频率降低, 参见滤波器的技术数据页。在使用正弦滤波器时 (p0230 = 3, 4), 最大转速 r1084 小于滤波器电容和电机漏电抗的共振频率的 70 %。 对于电抗器和 du/dt 滤波器来说, 最大转速小于 120 Hz / r0313。 参见: p0230, r0313, p0322 | | |
| 注意: | 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释: | 该参数对电机的两个方向均有效。 该参数具有限制作用, 并且它是所有斜坡升降时间 (例如: 下降斜坡、斜坡函数发生器、电动电位器) 的基准值。 因为该参数是快速调试的组成部分 (p0010 = 1), 所以在更改 p0310、p0311 和 p0322 时会自动给定。 以下的限制总是适用于 p1082: p1082 <= 60 x 最小 (15 x p0310, 550 Hz) / r0313 p1082 <= 60 x 功率单元的最大脉冲频率 / (k x r0313), k = 12 (矢量控制), k = 6.5 (V/f 控制) 该参数值在自动计算 (p0340 = 1, p3900 > 0) 时自动设为为电机最大转速 (p0322)。当 p0322 = 0 时, 自动设为电机额定转速 (p0311)。在异步电机上, 自动设为同步空载转速 (p0310 x 60 / r0313)。 另外, 对于同步电机: 在自动计算 (p0340, p3900) 中, p1082 小于 EMF 低于直流母线电压时的转速。 因为在快速调试时 (p0010 = 1) 也提供参数 p1082, 因此在退出调试、p3900 > 0 时该参数保持不变。 | | |
| p1083[0...n] | C0: 正转转速极限 / 正转转速极限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] |
| 说明: | 设置正转转速极限。 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| r1084 | C0: 有效的正转转速极限 / 转速极限正有效 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050, 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示生效的正转转速极限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1083, p1085 | | |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| p1085[0...n] | CI: 正转转速极限 / 正转转速极限 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 | |
| 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引 : CDS, p0170 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | 1083[0] | |
| 说明: | 设置正转转速极限的信号源。 | | |


| | | | |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
| p1086[0...n] | C0: 反转转速极限 / 反转转速极限 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| -210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] | -210000.000 [rpm] | |
| 说明: | 设置反转转速极限。 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |

| | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------------------|--|
| r1087 | C0: 有效的反转转速极限 / 转速极限负有效 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引 : - | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050, 7958 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] | |
| 说明: | 模拟量互联输出，显示生效的反转转速极限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1086, p1088 | | |

| | | | |
|--------------|----------------------------|-----------------------------|--|
| p1088[0...n] | CI: 反转转速极限 / 反转转速极限 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 | |
| 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引 : CDS, p0170 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | 1086[0] | |
| 说明: | 设置反转转速 / 速度极限的信号源。 | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| p1091[0...n] | 转速跳跃点 1 / 转速跳跃点 1 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] | |
| 说明: | 转速跳跃点 1 的设置。 | | |
| 相关性: | 参见: p1092, p1093, p1094, p1101 | | |
| 注意: | 设定值通道内的限位可能会使抑制带无效。 | | |
| 注释: | 转速跳跃点可以避免机械共振。 | | |

| | | | | |
|--------------|---|-------------|-------|------------------|
| p1092[0...n] | 转速跳跃点 2 / 转速跳跃点 2 | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | p2000 |
| | 单元组: | 3_1 | 单元选择: | p0505 |
| | 最小 | 0.000 [rpm] | 最大 | 210000.000 [rpm] |
| 说明: | 转速跳跃点 2 的设置。 | | | |
| 相关性: | 参见: p1091, p1093, p1094, p1101 | | | |
| 注意: | 设定值通道内的限位可能会使抑制带无效。 | | | |
| p1093[0...n] | 转速跳跃点 3 / 转速跳跃点 3 | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | p2000 |
| | 单元组: | 3_1 | 单元选择: | p0505 |
| | 最小 | 0.000 [rpm] | 最大 | 210000.000 [rpm] |
| 说明: | 转速跳跃点 3 的设置。 | | | |
| 相关性: | 参见: p1091, p1092, p1094, p1101 | | | |
| 注意: | 设定值通道内的限位可能会使抑制带无效。 | | | |
| p1094[0...n] | 转速跳跃点 4 / 转速跳跃点 4 | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | p2000 |
| | 单元组: | 3_1 | 单元选择: | p0505 |
| | 最小 | 0.000 [rpm] | 最大 | 210000.000 [rpm] |
| 说明: | 转速跳跃点 4 的设置。 | | | |
| 相关性: | 参见: p1091, p1092, p1093, p1101 | | | |
| 注意: | 设定值通道内的限位可能会使抑制带无效。 | | | |
| p1098[0...n] | CI: 转速跳跃点比例系数 / n_ 跳转比例系数 | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| | 可更改: | T | 规范化: | PERCENT |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - |
| | 最小 | - | 最大 | - |
| 说明: | 设置转速跳跃点比例系数的信号源。 | | | |
| 相关性: | 参见: p1091, p1092, p1093, p1094 | | | |
| r1099.0 | CO/B0: 抑制带状态字 / 抑制带状态字 | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| | 可更改: | - | 规范化: | - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - |
| | 最小 | - | 最大 | - |
| 说明: | 抑制带的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | r1170 抑制带内 | 是 | 否 |
| 相关性: | 参见: r1170 | | | |
| 注释: | 该位置位后, 设定转速在斜坡函数发生器 (r1170) 之后的抑制带内。 该信号可用于驱动数据组的转换 (DDS)。 | | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|
| p1101[0...n] | 转速跳跃点带宽 / 转速跳跃点带宽 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 相关性: | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: DDS, p0180 |
| 注释: | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 210000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置转速跳跃点 / 速度跳跃点 1~4 的带宽。 | | |
| 相关性: | 参见: p1091, p1092, p1093, p1094 | | |
| 注释: | 在转速跳跃点 +/-p1101 范围内的设定转速被跳过。 | | |
| | 在该转速范围内, 变频器无法稳定运行, 因此跳过该转速范围。 | | |
| | 示例: | | |
| | p1091 = 600 和 p1101 = 20 | | |
| | --> 580 和 620[rpm] 之间的设定转速被跳过。 | | |
| | 抑制带的回差特性为: | | |
| | 设定速度低于下限: | | |
| | r1170 < 580 [rpm] 并且 580 [rpm] <= r1114 <= 620 [rpm] --> r1119 = 580 [rpm] | | |
| | 设定转速高于上限: | | |
| | r1170 > 620 [rpm] 并且 580 [rpm] <= r1114 <= 620 [rpm] --> r1119 = 620 [rpm] | | |
| p1106[0...n] | CI: 最小转速信号源 / 最小转速信号源 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| 相关性: | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| 注释: | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 为电机最小转速设置信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p1080 | | |
| 注释: | 生效的最小转速通过 p1080 和 p1106 生成。 | | |
| p1108[0...n] | BI: 选择总设定值 / 选择总设定值 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 相关性: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 注释: | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置总设定值选择的信号源。 | | |
| 相关性: | 如果选择了工艺控制器 (p2200 > 0) 并在模式 p2251 = 0 中运行, 则转速总设定值的选择自动与转速控制器的状态字 (r2349.4) 连。 | | |
| | 在节能模式功能激活时 (p2398 = 1), 它与 r2399.7 连接。 | | |
| | 参见: p1109 | | |
| 小心: |  | | |
| | 如果工艺控制器通过 p1109 提供总设定值, 不可断开与其状态字 (r2349.4) 之间的连接。如果激活了节能模式功能, 则不可断开与状态字 r2399 的连接。 | | |
| p1109[0...n] | CI: 总设定值 / 总设定值 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| 相关性: | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| 注释: | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置总设定值的信号源。 | | |
| | p1108 = 1 时, 通过 p1109 读取总设定值。 | | |

相关性: 如果选择了工艺控制器 (p2200 > 0) 并在模式 p2251 = 0 中运行, 则总设定值的信号源自动与工艺控制器的输出 (r2294) 连接。
在节能模式功能激活时 (p2398 = 1) 进行与 r2397[0] 的连接。
参见: p1108

小心: 如果工艺控制器通过 p1109 提供总设定值, 不可断开与其输出 (r2294) 之间的连接。
如果激活了节能模式功能, 则不可断开与设定值 r2398[0] 的连接。

p1110[0...n] **BI: 禁止负方向 / 禁止负方向**

| | | |
|------------------|----------------|---------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3040 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | 1 |

说明: 设置 “禁止负方向” 的信号源。
相关性: 参见: p1111

p1111[0...n] **BI: 禁止正方向 / 禁止正方向**

| | | |
|------------------|----------------|---------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505, 3040 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | 0 |

说明: 设置 “禁止正方向” 的信号源。
相关性: 参见: p1110

r1112 **CO: 最小值限制后的转速设定值 / 最小限制后转速设定**

| | | |
|------------------|--------------------|------------------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3050 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |

说明: 显示最小值限制之后的转速设定值。
相关性: 参见: p1091, p1092, p1093, p1094, p1101

p1113[0...n] **BI: 设定值取反 / 设定值取反**

| | | |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2441, 2442, 2505, 3040 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | [0] 722.1 |
| | | [1] 0 |
| | | [2] 0 |
| | | [3] 0 |

说明: 设置设定值取反的信号源。
相关性: 参见: r1198

小心: 如果需要将工艺控制器用作转速主设定值 (p2251 = 0), 在使能了工艺控制器时不可通过 p1113 取反, 否则会导致转速跃变和控制环中的再生反馈。

注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。

| | | | |
|---|--|--|---|
| p1113[0...n] CU230P-2_DP CU230P-2_PN | BI: 设定值取反 / 设定值取反 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: CDS, p0170 功能图: 2441, 2442, 2505, 3040 出厂设置 [0] 2090.11 [1] 0 [2] 0 [3] 0 |
| 说明: | 设置设定值取反的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: r1198 | | |
| 小心: | 如果需要将工艺控制器用作转速主设定值 (p2251 = 0), 在使能了工艺控制器时不可通过 p1113 取反, 否则会导致转速跃变和控制环中的再生反馈。 | | |
|  | | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| r1114 | C0: 方向限制后的设定值 / 限制后的设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 3001, 3040, 3050 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示换向、方向限制后的转速 / 速度设定值。 | | |
| r1119 | C0: 斜坡函数发生器输入上的设定值 / RFG 输入的设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 3050, 3070, 6300 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示斜坡函数发生器的输入设定值。 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | 该设定值受其他功能影响, 比如转速跳跃点、最小和最大限制。 | | |
| p1120[0...n] PM230 PM240 PM250, PM260 | 斜坡函数发生器斜坡上升时间 / RFG 上升时间 | | |
| | 存取权限级别: 1 可更改: C(1), U, T 单元组: - 最小 0.000 [s] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 999999.000 [s] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: DDS, p0180 功能图: 3070 出厂设置 10.000 [s] |
| 说明: | 在该时间内斜坡函数发生器的转速设定值从静止 (设定值 = 0) 运行到最大转速 (p1082)。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1123 | | |
| 注释: | 斜坡上升时间可以通过模拟量互联输入 p1138 来进行比例缩放。 旋转检测 (p1960 > 0) 期间, 参数会自行调整。因此, 在旋转检测期间, 电机的加速度可能会超原始设定值。 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300), 0 s 的斜坡上升时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| p1120[0...n] PM330 | 斜坡函数发生器斜坡上升时间 / RFG 上升时间 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999999.000 [s] | 出厂设置 20.000 [s] |
| 说明: | 在该时间内斜坡函数发生器的转速设定值从静止 (设定值=0) 运行到最大转速 (p1082)。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1123 | | |
| 注释: | 斜坡上升时间可以通过模拟量互联输入 p1138 来进行比例缩放。 旋转检测 (p1960 > 0) 期间, 参数会自行调整。因此, 在旋转检测期间, 电机的加速度可能会超原始设定值。 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300), 0 s 的斜坡上升时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 | | |
| p1121[0...n] PM230 PM330 | 斜坡函数发生器斜坡下降时间 / RFG 下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999999.000 [s] | 出厂设置 30.000 [s] |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器的斜坡下降时间。 在该时间内斜坡函数发生器的转速设定值从最大转速 (p1082) 运行到静止 (设定值=0)。 此外, 下降时间总在 “OFF1” 下生效。 | | |
| 相关性: | 该参数会根据功率单元的大小自动给定。 参见: p1082, p1127 | | |
| 注释: | 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300), 0 s 的斜坡下降时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 | | |
| p1121[0...n] PM240 PM250, PM260 | 斜坡函数发生器斜坡下降时间 / RFG 下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999999.000 [s] | 出厂设置 10.000 [s] |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器的斜坡下降时间。 在该时间内斜坡函数发生器的转速设定值从最大转速 (p1082) 运行到静止 (设定值=0)。 此外, 下降时间总在 “OFF1” 下生效。 | | |
| 相关性: | 参见: p1082, p1127 | | |
| 注释: | 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300), 0 s 的斜坡下降时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 | | |
| p1122[0...n] | BI: 旁路斜坡函数发生器 / 旁路斜坡函数发生器 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置旁路斜坡函数发生器 (即斜坡升降时间为 0) 的信号源。 | | |
| 小心: | 如果工艺控制器在模式 p2251 = 0 (工艺控制器作为转速主设定值) 中运行, 或者节能模式功能激活, 则不能断开与其控制字 (r2349, r2399) 的连接。 | | |
|  | | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | 在无编码器的矢量控制中, 除了间接连接 r2349 或 r2399 外, 不能跨接斜坡功能发生器。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-----------------------|
| p1123[0...n] | 斜坡函数发生器，最小斜坡上升时间 / RFG 上升时间最小 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 999999.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明： | 设置最小斜坡上升时间。 斜坡上升时间 (p1120) 在内部以该值为极限。 | | |
| 相关性： | 参见： p1082 | | |
| 注释： | 该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 最大转速 p1082 更改时 p1123 会重新计算。 | | |
| p1127[0...n] | 斜坡函数发生器斜坡下降时间最小 / RFG 下降时间最小 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM250, PM260 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 999999.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明： | 设置最小斜坡下降时间。 斜坡下降时间 (p1121) 在内部经过该最小时间限制。 | | |
| 相关性： | 参见： p1082 | | |
| 注释： | 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300)，0 s 的斜坡下降时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 最大转速 p1082 更改时 p1127 会重新计算。 | | |
| p1127[0...n] | 斜坡函数发生器斜坡下降时间最小 / RFG 下降时间最小 | | |
| PM240 | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 999999.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明： | 设置最小斜坡下降时间。 斜坡下降时间 (p1121) 在内部经过该最小时间限制。 | | |
| 相关性： | 参见： p1082 | | |
| 注释： | 在 V/f 控制和无编码器矢量控制时 (参见 p1300)，0 s 的斜坡下降时间无用。该设置应参考电机起动时间 (r0345)。 最大转速 p1082 更改时 p1127 会重新计算。 若在直流母线上运行制动电阻 (p0219 > 0)，则最小斜坡下降时间 p1127 会自动进行调整。 | | |
| p1130[0...n] | 斜坡函数发生器开始端平滑时间 / RFG 开始端平滑时间 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 30.000 [s] | 2.000 [s] |
| 说明： | 设置扩展斜坡函数发生器的开始端平滑时间。该值适用于斜坡升降过程。 | | |
| 注释： | 平滑时间避免了意外反应，并防止出现机械损坏。 | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|
| p1130[0...n] | 斜坡函数发生器开始端平滑时间 / RFG 开始端平滑时间 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 30.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展斜坡函数发生器的开始端平滑时间。该值适用于斜坡升降过程。 | | |
| 注释: | 平滑时间避免了意外反应, 并防止出现机械损坏。 | | |
| p1131[0...n] | 斜坡函数发生器结束端平滑时间 / RFG 结束端平滑时间 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 30.000 [s] | 2.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展斜坡函数发生器的结束端平滑时间。 该值适用于斜坡升降过程。 | | |
| 注释: | 平滑时间避免了意外反应, 并防止出现机械损坏。 | | |
| p1131[0...n] | 斜坡函数发生器结束端平滑时间 / RFG 结束端平滑时间 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 30.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展斜坡函数发生器的结束端平滑时间。 该值适用于斜坡升降过程。 | | |
| 注释: | 平滑时间避免了意外反应, 并防止出现机械损坏。 | | |
| p1131[0...n] | 斜坡函数发生器结束端平滑时间 / RFG 结束端平滑时间 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 30.000 [s] | 3.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展斜坡函数发生器的结束端平滑时间。 该值适用于斜坡升降过程。 | | |
| 注释: | 平滑时间避免了意外反应, 并防止出现机械损坏。 | | |
| p1134[0...n] | 斜坡函数发生器平滑时间类型 / RFG 平滑时间类型 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置扩展斜坡函数发生器上对 OFF1 指令或设定值降低的滤波。 | | |
| 数值: | 0: 连续滤波 1: 不连续滤波 | | |
| 相关性: | 只有在开始端平滑时间 (p1130) > 0 s 时, 才有效。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 注释: p1134 = 0 (连续滤波) 如果在起动过程中发生设定值减小, 则首先执行并完成结束端平滑。结束端平滑时, 斜坡函数发生器的输出继续沿之前设定值的方向 (过冲)。结束端平滑后, 沿新设定值的方向运行。 p1134 = 1 (非连续滤波) 如果在起动过程中发生设定值减小, 则立即沿新设定值方向运行。设定值切换不会影响结束端平滑。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p1135[0...n] PM230 | OFF3 斜坡下降时间 / OFF3 斜坡下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 5400.000 [s] | 出厂设置 30.000 [s] |
| 说明: | 设置执行 OFF3 指令时由最大转速下降到静止的斜坡下降时间。 | | |
| 相关性: | 该参数会根据功率单元的大小自动给定。 | | |
| 注释: | 如果达到了最大直流母线电压, 则可以超过该时间。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1135[0...n] PM240 PM250, PM260 | OFF3 斜坡下降时间 / OFF3 斜坡下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 5400.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明: | 设置执行 OFF3 指令时由最大转速下降到静止的斜坡下降时间。 | | |
| 注释: | 如果达到了最大直流母线电压, 则可以超过该时间。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1135[0...n] PM330 | OFF3 斜坡下降时间 / OFF3 斜坡下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: C(1), U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 5400.000 [s] | 出厂设置 3.000 [s] |
| 说明: | 设置执行 OFF3 指令时由最大转速下降到静止的斜坡下降时间。 | | |
| 相关性: | 该参数会根据功率单元的大小自动给定。 | | |
| 注释: | 如果达到了最大直流母线电压, 则可以超过该时间。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1136[0...n] PM230 | OFF3 开始端平滑时间 / RFG OFF3 开始平滑时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 30.000 [s] | 出厂设置 2.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展的斜坡函数发生器上 OFF3 开始端平滑时间。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1136[0...n] PM240 PM250, PM260 | OFF3 开始端平滑时间 / RFG OFF3 开始平滑时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 30.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展的斜坡函数发生器上 OFF3 开始端平滑时间。 | | |

| | | | |
|--|--|------------------|-----------------------------|
| p1136[0...n] PM330 | OFF3 开始端平滑时间 / RFG OFF3 开始平滑时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 30.000 [s] | 出厂设置 0.500 [s] |
| 说明: | 设置扩展的斜坡函数发生器上 OFF3 开始端平滑时间。 | | |
| p1137[0...n] | OFF3 结束端平滑时间 / RFG OFF3 结束平滑时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 30.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明: | 设置扩展的斜坡函数发生器上 OFF3 结束端平滑时间。 | | |
| p1138[0...n] | CI: 斜坡函数发生器斜坡上升时间比例缩放 / RFG 斜升时间缩放 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置用于缩放斜坡函数发生器斜坡上升时间的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p1120 | | |
| 注释: | 在 p1120 中设置斜坡上升时间。 | | |
| p1139[0...n] | CI: 斜坡函数发生器斜坡下降时间比例缩放 / RFG 斜降时间缩放 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3070 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置用于缩放斜坡函数发生器斜坡下降时间的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p1121 | | |
| 注释: | 在 p1121 中设置斜坡下降时间。 | | |
| p1140[0...n] CU230P-2_BT CU230P-2_CAN CU230P-2_HVAC | BI: 使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器 / 使能斜坡函数发生器 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置指令 “使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器” 的信号源。 该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 4 (STW1.4)。 BI: p1140 = 0 信号 禁止斜坡函数发生器 (将斜坡函数发生器输出设置为零)。 BI: p1140 = 1 信号 使能斜坡函数发生器。 | | |

相关性: 参见: r0054, p1141, p1142
小心: “PC 控制权 ” 激活时, 该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。

| | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| p1140[0...n] | BI: 使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器 / 使能斜坡函数发生器 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.4 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.4 |
| | | | [3] 2090.4 |

说明: 设置指令 “ 使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器 ” 的信号源。
该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 4 (STW1.4)。
BI: p1140 = 0 信号
禁止斜坡函数发生器 (将斜坡函数发生器输出设置为零)。
BI: p1140 = 1 信号
使能斜坡函数发生器。

相关性: 参见: r0054, p1141, p1142
小心: “PC 控制权 ” 激活时, 该二进制互联输入无效。



注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。

| | | | |
|---------------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| p1141[0...n] | BI: 继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 / 继续斜坡函数发生器 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |

说明: 设置指令 “ 继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 ” 的信号源。
该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 5 (STW1.5)。
BI: p1141 = 0 信号
冻结斜坡函数发生器。
BI: p1141 = 1 信号
继续斜坡函数发生器。

相关性: 参见: r0054, p1140, p1142
小心: “PC 控制权 ” 激活时, 该二进制互联输入无效。



注意: 斜坡函数发生器不依赖信号源的状态, 在以下情况中激活:
- OFF1/OFF3。
- 斜坡函数发生器输出进入跳跃带。
- 斜坡函数发生器输出低于最小转速。

| p1141[0...n] | BI：继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 / 继续斜坡函数发生器 | | |
|--------------|--------------------------------------|---------|--------------------|
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.5 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.5 |
| | | | [3] 2090.5 |

说明： 设置指令 “ 继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 ” 的信号源。
该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 5 (STW1.5)。
BI: p1141 = 0 信号
冻结斜坡函数发生器。
BI: p1141 = 1 信号
继续斜坡函数发生器。

相关性： 参见： r0054, p1140, p1142
小心： “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入无效。



注意： 斜坡函数发生器不依赖信号源的状态，在以下情况中激活：
- OFF1/OFF3。
- 斜坡函数发生器输出进入跳跃带。
- 斜坡函数发生器输出低于最小转速。


| p1142[0...n] | BI：使能设定值 / 禁止设定值 / 使能设定值 | | |
|---------------|--------------------------|---------|--------------------|
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_CAN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| CU230P-2_HVAC | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |

说明： 设置指令 “ 使能设定值 / 禁止设定值 ” 的信号源。
该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 6 (STW1.6)。
BI: p1142 = 0 信号
禁止设定值 （将斜坡函数发生器输入设置为零）。
BI: p1142 = 1 信号
使能设定值。

相关性： 参见： p1140, p1141
小心： “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入无效。



注意： 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。
注释： 标准配置中，激活功能模块 “ 位置控制 ” (r0108.3 = 1) 时，会按照以下方式连接 BI：
BI: p1142 = 0 信号

| | | | |
|---|--|------------|-----------------------------|
| p1142[0...n] | BI：使能设定值 / 禁止设定值 / 使能设定值 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| CU230P-2_PN | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2501 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2090.6 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 2090.6 |
| | | | [3] 2090.6 |
| 说明： | 设置指令 “ 使能设定值 / 禁止设定值 ” 的信号源。 该指令等同于 PROFIdrive 行规中的控制字 1 位 6 (STW1.6)。 BI: p1142 = 0 信号 禁止设定值 （将斜坡函数发生器输入设置为零）。 BI: p1142 = 1 信号 使能设定值。 | | |
| 相关性： | 参见： p1140, p1141 | | |
| 小心： | “PC 控制权 ” 激活时，该二进制互联输入无效。 | | |
|  | | | |
| 注意： | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | |
| 注释： | 标准配置中，激活功能模块 “ 位置控制 ” (r0108.3 = 1) 时，会按照以下方式连接 BI： BI: p1142 = 0 信号 | | |
| p1143[0...n] | BI：接收斜坡函数发生器设定值 / 接收 RFG 设定值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 接收斜坡函数发生器设定值。 | | |
| 相关性： | 斜坡函数发生器上设定值的信号源由参数设置。 参见： p1144 | | |
| 注释： | 0/1- 信号： 斜坡函数发生器的输出直接设为斜坡函数发生器的设定值，延时。 1 信号： 斜坡函数发生器设定值有效。 1/0- 信号： 斜坡函数发生器输入值有效。斜坡函数发生器的输出经过斜坡升降时间后，和输入值相匹配。 0 信号： 斜坡函数发生器输入值有效。 | | |
| p1144[0...n] | CI：斜坡函数发生器设定值 / 设置 RFG | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： p2000 | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 3070 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 设置斜坡函数发生器上设定值的信号源。 | | |
| 相关性： | 接收该设定值的信号源通过参数设置。 参见： p1143 | | |

| | | | |
|--------------|---|--|--|
| p1145[0...n] | 斜坡函数发生器跟踪强度 / RFG 跟踪强度 | | |
| | 存取权限级别: 4 可更改: U, T 单元组: - 最小 0.0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 50.0 | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: DDS, p0180 功能图: 3080 出厂设置 0.0 |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器的跟踪。 按照驱动最大允许的加速度跟踪斜坡函数发生器的输出值。 参考值为转速 / 速度控制器输入上的偏差, 该偏差用于确保电机在转矩极限 / 力极限上启动。 | | |
| 推荐: | 如果至少激活了一个转速设定值滤波器 / 速度设定值滤波器 (p1414), 则应关闭斜坡函数发生器的跟踪 (p1145 = 0.0)。转速设定值滤波器激活时, 无法再按照驱动最大允许的加速度跟踪斜坡函数发生器的输出值。 p1145 = 0.0: 禁止斜坡函数发生器的跟踪。 p1145 = 0.0 ... 1.0: 该值在一般情况下无用, 它会导致电机在转速极限以下启动, 值设得越小, 启动时控制器距离转矩极限也就越远。 p1145 > 1.0: 值设得越大, 转速设定值与转速实际值之间的偏差也就越大。 | | |
| 注意: | 在激活了斜坡函数发生器跟踪时, 斜坡时间设置过小可能会导致驱动在加速阶段振动。 解决办法: - 取消斜坡函数发生器跟踪 (p1145 = 0)。 - 增大斜坡上升 / 斜坡下降的时间 (p1120, p1121)。 | | |
| 注释: | 在 V/f 运行中, 斜坡函数发生器跟踪无效。 | | |
| p1148[0...n] | 斜坡函数发生器 用于引导启动和回程的公差有效 / RFG HL/RL 公差有效 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: 3_1 最小 0.000 [rpm] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: p0505 最大 1000.000 [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: DDS, p0180 功能图: 3070 出厂设置 19.800 [rpm] |
| 说明: | 设置斜坡函数发生器状态的公差值 (正在斜升、正在斜降)。 | | |
| 相关性: | 如果斜坡函数发生器输入和输出相比的差值低于该公差, 则不影响状态位 “正在斜升” 或 “正在斜降”。 参见: r1199 | | |
| r1149 | C0: 斜坡函数发生器加速度 / RFG 加速度 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 39_1 最小 - [1/s ²] | 已计算: - 规范化: p2007 单元选择: p0505 最大 - [1/s ²] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 3070 出厂设置 - [1/s ²] |
| 说明: | 显示斜坡函数发生器加速度。 | | |
| 相关性: | 参见: p1145 | | |
| r1170 | C0: 转速控制器设定值总和 / 转速控制总设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: 3_1 最小 - [rpm] | 已计算: - 规范化: p2000 单元选择: p0505 最大 - [rpm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 3001, 3080, 6300 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示选择斜坡函数发生器后的转速设定值。 该值为转速设定值 1 (p1155) 和转速设定值 2 (p1160) 之和。 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|------------------|--|--|
| r1197 | 当前转速固定设定值编号 / n_ 设定_ 固定当前号 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3010 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示所选择的转速 / 速度固定设定值编号。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p1020, p1021, p1022, p1023 | | | | |
| 注释: | 如果没有选择转速固定设定值 (p1020 ... p1023 = 0, r1197 = 0), 则 r1024 = 0 (设定值 = 0)。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|-----------|------------------|------|------|
| r1198.0...15 | C0/B0: 控制字通道设定值 / 控制字通道设定值 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2505 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 设定值通道控制字的显示和 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 固定设定值位 0 | 是 | 否 | 3010 |
| | 01 | 固定设定值位 1 | 是 | 否 | 3010 |
| | 02 | 固定设定值位 2 | 是 | 否 | 3010 |
| | 03 | 固定设定值位 3 | 是 | 否 | 3010 |
| | 05 | 禁止负方向 | 是 | 否 | 3040 |
| | 06 | 禁止正方向 | 是 | 否 | 3040 |
| | 11 | 设定值取反 | 是 | 否 | 3040 |
| | 13 | 提高电机电位器 | 是 | 否 | 3020 |
| | 14 | 降低电机电位器 | 是 | 否 | 3020 |
| | 15 | 旁路斜坡函数发生器 | 是 | 否 | 3070 |

| | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------|------|----|
| r1199.0...8 | C0/B0: 斜坡函数发生器状态字 / RFG ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 3001, 3080 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示斜坡函数发生器 (RFG) 的状态字。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 正在斜升 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 正在斜降 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 斜坡函数发生器激活 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 设置斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 停止斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 斜坡函数发生器跟踪当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 最大极限当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 斜坡函数发生器加速度 正 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 斜坡函数发生器加速度 负 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 位 02: 该位是位 00 和位 01 的“OR”逻辑运算结果。 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| p1200[0...n] | | | | 捕捉再启动运行方式 / 捕捉再启动运行 | | | |
| 存取权限级别： 2 | | 已计算： - | | 数据类型： Integer16 | | | |
| 可更改： U, T | | 规范化： - | | 动态索引： DDS, p0180 | | | |
| 单元组： - | | 单元选择： - | | 功能图： 6300 | | | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | | | |
| 0 | | 4 | | 0 | | | |
| 说明： | | | | 设置捕捉再启动时的运行方式。 | | | |
| | | | | 捕捉再启动时允许将变频器连接到一个正在运行的电机上。这时变频器的输出频度一直改变，直到查找到当前的电机转速 / 速度为止。然后电机按照斜坡功能发器的设置启动运行，直至达到设定值。 | | | |
| 数值： | | | | 0： 捕捉再启动未激活 1： 捕捉再启动总是有效 （在设定值方向启动） 4： 捕捉再启动总是有效 （仅在设定值方向启动） | | | |
| 相关性： | | | | V/f 控制和矢量控制的捕捉再启动之间存在着差别 （p1300）。 V/f 控制的捕捉再启动： p1202, p1203, r1204 矢量控制的捕捉再启动： p1202, p1203, r1205 捕捉再启动无法在同步电机上激活。 参见： p1201 | | | |
| 注意： | | | | 只有在电机仍在运转，例如：在短暂的电源中断后，或者电机由负载驱动时，才可以使用 “ 捕捉再启动 ”，否则会因过电流而引起断路。 | | | |
| 注释： | | | | p1200 = 1, 4： 在出现故障、OFF1、OFF2、OFF3 后捕捉再启动生效。 当 p1200 = 1 时： 沿两个方向进行搜索。 当 p1200 = 4 时： 仅在设定值方向进行搜索。 V/f 控制 (p1300 < 20) 中： 只能检测电机额定转速 5 % 以上的转速值。较低转速则视为电机静止。 如果调试时修改了 p1200(p0010 > 0)，则可能无法修改先前的值。原因在于，p1200 的动态极限被调试时设置的参数（如 p0300）修改。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--------------------------|--|--|--|
| p1201[0...n] | | | | BI: 捕捉再启动使能信号源 / 捕捉使能信号源 | | | |
| 存取权限级别： 3 | | 已计算： - | | 数据类型： U32 / Binary | | | |
| 可更改： T | | 规范化： - | | 动态索引： CDS, p0170 | | | |
| 单元组： - | | 单元选择： - | | 功能图： - | | | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | | | |
| - | | - | | 1 | | | |
| 说明： | | | | 设置用于 “ 捕捉再启动 ” 功能使能的信号源。 | | | |
| 相关性： | | | | 参见： p1200 | | | |
| 注释： | | | | 使能信号的删除方式和 p1200 = 0 一样。 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--|--|--|--|--|
| p1202[0...n] | | | | 捕捉再启动搜索电流 / 捕捉再启动搜索电流 | | | |
| 存取权限级别： 3 | | 已计算： - | | 数据类型： FloatingPoint32 | | | |
| 可更改： U, T | | 规范化： - | | 动态索引： DDS, p0180 | | | |
| 单元组： - | | 单元选择： - | | 功能图： - | | | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | | | |
| 10 [%] | | 400 [%] | | 90 [%] | | | |
| 说明： | | | | 设置功能 “ 捕捉再启动 ” 的搜索电流。 该值是电机励磁电流的百分比值。 | | | |
| 相关性： | | | | 该参数会根据功率单元的大小自动给定。 参见： r0331 | | | |
| 小心： | | | | 无效参数值会导致无法控制电机。 | | | |



| | | | |
|--|--|----------------|------------------------------|
| 注释: 在 V/f 控制运行方式中，此参数用作捕捉再启动开始时电流增加的阈值。在达到阈值后，当前搜索电流根据电压设定值自动调整。 降低搜索电流可以改善捕捉再启动的性能（例如当系统协调性不是很高时）。 | | | |
| <hr/> | | | |
| p1202[0...n] | 捕捉再启动搜索电流 / 捕捉再启动搜索电流 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| PM260, PM330 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [%] | 400 [%] | 100 [%] |
| 说明: | 设置功能“捕捉再启动”的搜索电流。 该值是电机励磁电流的百分比值。 | | |
| 相关性: | 参见: r0331 | | |
| 小心: | 无效参数值会导致无法控制电机。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 在 V/f 控制运行方式中，此参数用作捕捉再启动开始时电流增加的阈值。在达到阈值后，当前搜索电流根据电压设定值自动调整。 降低搜索电流可以改善捕捉再启动的性能（例如当系统协调性不是很高时）。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1203[0...n] | 捕捉再启动搜索速度系数 / 捕捉再启动速度系数 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [%] | 4000 [%] | 150 [%] |
| 说明: | 设置捕捉再启动时的搜索速度的系数。 该参数用于设置捕捉再启动时输出频率变化的速度，值设得太大，可能会导致搜索变慢。 | | |
| 推荐: | 无编码器矢量控制并且电机电缆超过 200 m 时，将系数设置为 p1203 >= 300 %。 | | |
| 小心: | 无效参数值会导致无法控制电机。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 在矢量控制中，当值过小或过大时捕捉再启动变得不稳定。 | | |
| | 该参数的出厂设置是针标准异步电机的，能够尽快捕捉到正在转动的电机。 | | |
| | 如果该设置无法找到电机，例如：电机由主动性负载驱动，或电机处于 V/f 控制、低速区中，我们建议降低搜索速度（提高 p1203）。 | | |
| <hr/> | | | |
| p1203[0...n] | 捕捉再启动搜索速度系数 / 捕捉再启动速度系数 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| PM260, PM330 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [%] | 4000 [%] | 100 [%] |
| 说明: | 设置捕捉再启动时的搜索速度的系数。 该参数用于设置捕捉再启动时输出频率变化的速度，值设得太大，可能会导致搜索变慢。 | | |
| 推荐: | 无编码器矢量控制并且电机电缆超过 200 m 时，将系数设置为 p1203 >= 300 %。 | | |
| 小心: | 无效参数值会导致无法控制电机。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 在矢量控制中，当值过小或过大时捕捉再启动变得不稳定。 | | |
| | 该参数的出厂设置是针标准异步电机的，能够尽快捕捉到正在转动的电机。 | | |
| | 如果该设置无法找到电机，例如：电机由主动性负载驱动，或电机处于 V/f 控制、低速区中，我们建议降低搜索速度（提高 p1203）。 | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|------|----|
| r1204.0...13 | | C0/B0: 捕捉再启动 V/f 控制状态 / 捕捉再启动 V/f 状态 | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| PM240 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | | 显示 V/f 控制中捕捉再启动的状态, 用于监控。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 注入电流 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 无电流 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 电压设定值 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 降低电压 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 斜坡函数发生器启动 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 等待执行 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 斜坡滤波器当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 正向升高 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 电流值 < 阈值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 电流最小值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 在正方向查找 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 在正方向上停止 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 在负方向上停止 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 无结果 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------------|------------------|------|----|
| r1204.0...15 | | C0/B0: 捕捉再启动 V/f 控制状态 / 捕捉再启动 V/f 状态 | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | | 显示 V/f 控制中捕捉再启动的状态, 用于监控。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 注入电流 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 无电流 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 电压设定值 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 降低电压 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 斜坡函数发生器启动 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 等待执行 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 斜坡滤波器当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 正向升高 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 电流值 < 阈值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 电流最小值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 在正方向查找 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 在正方向上停止 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 在负方向上停止 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 无结果 | 是 | 否 | - |
| | 14 | ASM 上使用电压模型的快速捕捉再启动激活 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 通过 VSM 捕捉再启动生效 | 是 | 否 | - |

| | | | | |
|--------------|-----------|-----------------------------------|------------------|--|
| r1205.0...15 | | C0/B0: 捕捉再启动矢量控制状态 / 捕捉再启动矢量状态 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| PM240 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | - | |
| 说明: | | 模拟量互联输出, 显示用于检查和监控矢量控制中的捕捉再启动的状态。 | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------|------|------|----|
| | 00 | 确定转速适配回路角度 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 将转速适配回路增益设置为 0 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 释放 Isd 通道 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 关闭转速控制 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 接通并联电路 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 特殊转换当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 将转速适配回路的 I 分量设置为 0 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 电流控制开 | 是 | 否 | - |
| | 08 | Isd_ 设定 = 0 A | 是 | 否 | - |
| | 09 | 保持频率 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 在正方向查找 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 开始查找 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 注入电流 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 中断查找 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 转速适配回路偏差 = 0 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 激活转速控制 | 是 | 否 | - |

注释: 位 00 ... 09:
用于控制捕捉再启动的内部时序。
电机类型 (p0300) 不同, 激活位的数量会有不同。
位 10 ... 15:
用于监控捕捉再启动。

r1205.0...20 C0/B0: 捕捉再启动矢量控制状态 / 捕捉再启动矢量状态

| | | | |
|-------|------------------|----------------|-------------------------|
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 模拟量互联输出, 显示用于检查和监控矢量控制中的捕捉再启动的状态。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------------------|------|------|----|
| | 00 | 确定转速适配回路角度 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 将转速适配回路增益设置为 0 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 释放 Isd 通道 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 关闭转速控制 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 接通并联电路 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 特殊转换当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 将转速适配回路的 I 分量设置为 0 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 电流控制开 | 是 | 否 | - |
| | 08 | Isd_ 设定 = 0 A | 是 | 否 | - |
| | 09 | 保持频率 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 在正方向查找 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 开始查找 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 注入电流 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 中断查找 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 转速适配回路偏差 = 0 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 激活转速控制 | 是 | 否 | - |
| | 16 | ASM 上使用电压模型的快速捕捉再启动激活 | 是 | 否 | - |
| | 17 | ASM 上使用电压模型的快速捕捉再启动结束 | 是 | 否 | - |
| | 18 | 为配备 VSM 的监控器施加电压 | 是 | 否 | - |
| | 19 | 预设磁通斜坡 | 是 | 否 | - |
| | 20 | 电流控制器和转速适配控制器增益适配 | 是 | 否 | - |

注释: 位 00 ... 09:
用于控制捕捉再启动的内部时序。
电机类型 (p0300) 不同, 激活位的数量会有不同。
位 10 ... 15:
用于监控捕捉再启动。

| | | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| p1206[0...9] | 不自动重启的故障 / 不自动重启的故障 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 65535 | 0 |
| 说明: | 设置不触发自动重启的故障。 | | |
| 相关性: | 设置只对 p1210 = 6, 16, 26 有效。 参见: p1210 | | |
| p1210 | 自动重启模式 / 自动重启模式 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 26 | 0 |
| 说明: | 设置自动重启 (WEA) 的模式。 该参数必须非易失保存 p0971 = 1, 设置才能生效。 | | |
| 数值: | 0: 禁止自动重启 1: 应答所有故障, 无自动重启 4: 出现电源故障后重新启动, 之后不继续尝试启动 6: 出现特定故障后自动重启, 之后继续尝试启动 14: 出现电源故障、手动应答故障后, 自动重启 16: 出现特定故障、手动应答故障后, 自动重启 26: 应答所有故障、收到接通指令后自动重启 | | |
| 推荐: | 在短暂停电时, 电机轴可能在自动重启时仍保持旋转, 必要时须激活 “捕捉再启动” 功能 (p1200), 再次接通到仍在旋转的电机。 | | |
| 相关性: | 自动重启需要一个有效的接通指令, 比如: 通过数字输入获得。在 p1210 > 1 时如果没有出现有效的接通指令, 自动重启就会被中断。 操作面板在 LOCAL 模式下不会自动重启。 p1210 = 14, 16 时, 自动重启要求手动应答故障。 参见: p0840, p0857, p1267 | | |
| 危险: |  如果自动重启激活 (p1210 > 1), 在应答完现有故障信息, 并生成 “接通” 指令 (见 p0840) 后, 驱动接通并开始加速。在电源恢复或直流母线电压恢复、控制单元启动后, 也是按照该时序重启。只有撤销 “接通” 指令, 才中断自动重启。 | | |
| 注意: | 仅在 “初始化” (r1214.0) 和 “等待报警” (r1214.1) 的状态下接收修改。因此出现故障时不能修改该参数。 当 p1210 > 1 时会自动启动电机。 | | |
| 注释: | p1210 = 1: 自动应答现有故障, 若在成功执行故障应答后再次出现故障, 则会自动对其重新执行应答。p1211 不会影响应答尝试次数。 p1210 = 4: 仅当功率单元上出现故障 F30003 时, 才执行自动重启。如果还有其他故障, 也同时应答这些故障, 且在启动尝试成功的情况下继续。 p1210 = 6: 出现任何一个故障时, 都执行自动重启。 p1210 = 14: 同 p1210 = 4, 但是必须手动应答出现的故障。 p1210 = 16: 同 p1210 = 6, 但是必须手动应答出现的故障。 p1210 = 26: 同 p1210 = 6。在此模式中可延迟给定接通指令。OFF2 或 OFF3 会中断重启。当故障原因被消除并且通过设置接通命令重新接通时, 报警 A07321 才会显示。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------------------|
| p1211 | 自动重启次数 / 自动重启次数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 10 | 出厂设置 3 |
| 说明: | 设置 p1210 = 4, 6, 14, 16, 26 时的自动重启次数。 | | |
| 相关性: | 仅在“初始化”(r1214.0)和“等待报警”(r1214.1)的状态下接收修改。 参见: p1210, r1214 | | |
| 注意: | 出现故障 F07320 后, 必须取消接通指令并且应答所有故障, 以再次激活自动重启。 电网完全掉电后 (Blackout) 再次恢复时, 启动计数器从掉电前的读数立即开始递减, 每尝试一次启动, 计数便减少 1。如果在掉电前刚刚开始通过电源重启给出应答, 例如: 在掉电时 CU 保持有效的时间超过了 p1212 / 2, 此时启动计数器便已经减少一个读数。在这种情况下启动计数器最后减少了 2。 | | |
| 注释: | 随着故障的出现立即开始尝试重启, 一次重启尝试即电机励磁结束 (r0056.4 = 1), 经过 1 秒的等待时间。 只要仍有一个故障存在, 就会在 p1212 / 2 的时间间隔内生成一个应答指令。成功应答后, 启动计数器读数减一。如果之后在重启结束前又出现故障, 则应答过程从头开始。 如果出现几个故障后, 设置的启动次数用完, 则生成故障 F07320。在一次重启成功后, 重启成功即: 在励磁结束前都没有再出现故障, 启动计数器在 1 秒后恢复为设置值。现在, 又有新的启动次数留给下面出现的故障使用。 每次至少会尝试一次重启。 出现电源故障后, 会立即应答故障, 在电源恢复后, 驱动接通。如果在成功应答电源故障和电源恢复之间出现另一个故障, 也会应答这个新故障, 启动计数器读数减一。 p1210 = 26: 在成功应答故障、接通指令出现后, 启动计数器读数才减少。 | | |
| p1212 | 自动重启的等待时间 / 自动重启等待时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.1 [s] | 最大 1000.0 [s] | 出厂设置 1.0 [s] |
| 说明: | 设置自动重启的等待时间。 | | |
| 相关性: | 该参数设置在 p1210 = 4, 6, 26 时有效。 当 p1210 = 1 时: 只间隔半的等待时间自动应答, 不执行自动重启 参见: p1210, r1214 | | |
| 注意: | 仅在“初始化”(r1214.0)和“等待报警”(r1214.1)的状态下接收修改。 | | |
| 注释: | 自动应答故障每次间隔一半的等待时间或整个等待时间。 如果在等待时间的前半段没有排除故障原因, 则无法在该等待时间内应答故障。 | | |
| p1213[0...1] | 自动重启监控时间 / 自动重启监控时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.0 [s] | 最大 10000.0 [s] | 出厂设置 [0] 60.0 [s] [1] 0.0 [s] |
| 说明: | 设置自动重启 (WEA) 的监控时间。 | | |
| 索引: | [0] = 重启 [1] = 复位启动计数器 | | |
| 相关性: | 参见: p1210, r1214 | | |
| 注意: | 仅在“初始化”(r1214.0)和“等待报警”(r1214.1)的状态下接收修改。 出现故障 F07320 后, 必须取消接通指令并且应答所有故障, 以再次激活自动重启。 | | |


注释: 下标 0:
监控时间从检测到故障时开始计时，自动应答不成功时，监控时间仍继续计时。如果驱动监控时间届满后不能重新启动（必须结束电机捕捉再启动和励磁：r0056.4 = 1），则报告故障 F07320。
设置 p1213 = 0 使监控失效。如果 p1213 的设定值小于 p1212、励磁时间 p0346 和捕捉再启动产生的附加等待时间之和，在每次重启中都生成故障 F07320。如果 p1210 = 1 时，p1213 中的时间小于 p1212 中设置的时间，同样在每次重启中都生成故障 F07320。
如果不能立即成功应答出现的故障（例如：当故障持续存在时），必须延长监控时间。
在 p1210 = 14, 16 时，必须在 p1213[0] 规定的时间内手动应答出现的故障。否则将会在设置的时间届满后，生成故障 F07320。
下标 1:
只有在成功重启后，p1213[1] 中的时间届满时，启动计数器（参见 r1214）才能重新设置为初始值 p1211。等待时间在无自动重启的故障应答上（p1210 = 1）不生效。如果电源完全掉电，只有恢复供电，控制单元启动后，等待时间才开始计时。启动计数器为 p1211，出现 F07320 时，取消接通指令，应答故障信息。
如果启动值 p1211 或模式 p1210 改变，启动计数器立即更新。
在 p1210 = 26 时，必须在 p1213[0] 规定的时间内应答出现的故障，并给出接通指令。否则将会在设置的时间届满后，生成故障 F07320。

| | | | |
|--------------|---|--------------------------|---|
| r1214.0...15 | | CO/BO: 自动重启的状态 / 自动重启的状态 | |
| 存取权限级别: | 4 | 已计算: | - |
| 数据类型: | | 规范化: | - |
| 可更改: | - | 单元选择: | - |
| 动态索引: | | 功能图: | - |
| 单元组: | - | 出厂设置 | |
| 最小 | | 最大 | |
| - | | - | |

说明: 显示自动重启 (WEA) 的状态。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------|------|------|----|
| | 00 | 初始化 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 等待报警 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 自动重启当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 设置应答指令 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 应答报警 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 自动重启 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 自动启动后运行等待时间 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 故障 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 有效故障 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 启动计数器位 0 | ON | OFF | - |
| | 13 | 启动计数器位 1 | ON | OFF | - |
| | 14 | 启动计数器位 2 | ON | OFF | - |
| | 15 | 启动计数器位 3 | ON | OFF | - |

注释: 位 00:
上电后一次性初始化状态。
位 01:
自动重启等待故障的状态（基本状态）。
位 02:
通用显示: 检测到故障，开始自动重启和故障应答。
位 03:
状态 “ 应答报警 ” 内的应答指令（位 4 = 1）。当位 5 = 1 或者位 6 = 1 时，持续显示应答指令。
位 04:
应答当前故障时的状态。成功应答后再次退出该状态。只有当应答指令（位 3 = 1）后反馈了不再存在故障的信息时，才可以切换到下一个状态。
位 05:
自动接通驱动的状态（仅当 p1210 = 4, 6 时）。
位 06:
接通后等待启动尝试结束的状态（等待励磁结束）。
当 p1210 = 1 时，成功应答故障后直接设置该信号。
位 07:
出现故障时在自动重启时间内所接收的状态只有在故障应答和取消接通指令后该状态才复位。

| | | |
|---|---|--|
| | 位 10: 在自动重启激活时显示 r1214.7，其他情况下显示当前故障 r2139.3。 位 12 ... 15: 启动计数器的当前版本（二进制编码）。 另外对于位 04: p1210 = 26 时，会在该状态等待出现接通指令。 | |
| p1226[0...n] | <div><div>静态检测的转速阈值 / 静止转速阈值</div><div><div>存取权限级别: 2</div><div>已计算: -</div><div>数据类型: FloatingPoint32</div></div><div><div>可更改: U, T</div><div>规范化: -</div><div>动态索引: DDS, p0180</div></div><div><div>单元组: 3_1</div><div>单元选择: p0505</div><div>功能图: 8020</div></div><div><div>最小</div><div>最大</div><div>出厂设置</div></div><div><div>0.00 [rpm]</div><div>210000.00 [rpm]</div><div>20.00 [rpm]</div></div></div> | |
| 说明: | 设置静态检测的转速阈值。 该阈值作用于实际值和设定值监控。 在用 OFF1 或者 OFF3 制动时，驱动低出该阈值便视为静止。 | |
| 相关性: | 参见: p1227 | |
| 小心: | 在不带编码器的转速控制和转矩控制中: | |
|  | 如果 p1226 的值设得低于电机额定转速的 1%，则必须提高矢量控制的模型转换限值，以确保安全断电（参见 p1755, p1750 位 7）。 | |
| 注意: | 为了与以前的固件版本兼容，在控制元件启动时，下标 0 中的参数值覆盖下标 1 ~ 31 中的“零”。 | |
| 注释: | 以下状态会视为“静态”： - 转速实际值 < p1226 中的转速阈值，时间 p1228 届满。 - 转速设定值 < p1226 中的转速阈值，时间 p1227 届满。 在检测实际值时存在测量噪声。转速阈值设得过小，可能会无法检测到静态。 | |
| p1227 | <div><div>静态检测的监控时间 / 静止监控时间</div><div><div>存取权限级别: 3</div><div>已计算: -</div><div>数据类型: FloatingPoint32</div></div><div><div>可更改: U, T</div><div>规范化: -</div><div>动态索引: -</div></div><div><div>单元组: -</div><div>单元选择: -</div><div>功能图: -</div></div><div><div>最小</div><div>最大</div><div>出厂设置</div></div><div><div>0.000 [s]</div><div>300.000 [s]</div><div>300.000 [s]</div></div></div> | |
| 说明: | 设置静态检测的监控时间。 在用 OFF1 或者 OFF3 制动时，驱动转速低于设定转速 p1226，经过该时间后，驱动被视为静止（另见 p1145）。 | |
| 相关性: | 该参数会根据功率单元的大小自动给定。 参见: p1226 | |
| 注意: | 如果 p1145 > 0.0（RFG 跟踪），根据设置的值，设定值不等于零。因此，可能会超出 p1227 中的监控时间。在这种情况下，不会删除驱动电机的脉冲。 | |
| 注释: | 以下状态会视为“静态”： - 转速实际值 < p1226 中的转速阈值，时间 p1228 届满。 - 转速设定值 < p1226 中的转速阈值，时间 p1227 届满。 当 p1227 = 300.000 s 时： 监控已断开。 当 p1227 = 0.000 s 时： 使用 OFF1 或 OFF3 并且斜坡下降时间 = 0 时，脉冲立即被删除，电机滑行停止。 在首次启动控制单元或恢复出厂设置后，参数会设为和功率单元匹配的值。 | |

| | | | |
|--------------|---|-------------|-----------------------|
| p1228 | 脉冲删除延迟时间 / 脉冲删除延迟时间 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8020 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 299.000 [s] | 0.010 [s] |
| 说明： | 设置脉冲删除的延迟时间。 当至少满足以下的一个条件时，就会在 OFF1 或 OFF3 后删除脉冲。 - 转速实际值 < p1226 中的阈值，时间 p1228 届满。 - 转速设定值 < p1226 中的阈值，时间 p1227 届满。 | | |
| 相关性： | 参见： p1226, p1227 | | |
| p1230[0...n] | BI：直流制动激活 / 直流制动有效 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 设置激活直流制动的信号源。 | | |
| 相关性： | 参见： p1231, p1232, p1233, p1234, r1239 | | |
| 注释： | 1 信号：激活直流制动。 0 信号：禁止直流制动。 | | |
| p1231[0...n] | 直流制动的配置 / DCBRK 配置 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7014, 7016, 7017 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 14 | 0 |
| 说明： | 激活直流制动。 | | |
| 数值： | 0： 无功能 4： 直流制动 5： OFF1/OFF3 时的直流制动 14： 低于启用转速时触发直流制动 | | |
| 相关性： | 参见： p0300, p1232, p1233, p1234, r1239 | | |
| 注释： | DCBRK：DC Brake（直流制动） p1231 = 4： 一旦满足激活标准，立即激活功能。 - 此功能可通过 OFF2 响应触发。 激活标准（满足下列标准之一）： - BI p1230 = 1 信号（直流制动激活，根据运行模式）。 - 该驱动不在状态“S4：运行”中或者 S5x 中。 - 缺少内部脉冲使能（r0046.19 = 0）。 只有没有用作 p2101 中的故障反应时，才能取消直流制动（p1231 = 0）。 p1231 = 5： 在出现 OFF1 或 OFF3 指令时会激活直流制动。二进制互联输入 p1230 无效。如果此时驱动转速仍高于 p1234，则首先使驱动减速到该阈值以下，然后去磁（见 p0347），接着切换到直流制动，持续时间为 p1233。然后驱动关闭。如果在执行 OFF1 时驱动转速低于 p1234，则立即去磁，执行直流制动。提前撤销 OFF1 指令会返回正常运行。希望电机继续旋转，则必须激活“捕捉再启动”。 直流制动继续生效，而不仅仅用作故障反应。 | | |

| | | | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|------|------|
| p1231 = 14: | | | | | |
| 在功能以外，在 p1231 = 5 时会对二进制输入 p1230 进行检测。 | | | | | |
| 只有在二进制输入端上存在 p1230 = 1 信号，当低于转速阈值 p1234 时直流制动才会自动激活。如没有 OFF 指令时，情况相同。 | | | | | |
| 去磁并在时间段 p1233 结束后会再次换到正常运行或者关机（在 OFF1/OFF3 时）。 | | | | | |
| 如果二进制输入端上 p1230 = 0 信号，则在 OFF1 和 OFF3 时不会执行直流制动。 | | | | | |
| | | | | | |
| p1232[0...n] | 直流制动制动电流 / 直流制动制动电流 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7017 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.00 [A 有效] | 10000.00 [A 有效] | 0.00 [A 有效] | | |
| 说明： | 设置直流制动的制动电流。 | | | | |
| 相关性： | 参见： p1230, p1231, p1233, p1234, r1239, p1345, p1346 | | | | |
| 注释： | 制动电流的修改在下次接通直流制动后才生效。 | | | | |
| | p1232 的缺省值是 3 相系统中的有效值。制动电流的大小与频率为零时输出电流的大小相同（参见 r0067, r0068, p0640）。制动电流在内部经过 r0067 的限制。 | | | | |
| | 参数 p1345 和 p1346 的设置（最大电流限制控制器）适用于电流控制器。 | | | | |
| | | | | | |
| p1233[0...n] | 直流制动持续时间 / 直流制动持续时间 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7017 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.0 [s] | 3600.0 [s] | 1.0 [s] | | |
| 说明： | 设置直流制动的持续时间（故障反应）。 | | | | |
| 相关性： | 参见： p1230, p1231, p1232, p1234, r1239 | | | | |
| | | | | | |
| p1234[0...n] | 直流制动启用转速 / 直流制动启用转速 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7017 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | | |
| 说明： | 设置直流制动的启用转速。 | | | | |
| | 如果实际转速低于该阈值，则会激活直流制动。 | | | | |
| 相关性： | 参见： p1230, p1231, p1232, p1233, r1239 | | | | |
| | | | | | |
| r1239.8...13 | CO/B0：直流制动的状态字 / DCBRK ZSW | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明： | 直流制动的状态字。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 08 | 直流制动生效 | 是 | 否 | 7017 |
| | 10 | 直流制动就绪 | 是 | 否 | 7017 |
| | 11 | 直流制动已选 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 直流制动内部选择被禁止 | 是 | 否 | - |
| | 13 | OFF1/OFF3 时的直流制动 | 是 | 否 | - |
| 相关性： | 参见： p1231, p1232, p1233, p1234 | | | | |

注释： 位 12 , 13:
只有在 p1231 = 14 时生效。

| p1240[0...n] | Vdc 控制器配置（矢量控制） / Vdc 调节器配置矢量 | | |
|--------------|---|---------|------------------|
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 1 |
| 说明： | 设置闭环控制中直流母线电压控制器（Vdc 控制器）的配置。V/f 控制：参见 p1280。 | | |
| 数值： | 0: 禁止 Vdc- 控制器 1: 使能 Vdc 最大值控制器 3: 使能 Vdc 最小值控制器和 Vdc 最大值控制器 | | |
| 相关性： | 参见： p1245 | | |
| 注意： | p1245 中的值过大通常会影响驱动的正常运行。 | | |
| 注释： | p1240 = 1, 3: 在达到功率单元专用的直流母线电压极限时： - Vdc 最大值控制器限制反馈电能，将制动时的直流母线电压保持在最大直流母线电压以下。 - 下降时间自动提高。如果在 Vdc 最大值控制器生效时仍发生过压故障，必要时须提高 p1121 中的斜坡下降时间。 - 输入电压 p0210 设得尽可能低（需避免 A07401）。 p1240 = 3: 在达到 Vdc 最小值控制器（p1245）的动作电平时： - Vdc 最小值控制器限制从直流母线中输出的能量，将加速时的直流母线电压保持在最小直流母线电压之上。 - 制动电机，动能用于缓冲直流母线。 - Vdc_min 控制器在电网电压持续低于 380 V 时无法使用（必要时降低 p1247 的值）。 | | |

| p1240[0...n] | Vdc 控制器配置（矢量控制） / Vdc 调节器配置矢量 | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| PM240 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 1 |
| 说明： | 设置闭环控制中直流母线电压控制器（Vdc 控制器）的配置。V/f 控制：参见 p1280。 | | |
| 数值： | 0: 禁止 Vdc- 控制器 1: 使能 Vdc 最大值控制器 2: 使能 Vdc 最小值控制器（动能缓冲） 3: 使能 Vdc 最小值控制器和 Vdc 最大值控制器 | | |
| 相关性： | 参见： p1245 | | |
| 注意： | p1245 中的值过大通常会影响驱动的正常运行。 | | |
| 注释： | 若在直流母线上运行制动电阻（p0219 > 0），则 Vdc 最大值控制会自动关闭。 p1240 = 1, 3: 在达到功率单元专用的直流母线电压极限时： - Vdc 最大值控制器限制反馈电能，将制动时的直流母线电压保持在最大直流母线电压以下。 - 下降时间自动提高。 p1240 = 2, 3: 在达到 Vdc 最小值控制器（p1245）的动作电平时： - Vdc 最小值控制器限制从直流母线中输出的能量，将加速时的直流母线电压保持在最小直流母线电压之上。 - 制动电机，动能用于缓冲直流母线。 | | |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------|
| r1242 | Vdc 最大值控制器动作电平 / Vdc_max 动作电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V] | - [V] | - [V] |
| 说明: | <p>显示 Vdc 最大值控制器的动作电平。</p> <p>p1254 = 0 (不自动检测动作电平):</p> <p>$r1242 = 1.15 * \sqrt{2} * p0210$ (输入电压)</p> <p>PM230: r1242 会限制在 Vdc_max - 50.0 V 的范围内。</p> <p>p1254 = 1 (自动检测动作电平):</p> <p>$r1242 = Vdc_max - 50.0\text{ V}$ (Vdc_最大: 功率单元的过电压阈值)</p> <p>$r1242 = Vdc_max - 25.0\text{ V}$ (用于 230 V 功率单元)</p> | | |
| 注意: | 如果在关闭状态下 (脉冲禁止) 由于直流母线电压已经超出 Vdc 最大值控制器的动作电平, 则可能导致自动取消激活控制器 (参见 F07401), 这样在下次接通时驱动会无法加速。 | | |
| 注释: | 直流母线电压低于阈值 $0.95 * r1242$ 且控制器输出为零时, 才再次关闭 Vdc 最大值控制器。 | | |
| p1243[0...n] | Vdc 最大值控制器动态系数 / Vdc_max 动态系数 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [%] | 10000 [%] | 100 [%] |
| 说明: | <p>设置直流母线电压控制器 (Vdc 最大值控制器) 的动态系数。</p> <p>100 % 是 p1250、p1251 和 p1252 (增益、积分时间参和预调时间) 的初始设置, 基于理论上的控制优化。</p> <p>如果希望补充优化, 则可以使用动态系数。此时, p1250、p1251 和 p1252 和动态系数 p1243 相乘。</p> | | |
| p1245[0...n] | Vdc 最小值控制器动作电平 (动能缓冲) / Vdc_min 动作电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 65 [%] | 150 [%] | 73 [%] |
| 说明: | <p>设置 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的动作电平。</p> <p>由如下方式得出该值:</p> <p>$r1246[V] = p1245[\%] * \sqrt{2} * p0210$</p> | | |
| 相关性: | 参见: p0210 | | |
| 警告: | 该值过大, 可能会影响驱动的正常运行。 | | |
|  | | | |
| p1245[0...n] | Vdc 最小值控制器动作电平 (动能缓冲) / Vdc_min 动作电平 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 65 [%] | 150 [%] | 76 [%] |
| 说明: | <p>设置 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的动作电平。</p> <p>由如下方式得出该值:</p> <p>$r1246[V] = p1245[\%] * \sqrt{2} * p0210$</p> | | |
| 相关性: | 参见: p0210 | | |
| 警告: | 该值过大, 可能会影响驱动的正常运行。 | | |
|  | | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| r1246 | Vdc 最小值控制器动作电平（动能缓冲） / Vdc_min 动作电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： - | 规范化： p2001 | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V] | - [V] | - [V] |
| 说明： | 显示 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的动作电平。 | | |
| 注释： | 直流母线电压超出阈值 1.05 * p1246 且控制器输出为零时，才重新取消 Vdc 最小值控制器。 | | |
| p1247[0...n] | Vdc 最小值控制器动态系数（动能缓冲） / Vdc_min 动态系数 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [%] | 10000 [%] | 300 [%] |
| 说明： | 设置 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的动态系数。 100 % 是 p1250、p1251 和 p1252（增益、积分时间和预调时间）的初始设置，基于理论的控制优化。 如果希望补充优化，则可以使用动态系数。此时，p1250, p1251, p1252 要乘以动态系数 p1247。 | | |
| p1249[0...n] | Vdc 最大值控制器 转速阈值 / Vdc_max n_ 阈值 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 10.00 [rpm] |
| 说明： | 设置 Vdc 最大值控制器的转速下限。 在低于下限时，Vdc 最大值控制器关闭，通过斜坡函数发生器引导转速。 | | |
| 注释： | 提高转速阈值，并在 p1131 中设置斜坡函数发生器结束端平滑时间，可以在斜坡函数发生器跟踪生效的快速制动中避免驱动反向旋转。动态设置转速控制器可提供支持。 | | |
| p1249[0...n] | Vdc 最大值控制器 转速阈值 / Vdc_max n_ 阈值 | | |
| PM250 | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM260 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 10.00 [rpm] |
| 说明： | 设置 Vdc 最大值控制器的转速下限。 在低于下限时，Vdc 最大值控制器关闭，通过斜坡函数发生器引导转速。 | | |
| 注释： | 提高转速阈值，并在 p1131 中设置斜坡函数发生器结束端平滑时间，可以在斜坡函数发生器跟踪生效的快速制动中避免驱动反向旋转。动态设置转速控制器可提供支持。 | | |
| p1250[0...n] | Vdc 控制器比例增益 / Vdc 控制器比例增益 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 1.00 |
| 说明： | 设置直流母线电压控制器（Vdc 最小值 / 最大值控制器）的比例增益。 | | |
| 相关性： | 生效的比例增益会考虑 p1243（Vdc 最大值控制器的动态系数）和功率单元的直流母线电容。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|--------------|---|--------------|-----------------------|
| p1251[0...n] | Vdc 控制器积分时间 / Vdc 控制器 Tn | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 10000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置直流母线电压控制器 (Vdc 最小值 / 最大值控制器) 的积分时间。 | | |
| 相关性: | 有效的积分时间考虑了 p1243 (Vdc 最大值控制器动态系数)。 | | |
| 注释: | p1251 = 0: 积分分量禁用。 | | |
| p1252[0...n] | Vdc 控制器提前时间 / Vdc 控制器预调时间 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 1000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置直流母线电压控制 (Vdc 最小值 / 最大值控制器) 的预调时间常数。 | | |
| 相关性: | 有效的预调时间考虑了 p1243 (Vdc 最大值控制器动态系数)。 | | |
| p1254 | Vdc 最大值控制器, 自动检测动作电平 / Vdc_max 获取电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 自动检测 / 不自动检测 Vdc_ 最大控制器的动作电平。 | | |
| 数值: | 0: 禁止自动检测动作电平 1: 激活自动检测动作电平 | | |
| p1254 | Vdc 最大值控制器, 自动检测动作电平 / Vdc_max 获取电平 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 1 |
| 说明: | 自动检测 / 不自动检测 Vdc_ 最大控制器的动作电平。 | | |
| 数值: | 0: 禁止自动检测动作电平 1: 激活自动检测动作电平 | | |
| p1255[0...n] | Vdc 最小值控制器时间阈值 / Vdc_min t_ 阈值 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 1800.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的时间阈值。 在超过该值时会触发一个故障, 可将此故障设置为所需的响应。 前提条件: p1256 = 1 | | |
| 注意: | 设置了时间阈值时, Vdc 最大值控制器也必须一同激活 (p1240 = 3), 从而使驱动在因为超时而退出 Vdc 最小值控制、执行 OFF3 故障反应时不会因过电压而关机。也可提升 OFF3 斜坡下降时间 p1135。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|-----------------|-----------------------|
| p1256[0...n] | Vdc 最小值控制器反应（动能缓冲） / Vdc_min 反应 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明： | 设置 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的反应。 | | |
| 数值： | 0: Vdc 支持直至欠压， n<p1257 -> F07405 1: Vdc 支持直至欠压， n<p1257 -> F07405, t>p1255 -> F07406 | | |
| p1257[0...n] | Vdc 最小值控制器转速阈值 / Vdc_min n_ 阈值 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 50.00 [rpm] |
| 说明： | 设 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的转速阈值。 在低于该值时会触发一个故障，可将此故障设置为所需的响应。 低于转阈时不启动动能缓冲。 | | |
| 注释： | 在电机停止前退出 Vdc 最小值控制会阻止低转速下再生制动转矩的急剧提升，并在脉冲禁止后引起电机惰转。 但也可通过相应的转矩限制来设置最大制动转矩。 | | |
| r1258 | C0: Vdc 控制器输出 / Vdc 控制器输出 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： - | 规范化： p2002 | 动态索引： - |
| | 单元组： 6_2 | 单元选择： p0505 | 功能图： 6220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明： | 显示 Vdc 控制器（直流母线电压控制器）的当前输出。 | | |
| 注释： | 在矢量控制中，再生功率极限 p1531 用于 Vdc 最大值控制器的前馈。功率极限设置得越小，达到电压极限时的控制器补偿信号就越小。 | | |
| p1260 | 旁路配置 / 旁路配置 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 0 |
| 说明： | 设置旁路功能的配置。 | | |
| 数值： | 0: 旁路未激活 3: 无同步的旁路 | | |
| 注释： | 在接通变频器时，会分析旁路接触器的状态。如果激活了自动重启功能（p1210 = 4），并且在启动时仍存在 ON 指令（r0054.0 = 1）和旁路信号（p1266 = 1，配置 p1267.0 = 1），则在启动结束后，变频器会进入“运行就绪和旁路”状态（r0899.0 = 1 和 r0046.25 = 1），电机继续在直接在电网上运行。 当“旁路”未激活或存在旁路故障时，旁路功能可被再次关闭（p1260 = 0）。 “捕捉再启动”功能（p1200）必须激活。 | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--------------|------------------|------|----|
| r1261.0...11 | C0/B0: 旁路控制 / 状态字 / 旁路控制字和状态字 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 旁路开关的控制和反馈信号。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 电机—功率单元开关指令 | 关闭 | 打开 | - |
| | 01 | 电机—电源开关指令 | 关闭 | 打开 | - |
| | 05 | 电机—功率单元开关反馈 | 已关闭 | 已打开 | - |
| | 06 | 电机—电源开关反馈 | 已关闭 | 已打开 | - |
| | 07 | (p1266) 旁路指令 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 过程中的旁路 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 旁路激活 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 控制位 0 和 1 应连接到能够控制电机输入线内开关的信号输出。应根据带载开关设计。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------|--|--|
| p1262[0...n] | 旁路时滞 / 旁路时滞 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.000 [s] | 20.000 [s] | 1.000 [s] | | |
| 说明: | 设置非同步旁路的时滞。 | | | | |
| 注释: | 该参数确定接触器的转换时间。该转换时间不能低于电机 (p0347) 的去磁时间。 旁路的总切换时间由 p1262 和开关的关断时间 (p1274[x]) 相加得出。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| p1263 | 取消旁路延迟时间 / 取消旁路延迟时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.000 [s] | 300.000 [s] | 1.000 [s] | | |
| 说明: | 设置不同步旁路上返回变频器运行的延迟时间。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------------|--|--|
| p1264 | 旁路延迟时间 / 旁路延迟时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.000 [s] | 300.000 [s] | 1.000 [s] | | |
| 说明: | 设置不同步旁路上切换到电网运行的延迟时间。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|-----------------|-----------------------|--|--|
| p1265 | 旁路转速极限 / 旁路转速阈值 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引: - | | |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 1480.00 [rpm] | | |
| 说明: | 设置用于激活旁路的转速阈值。 | | | | |
| 注释: | 如果选择 p1260 = 3 以及 p1267.1 = 1, 在达到该转速时会自动激活旁路。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------|---------|--------------------|--|--|
| p1266 | BI：旁路控制指令 / 旁路指令 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0 | | |
| 说明： | 设置旁路控制指令的信号源。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|--------------------|-----------------|------|----|
| p1267 | 配置旁路转换源 / 配置旁路转换源 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明： | 设置可能触发旁路的原因。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 旁路通过信号 (BI： p1266) | 是 | 否 | - |
| | 01 | 旁路通过达到转速阈值 | 是 | 否 | - |
| 注释： | 该参数只作用在非同步旁路上。 | | | | |
| | p1267.0 = 1： | | | | |
| | 通过设置二进制信号触发旁路。如果复该指令，在取消旁路延迟时间 (p1263) 结束后，电机再次回到连接到功率模块上。 | | | | |
| | p1267.1 = 1： | | | | |
| | 达到 p1265 中输入的转速阈值后，旁路接通。当转速设定值再次低于阈值时，才退回。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|--------------------|--|--|
| p1269[0...1] | BI：旁路开关反馈信息 / 旁路反馈 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | [0] 1261.0 | | |
| | | | [1] 1261.1 | | |
| 说明： | 设置旁路开关反馈信息的信号源。 | | | | |
| 索引： | [0] = 电机 / 驱动开关 | | | | |
| | [1] = 电机 / 电源开关 | | | | |
| 注释： | 对于无反馈信息的开关，必须连接相应的控制位作为信号源： | | | | |
| | BI： p1269[0] = r1261.0 | | | | |
| | BI： p1269[1] = r1261.1 | | | | |
| | 输入 p1269 = 0 时，自动为无反馈的开关建立该连接。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----------------------|--|--|
| p1271[0...n] | 禁用方向上的捕捉再启动最大频率 / 禁用方向最大频率 | | | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 | | |
| PM240 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 | | |
| PM250, PM260 | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 [Hz] | 650 [Hz] | 0 [Hz] | | |
| 说明： | 设置禁用方向上捕捉再启动的最大搜索频率（p1110、p1111）。 | | | | |
| 注释： | 仅在设定值方向进行搜索（p1200 > 3），则此参数无作用。 | | | | |

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|-----------------------|
| p1271[0...n] PM330 | 禁用方向上的捕捉再启动最大频率 / 禁用方向最大频率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [Hz] | 最大 650 [Hz] | 出厂设置 5 [Hz] |
| 说明: | 设置禁用方向上捕捉再启动的最大搜索频率 (p1110、p1111)。 | | |
| 注释: | 仅在设定值方向进行搜索 (p1200 > 3), 则此参数无作用。 | | |
| p1274[0...1] | 旁路开关监控时间 / 开关监控时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [ms] | 最大 5000 [ms] | 出厂设置 1000 [ms] |
| 说明: | 设置旁路开关的监控时间。 | | |
| 索引: | [0] = 电机 / 驱动开关 [1] = 电机 / 电源开关 | | |
| 注释: | 当 p1274 = 0 ms 时, 监控关闭。 旁路的切换时间 (p1262) 延长该参数值。 | | |
| p1280[0...n] PM230 | Vdc 调节器配置 (V/f) / Vdc 控制配置 (V/f) | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6320 |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 1 |
| 说明: | V/f 控制运行方式下直流母线电压的控制器 (Vdc 控制器) 配置。 | | |
| 数值: | 0: 禁止 Vdc- 控制器 1: 使能 Vdc 最大值控制器 | | |
| 注释: | 在输入电压较高时 (p0210), 可进行以下设置, 提高 Vdc 最大值控制器的耐用度: - 将输入电压 (p0210) 设置的尽可能小, 从而避免 A07401。 - 设置取整时间 (p1130, p1136)。 - 延长斜坡下降时间 (p1121)。 - 缩短控制器积分时间 (p1291, 系数 0.5)。 - 激活电流控制器中的 Vdc 补偿 (p1810.1 = 1) 或缩短控制器预调时间 (p1292, 系数 0.5)。 在这种情况下一般推荐使用矢量控制 (p1300 = 20) (Vdc 控制器参见 p1240)。 | | |
| p1280[0...n] PM240 PM330 | Vdc 调节器配置 (V/f) / Vdc 控制配置 (V/f) | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6320 |
| | 最小 0 | 最大 3 | 出厂设置 1 |
| 说明: | V/f 控制运行方式下直流母线电压的控制器 (Vdc 控制器) 配置。 | | |
| 数值: | 0: 禁止 Vdc- 控制器 1: 使能 Vdc 最大值控制器 2: 使能 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 3: 使能 Vdc 最小值控制器和 Vdc 最大值控制器 | | |

注释: 在输入电压较高时 (p0210)，可进行以下设置，提高 Vdc 最大值控制器的耐用度：

- 将输入电压 (p0210) 设置的尽可能小，从而避免 A07401。
- 设置取整时间 (p1130, p1136)。
- 延长斜坡下降时间 (p1121)。
- 缩短控制器积分时间 (p1291, 系数 0.5)。
- 激活电流控制器中的 Vdc 补偿 (p1810.1 = 1) 或缩短控制器预调时间 (p1292, 系数 0.5)。

在这种情况下一般推荐使用矢量控制 (p1300 = 20) (Vdc 控制器参见 p1240)。

可以采取以下措施，优化 Vdc 最小控制器：

- 优化 Vdc 最小控制器 (参见 p1287)。
- 激活电流控制器中的 Vdc 补偿 (p1810.1 = 1)。

若在直流母线上运行制动电阻 (p0219 > 0)，则 Vdc 最大值控制会自动关闭。

| | | | |
|---------------------|--|-----------------------------|------------------------------|
| r1282 | Vdc 最大值控制器动作电平 (V/f) / Vdc_max 动作电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: – | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: – | 规范化: p2001 | 动态索引: – |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | – [V] | – [V] | – [V] |
| 说明: | <p>显示 Vdc 最大值控制器的动作电平。</p> <p>p1294 = 0 (不自动检测动作电平):</p> $r1282 = 1.15 * \sqrt{2} * p0210 \text{ (输入电压)}$ <p>p1294 = 1 (自动检测动作电平):</p> $r1282 = Vdc_max - 50.0 \text{ V (Vdc_最大: 功率单元的过电压阈值)}$ $r1282 = Vdc_max - 25.0 \text{ V (用于 230 V 功率单元)}$ | | |
| 注意: | 如果在关闭状态下 (脉冲禁止) 由于直流母线电压已经超出 Vdc 最大值控制器的动作电平，则可能导致自动取消激活控制器 (参见 F07401)，这样在下次接通时驱动会无法加速。 | | |
| 注释: | 直流母线电压低于阈值 $0.95 * r1282$ 且控制器输出为零时，才再次关闭 Vdc 最大值控制器。 | | |
| p1283[0...n] | Vdc 最大值控制器动态系数 (V/f) / Vdc_max 动态系数 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: – | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [%] | 10000 [%] | 100 [%] |
| 说明: | <p>设置直流母线电压控制器 (Vdc 最大值控制器) 的动态系数。</p> <p>100 % 是 p1290、p1291 和 p1292 (增益、积分时间参数和提前时间) 的初始设置，基于理论上的控制优化。</p> <p>如果希望补充优化，则可以使用动态系数。此时，p1290、p1291 和 p1292 应乘以动态系数 p1283。</p> | | |
| p1284[0...n] | Vdc 最大值控制器时间阈值 (V/f) / Vdc_max t_ 阈值 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: – | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: – | 单元选择: – | 功能图: – |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 300.000 [s] | 4.000 [s] |
| 说明: | <p>设置 Vdc 最大值控制器的监控时间。</p> <p>若转速设定值的下降斜坡长于 p1284 中设置的值，则会触发故障 F07404。</p> | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|
| p1285[0...n] | Vdc 最小值控制器动作电平（动能缓冲）(V/f) / Vdc_min 动作电平 | | |
| PM240 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 65 [%] | 150 [%] | 76 [%] |
| 说明： | 设置 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的动作电平。 由如下方式得出该值： $r1286[V] = p1285[\%] * \sqrt{2} * p0210$ | | |
| 警告： | 该值过大，可能会影响驱动的运行。 | | |
|  | | | |
| r1286 | Vdc 最小值控制器动作电平（动能缓冲）(V/f) / Vdc_min 动作电平 | | |
| PM240 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改： - | 规范化： p2001 | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V] | - [V] | - [V] |
| 说明： | 显示 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的动作电平。 | | |
| 注释： | 直流母线电压超出阈值 $1.05 * p1286$ 且控制器输出为零时，才重新取消 Vdc 最小值控制器。 | | |
| p1287[0...n] | Vdc 最小值控制器动态系数（动能缓冲）(V/f) / Vdc_min 动态系数 | | |
| PM240 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [%] | 10000 [%] | 100 [%] |
| 说明： | 设置 Vdc 最小值控制器（动能缓冲）的动态系数。 100 % 是 p1290、p1291 和 p1292（增益积分时间和预调时间）的初始设置，基于理论上的控制优化。 如果希望补充优化，则可以使用动态系数。此时，p1290、p1291 和 p1292 应乘以动态系数 p1287。 | | |
| p1290[0...n] | Vdc 控制器比例增益 (V/f) / Vdc 控制器比例增益 | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 1.00 |
| 说明： | 设置 Vdc 控制器（直流母线电压的控制器）的比例增益。 | | |
| 注释： | 增益系数和直流母线电容成正比。 该参数的缺省值是针对某个功率单元的电容。 | | |
| p1291[0...n] | Vdc 控制器积分时间 (V/f) / Vdc 控制器 Tn | | |
| PM230 | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 10000 [ms] | 40 [ms] |
| 说明： | 设置 Vdc 控制器（直流母线电压的控制器）的积分时间。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| p1292[0...n] | Vdc 控制器预调时间 (V/f) / Vdc 控制器预调时间 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 1000 [ms] | 10 [ms] |
| 说明: | 设置 Vdc 控制器 (直流母线电压的控制器) 的预调时间常数。 | | |
| p1294 | Vdc 最大值控制器, 自动检测动作电平 (V/f) / Vdc_max 获取电平 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM240, PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 自动检测 / 不自动检测 Vdc_最大控制器的动作电平。自动检测关闭时, Vdc_最大控制器的动作阈值 r1282 从设置的输入电压 p0210 中计算得出。 | | |
| 数值: | 0: 禁止自动检测动作电平 1: 激活自动检测动作电平 | | |
| p1295[0...n] | Vdc 最小值控制器时间阈值 (V/f) / Vdc_min t_ 阈值 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 10000.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的时间阈值。 在超过该值时会触发一个故障, 可将此故障设置为所需的响应。 前提条件: p1296 = 1。 | | |
| 注意: | 设置了时间阈值时, Vdc_最大值控制器也必须一同激活 (p1280 = 3), 从而使驱动在因为超时而退出 Vdc_最小值控制、执行故障反应 OFF3 时不会因过电压而关机。也可提升 OFF3 斜坡下降时间 p1135。 | | |
| p1296[0...n] | Vdc 最小值控制器反应 (动能缓冲) (V/f) / Vdc_min 反应 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的反应。 | | |
| 数值: | 0: Vdc 支持直至欠压, n<p1297 -> F07405 1: Vdc 支持直至欠压, n<p1297 -> F07405, t>p1295 -> F07406 | | |
| 注释: | p1296 = 1: 请在 p1135 中输入一个不为零的急停斜坡, 防止在输出 F07406 时驱动因过电流而关机。 | | |
| p1297[0...n] | Vdc 最小值控制器转速阈值 (V/f) / Vdc_min n_ 阈值 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 50.00 [rpm] |
| 说明: | 设 Vdc 最小值控制器 (动能缓冲) 的转速阈值。 在低于该值时会触发一个故障, 可将此故障设置为所需的响应。 | | |
| 注释: | 在电机停止前退出 Vdc_最小值控制会阻止低转速下再生制动电流的急剧提升, 并在脉冲禁止后引起电机惰转。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------------|
| r1298 | C0: Vdc 控制器输出 (V/f) / Vdc 控制器输出 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240, PM330 | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6320 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |
| 说明: | 显示 Vdc 控制器 (直流母线电压控制器) 的当前输出。 | | |
| p1300[0...n] | 开环 / 闭环运行方式 / 开环 / 闭环运行方式 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6301, 8012 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 20 | 2 |
| 说明: | 设置驱动的开环 / 闭环运行方式 | | |
| 数值: | 0: 具有线性特性的 V/f 控制 1: 具有线性特性和 FCC 的 V/f 控制 2: 具有抛物线特性的 V/f 控制 4: 具有线性特性和 ECO 的 V/f 控制 7: 针对抛物线特性曲线和 ECO 的 V/f 控制 20: 转速控制 (无编码器) | | |
| 相关性: | 没有输入电机额定转速 (p0311) 时, 只能用 V/f 特性曲线来运行。 输出电压在所有 V/f 控制方式中根据负载而改变, 以达到效率优化 (参见 p0500 = 3)。 参见: p0300, p0311, p0500 | | |
| 注意: | 在带 Eco 模式的 V/f 控制方式中 (p1300 = 4, 7), 需要执行有效的转差补偿。请设置合适的转差补偿比例系数 (p1335), 从而可对转差进行完全补偿 (通常为 100%)。 Eco 模式仅在稳定运行和未搭接的斜坡函数发生器中生效。对于模拟设定值, 必要时应通过 p1148 提高斜坡函数发生器的升降公差, 确保稳定运行。 | | |
| 注释: | 仅在选择转速控制 (p1300 = 20, 21) 时, 可以在运行中转换成转矩控制 (p1501)。在转换时 p1300 的设置不变。 在这种情况下, 在 r1407 中位 2 和 3 上显示当前的状态。 | | |
| p1300[0...n] | 开环 / 闭环运行方式 / 开环 / 闭环运行方式 | | |
| PM240 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM250, PM260 | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6301, 8012 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 20 | 0 |
| 说明: | 设置驱动的开环 / 闭环运行方式 | | |
| 数值: | 0: 具有线性特性的 V/f 控制 1: 具有线性特性和 FCC 的 V/f 控制 2: 具有抛物线特性的 V/f 控制 4: 具有线性特性和 ECO 的 V/f 控制 7: 针对抛物线特性曲线和 ECO 的 V/f 控制 20: 转速控制 (无编码器) | | |
| 相关性: | 没有输入电机额定转速 (p0311) 时, 只能用 V/f 特性曲线来运行。 参见: p0300, p0311, p0500 | | |
| 注意: | 在带 Eco 模式的 V/f 控制方式中 (p1300 = 4, 7), 需要执行有效的转差补偿。请设置合适的转差补偿比例系数 (p1335), 从而可对转差进行完全补偿 (通常为 100%)。 Eco 模式仅在稳定运行和未搭接的斜坡函数发生器中生效。对于模拟设定值, 必要时应通过 p1148 提高斜坡函数发生器的升降公差, 确保稳定运行。 | | |
| 注释: | 仅在选择转速控制 (p1300 = 20, 21) 时, 可以在运行中转换成转矩控制 (p1501)。在转换时 p1300 的设置不变。 在这种情况下, 在 r1407 中位 2 和 3 上显示当前的状态。 电机类型设为 p0300 = 6 和 6xx 时, V/f 控制运行只推荐用于进行诊断。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-----------------------|
| p1300[0...n] | 开环 / 闭环运行方式 / 开环 / 闭环运行方式 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6301, 8012 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 20 | 20 |
| 说明: | 设置驱动的开环 / 闭环运行方式 | | |
| 数值: | 0: 具有线性特性的 V/f 控制 1: 具有线性特性和 FCC 的 V/f 控制 2: 具有抛物线特性的 V/f 控制 4: 具有线性特性和 ECO 的 V/f 控制 7: 针对抛物线特性曲线 和 ECO 的 V/f 控制 20: 转速控制 (无编码器) | | |
| 相关性: | 没有输入电机额定转速 (p0311) 时, 只能用 V/f 特性曲线来运行。 参见: p0300, p0311, p0500 | | |
| 注意: | 在带 Eco 模式的 V/f 控制方式中 (p1300 = 4, 7), 需要执行有效的转差补偿。请设置合适的转差补偿比例系数 (p1335), 从而可对转差进行完全补偿 (通常为 100%)。 Eco 模式仅在稳定运行和未搭接的斜坡函数发生器中生效。对于模拟设定值, 必要时应通过 p1148 提高斜坡函数发生器的升降公差, 确保稳定运行。 | | |
| 注释: | 仅在选择转速控制 (p1300 = 20, 21) 时, 可以在运行中转换成转矩控制 (p1501)。在转换时 p1300 的设置不变。在这种情况下, 在 r1407 中位 2 和 3 上显示当前的状态。 电机类型设为 p0300 = 14 时, V/f 控制运行只推荐用于进行诊断。 | | |
| p1310[0...n] | 永续起动电流 (电压提升) / 永续起动电流 (升压) | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 250.0 [%] | 50.0 [%] |
| 说明: | 以 [%] 方式定义电压升高, 参考电机额定电流 (p0305)。 电压升高幅度随频率升高而减小, 这样在达到电机额定频率时也可以达到电机额定电压。 升高值以伏特为单位, 在频率为零时如下定义: $\text{电压升高值 [V]} = 1.732 * \text{p0305 (电机额定电流 [A])} \times \text{r0395 (定子 / 初级部件的电阻 [Ohm])} \times \text{p1310 (持续电压升高幅度 [%])} / 100 \%$ 在输出频率较小时只有一个小的输出电压用来保持电机磁通。但输出电压可能过小, 以至于无法进行下列操作: - 励磁异步电机。 - 保持负载。 - 平衡系统中的损耗。 因此可用 p1310 提高输出电压。 电压升高既可以在线性曲线上运用、也可以在平方 V/f 曲线上运用。 不适用于功率单元 PM230、PM250、PM260: 启用磁场定向 (p1302.4 = 1, p0096 = 1 时的预设) 时, 会在低输入频率区域内注入额定励磁电流大小的最小电流。 当 p1310 = 0 % 时, 计算对应空运行情形的电流设定值。当 p1610 = 100 % 时, 计算对应电机额定电流的电流设定值。 | | |
| 相关性: | 起动电流 (电压提升) 受电流限值 p0640 限制。 起动电流的精度取决于定子电阻和电源电缆电阻的设置 (p0350、p0352)。 参见: p1300, p1311, p1312, r1315 | | |
| 注意: | 起动电流 (电压提升) 会增加电机发热量 (特别是在电机静止时)。 | | |
| 注释: | 电压升高引起的起动电流只在 V/f 控制 (p1300) 中生效。 如果持续的电压升高 (p1310) 与其他升高参数一起使用的话, 则升高的值相互组合 (加速提升 (p1311), 启动电压升高 (p1312))。 当然要给这些参数分配下列优先级: p1310 > p1311, p1312 采用磁场定向 (p1302.4 = 1, 不适用于 PM230、PM250、PM260) 时, p1311 和 p1312 会被计入负载电流方向的电压提升 (非线性)。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|------------|-----------------------|
| p1311[0...n] | 加速时的起动电流（电压提升） / 加速起动电流 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6300, 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 250.0 [%] | 0.0 [%] |
| 说明： | <p>p1311 仅作用于引导启动中的电压升高，并产生另外的用于加速的转矩。</p> <p>电压升高在正向设定值升高时出现，并在达到设定值后立刻消失。对电压升高的增强和衰减进行滤波。</p> <p>升高值以伏特为单位，在频率为零时如下定义（不适用于磁场定向）：</p> $\text{电压升高值 [V]} = 1.732 * p0305 \text{（电机额定电流 [A]）} \times r0395 \text{（定子 / 初级部件的电阻 [Ohm]）} \times p1311 \text{（加速度时的电压升高幅度 [%]）} / 100 \%$ | | |
| 相关性： | <p>电流极限 p0640 对升高进行限制。</p> <p>采用磁场定向（p1302 位 4 = 1，不适用于 PM230、PM250、PM260）时，p1311 通过自动计算预设。</p> <p>参见： p1300, p1310, p1312, r1315</p> | | |
| 注意： | 电压升高会提高电机发热量。 | | |
| 注释： | <p>加速时的电压升高可以改善对于小的、正的设定值变化的反应。</p> <p>电压升高的优先级：参见 p1310</p> <p>采用磁场定向（p1302 位 4 = 1，不适用于 PM230、PM250、PM260）时，p1311 会被计入负载电流方向的电压提升（非线性）。</p> | | |
| p1312[0...n] | 启动时的起动电流（电压提升） / 启动起动电流 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6300, 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 250.0 [%] | 0.0 [%] |
| 说明： | <p>该参数用于设置引导启动中附加的电压升高，不过仅针对第一次加速过程。</p> <p>电压升高在正向设定值升高时出现，并在达到设定值后立刻消失。对电压升高的增强和衰减进行滤波。</p> | | |
| 相关性： | <p>电流极限 p0640 对升高进行限制。</p> <p>参见： p1300, p1310, p1311, r1315</p> | | |
| 注意： | 电压升高会提高电机发热量。 | | |
| 注释： | <p>加速时的电压升高可以改善对于小的、正的设定值变化的反应。</p> <p>电压升高的优先级：参见 p1310</p> <p>采用磁场定向（p1302.4 = 1，不适用于 PM230、PM250、PM260）时，p1312 会被计入负载电流方向的电压提升（非线性）。</p> | | |
| r1315 | 整体电压升高 / 整体电压升高 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： p2001 | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] | - [V 有效] |
| 说明： | <p>显示总的电压升高结果，以伏特为单位。</p> $r1315 = p1310 + p1311 + p1312$ <p>采用磁场定向（p1302.4 = 1，不适用于 PM230、PM250、PM260）时：r1315 = p1310</p> | | |
| 相关性： | 参见： p1310, p1311, p1312 | | |

| | | | |
|---|--|----------------|-----------------------|
| p1331[0...n] | 电压限制 / 电压限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6300 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 50.00 [V 有效] | 2000.00 [V 有效] | 1000.00 [V 有效] |
| | 说明: 电压设定值的限制。 | | |
| | 这样可根据计算出的最大电压 r0071 和弱磁动作点减小输出电压。 | | |
| 注释: | 只有低于通过 p1331 设置的最大输出电压 (r0071) 时, 才能限制该输出电压。 | | |
| p1333[0...n] | FCC 启动频率 V/f 控制 / V/f FCC 启动频率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6301 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Hz] | 3000.00 [Hz] | 0.00 [Hz] |
| | 说明: 设置用于激活 FCC (Flux Current Control) 的启动频率。 | | |
| | 相关性: 必须设置相应的运行方式 (p1300 = 1, 6)。 | | |
| 警告: | 过小值可能会导致不稳定。 | | |
|  | | | |
| 注释: | p1333 = 0 Hz 时, FCC 启动频率自动设置为电机额定频率的 6%。 | | |
| p1334[0...n] | 转差补偿启动频率 V/f 控制 / 转差补偿启动 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Hz] | 3000.00 [Hz] | 0.00 [Hz] |
| | 说明: 设置转差补偿的启动频率。 | | |
| | 注释: p1334 = 0 时, 转差补偿启动频率自动设置为电机额定频率的 6%。 | | |
| p1335[0...n] | 转差补偿缩放 / 转差补偿缩放 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6310 |
| PM230 PM240 PM250, PM260 | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 600.0 [%] | 0.0 [%] |
| | 说明: 以 [%] 方式设置转差率补偿的设定值, 参考 r0330 (电机额定转差率)。 | | |
| | p1335 = 0.0 %: 取消激活转差补偿。 | | |
| 相关性: | p1335 = 100.0 %: 对转差率进行完全补偿。 | | |
| | 当 p1335 = 100 % 时进行准确转差率补偿的前提条件是有电机的精确参数 (p0350 ... p0360)。 | | |
| | 在不确切知道电机参数时, 同样可以通过改变 p1335 来实现精确的补偿。 | | |
| | 在带 Eco 优化 (4 和 7) 的 V/f 控制中必须激活转差补偿, 以确保运行正常。 | | |
| 注释: | 转差补偿的作用是保持电机转速恒定 (不随负载变化)。电机转速随着负载的增加而减少, 是异步电机的一个典型特征。 | | |
| | 在同步电机上不会出现这种效果, 并且该参数在这里也没有作用。 | | |
| | 在控制系统运行方式 p1300 = 5 和 6 (纺织行业) 中, 转差补偿内部关闭, 从而可以精确调节输出频率。 | | |
| | 如果调试时修改了 p1335 (p0010 > 0), 则会出现, 已有值无法进行设置。这是因为调试时设置的 p1335 动态极限被参数修改, 例如: p0300。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| p1335[0...n] | 转差补偿缩放 / 转差补偿缩放 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 600.0 [%] | 100.0 [%] |
| 说明: | 以 [%] 方式设置转差率补偿的设定值, 参考 r0330 (电机额定转差率)。 | | |
| | p1335 = 0.0 %: 取消激活转差补偿。 | | |
| | p1335 = 100.0 %: 对转差率进行完全补偿。 | | |
| 相关性: | 当 p1335 = 100 % 时进行准确转差率补偿的前提条件是有电机的精确参数 (p0350 ... p0360)。 | | |
| | 在不确切知道电机参数时, 同样可以通过改变 p1335 来实现精确的补偿。 | | |
| | 在带 Eco 优化 (4 和 7) 的 V/f 控制中必须激活转差补偿, 以确保运行正常。 | | |
| 注释: | 转差补偿的作用是保持电机转速恒定 (不随负载变化)。电机转速随着负载的增加而减少, 是异步电机的一个典型特征。 | | |
| | 在同步电机上不会出现这种效果, 并且该参数在这里也没有作用。 | | |
| | 在控制系统运行方式 p1300 = 5 和 6 (纺织行业) 中, 转差补偿内部关闭, 从而可以精确调节输出频率。 | | |
| | 如果调试时修改了 p1335 (p0010 > 0), 则会出现, 已有值无法进行设置。这是因为调试时设置的 p1335 动态极限被参数修改, 例如: p0300。 | | |
| p1336[0...n] | 转差补偿极限值 / 转差补偿极限值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [%] | 600.00 [%] | 250.00 [%] |
| 说明: | 以 [%] 方式设置转差率补偿的极限值, 参考 r0330 (电机额定转差率)。 | | |
| r1337 | C0: 转差补偿实际值 / 转差补偿实际值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 以 [%] 方式显示实际补偿的转差率, 参考 r0330 (电机额定转差率)。 | | |
| 相关性: | p1335 > 0 %: 转差补偿有效。 | | |
| | 参见: p1335 | | |
| p1338[0...n] | V/f 运行谐振阻尼增益 / V/f 谐振阻尼增益 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 说明: | 设置在 V/f 控制中谐振阻尼的增益。 | | |
| 相关性: | 参见: p1300, p1339, p1349 | | |
| 注释: | 谐振阻尼用于减少在空运行中经常出现的有效电流振荡。 | | |
| | 谐振阻尼在电机额定频率 (p0310) 大 6 % 以上的范围内有效。断路频率通过 p1349 确定。 | | |
| | 在控制系统运行方式 p1300 = 5 和 6 (纺织行业) 中, 谐振阻尼内部关闭, 从而可以精确调节输出频率。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| p1339[0...n] | V/f 运行谐振阻尼的滤波时间常数 / V/f 谐振阻尼 T | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 1.00 [ms] | 最大 1000.00 [ms] | 出厂设置 20.00 [ms] |
| 说明: | 设置在 V/f 控制中谐振阻尼的滤波时间常数。 | | |
| 相关性: | 参见: p1300, p1338, p1349 | | |
| p1340[0...n] | I_ 最大频率控制器比例增益 / I_max_ 控制 Kp | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300 |
| | 最小 0.000 | 最大 0.500 | 出厂设置 0.000 |
| 说明: | <p>设置 I_ 最大频率控制器的比例增益。</p> <p>当超过最大电流 (r0067) 时, 最大电流控制器可以降低变频器的出电流。</p> <p>在 V/f 运行方式中 (参见 p1300) 为 I_ 最大控制器分别使用一个作用于输出频率的控制器和一个作用于输出电压的控制器。频率控制器通过降低变频器输出频率来减小电流。可以一直减小到最小频率 (两倍额定转差率)。如果不能通过这些措施成功的消除过流条件, 则要借助 I_ 最大电压控制器来减小变频器的输出电压。一旦过流条件消失, 便沿着 p1120 (斜坡上升时间) 设定的斜坡开始启动。</p> | | |
| 相关性: | 在用于纺织应用的 V/f 运行方式中 (p1300) 和采用外部电压设定值时只能使用 I_ 最大电压控制器。 | | |
| 注意: | 在取消电流 I_ 最大控制器下列情况需要注意: | | |
| | 在超出最大电流 (r0067) 时输出电流不会再减小。超出过流限值时驱动会关机。 | | |
| 注释: | <p>当斜坡函数发生器用 p1122 = 1 取消激活时, 最大电流限制控制器无效。</p> <p>p1341 = 0: 取消激活 I_ 最大频率控制器, 并在整个转速范围内激活 I_ 最大电压控制器。</p> | | |
| p1341[0...n] | I_ 最大频率控制器积分时参数 / I_max_ 控制 Tn | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 50.000 [s] | 出厂设置 0.300 [s] |
| 说明: | 为 I_ 最大频率控制器设置积分时间参数。 | | |
| 相关性: | 参见: p1340 | | |
| 注释: | <p>通过 p1341 = 0 取消激活用于调节频率的限流控制器, 仅调节输出电压的限流控制器有效 (p1345, p1346)。</p> <p>在带回馈能力的功率单元上 (PM250, PM260), 负载反馈能量时, 频率控制可以限制电流。设置 p1340 = p1341 = 0 取消激活电流限制。</p> | | |
| r1343 | C0: I_ 最大控制器频率输出 / I_max_ 控制 f_ 输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6300 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示有效的频率极限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1340 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| r1344 | I_ 最大控制器电压输出 / I_max_ 控制 U_ 输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6300 |
| | 最小 - [V 有效] | 最大 - [V 有效] | 出厂设置 - [V 有效] |
| 说明: | 显示变频器输出电压所减少的电压总量。 | | |
| 相关性: | 参见: p1340 | | |
| p1345[0...n] | I_ 最大电压控制器比例增益 / I_ 最大电压控制 Kp | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 7017 |
| | 最小 0.000 | 最大 100000.000 | 出厂设置 0.000 |
| 说明: | 设置 I_ 最大电压控制器比例增益。 | | |
| 相关性: | 参见: p1340 | | |
| 注释: | 控制器的设置也用于直流制动中的电流控制器 (参见 p1232)。 | | |
| p1346[0...n] | I_ 最大电压控制器积分时间参数 / I_ 最大电压控制 Tn | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 7017 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 50.000 [s] | 出厂设置 0.030 [s] |
| 说明: | 设置 I 最大电压控制器的积分时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p1340 | | |
| 注释: | 控制器的设置也用于直流制动中的电流控制器 (参见 p1232)。 当 p1346 = 0 时: I_max 电压控制器的积分时间取消激活。 | | |
| r1348 | C0: V/f 控制 Eco 系数实际值 / V/f Eco 实际系数 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6300, 6301 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 显示电机应用优化中确定的经济系数。 | | |
| 相关性: | 参见: p1335 | | |
| 注释: | 该值只在 “Economic” 运行方式中测定 (p1300 = 4, 7)。 | | |
| p1349[0...n] | V/f 运行谐振阻尼最大频率 / V/f 谐振阻尼 F_max | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6310 |
| | 最小 0.00 [Hz] | 最大 3000.00 [Hz] | 出厂设置 0.00 [Hz] |
| 说明: | 设置在 V/f 控制时用于谐振阻尼的的最大输出频率。 一旦超出该输出频率, 谐振阻尼便不再生效。 | | |
| 相关性: | 参见: p1338, p1339 | | |
| 注释: | p1349 = 0 时, 转换极限会自动设置为电机额定频率的 95 %, 但最大不超过 45 Hz。 | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|--|------|
| p1400[0...n] | | | | | |
| 转速控制配置 / 转速控制器配置 | | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6490 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0010 0001 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置转速控制的配置。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 自动的 Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 05 | Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 15 | 无编码器矢量控制转速前馈 | 是 | 否 | 6030 |
| | 19 | I 分量的 Anti-Windup | 是 | 否 | 6030 |
| | 20 | 加速模型 | ON | OFF | 6031 |
| 注释: | | | | | |
| 位 19 , 20: | | | | | |
| 该位置位时, 在转矩极限上加速时以及在负载振动时, 转速过调会降低。 | | | | | |
| 位 20: | | | | | |
| 只当 p1496 不为零时, 转速设定值的加速模型才有效。 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|--------------------|---------|--|------|
| p1400[0...n] | | | | | |
| 转速控制配置 / 转速控制器配置 | | | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6490 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0000 0000 0000 0000 1000 0000 0010 0001 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置转速控制的配置。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 自动的 Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 05 | Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 15 | 无编码器矢量控制转速前馈 | 是 | 否 | 6030 |
| | 18 | 转动惯量评估器生效 | 是 | 否 | 6030 |
| | 19 | I 分量的 Anti-Windup | 是 | 否 | 6030 |
| | 20 | 加速模型 | ON | OFF | 6031 |
| | 22 | 转动惯量评估器在脉冲封锁后保留 | 是 | 否 | 6030 |
| 注释: | | | | | |
| 位 19 , 20: | | | | | |
| 该位置位时, 在转矩极限上加速时以及在负载振动时, 转速过调会降低。 | | | | | |
| 位 20: | | | | | |
| 只当 p1496 不为零时, 转速设定值的加速模型才有效。 | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|-----------|--|---------|--|--|
| p1400[0...n] | | | | | |
| 转速控制配置 / 转速控制器配置 | | | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6490 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0000 0000 0011 1000 1000 0000 0010 0001 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置转速控制的配置。 | | | | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------|------|------|------|
| | 00 | 自动的 Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 05 | Kp-/Tn- 适配当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 15 | 无编码器矢量控制转速前馈 | 是 | 否 | 6030 |
| | 18 | 转动惯量评估器生效 | 是 | 否 | 6030 |
| | 19 | I 分量的 Anti-Windup | 是 | 否 | 6030 |
| | 20 | 加速模型 | ON | OFF | 6031 |
| | 21 | 自由 Tn 降低当前有效 | 是 | 否 | 6030 |
| | 22 | 转动惯量评估器在脉冲封锁后保留 | 是 | 否 | 6030 |

注释: 位 19 , 20:
该位置位时, 在转矩极限上加速时以及在负载振动时, 转速过调会降低。
位 20:
只当 p1496 不为零时, 转速设定值的加速模型才有效。

| | | | | |
|--------------|------------------------|---------|-------------------------|--|
| p1401[0...n] | 磁通控制配置 / 磁通控制配置 | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6491 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | 0000 0000 0000 1110 bin | |

说明: 设置磁通设定值控制的配置。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------|------|------|---------------|
| | 01 | 磁通设定值差分当前有效 | 是 | 否 | 6723 |
| | 02 | 磁通控制当前有效 | 是 | 否 | 6722, 6723 |
| | 03 | “磁通 购载”特性曲线 | 是 | 否 | 6725 |
| | 06 | 快速励磁 | 是 | 否 | 6722 |
| | 09 | 转矩增强时磁通增大 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 低速时磁通增大 | 是 | 否 | - |

注释: 位 01:
在异步电机的励磁过程中, 磁通首先缓慢增加。在励磁时间 p0346 结束后, 再次达到磁通设定值 p1570 。
如果在进入弱磁范围时, 磁场电流设定值出现明显的波动 (r0075), 则可以关闭磁通差分。该情况不适用于快速加速, 否则磁通会缓慢减少, 电压极限响应。
位 02:
在异步电机的励磁阶段 p0346, 磁通控制器生效。如果关闭该控制, 则注入一个恒定的电流设定值, 根据转子时间常数磁通开始增加。
位 03:
通过最优磁通特性曲线 (参见 p2970 及其后参数) 为启用闭环控制的磁阻电机激活取决于负载的直轴磁通设定值。
位 06:
用最大电流进行励磁 ($0.9 * r0067$)。激活定子电阻检测时 (参见 p0621), 会在内部取消快速励磁并显示 A07416。
捕捉旋转电机 (参见 p1200) 时, 不执行快速励磁。
位 10:
当采用闭环控制的磁阻电机的与负载相关的最优磁通特性曲线生效 ($p1401.3 = 1$) 时, 在转速较小时通过磁通特性曲线的值提高磁通设定值。

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|-------------------|------------------|--|
| p1402[0...n] | 电流控制和电机模型配置 / 电流控制配置 | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | 0000 bin | |

说明: 设置电流控制和电机模型的配置。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-----------|------|------|----|
| | 02 | 电流控制器匹配生效 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|---------|------------------|------------------------|
| r1407.0...23 | | C0/B0: 转速控制器状态字 / 转速控制器状态字 | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2522 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | - | - | - | |
| 说明: | | 转速控制器状态字的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | V/f 控制当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 无编码器运行当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 转矩控制当前有效 | 是 | 否 | 6030, 6060, 8011 |
| | 03 | 转速控制当前有效 | 是 | 否 | 6040 |
| | 05 | 停止转速控制器 I 分量 | 是 | 否 | 6040 |
| | 06 | 设置了转速控制器 I 分量 | 是 | 否 | 6040 |
| | 07 | 达到转矩极限 | 是 | 否 | 6060 |
| | 08 | 转矩上限当前有效 | 是 | 否 | 6060 |
| | 09 | 转矩下限当前有效 | 是 | 否 | 6060 |
| | 10 | 软化已使能 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 转速设定值受限制 | 是 | 否 | 6030 |
| | 12 | 设置斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 由于故障无编码器运行 | 是 | 否 | - |
| | 14 | I/f 控制当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 达到力矩极限 (无前馈) | 是 | 否 | 6060 |
| | 17 | 转速限制控制生效 | 是 | 否 | 6640 |
| | 23 | 加速模型启用 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|----|----------------------------|---------|------------------|------|
| r1408.0...14 | | C0/B0: 电流控制器状态字 / 电流控制器状态字 | | | |
| | | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2530 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | - | - | - | |
| 说明: | | 电流控制器状态字的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 电流控制器当前有效 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 01 | Id- 控制 I 分量限制 | 当前有效 | 当前无效 | 6714 |
| | 03 | 电压限制 | 当前有效 | 当前无效 | 6714 |
| | 10 | 转速适配限制 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 12 | 电机失步 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 他励同步电机已完成励磁 | 是 | 否 | - |
| | 14 | FEM 电流模型: 励磁电流限制为零 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------------------------|--------------|-----------------------|--|
| p1416[0...n] | | 转速设定值滤波器 1 时间常数 / n_ 设定 _ 滤波器 1T | | | |
| | | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6020, 6030 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | 0.00 [ms] | 5000.00 [ms] | 0.00 [ms] | |
| 说明: | | 设置转速设定值滤波器 1(PT1) 时间常数。 | | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| r1438 | C0: 转速控制器转速设定值 / 转速控制设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 3001, 6020, 6031 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示用于转速控制器 P 分量在设定值限制之后的转速设定值。 在 V/f 运行中显示值无效。 | | |
| 注释: | 标准情况下 (参考模型未激活) r1438 = r1439。 | | |
| r1445 | C0: 已滤波的转速实际值 / 滤波 n 实际值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6040 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 转速控制中当前已滤波的转速实际值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p1452[0...n] | 转速控制器转速实际值滤波时间 (无编码器) / n 控制 n 实际 t 滑 SL | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6020, 6040 |
| | 最小 0.00 [ms] | 最大 32000.00 [ms] | 出厂设置 10.00 [ms] |
| 说明: | 设置用于无编码器转速控制的转速控制器转速实际值的滤波时间。 | | |
| 注释: | 在没有编码器时应提高滤波。滤波时间较长时, 应同样提高转速控制器的积分时间 (比如, 通过 p0340 = 4)。 | | |
| p1461[0...n] | 转速控制器 Kp 适配速度上限比例系数 / n 控制 Kpn 上限比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6050 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 200000.0 [%] | 出厂设置 100.0 [%] |
| 说明: | 设置用于适配转速范围上限 (> p1465) 的转速控制器 P 增益。 | | |
| | 参考转速控制器上用于适配转速范围下限的 P 增益进行输入 (% 参考 p1470)。 | | |
| 相关性: | 参见: p1464, p1465 | | |
| 注释: | 如果转速控制器适配的角点上限 p1465 设置为比角点下限 p1464 的值还要小的值, 则控制器增益系数在低于 p1465 时用 p1461 来进行适配。以便在不更改调节参数的情况下实现较小转速的适配。 | | |
| p1463[0...n] | 转速控制器 Tn 适配速度上限比例系数 / n 控制 Tnn 上限比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6050 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 200000.0 [%] | 出厂设置 100.0 [%] |
| 说明: | 根据适配转速范围 (> p1465) 来设置转速控制器的积分时间。 | | |
| | 参考转速控制器上用于适配转速范围下限的积分时间进行输入 (% 参考 p1472)。 | | |
| 相关性: | 参见: p1464, p1465 | | |
| 注释: | 如果转速控制器适配的角点上限 p1465 设置为比角点下限 p1464 的值还要小的值, 则控制器积分时间在低于 p1465 时用 p1463 来进行适配。以便在不更改调节参数的情况下实现较小转速的适配。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|-----------------------|
| p1464[0...n] | 转速控制器适配转速下限 / n 控制 n 下限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 0.00 [rpm] |
| 说明: | 转速控制器的适配转速下限设置。 低于该转速时无适配有效。 | | |
| 相关性: | 参见: p1461, p1463, p1465 | | |
| 注释: | 如果转速控制器适配的角点上限 p1465 设置为比角点下限 p1464 的值还要小的值, 则控制器在低于 p1465 时用 p1461 或 p1463 来进行适配。以便在不更调节参数的情况下实现较小转速的适配。 | | |
| p1465[0...n] | 转速控制器适配转速上限 / n 控制 n 上限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] |
| 说明: | 转速控制器的适配转速上限设置。 超过该转速时无适配有效。 在比例增益时使用 p1470 x p1461。 在积分时间参数时使用 p1472 * p1463。 | | |
| 相关性: | 参见: p1461, p1463, p1464 | | |
| 注释: | 如果转速控制器适配的角点上限 p1465 设置为比角点下限 p1464 的值还要小的值, 则控制器在低于 p1465 时用 p1461 或 p1463 来进行适配。以便在不更调节参数的情况下实现较小转速的适配。 | | |
| r1468 | C0: 转速控制器 P 增益有效 / n 控制 Kp 有效 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6040 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示转速控制器的有效 P 增益。 | | |
| 相关性: | 模拟量互联输出 r1468 放大 100 倍, 以提高分辨率。 | | |
| r1469 | 转速控制器积分时间有效 / n 控制 Tn 有效 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5040, 5042, 6040 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明: | 显示转速控制器的有效积分时间。 | | |
| p1470[0...n] | 转速控制器无编码器运行时的 P 增益 / n 控制 SL Kp | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6040, 6050 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 | 999999.000 | 0.300 |
| 说明: | 设置无编码器运行方式下转速控制器上的 P 增益。 | | |
| 注释: | p0341 * p0342 的结果, 在转速器的自动计算时会加以考虑 (p0340 = 1, 3, 4)。 | | |

| | | | |
|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| p1472[0...n] | 转速控制器无编码器运行时的积分时间参数 / n 控制 SL Tn | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6040, 6050 |
| | 最小 0.0 [ms] | 最大 100000.0 [ms] | 出厂设置 20.0 [ms] |
| 说明: | 设置无编码器运行方式下转速控制器上的积分时间参数。 | | |
| 注释: | 当控制器总输出或者“控制器输出 + 转矩前馈”的总和大于转矩极限时, 积分分量停止。 | | |
| r1482 | C0: 转速控制器 I 转矩输出 / n 控制 I-M 输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5040, 5042, 5210, 6030, 6040 |
| | 最小 - [Nm] | 最大 - [Nm] | 出厂设置 - [Nm] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示转速控制器上积分环节的转矩设定值。 | | |
| r1493 | C0: 总转动惯量, 已定标 / 总转动惯量定标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: 25_1 | 单元选择: p0100 | 功能图: 6031 |
| | 最小 - [kgm2] | 最大 - [kgm2] | 出厂设置 - [kgm2] |
| 说明: | 已进行参数设置的总转动惯量的显示和模拟量互联输出。 该值通过 $(p0341 * p0342) * p1496$ 计算。 | | |
| p1496[0...n] | 加速度前馈定标 / 加速度前馈定标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6020, 6031 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 10000.0 [%] | 出厂设置 0.0 [%] |
| 说明: | 设置用于转速速度控制器的加速度前馈的定标。 | | |
| 相关性: | 参见: p0341, p0342 | | |
| 警告: | 当斜坡函数发生器跟踪 (r1199.5 甩效或斜坡函数发生器输出 (r1199.3) 被置位时, 加速度前馈 r1518 允许保持为旧值。这可避免出现转矩峰值。根据应用情况会需要关闭斜坡函数发生器跟踪 (p1145 = 0) 或加速度前馈 (p1496 = 0)。当 Vdc 控制 (r0056.14/15) 激活时, 将加速度前馈置零。 | | |
|  | 旋转测量 (参见 p1960) 将该参数设置为 100 %。 | | |
| | 如果转速设定值表现出强烈的鳞纹 (比如, 模拟设定值) 并且转速斜坡函数发生器中的取整被关闭, 则不使用加速前馈。 | | |
| | 就是对于非传动部件也不要使用前馈。 | | |
| p1496[0...n] | 加速度前馈定标 / 加速度前馈定标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6020, 6031 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 10000.0 [%] | 出厂设置 100.0 [%] |
| 说明: | 设置用于转速速度控制器的加速度前馈的定标。 | | |
| 相关性: | 参见: p0341, p0342 | | |



警告：

当斜坡函数发生器跟踪 (r1199.5 无效或斜坡函数发生器输出 (r1199.3) 被置位时，加速度前馈 r1518 允许保持为旧值。这可避免出现转矩峰值。根据应用情况会需要关闭斜坡函数发生器跟踪 (p1145 = 0) 或加速度前馈 (p1496 = 0)。当 Vdc 控制 (r0056.14/15) 激活时，将加速度前馈置零。

注释：

旋转测量 (参见 p1960) 将该参数设置为 100 %。

如果转速设定值表现出强烈的鳞纹 (比如，模拟设定值) 并且转速斜坡函数发生器中的取整被关闭，则不使用加速前馈。

就是对于非传动部件也不要使用前馈。

| | | | |
|---------------------|---|-----------------------------|------------------------------|
| r1508 | C0: 附加转矩前的转矩设定值 / 附加 M 前的设定 M | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6030, 6060, 6722 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| 说明: | 显示接入附加转矩前的转矩设定值。 | | |
| | 在转速控制时 r1508 要与转速控制器的输出一致，在转矩控制时 r1508 要与 p1503 中被赋值信号源的转矩一致。 | | |
| p1517[0...n] | 加速转矩的滤波时间常数 / M 加速 T 滤波 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6060 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [ms] | 100.00 [ms] | 4.00 [ms] |
| 说明: | 设置加速转矩的滤波时间常数。 | | |
| 注释: | 如果滤波被设为最大值，加速前馈会被禁止。 | | |
| r1518[0...1] | C0: 加速转矩 / M_ 加速 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2003 | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6060 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [Nm] | - [Nm] | - [Nm] |
| 说明: | 显示用于转速控制器前馈的加速转矩。 | | |
| 索引: | [0] = 未滤波的 [1] = 已滤波的 | | |
| 相关性: | 参见: p0341, p0342, p1496 | | |
| p1520[0...n] | C0: 转矩上限 / M_ 最大上限 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2003 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6020, 6630 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -1000000.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 0.00 [Nm] |
| 说明: | 设置固定的转矩上限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1521, r1538, r1539 | | |
| 危险: | 设置转矩极限上限为负值 (p1520 < 0) 可能会导致电机 “击穿”。 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| 注释: | 转矩极限被限制为电机转矩的四倍。自动计算电机 / 调节参数 (p0340)，设置转矩极限使之与电流极限 (p0640) 匹配。 | | |

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| p1521[0...n] | C0: 转矩下限 / M_ 最大下限 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2003 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6020, 6630 |
| | 最小 -20000000.00 [Nm] | 最大 1000000.00 [Nm] | 出厂设置 0.00 [Nm] |
| 说明: | 设置固定的转矩下限。 | | |
| 相关性: | 参见: p1520 | | |
| 危险: | 设置转矩极限下限为正值 (p1521 > 0) 可能会导致电机 “击穿”。 | | |
|  | | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| 注释: | 转矩极限被限制为电机转矩的四倍。自动计算电机 / 调节参数 (p0340), 设置转矩极限使之与电流极限 (p0640) 匹配。 | | |
| p1530[0...n] | 电动方式功率极限 / 电动方式功率极限 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 14_5 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6640 |
| | 最小 0.00 [kW] | 最大 100000.00 [kW] | 出厂设置 0.00 [kW] |
| 说明: | 设置电动方式中的功率极限。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500, p1531 | | |
| 注释: | 该功率极限最大为三倍的电机额定功率。 | | |
| p1531[0...n] | 再生方式功率极限 / 再生方式功率极限 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 14_5 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6640 |
| | 最小 -100000.00 [kW] | 最大 -0.01 [kW] | 出厂设置 -0.01 [kW] |
| 说明: | 设置再生方式中的功率极限。 | | |
| 相关性: | 参见: r0206, p0500, p1530 | | |
| 注释: | 该功率极限最大为三倍的电机额定功率。 | | |
| | 在无回馈能力的功率单元上, 再生工况中的功率极限会自动设为电动工况中功率极限 r0206[0] 的 30 %。在直流母线上使用制动电阻时 (p0219 > 0), 再生功率限值会自动进行调整。 | | |
| | 在有回馈能力的功率单元上, 该值最大为 r0206[2] 的负值。 | | |
| r1533 | 转矩电流总极限 / 总 I _{q_max} | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6640 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 根据全部的电流极限值显示最大的转矩 / 动力电流。 | | |

| | | | |
|--------------|---|---|---|
| r1536[0...1] | 转矩电流最高极限 / Isq_max | | |
| | 存取权限级别: 4 可更改: - 单元组: 6_2 最小 - [A 有效] | 已计算: - 规范化: p2002 单元选择: p0505 最大 - [A 有效] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6640, 6710 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 显示用于转矩电流分量的最高极限。 下标 0 表示通过 Vdc 控制器限制的信号。 | | |
| 索引: | [0] = 已限制 [1] = 未限制 | | |
| r1537[0...1] | 转矩电流的最低极限 / Isq_min | | |
| | 存取权限级别: 4 可更改: - 单元组: 6_2 最小 - [A 有效] | 已计算: - 规范化: p2002 单元选择: p0505 最大 - [A 有效] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6640, 6710 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 显示用于转矩电流分量的最低极限。 下标 0 表示通过 Vdc 控制器限制的信号。 | | |
| 索引: | [0] = 已限制 [1] = 未限制 | | |
| r1538 | C0: 转矩上限有效 / 转矩上限有效 | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: - 单元组: 7_1 最小 - [Nm] | 已计算: - 规范化: p2003 单元选择: p0505 最大 - [Nm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6020, 6640 出厂设置 - [Nm] |
| 说明: | 当前有效的转矩上限的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 注释: | 在电流极限 p0640 变小时或者异步电机的额定励磁电流 p0320 变大时, 相对于 p1520 中所设置的转矩上限将有效的转矩上限减小。 在旋转测量 (参见 p1960) 中可能会出现这种情况。 可以通过设置 p0340 = 1, 3 或 5 重新对转矩极限 p1520 进行计算。 | | |
| r1539 | C0: 转矩下限有效 / 转矩下限有效 | | |
| | 存取权限级别: 2 可更改: - 单元组: 7_1 最小 - [Nm] | 已计算: - 规范化: p2003 单元选择: p0505 最大 - [Nm] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 6020, 6640 出厂设置 - [Nm] |
| 说明: | 当前有效的转矩下限的显示和模拟量互联输出。 | | |
| 注释: | 在电流极限 p0640 变小时或者异步电机的额定励磁电流 p0320 变大时, 相对于 p1521 中所设置的转矩下限将有效的转矩下限减小。 在旋转测量 (参见 p1960) 中可能会出现这种情况。 可以通过设置 p0340 = 1, 3 或 5 重新对转矩极限 p1520 进行计算。 | | |
| r1548[0...1] | C0: 失步电流极限, 最大转矩电流分量 / Isq_max 失步 | | |
| | 存取权限级别: 4 可更改: - 单元组: 6_2 最小 - [A 有效] | 已计算: - 规范化: p2002 单元选择: p0505 最大 - [A 有效] | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 通过失步计算、功率单元的电流极限、以及 p0640 设定, 对用于转矩电流分量的极限进行显示。 | | |

索引: [0] = 上限
[1] = 下限

| | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| p1553[0...n] | 稳定限度比例系数 / 稳定限度比例系数 | | |
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 80.0 [%] | 130.0 [%] | 100.0 [%] | |

说明: 设置用于弱磁使用点的稳定限度的比例系数。

危险: 如果稳定电流限度上升, q 电流设定值便可能超过稳定限度, 以致于在加载和卸载时导致磁滞效果。



| | | | |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|--|
| r1566[0...n] | 转矩磁通降低系数 / 转矩磁通降低系数 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - [%] | - [%] | - [%] | |

说明: 采用闭环控制的磁阻电机: 用于最优磁通特性曲线检测的转矩下限的显示。

该值根据最优磁通特性曲线 p2970ff 与磁通下限 p1581 相符并且以电机额定转矩为基准。

| | | | |
|---------------------|------------------------|-----------------------|--|
| p1567[0...n] | 励磁比例系数 / 励磁比例系数 | | |
| 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 10 [%] | 1000 [%] | 100 [%] | |

说明: 采用闭环控制的磁阻电机: 在附加可用的剩余电压时磁通梯度限制的缩放。

注释: 请求转矩时磁通控制的斜率收到可用剩余电压的限制。 该参数可实现该限制的缩放。

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| r1568[0...5] | C0: 闭环磁阻电机磁通控制 / SRM 磁通控制 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - [%] | - [%] | - [%] | |

说明: 显示启用闭环控制的磁阻电机的磁通控制信号。

索引: [0] = 滤波器前的设定值
[1] = MTPC 特性曲线的输出
[2] = 转矩较小时的下限
[3] = 转速较小时的下限
[4] = 弱磁控制器总限值的上限
[5] = 弱磁控制器前馈的上限

| | | | |
|---------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| p1570[0...n] | C0: 磁通设定值 / 磁通设定值 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 50.0 [%] | 200.0 [%] | 100.0 [%] |

说明: 磁通设定值的设置参考电机额定磁通。

注意： 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。
注释： 如果设置了 $p1580 > 0\%$ ，当 $p1570 > 100\%$ 时磁通设定值 100%（空运行时）取决于负载，升高为 $p1570$ （关于电机额定转矩）中的值。

| p1570[0...n] | C0: 磁通设定值 / 磁通设定值 | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: $p0340 = 1, 3, 5$ | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 50.0 [%] | 200.0 [%] | 103.0 [%] |
| 说明: | 磁通设定值的设置参考电机额定磁通。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| 注释: | 如果设置了 $p1580 > 0\%$ ，当 $p1570 > 100\%$ 时磁通设定值 100%（空运行时）取决于负载，升高为 $p1570$ （关于电机额定转矩）中的值。 | | |

| p1574[0...n] | 动态电压裕量 / 动态电压裕量 | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: $p0340 = 1, 3, 5$ | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6723, 6724 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [V 有效] | 150.0 [V 有效] | 2.0 [V 有效] |
| 说明: | 设置一个动态电压裕量。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | 由于调整电压可能性受限，必须预见到在弱磁的区域内，控制动态也受限制。可以通过扩大电压裕量改善该情况。用扩大裕量来减小固定的最大输出电压 (r0071)。 | | |

| p1574[0...n] | 动态电压裕量 / 动态电压裕量 | | |
|--------------|--|------------------------|-----------------------|
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: $p0340 = 1, 3, 5$ | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6723, 6724 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [V 有效] | 150.0 [V 有效] | 10.0 [V 有效] |
| 说明: | 设置一个动态电压裕量。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | 由于调整电压可能性受限，必须预见到在弱磁的区域内，控制动态也受限制。可以通过扩大电压裕量改善该情况。用扩大裕量来减小固定的最大输出电压 (r0071)。 | | |

| p1578[0...n] | 磁通降低磁通衰减滤波时间 / 磁通衰减滤波时间 | | |
|--------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------|
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: $p0340 = 1, 3, 4$ | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 20 [ms] | 5000 [ms] | 200 [ms] |
| 说明: | 采用闭环控制的磁阻电机： 设置磁通设定值衰减的时间常量。 | | |
| 相关性: | 参见: p1579 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| p1579[0...n] | 磁通降低磁通增强滤波时间 / 磁通增强滤波时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [ms] | 最大 5000 [ms] | 出厂设置 4 [ms] |
| 说明: | 采用闭环控制的磁阻电机: 设置磁通设定值增强的时间常量。 | | |
| 相关性: | 参见: p1578 | | |
| p1580[0...n] | 效率优化 / 效率优化 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 0 [%] | 最大 100 [%] | 出厂设置 80 [%] |
| 说明: | 设置效率优化。 在优化效率时, 磁通设定值要根据负载与控制相适配。 在 p1580 = 100 % 时, 空运行中的磁通设定值减少为电机设定磁通的 50 %。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | 当对于转速控制器存在很小动力要求时, 激活该功能才有意义。 为了避免振荡, 必要时应调整转速控制器的参数 (放大 Tn, 减小 Kp)。 除此之外还需要扩大磁通设定值滤波器 (p1582) 的滤波时间。 | | |
| p1580[0...n] | 效率优化 / 效率优化 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 0 [%] | 最大 100 [%] | 出厂设置 0 [%] |
| 说明: | 设置效率优化。 在优化效率时, 磁通设定值要根据负载与控制相适配。 在 p1580 = 100 % 时, 空运行中的磁通设定值减少为电机设定磁通的 50 %。 | | |
| 注释: | 当对于转速控制器存在很小动力要求时, 激活该功能才有意义。 为了避免振荡, 必要时应调整转速控制器的参数 (放大 Tn, 减小 Kp)。 除此之外还需要扩大磁通设定值滤波器 (p1582) 的滤波时间。 | | |
| p1580[0...n] | 效率优化 / 效率优化 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 0 [%] | 最大 100 [%] | 出厂设置 100 [%] |
| 说明: | 设置效率优化。 在优化效率时, 磁通设定值要根据负载与控制相适配。 在 p1580 = 100 % 时, 空运行中的磁通设定值减少为电机设定磁通的 50 %。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | 当对于转速控制器存在很小动力要求时, 激活该功能才有意义。 为了避免振荡, 必要时应调整转速控制器的参数 (放大 Tn, 减小 Kp)。 除此之外还需要扩大磁通设定值滤波器 (p1582) 的滤波时间。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| p1581[0...n] | 磁通降低系数 / 磁通降低系数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [%] | 最大 100 [%] | 出厂设置 100 [%] |
| 说明: | 采用闭环控制的磁阻电机: 设置用于最优磁通特性曲线 p2970ff 检测的磁通下限。 该值以电机额定磁通 (p0357 * r0331) 为基准。 | | |
| p1582[0...n] | 磁通设定值滤波时间 / 磁通设定值滤波时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722, 6724 |
| | 最小 4 [ms] | 最大 5000 [ms] | 出厂设置 15 [ms] |
| 说明: | 设置用于磁通设定值的滤波时间。 | | |
| p1584[0...n] | 弱磁运行磁通设定值滤波时间 / 弱磁滤波时间 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6722 |
| | 最小 0 [ms] | 最大 20000 [ms] | 出厂设置 0 [ms] |
| 说明: | 设置用于弱磁范围中磁通设定值的滤波时间。 | | |
| 推荐: | 如果没有电网回馈并且再生运行中的直流母线电压能够快速上升的话, 则必须首先进行滤波。 | | |
| 注释: | 只对磁通设定值的上升进行滤波。 | | |
| p1586[0...n] | 弱磁特征曲线比例系数 / 弱磁比例系数 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 80.0 [%] | 最大 120.0 [%] | 出厂设置 100.0 [%] |
| 说明: | 设置用于弱磁使用点的前馈特性曲线的比例系数。 | | |
| | 值超过 100% 时, 转速更高时开始在部件负载情况中开始弱磁。 | | |
| 注释: | 如果弱磁起动机偏向较低的转速, 则增大部分负载情况下的电压裕量。 如果弱磁起动机偏向较高的转速, 则相应地降低电压裕量, 直至考虑到快速更换负载时的动态损失。 | | |
| p1590[0...n] | 磁通控制器 P 增益 / 磁通控制器 P 增益 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 0.0 | 最大 999999.0 | 出厂设置 10.0 |
| 说明: | 该参数用于设置磁通控制器的比例增益。 | | |
| 注释: | 在初步调试, 该值会根据电机类型自动给定。 在计算控制器参数 (p0340 = 4) 时要重新计算该值。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|---|
| p1592[0...n] | 磁通控制器积分时间参数 / 磁通控制器 Tn | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 10000 [ms] | 30 [ms] |
| 说明: | 该参数用于设置磁通控制器的积分时间。 | | |
| 注释: | 在初步调试, 该值会根据电机类型自动给定。 在计算控制器参数 (p0340 = 4) 时要重新计算该值。 | | |
| r1593[0...1] | C0: 弱磁控制器 / 磁通控制器输出 / 磁场 / 磁通控制输出 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6724 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [A 有效] | - [A 有效] | - [A 有效] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示弱磁控制器 (同步电机) 的输出。 | | |
| 索引: | [0] = PI 输出 [1] = I 输出 | | |
| p1596[0...n] | 弱磁控制器积分时间参数 / 弱磁控制器 Tn | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM230 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| PM240 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723, 6724 |
| PM250, PM260 | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [ms] | 10000 [ms] | 300 [ms] |
| 说明: | 设置弱磁控制器的积分时间参数。 | | |
| r1597 | C0: 弱磁控制器输出 / 弱磁控制器输出 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 弱磁控制器的输出显示。 该值参考电机额定磁通。 | | |
| r1598 | C0: 总磁通设定值 / 总磁通设定值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6714, 6723, 6724, 6725, 6726, 8018 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示有效的磁通设定值。 该值参考电机额定磁通。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-------------------|-----------------------------|
| p1601[0...n] | 电流注入斜坡时间 / 电流注入斜坡时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 1 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 20 [ms] |
| 说明: | 切换至开环控制模式时, 用于电流设定值注入的斜坡时间的设置。 | | |
| | 电流设定值从 p1610 和 p1611 中产生。 | | |
| 注释: | 此参数仅适用于启用闭环控制的磁阻电机。 | | |
| p1610[0...n] | 静态转矩设定值 (无编码器) / 静态转矩设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6700, 6721, 6722, 6726 |
| | 最小 -200.0 [%] | 最大 200.0 [%] | 出厂设置 50.0 [%] |
| 说明: | 为无编码器矢量控制的低转速范围设置静态转矩设定值。 | | |
| | 该参数以 % 方式输入, 并参考电机额定转矩 (r0333)。 | | |
| | 进行无编码器矢量控制时, 在断开电机模型时会记忆下电流总量。在设定转速固定时, p1610 再现所出现的最大负载。 | | |
| 注意: | 设置 p1610 时应当总是大于出现的最大稳定负载的 10 %。 | | |
| 注释: | 当 p1610 = 0 % 时, 与空运行情况相对应计算电流设定值 (ASM: 额定励磁电流)。 | | |
| | 当 p1610 = 100 % 时, 与电机额定转矩相对应来进行电流设定值的计算。 | | |
| | 贾值在异步电机和永磁同步电机上会换算为正设定值。 | | |
| p1611[0...n] | 加速附加转矩 (无编码器) / 加速附加转矩 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6700, 6721, 6722, 6726 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 200.0 [%] | 出厂设置 30.0 [%] |
| 说明: | 为无编码器矢量控制的低转速范围输入动态转矩设定值。 | | |
| | 该参数以 % 方式输入, 并参考电机额定转矩 (r0333)。 | | |
| 注释: | 在加速和制动时将 p1611 加在 p1610 上, 再将计算出的总转矩换算并调节成相应的电流设定值。 | | |
| | 对于一个加速转矩, 使用转速控制器的转矩前馈总是更为方便 (p1496)。 | | |
| r1614 | 最大 EMF / EMK max | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6725 |
| | 最小 - [V 有效] | 最大 - [V 有效] | 出厂设置 - [V 有效] |
| 说明: | 显示他励同步电机上当前可能出现的最大 EMF。 | | |
| 相关性: | 该值是磁通设定值的基础。 | | |
| | 最大可能出现的 EMF 取决于以下因素: | | |
| | - 当前直流母线电压 (r0070) | | |
| | - 最大占空比 (p1803) | | |
| | - 磁通电流设定值或转矩电流设定值。 | | |


| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------------|
| p1616[0...n] | 电流设定值滤波时间 / 电流设定值滤波时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6721, 6722 |
| | 最小 4 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 40 [ms] |
| 说明: | 设置用于电流设定值的滤波时间。 | | |
| | 电流设定值从 p1610 和 p1611 中产生。 | | |
| 注释: | 该参数仅在无编码器矢量控制上的电流注入动作范围中有效。 | | |
| r1623[0...1] | 磁通电流设定值 (稳态) / Id_ 设定固定 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6723 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 显示稳态的磁通电流设定值 (Id_ 设定)。 | | |
| 注释: | 下标 1: 预留。 | | |
| r1624 | 磁通电流总设定值 / 磁通电流总设定值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2002 | 动态索引: - |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6640, 6721, 6723, 6727 |
| | 最小 - [A 有效] | 最大 - [A 有效] | 出厂设置 - [A 有效] |
| 说明: | 显示受限的磁通电流设定值 (Id_ 设定)。 | | |
| | 该设定值由稳态磁通电流设定值 r1623 以及一个动态分量组成, 该动态分量只在磁通量设定值变化时起调节作用。 | | |
| p1654[0...n] | 转矩电流设定值滤波时间弱磁范围 / Isq 设定 T 滤波弱磁 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6710 |
| | 最小 0.1 [ms] | 最大 50.0 [ms] | 出厂设置 4.8 [ms] |
| 说明: | 设置转矩电流分量设定值的滤波时间常数。 | | |
| 注释: | 滤波时间在达到弱磁范围时才有效。 | | |
| p1703[0...n] | Isq 电流控制器前馈定标 / Isq_ 控制前馈定标 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6714 |
| | 最小 0.0 [%] | 最大 200.0 [%] | 出厂设置 60.0 [%] |
| 说明: | 设置转矩 / 推力电流分量 Isq 的动态电流控制器前馈的定标。 | | |


| | | | |
|--------------|--|--|--|
| p1710[0...n] | 电流控制器适配 d 轴导通点 KP / Id 适配导通点 KP | | |
| 说明: | 受电流影响的电流控制器自适应的导通点，从该点开始，电流控制器增益 p1720 生效。 | | |
| 相关性: | 参见: p1720 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 通过设置 p1712 = 100 % 或 p1402.2 = 0 可撤销电流控制器自适应，并使 p1720 作用于整个范围。 | | |
| p1711[0...n] | 电流控制器适配 d 轴导通点 KP 已适配 / Id 适配起点 KP 已适配 | | |
| 说明: | 受电流影响的电流控制器自适应的导通点，从该点开始，经过适配的电流控制器增益 p1720 x p1712 生效。 | | |
| 相关性: | 参见: p1710, p1712, p1720 | | |
| 注意: | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 通过设置 p1712 = 100 % 或 p1402.2 = 0 可撤销电流控制器自适应，并使 p1720 作用于整个范围。 | | |
| p1712[0...n] | 电流控制器适配, d 轴 P 增益适配 / Id 适配 Kp 适配 | | |
| 说明: | 在适配范围 (d 电流 > p1711) 中设置电流控制器 P 增益系数。 | | |
| 相关性: | 该值以 p1720 为基准。 | | |
| 注意: | 参见: p1710, p1711, p1720 | | |
| 注释: | 在选择了列表电机 p0301 时，该参数会自动给定，并处于写保护状态。如需取消写保护，必须注意 p0300 中的信息。 | | |
| 注释: | 通过设置 p1712 = 100 % 或 p1402.2 = 0 可撤销电流控制器自适应，并使 p1720 作用于整个范围。 | | |
| p1715[0...n] | 电流控制器 P 增益 / 电流控制器 P 增益 | | |
| 说明: | 设置电流控制器的比例增益。 | | |
| 相关性: | 该值在调试结束时由 p3900 或 p0340 自动给定。 | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------------|
| p1717[0...n] | 电流控制器积分时间 / 电流控制器 T_n | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 5714, 6700, 6714, 7017 |
| | 最小 0.00 [ms] | 最大 1000.00 [ms] | 出厂设置 2.00 [ms] |
| 说明: | 设置电流控制器的积分时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p1715 | | |
| p1720[0...n] | 电流控制器 d 轴 P 增益 / Id_ 控制 K_p | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.000 | 最大 100000.000 | 出厂设置 0.000 |
| 说明: | 设置低适配电流区中 d 电流控制器的比例增益。 该值在调试结束时由 p3900 或 p0340 自动给定。 | | |
| 注释: | p0393 = 100 % 时, 关闭电流控制器适配, 而 p1715 作用于整个范围。 | | |
| p1722[0...n] | 电流控制器 d 轴积分时间 / 电流 d 轴积分时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00 [ms] | 最大 1000.00 [ms] | 出厂设置 2.00 [ms] |
| 说明: | 设置 d 电流控制器的积分时间。 | | |
| p1730[0...n] | Isd 控制器积分元件的关闭阈值 / Isd 积分元件关闭阈值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 30 [%] | 最大 150 [%] | 出厂设置 30 [%] |
| 说明: | 设置关闭 Isd 控制器积分元件的转速阈值。 即一旦转速超过该阈值, Isd 控制器只作为纯粹的比例控制器工作, q 轴退耦代替积分元件生效。 | | |
| 警告: | 如果设置值超过 80 %, Isd 控制器在达到弱磁极限前一直生效。达到电压极限时, 设备运行会变得不稳定。为避免这种情况, 可以适当提高动态电压裕量 p1574。 | | |
|  | | | |
| 注释: | 该值是电机同步额定转速的百分比值。 | | |
| p1731[0...n] | Isd 控制器直流分量差值计算用时间常数 / Isd 控制 I_Kombi T₁ | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0.00 [ms] | 最大 10000.00 [ms] | 出厂设置 0.00 [ms] |
| 说明: | 设置用于计算 Isd 电流控制器直流分量差值的时间常数, 该差值和 Isd 电流控制器的实际值相连。 | | |
| 注释: | 通过设置 p1731 = 0 使接入失效。 | | |

| | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|
| r1732[0...1] | C0: 纵向电压设定值 / 纵向电压设定值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5700, 5714, 6714, 5718 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] | - [V 有效] |
| 模拟量互联输出, 显示纵向电压设定值。 | | | |
| [0] = 未滤波的 | | | |
| [1] = 使用 p0045 滤波 | | | |
| r1733[0...1] | C0: 横向电压设定值 / 横向电压设定值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: p2001 | 动态索引: - |
| | 单元组: 5_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 5700, 5714, 5718, 6714, 6719 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] | - [V 有效] |
| 模拟量互联输出, 显示横向电压设定值。 | | | |
| [0] = 未滤波的 | | | |
| [1] = 使用 p0045 滤波 | | | |
| p1740[0...n] | 无编码器闭环控制: 谐波衰减的增益 / 谐波衰减的增益 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 | 10.000 | 0.025 |
| 该参数用于定义在电流注入范围内、无编码器闭环控制下、用于降低谐波的控制增益。 | | | |
| p1745[0...n] | 电机模型故障阈值失步检测 / Mot 模型阈值失步 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 1000.0 [%] | 5.0 [%] |
| 设置用于检测失步电机的故障阈值。 | | | |
| 故障信号 (r1746) 一超过设定的故障阈值, 就会设置状态信号为 r1408.12 = 1。 | | | |
| 如检测出驱动失步 (r1408.12 = 1), 延迟 p2178 中设定的时间后, 输出故障 F07902。 | | | |
| 参见: p2178 | | | |
| 注释: 监控仅在低速范围内有效 (低于 p1755 * (100% - p1756))。 | | | |
| r1746 | 电机模型故障信号失步检测 / Mot 模型信号失步 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 激活失步检测的信号。 | | | |
| 在励磁期间不计算该信号, 只在低速区内计算该信号, 低速指速度低于 p1755 * (100 % - p1756)。 | | | |

| | | | | | |
|--|--|-------------------|--|-----------------------|--|
| p1749[0...n] | | | | | |
| 电机模型 无编码器运行时提高转换转速 / 无编码器提高 n_ 转换 | | | | | |
| 存取权限级别: 4 | | 已计算: p0340 = 1, 3 | | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | | 规范化: - | | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: - | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| 0.0 [%] | | 99.0 [%] | | 50.0 [%] | |
| 说明: | | | | | |
| 耐用运行模式的最小运行频率。 | | | | | |
| 如果最小值大于通过 p1755 * (1 - 2 * p1756) 设置的转换下限, 则会通过 p1749 * p1755 显示差值。参数值不可变。 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: p1755, p1756 | | | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------------|----------------------|------|------------------|--|
| p1750[0...n] | | | | | |
| 电机模型配置 / 电机模型配置 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | | 数据类型: Unsigned8 | |
| 可更改: U, T | | 规范化: - | | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: - | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | 0000 1100 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置电机模型的配置。 | | | | | |
| 位 0 = 1: 在转速开环控制中启动 (ASM)。 | | | | | |
| 位 1 = 1: 开环控制, 贯穿零频率 (ASM)。 | | | | | |
| 位 2 = 1: 在频率为零时驱动仍然处在完全的闭环控制中 (ASM)。 | | | | | |
| 位 3 = 1: 电机模型测定饱和和特定曲线 (ASM)。 | | | | | |
| 位 6 = 1: 电机堵转时无编码器矢量控制保持为转速闭环控制 (ASM)。 | | | | | |
| 位 7 = 1: 在再生运行中使用电机在开环和闭环控制模式之间切换的耐用极限值 (ASM)。 | | | | | |
| 位区 | | | | | |
| 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP | |
| 00 | 在开环控制中启动 | 是 | 否 | - | |
| 01 | 开环控制, 贯穿 0 Hz | 是 | 否 | - | |
| 02 | 达到频率零前为闭环控制, 针对被动负载 | 是 | 否 | - | |
| 03 | 电机模型 Lh_pre = f(PsiEst) | 是 | 否 | - | |
| 06 | 电机堵转时闭环控制 / 开环控制 (PEM) | 是 | 否 | - | |
| 07 | 使用耐用运行的转换极限 | 是 | 否 | - | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: p0500 | | | | | |
| 小心: | | | | | |
| <div></div> | | | | | |
| 如果电机有可能在负载的作用下缓慢地在扭矩极限上反旋转方向, 请勿设置位 6=1。堵转等待时间太长时 (p2177 > p1758), 电机可能会失步。这时应关闭该功能或者在整个转速区中进行闭环控制运行 (注意位 2 = 1 的提示)。 | | | | | |
| 注释: | | | | | |
| 位 0 ... 位 2 只用于无编码器的矢量控制; 位 2 根据 p0500 自动设置。 | | | | | |
| 位 2 = 1: | | | | | |
| 无编码器矢量控制一直有效, 直到频率为零, 不切换到转速开环控制。 | | | | | |
| 该运行方式只适用于被动负载。具体应用有: 贾载自身不生成有效转矩并且因此只对异步电机的驱动力矩作出反应。 | | | | | |
| 位 2 = 1 时, 自动设置位 3 = 1。当第三方电机上没有检测饱和和特性曲线 (p1960) 时, 手动撤销该设置非常必要。在西门子标准电机上, 通常缺省的饱和和特性曲线已经足够。 | | | | | |
| 该位置位时, 会忽略位 0 和 1 的选择。 | | | | | |
| 位 2 = 0: | | | | | |
| 该设置会一同禁止位 3。 | | | | | |
| 位 6 = 1: | | | | | |
| 对于异步电机的无编码器矢量控制来说, | | | | | |
| 当电机堵转 (见 p2175, p2177) 时, 会越过 p1758 的时间条件, 不切换到开环控制中。 | | | | | |
| 位 7 = 1: | | | | | |
| 对于异步电机的无编码器矢量控制来说, | | | | | |
| 当转换极限 (p1755, p1756) 设置得较小时, 会自动将耐用运行下的值提高 p1749 * p1755。 | | | | | |
| 用于切换到开环控制运行的有效时间条件取决与 p1758 和 0.5 * r0384 之间的较小值。 | | | | | |
| 对于要求高转矩、低频率且低转速梯度的应用而言, 激活可能是有意义的。 | | | | | |
| 应注意对 p1610、p1611 进行合适的设置。 | | | | | |

| p1750[0...n] | | 电机模型配置 / 电机模型配置 | | |
|---|---|-------------------------|------------------|------|
| PM240 | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型： Unsigned8 | |
| PM250, PM260 | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | 0000 0000 bin | |
| 说明： | <p>设置电机模型的配置。</p> <p>位 0 = 1：在转速开环控制中启动（ASM）。</p> <p>位 1 = 1：开环控制，贯穿零频率（ASM）。</p> <p>位 2 = 1：在频率为零时驱动仍然处在完全的闭环控制中（ASM）。</p> <p>位 3 = 1：电机模型测定饱和和特定曲线（ASM）。</p> <p>位 6 = 1：电机堵转时无编码器矢量控制保持为转速闭环控制（ASM）。</p> <p>位 7 = 1：在再生运行中使用电机在开环和闭环控制模式之间切换的耐用极限值（ASM）。</p> | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | 在开环控制中启动 | 是 | 否 |
| | 01 | 开环控制，贯穿 0 Hz | 是 | 否 |
| | 02 | 达到频率零前为闭环控制，针对被动负载 | 是 | 否 |
| | 03 | 电机模型 Lh_pre = f(PsiEst) | 是 | 否 |
| | 06 | 电机堵转时闭环控制 / 开环控制（PEM） | 是 | 否 |
| | 07 | 使用耐用运行的转换极限 | 是 | 否 |
| 相关性： | 参见： p0500 | | | |
| 小心： | 如果电机有可能在负载的作用下缓慢地在扭矩极限上反转旋转方向，请勿设置位 6=1。堵转等待时间太长时（p2177 > p1758），电机可能会失步。这时应关闭该功能或者在整个转速区中进行闭环控制运行（注意位 2 = 1 的提示）。 | | | |
|  | | | | |
| 注释： | <p>位 0 ... 位 2 只用于无编码器的矢量控制；位 2 根据 p0500 自动设置。</p> <p>位 2 = 1：</p> <p>无编码器矢量控制一直有效，直到频率为零，不切换到转速开环控制。</p> <p>该运行方式只适用于被动负载。具体应用有：负载自身不生成有效转矩并且因此只对异步电机的驱动力矩作出反应。</p> <p>位 2 = 1 时，自动设置位 3 = 1。当第三方电机上没有检测饱和和特性曲线（p1960）时，手动撤销该设置非常必要。</p> <p>在西门子标准电机上，通常缺省的饱和和特性曲线已经足够。</p> <p>该位置位时，会忽略位 0 和 1 的选择。</p> <p>位 2 = 0：</p> <p>该设置会一同禁止位 3。</p> <p>位 6 = 1：</p> <p>对于异步电机的无编码器矢量控制来说，</p> <p>当电机堵转（见 p2175, p2177）时，会越过 p1758 的时间条件，不切换到开环控制中。</p> <p>位 7 = 1：</p> <p>对于异步电机的无编码器矢量控制来说，</p> <p>当转换极限（p1755, p1756）设置得较小时，会自动将耐用运行下的值提高 p1749 * p1755。</p> <p>用于切换到开环控制运行的有效时间条件取决与 p1758 和 0.5 * r0384 之间的较小值。</p> <p>对于要求高转矩、低频率且低转速梯度的应用而言，激活可能是有意义的。</p> <p>应注意对 p1610、p1611 进行合适的设置。</p> | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------|------|------|------|
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 开环控制运行 | 当前有效 | 当前无效 | 6721 |
| | 01 | 设置斜坡函数发生器 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 02 | 停止 RsLh 适配 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 反馈 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 05 | 停止角 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 加速标准 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 11 | 没有移动转速控制器 | 是 | 否 | - |
| | 12 | Rs 适配等待 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 电机运行 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 定子频率符号 | 正 | 贾 | - |
| | 15 | 转矩符号 | 电动方式 | 再生方式 | - |
| | 17 | 带耐用模型反馈的运行 | 释放 | 禁用 | - |
| | 18 | 带电流反馈的电流模型运行 | 释放 | 禁用 | - |
| | 19 | 带电流反馈的电流模型 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 20 | 耐用运行下提高转换极限 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| 注释: | 位 17: 显示在带和不带编码器的模式中耐用模型反馈（p1784）的激活状态。 该反馈用于提高电机模型的参数耐用度，在双部件电流控制的工作范围内生效。 位 18: 显示在带编码器的模式中电流模型中微分电流反馈的激活状态。 p1784 > 0 或 p1731 > 0 时自动激活反馈，它可以确保电流模型和完整的电机模型（含生效的耐用模型反馈和组合电流）之间的切换更加稳定。 位 19: 显示电流模型中当前生效的定子回路反馈。 位 20: 显示当前生效的转换极限所提高的值 p1749 * p1755。 位 21: 当转矩设定值达到转矩极限，而转速低于 p2175 中的阈值时，同步电机堵转，转速斜坡函数发生器在转速开环控制中停止。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| p1755[0...n] | 电机模型 无编码器运行时的转换转速 / 模型无编码器转换转速 | | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | p0340 = 1,3 | 数据类型: | FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: | DDS, p0180 |
| 单元组: | 3_1 | 单元选择: | p0505 | 功能图: | - |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| 0.00 [rpm] | | 210000.00 [rpm] | | 210000.00 [rpm] | |
| 说明: | 设置在无编码器运行时电机模型转换的转速。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p1749, p1756 | | | | |
| 注意: | 转换转速是指在不编码器的模式中，电机模型能够稳定运行的最小转速。 如果转换转速区内的运行稳定性不足，建议提高该值。过低的转换转速反而可能会降低稳定性。 | | | | |
| 注释: | 转换转速用于闭环控制和开环控制运行之间的转换。 | | | | |

| | | | | | |
|---------|---|----------|-------------|----------|-----------------|
| p1756 | 无编码器运行中电机模型转换转速的回差 / MotMod n 转换回差 | | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | p0340 = 1,3 | 数据类型: | FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: | 6730, 6731 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| 0.0 [%] | | 95.0 [%] | | 50.0 [%] | |
| 说明: | 设置无编码器运行中电机模型转换转速的回差。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p1755 | | | | |
| 注释: | 该参数值参考 p1755。 过小的回差可能会影响转换转速区内的运行稳定性，过大的回差会影响静态区内的运行稳定性。 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| p1758[0...n] | 电机模型闭环开环转换等待时间 / MotMod t 开环闭环 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 100 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 500 [ms] |
| 说明: | 设置在由闭环控制转换为开环控制时, 低于转换转速的最小时间。 | | |
| 相关性: | 如果斜坡函数发生器之前的设定转速在转速开环控制运行的范围内, 那么等待时间没有意义。因此会立即切换。 参见: p1755, p1756 | | |
| 注释: | 如果 p1758 变化, 则必须在调试时切换, 使该值在堵转监控时有效。 | | |
| p1759[0...n] | 电机模型开环闭环转换等待时间 / MotMod t 开环闭环 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [ms] | 最大 2000 [ms] | 出厂设置 0 [ms] |
| 说明: | 设置在超过转换转速下限 (p1755 * (1 - p1756 / 100 %)) 后, 从开环切换到闭环的最短等待时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p1755, p1756 | | |
| 注释: | p1759 = 2000 ms 时, 等待时间失效并且模型切换仍旧只由输出频率确定 (p1755 时的转换)。 | | |
| p1764[0...n] | 电机模型无编码器的转速适配 Kp / MotMod 无编码器 n Kp | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6730 |
| | 最小 0.000 | 最大 100000.000 | 出厂设置 1000.000 |
| 说明: | 设置不带转速编码器的运行中, 转速适配控制器的比例增益。 | | |
| p1767[0...n] | 电机模型无编码器的转速适配 Tn / MotMod 无编码器 n Tn | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6730 |
| | 最小 1 [ms] | 最大 200 [ms] | 出厂设置 4 [ms] |
| 说明: | 设置不带转速编码器的运行中, 转速适配控制器的积分时间。 | | |
| r1770 | C0: 电机模型转速适配比例分量 / MotMod n 适配 Kp | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6730 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示转速适配控制器的比例分量。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|---------------------------------|
| r1771 | C0: 电机模型转速适配 I 分量 / MotMod n 适配 Tn | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 6730 |
| | 最小 - [rpm] | 最大 - [rpm] | 出厂设置 - [rpm] |
| 说明: | 显示转速适配控制器的积分分量。 | | |
| p1774[0...n] | 电机模型补偿偏移电压 Alpha / 电机模型偏移补偿 A | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 -5.000 [V] | 最大 5.000 [V] | 出厂设置 0.000 [V] |
| 说明: | 设置 alpha 方向上的偏移电压, 用于补偿低速区内的变频器的偏移电压。该值针对的是功率单元的额定脉冲频率。 | | |
| 注释: | 在执行旋转检测时, 该值自动设定。 | | |
| p1775[0...n] | 电机模型补偿偏移电压 Beta / 电机模型偏移补偿 B | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 -5.000 [V] | 最大 5.000 [V] | 出厂设置 0.000 [V] |
| 说明: | 设置 beta 方向上的偏移电压, 用于补偿低速区内的变频器的偏移电压。该值针对的是功率单元的额定脉冲频率。 | | |
| 注释: | 在执行旋转检测时, 该值自动设定。 | | |
| r1776[0...6] | 电机模型状态信号 / 电机模型状态信号 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示电机模型的内部状态信号: 下标 0: 电流模型和电压模型之间的切换斜坡 下标 1: 模型反馈的切换斜坡 (只用于无编码器的异步电机) 下标 2: 零频率的切换斜坡 (只用于无编码器的异步电机) | | |
| 索引: | [0] = 电机模型切换斜坡 [1] = 模型反馈切换斜坡 [2] = 零频率切换斜坡 ASM 无编码器 [3...6] = 保留 | | |
| p1780[0...n] | 电机模型适配配置 / 电机模型适配配置 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0000 0000 0001 0100 bin |
| 说明: | 设置电机模型适配回路的配置。 异步电机 (ASM): Rs, Lh 和 偏差补偿。 | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|-------------|--|------------------------|------|------|----|
| | 01 | 电机模型 ASM Rs 适配选择 | 是 | 否 | — |
| | 02 | 电机模型 ASM Lh 适配选择 | 是 | 否 | — |
| | 04 | 电机模型偏移适配选择 | 是 | 否 | — |
| | 07 | 选择 T（阀门）带 Rs 的适配 | 是 | 否 | — |
| | 10 | 组合电流的滤波时间 = 电流控制器的积分时间 | 是 | 否 | — |
| | 14 | 前馈转速与电机模型的延迟 | 是 | 否 | — |
| | 15 | RESM: 线性 Q 磁通模型 | 当前有效 | 取消激活 | — |
| 相关性: | 在 V/f 特性曲线运行方式下，只有位 7 有用。 在电机模型反馈激活时（参见 p1784），内部会自动关闭 Lh 适配。 | | | | |
| 注释: | ASM: 异步电机 通过 Rs（位 7）选择阀门闭锁补偿时，会在触发装置中禁用补偿，取代之在电机模型中考虑该补偿。 为了能在转换驱动数据组时正确传送 Rs 适配和 Lh 适配补偿值（通过位 0 ... 位 1 选择），请在 p0826 中输入各自的电机号。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|------------------------|-------------------------|------|----|
| p1780[0...n] | | 电机模型适配配置 / 电机模型适配配置 | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 1000 0001 0100 bin | | |
| 说明: | 设置电机模型适配回路的配置。 异步电机（ASM）: Rs, Lh 和 偏差补偿。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 | 电机模型 ASM Rs 适配选择 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 电机模型 ASM Lh 适配选择 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 电机模型偏移适配选择 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 选择 T（阀门）带 Rs 的适配 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 组合电流的滤波时间 = 电流控制器的积分时间 | 是 | 否 | - |
| | 11 | ASM 上带电压模型的快速捕捉再启动 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 在 V/f 特性曲线运行方式下，只有位 7 和位 11 有用。 在电机模型反馈激活时（参见 p1784），内部会自动关闭 Lh 适配。 | | | | |
| 注释: | ASM: 异步电机 通过 Rs（位 7）选择阀门闭锁补偿时，会在触发装置中禁用补偿，取代之在电机模型中考虑该补偿。 为了能在转换驱动数据组时正确传送 Rs 适配和 Lh 适配补偿值（通过位 0 ... 位 1 选择），请在 p0826 中输入各自的电机号。 | | | | |

| p1784[0...n] | 电机模型反馈，定标 / MotMod 反馈定标 | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引 ： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 1000.0 [%] | 0.0 [%] |
| 说明： | 该参数用于设置电机模型反馈的定标。 | | |
| 注释： | 将测得的模型误差反馈给模型状态，可以提高控制环的稳定性，在出现参数错误时，电机模型更加坚固耐用。 在选择了反馈 (p1784 > 0) 时，Lh 适配失效。 | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------|-----------------------|--|
| p1785[0...n] | 电机模型 Lh 适配 Kp / 电机模型 Lh Kp | | |
| 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.000 | 10.000 | 0.100 | |
| 说明: | 设置异步电机 (ASM) 上电机模型 Lh 适配的比例增益。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| p1786[0...n] | 电机模型 Lh 适配积分时间 / 电机模型 Lh Tn | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 10 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 100 [ms] |
| 说明： | 设置异步电机 (ASM) 上电机模型 Lh 适配的积分时间。 | | |
| r1787[0...n] | 电机模型 Lh 适配补偿值 / 电机模型 Lh 补偿值 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [mH] | 最大 - [mH] | 出厂设置 - [mH] |
| 说明： | 显示异步电机 (ASM) 上电机模型 Lh 适配的补偿值。 | | |
| 相关性： | 参见： p0826, p1780 | | |
| 注释： | 当异步电机的主电感改变时 (p0360, r0382)，适配结果复位。在数据组转换中若不存在别的电机 (p0826)，也会出现此情况。 无效数据组的显示仅在转换数据组时才会更新。 | | |
| p1800[0...n] | 脉冲频率设定值 / 脉冲频率设定值 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8014 |
| | 最小 0.500 [kHz] | 最大 16.000 [kHz] | 出厂设置 4.000 [kHz] |
| 说明： | 设置变频器的脉冲频率。 在第一次调试时，该参数设为变频器额定值。 | | |
| 相关性： | 参见： p0230 | | |
| 注释： | 最大和最小脉冲频率也取决于使用的功率单元（最小脉冲频率：2 kHz 或 4 kHz）。 在脉冲频率升高时，最大输出电流可能会降低，降低幅度视功率单元而定（降容，参见 r0067）。 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3)，则脉冲频率的变化不能低于滤波器所需的最小值。 在带有输出电抗器时，脉冲频率最大为 4 kHz，见 p0230。 如果调试时修改了 p1800(p0010 > 0)，原有值可能无法设置。原因在于，p1800 的动态极限被调试时设置的参数（如 p1082）修改。 | | |
| p1800[0...n] | 脉冲频率设定值 / 脉冲频率设定值 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8014 |
| | 最小 0.500 [kHz] | 最大 4.000 [kHz] | 出厂设置 4.000 [kHz] |
| 说明： | 设置变频器开关频率。 在第一次调试时，该参数设为两倍的变频器额定值。 | | |
| 相关性： | 参见： p0230 | | |
| 注释： | 最大和最小脉冲频率也取决于使用的功率单元（最小脉冲频率：2 kHz 或 4 kHz）。 在脉冲频率升高时，最大输出电流可能会降低，降低幅度视功率单元而定（降容，参见 r0067）。 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3)，则脉冲频率的变化不能低于滤波器所需的最小值。 在带有输出电抗器时，脉冲频率最大为 4 kHz，见 p0230。 如果调试时修改了 p1800(p0010 > 0)，原有值可能无法设置。原因在于，p1800 的动态极限被调试时设置的参数（如 p1082）修改。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| r1801[0...1] | C0: 脉冲频率 / 脉冲频率 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - [kHz] | 最大 - [kHz] | 出厂设置 - [kHz] |
| 说明: | 显示当前变频器的开关频率。 | | |
| 索引: | [0] = 当前 [1] = 调制器最小值 | | |
| 注释: | 在变频器过载时, 所设置的脉冲频率 (p1800) 可能会变小 (p0290)。 | | |
| p1802[0...n] | 调制模式 / 调制模式 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 10 | 出厂设置 10 |
| 说明: | 设置调制模式。 | | |
| 数值: | 0: RZM/FLB 自动转换 2: 空间矢量调制 (RZM) 3: RZM 无过调制 4: RZM/FLB 无过调制 10: RZM/FLB 带占空比自动降低 | | |
| 相关性: | 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3, 4), 则只可将不带过调制的空间矢量调制设置为调制方式 (p1802 = 3)。该说明不针对 PM260 功率模块。 p1802 = 10 只对功率单元 PM230 和 PM240 和 r0204.15 = 0 时可设置。 参见: p0230, p0500 | | |
| 注释: | 使能有过调制选项的调制 (p1802 = 0, 2, 10), 就可以通过 p1803 来限制占空比 (预设 p1803 = 98 %)。过调制幅度越大, 电流波纹与转矩波纹也就越大。p1802 = 10 时, 在输出频率临界区 (超出 57 Hz) 中, 占空比会自动降低到 100 %。 更改 p1802[x] 会使其他所有下标的值也发生变化。 | | |
| p1802[0...n] | 调制模式 / 调制模式 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 10 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置调制模式。 | | |
| 数值: | 0: RZM/FLB 自动转换 2: 空间矢量调制 (RZM) 3: RZM 无过调制 4: RZM/FLB 无过调制 10: RZM/FLB 带占空比自动降低 | | |
| 相关性: | 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3, 4), 则只可将不带过调制的空间矢量调制设置为调制方式 (p1802 = 3)。该说明不针对 PM260 功率模块。 p1802 = 10 只对功率单元 PM230 和 PM240 和 r0204.15 = 0 时可设置。 参见: p0230, p0500 | | |
| 注释: | 使能有过调制选项的调制 (p1802 = 0, 2, 10), 就可以通过 p1803 来限制占空比 (预设 p1803 < 100 %)。过调制幅度越大, 电流波纹与转矩波纹也就越大。 更改 p1802[x] 会使其他所有下标的值也发生变化。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------|------------------|
| p1802[0...n] | 调制模式 / 调制模式 | | |
| PM250 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: Integer16 |
| PM260 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | 4 |
| 说明: | 设置调制模式。 | | |
| 数值: | 0: RZM/FLB 自动转换 2: 空间矢量调制 (RZM) 3: RZM 无过调制 4: RZM/FLB 无过调制 | | |
| 相关性: | 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3, 4), 则只可将不带过调制的空间矢量调制设置为调制方式 (p1802 = 3)。该说明不针对 PM260 功率模块。 参见: p0230, p0500 | | |
| 注释: | 使能有过调制选项的调制 (p1802 = 0, 2, 10), 就可以通过 p1803 来限制占空比 (预设 p1803 < 100 %)。过调制幅度越大, 电流波纹与转矩波纹也就越大。 更改 p1802[x] 会使其他所有下标的值也发生变化。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|------------------|
| p1802[0...n] | 调制模式 / 调制模式 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 19 | 9 |
| 说明: | 设置调制模式。 | | |
| 数值: | 0: RZM/FLB 自动转换 2: 空间矢量调制 (RZM) 9: 边沿调制 19: 优化脉冲模型 | | |
| 相关性: | 如果将一个正弦滤波器设定为输出滤波器 (p0230 = 3, 4), 则只可将不带过调制的空间矢量调制设置为调制方式 (p1802 = 3)。该说明不针对 PM260 功率模块。 p1802 = 10 只对功率单元 PM230 和 PM240 和 r0204.15 = 0 时可设置。 参见: p0500 | | |
| 注意: | 使能有过调制选项的调制 (p1802 = 0, 2), 就可以通过 p1803 来限制占空比 (预设 p1803 < 100 %)。过调制幅度越大, 电流波纹与转矩波纹也就越大。 | | |
| 注释: | 更改 p1802[x] 会使其他所有下标的值也发生变化。 设置 p1802 = 19 只允许用于装机装柜型功率单元和 SIMOTICS FD 电机系列。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-----------------------|
| p1803[0...n] | 最大占空比 / 最大占空比 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 20.0 [%] | 120.0 [%] | 115.0 [%] |
| 说明: | 定义最大的占空比。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | p1803 = 100 % 为空间矢量调制上的过调制极限 (针对一个没有开关延时的理想变频器)。 | | |

| p1803[0...n] | 最大占空比 / 最大占空比 | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 20.0 [%] | 150.0 [%] | 106.0 [%] |
| 说明: | 定义最大的占空比。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | p1803 = 100 % 为空间矢量调制上的过调制极限 (针对一个没有开关延时的理想变频器)。 | | |

| p1803[0...n] | 最大占空比 / 最大占空比 | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| PM250 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 20.0 [%] | 150.0 [%] | 106.0 [%] |
| 说明: | 定义最大的占空比。 | | |
| 相关性: | PM260 的缺省设置: 103 %。 | | |
| | 参见: p0500 | | |
| 注释: | p1803 = 100 % 为空间矢量调制上的过调制极限 (针对一个没有开关延时的理想变频器)。 | | |

| p1803[0...n] | 最大占空比 / 最大占空比 | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6723 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 20.0 [%] | 150.0 [%] | 106.0 [%] |
| 说明: | 定义最大的占空比。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500 | | |
| 注释: | p1803 = 100 % 为空间矢量调制上的过调制极限 (针对一个没有开关延时的理想变频器)。 | | |

| p1806[0...n] | 滤波器时间常数 Vdc 补偿 / T 滤波 Vdc 补偿 | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [ms] | 10000.0 [ms] | 0.0 [ms] |
| 说明: | 设置直流母线电压的滤波器时间常数, 用于进行占空比的计算。 | | |

| p1806[0...n] | 滤波器时间常数 Vdc 补偿 / T 滤波 Vdc 补偿 | | |
|--------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM330 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [ms] | 10000.0 [ms] | 0.0 [ms] |
| 说明: | 设置直流母线电压的滤波器时间常数, 用于进行占空比的计算。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|
| r1809 | C0: 当前调制模式 / 当前调制模式 | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM240 | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9 | - |
| 说明: | 显示当前调制模式。 | | |
| 数值: | 1: 平顶调制 (FLB) 2: 空间矢量调制 (RZM) 9: 优化脉冲模型 | | |

| | | | |
|-------|---|---------|-----------------|
| r1809 | C0: 当前调制模式 / 当前调制模式 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9 | - |
| 说明: | 显示当前调制模式。 | | |
| 数值: | 1: 平顶调制 (FLB) 2: 空间矢量调制 (RZM) 3: 边沿调制自 28 Hz; 23:3 4: 边沿调制自 28 Hz; 19:1 5: 边沿调制自 60 Hz; 17:3 6: 边沿调制自 60 Hz; 17:1 7: 边沿调制自 100 Hz; 9:2 8: 边沿调制自 100 Hz; 9:1 9: 优化脉冲模型 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|------------------|------|----|
| p1810 | 调制器配置 / 调制器配置 | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| PM250, PM260 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 设置调制器配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 用于电压限制的平均滤波器（仅当在调制器中进行 Vdc 补偿时） | 是 | 否 | - |
| | 01 | 在电流环中的直流母线电压补偿 | 是 | 否 | - |
| 注意: | 只有当处于脉冲禁止和 r0192.14 = 1 时才能设置位 1 = 1。 | | | | |
| 注释: | 位 00= 0: 从直流母线电压最小值得出的电压极限（输出电流中较小的波纹度；减小的输出电压）。 位 00= 1: 从平均的直流母线电压得出电压极限（输出电流中波纹度增加时提高输出电压）。 仅当直流母线电压补偿不在控制单元中时（位 1 = 0），选择有效。 位 01 = 0: 调制器中的直流母线电压补偿。 位 01 = 1: 电流控制中的直流母线电压补偿。 | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|------|----|
| p1810 调制器配置 / 调制器配置 | | | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 设置调制器配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 用于电压限制的平均滤波器（仅当在调制器中进行 Vdc 补偿时） | 是 | 否 | - |
| | 01 | 在电流环中的直流母线电压补偿 | 是 | 否 | - |
| 注意: | 只有当处于脉冲禁止和 r0192.14 = 1 时才能设置位 1 = 1。 | | | | |
| 注释: | 位 00= 0: 从直流母线电压最小值得出的电压极限（输出电流中较小的波纹度；减小的输出电压）。 位 00= 1: 从平均的直流母线电压得出电压极限（输出电流中波纹度增加时提高输出电压）。 仅当直流母线电压补偿不在控制单元中时（位 1 = 0），选择有效。 位 01 = 0: 调制器中的直流母线电压补偿。 位 01 = 1: 电流控制中的直流母线电压补偿。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| p1820[0...n] 输出相序逆转 / 输出相序逆转 | | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: C(2), T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 1 | 0 | | |
| 说明: | 在不改变设定值的前提下设置电机的相序逆转。 如果电机没有转换入所需的方向，则可以通过该参数逆转输出相序。这样就可设定值不变的情况下执行电机换向。 | | | | |
| 数值: | 0: OFF 1: ON | | | | |
| 注释: | 只有在脉冲禁止时才可以修改设置。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| p1822 功率单元电源相位监控公差时间 / LT 相位监控 t_Tol | | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 500 [ms] | 540000 [ms] | 1000 [ms] | | |
| 说明: | 设置模块型功率单元上电源相位监控的公差时间。 如果电源相位上出现错误的时间超过了公差时间，则触发相应故障信息。 | | | | |
| 注意: | 如果设置值比缺省值大，在某个电源相位缺相时，取决于有功功率的大小，可能会立即或经过一段时间后导致功率单元损坏。 | | | | |
| 注释: | 设置 p1822 = 最大值时，电源相位监控失效。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| p1825 变频器阀门阀电压 / 变频器阀门阀电压 | | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.0 [V 有效] | 100.0 [V 有效] | 0.6 [V 有效] | | |
| 说明: | 设置需要补偿的阀门阈值电压降。 | | | | |

注释: 在电机数据检测中自动测出该值。

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1828 | 相位 U 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 U | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 3.99 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 U 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |
| 注释: | 在电机数据检测中自动测出该值。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1828 | 相位 U 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 U | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 7.80 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 U 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |
| 注释: | 在电机数据检测中自动测出该值。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1829 | 相位 V 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 V | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 3.99 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 V 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1829 | 相位 V 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 V | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 7.80 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 V 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1830 | 相位 W 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 W | | |
| PM230 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| PM240 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 3.99 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 W 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |

| | | | |
|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| p1830 | 相位 W 阀门闭锁时间补偿 / 补偿 t_ 闭锁相位 W | | |
| PM330 | 存取权限级别: 4 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [us] | 7.80 [us] | 0.00 [us] |
| 说明: | 设置用于相位 W 的需补偿阀门闭锁时间。 | | |

| | | | | | |
|-------|--|----------------------|-----------------------|--|--|
| p1832 | 时滞补偿 电流电平 / 时滞补偿 电流电平 | | | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 0.0 [A 有效] | 最大 10000.0 [A 有效] | 出厂设置 0.0 [A 有效] | | |
| 说明： | 设置时滞补偿的电流电平。 高于电流电平会产生时滞补偿，通过变频器开关延时使用一个先前测定的常数值来进行。如果相关的相电流设定值总体上低于由 p1832 所设定的值，则继续降低该相位的补偿值。 | | | | |
| 相关性： | p1832 的出厂设置自动被设为 0.02 * 变频器额定电流 (r0207)。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|------------------|------|----|
| r1838.0...15 | C0/B0：触发装置状态字 1 / 触发装置 ZSW1 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 | | |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - | | |
| 说明： | 功率部件状态字 1 的显示。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 时间紧迫的故障 | ON | OFF | - |
| | 01 | 触发装置模式位 0 | ON | OFF | - |
| | 02 | 脉冲使能 | ON | OFF | - |
| | 03 | 上部断路路径 | 当前无效 | 当前有效 | - |
| | 04 | 下部断路路径 | 当前无效 | 当前有效 | - |
| | 05 | 触发装置模式位 1 | ON | OFF | - |
| | 06 | 触发装置模式位 2 | ON | OFF | - |
| | 07 | 制动状态 | ON | OFF | - |
| | 08 | 制动诊断 | ON | OFF | - |
| | 09 | 电枢短路制动 | 当前有效 | 当前无效 | - |
| | 10 | 触发装置状态位 0 | ON | OFF | - |
| | 11 | 触发装置状态位 1 | ON | OFF | - |
| | 12 | 触发装置状态位 2 | ON | OFF | - |
| | 13 | 报警状态位 0 | ON | OFF | - |
| | 14 | 报警状态位 1 | ON | OFF | - |
| | 15 | 诊断 24V | ON | OFF | - |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|--|--|
| p1900 | 电机数据检测及旋转检测 / 电机检测和转速测量 | | | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | |
| | 可更改： C(1), T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 0 | 最大 3 | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 设置电机数据检测和转速控制器优化。 首先执行静态电机数据检测（设置 p1900 = 1、2，另见 p1910）。然后在此基础上进行旋转电机数据检测，以确定其他电机参数和闭环控制参数（设置 p1900 = 1、3，另见 p1960；不在 p1300 < 20 时）。 p1900 = 0： 功能被禁止。 p1900 = 1： 设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0, 1，取决于 p1300 在已有驱动使能时，下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电，旋转最多四分之一圈。 下一个接通指令执行旋转电机数据检测，另外，还可以在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。 | | | | |

| | |
|------|--|
| | <p>p1900 = 2:</p> <p>设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0</p> <p>在已有驱动使能时，下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电，旋转最多四分之一圈。</p> <p>p1900 = 3:</p> <p>设置 p1960 = 0, 1, 取决于 p1300</p> <p>只有已在静止时执行电机数据检测后，才能选择该设置。</p> <p>在已有驱动使能时，下一个接通指令执行旋转电机数据检测，另外，还可以在在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。</p> |
| 数值: | <p>0: 禁用</p> <p>1: 电机数据检测和转速控制优化</p> <p>2: 电机数据检测（静止状态）</p> <p>3: 转速控制优化（旋转运行）</p> |
| 相关性: | 参见: p1300, p1910, p1960 |
| 注意: | <p>p1900 = 3:</p> <p>只有已在静止时执行电机数据检测后，才能选择该设置。</p> <p>请掉电保存所作设置 (p0971)。</p> <p>在旋转检测时，不允许保存参数 (p0971)。</p> <p>当 p0014 = 1 时:</p> <p>修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。</p> |
| 注释: | <p>只有通过执行两种检测（先在静止电机上，然后在旋转电机上）才能对矢量控制的电机参数和控制参数进行最佳设置。p1300 < 20 时不进行旋转电机的测量（V/f 控制）。</p> <p>设置参数会输出相应的报警。</p> <p>接通指令必须在检测时保持置位，并在检测结束后由驱动自动复位。</p> <p>检测的时间可能会在 0.3 秒到几分钟之间。该时间会受到例如电机尺寸和机械条件的影响。</p> <p>在电机数据检测结束时自动恢复成 p1900 = 0。</p> |

| p1900 | 电机数据检测及旋转检测 / 电机检测和转速测量 | | |
|-------|--|---|--|
| PM330 | <p>存取权限级别: 2</p> <p>可更改: C(1), T</p> <p>单元组: -</p> <p>最小</p> <p>0</p> | <p>已计算: -</p> <p>规范化: -</p> <p>单元选择: -</p> <p>最大</p> <p>3</p> | <p>数据类型: Integer16</p> <p>动态索引: -</p> <p>功能图: -</p> <p>出厂设置</p> <p>2</p> |
| 说明: | <p>设置电机数据检测和转速控制器优化。</p> <p>首先执行静态电机数据检测（设置 p1900 = 1、2，另见 p1910）。然后在此基础上进行旋转电机数据检测，以确定其他电机参数和闭环控制参数（设置 p1900 = 1、3，另见 p1960）。</p> <p>p1900 = 0:</p> <p>功能被禁止。</p> <p>p1900 = 1:</p> <p>设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0, 1, 取决于 p1300</p> <p>在已有驱动使能时，下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电，旋转最多四分之一圈。</p> <p>下一个接通指令执行旋转电机数据检测，另外，还可以在在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。</p> <p>p1900 = 2:</p> <p>设置 p1910 = 1 和 p1960 = 0</p> <p>在已有驱动使能时，下一个接通指令执行静态电机数据检测。电机通电，旋转最多四分之一圈。</p> <p>p1900 = 3:</p> <p>设置 p1960 = 0, 1, 取决于 p1300</p> <p>只有已在静止时执行电机数据检测后，才能选择该设置。</p> <p>在已有驱动使能时，下一个接通指令执行旋转电机数据检测，另外，还可以在在不同的电机转速下开展测量来优化转速控制器。</p> | | |
| 数值: | <p>0: 禁用</p> <p>1: 电机数据检测和转速控制优化</p> <p>2: 电机数据检测（静止状态）</p> <p>3: 转速控制优化（旋转运行）</p> | | |
| 相关性: | 参见: p1300, p1910, p1960 | | |

注意: p1900 = 3:
只有已在静止时执行电机数据检测后, 才能选择该设置。
请掉电保存所作设置 (p0971)。
在旋转检测时, 不允许保存参数 (p0971)。
当 p0014 = 1 时:
修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。

注释: 只有通过执行两种检测 (先在静止电机上, 然后在旋转电机上) 才能对矢量控制的电机参数和控制参数进行最佳设置。p1300 < 20 时不进行旋转电机的测量 (V/f 控制)。
设置参数会输出相应的报警。
接通指令必须在检测时保持置位, 并在检测结束后由驱动自动复位。
检测的时间可能会在 0.3 秒到几分钟之间。该时间会受到例如电机尺寸和机械条件的影响。
在电机数据检测结束时自动恢复成 p1900 = 0。

| | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------|----|
| p1901 | 测试脉冲检测的配置 / 测试脉冲配置 | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned32 | | |
| PM240 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 设置测试脉冲的配置。 | | | | |
| | 位 00: 设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查相间短路 | | | | |
| | 位 01: 设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查接地 | | | | |
| | 位 02: 设置在每次脉冲使能时激活由位 00 或位 01 选中的测试 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 相间短路测试脉冲生效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 相间接地测试脉冲生效 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 在每次使能脉冲时都进行测试 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p0287 | | | | |
| 注释: | 如果在测试时发现了相间短路, 短路会显示在 r1902.1 中。 | | | | |
| | 如果在测试时发现了相间短路, 短路会显示在 r1902.2 中。 | | | | |
| | 位 02 = 0: | | | | |
| | 如果在上电后一次性通过了测试 (参见 r1902.0), 则不再重复测试。 | | | | |
| | 位 02 = 1: | | | | |
| | 该测试不仅在上电后执行, 在每次使能脉冲后也都会执行。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------|------------------|------|----|
| p1901 | 测试脉冲检测的配置 / 测试脉冲配置 | | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 设置测试脉冲的配置。 位 00: 设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查相间短路 位 01: 设置在上电后 / 每次使能脉冲时都检查接地 位 02: 设置在每次脉冲使能时激活由位 00 或位 01 选中的测试 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 相间短路测试脉冲生效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 相间接地测试脉冲生效 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 在每次使能脉冲时都进行测试 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p0287 | | | | |

注释: 如果在测试时发现了相间短路，短路会显示在 r1902.1 中。
如果在测试时发现了相间短路，短路会显示在 r1902.2 中。
位 02 = 0:
如果在上电后一次性通过了测试（参见 r1902.0），则不再重复测试。
位 02 = 1:
该测试不仅在上电后执行，在每次使能脉冲后也都会执行。
在装机装柜型功率单元上也可以通过总输出电流确定接地（参见 p0287）。

r1902

测试脉冲的状态 / 测试脉冲的状态

| | | |
|-----------|---------|------------------|
| 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 显示测试脉冲的状态。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|----------------|------|------|----|
| | 00 | 成功执行短路测试 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 检测出相间短路 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 接地测试已结束，未检测出接地 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 识别到接地 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 识别脉宽大于最小脉宽 | 是 | 否 | - |

注释: 如果虽然选择了接地测试，但是没有完成测试，可能是在测试脉冲生效期间没有形成足够大的电流。
位 04:
出现了超过采样时间的测试脉冲。

p1909[0...n]

电机数据检测控制字 / MotID STW

| | | | |
|--------------|-----------|----------------|---|
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned32 |
| PM240 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin |

说明: 设置电机数据检测的配置。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------------|------|------|----|
| | 00 | 定子电感估算，无测量 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 转子时间常数估算，无测量 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 漏电感估算，无测量 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 确定时间段内的 Tr 和 Lsig | 是 | 否 | - |
| | 06 | 激活振动抑制 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 取消振动检测 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 取消脉冲测量 Lq Ld | 是 | 否 | - |
| | 12 | 取消转子电阻 Rr 的测量 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 取消阀门闭锁时间的测量 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 仅测量定子电阻、阀门电压误差和时滞 | 是 | 否 | - |
| | 16 | 短暂的电机数据检测（精度更低） | 是 | 否 | - |
| | 17 | 测量，不计算控制参数 | 是 | 否 | - |
| | 18 | 电机数据检测后直接过渡至运行 | 是 | 否 | - |
| | 19 | 电机数据检测后自动保存结果 | 是 | 否 | - |
| | 20 | 估算电缆电阻 | 是 | 否 | - |

注释: 针对永磁同步电机:
不在位 11 中取消选择，在闭环控制运行方式下会执行纵向电感 Ld 测量并在弱电流时执行横向电感 Lq 测量。
在位 11 中取消选择或者在 V/f 运行方式下，会执行半电机额定电流时的定子电感测量。
如果定子电感未进行测量而是加以估计，则必须设置位 0 并取消选择位 11。
位 19 = 1:
电机数据检测成功完成后，所有参数均会被自动保存。
若还选择了转速控制器优化，那么会在该测量结束后再进行保存。

| p1909[0...n] | 电机数据检测控制字 / MotID STW | | |
|--------------|-----------------------|----------------|---|
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: MDS, p0130 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 bin |

| | | | | |
|-----|--------------|-------------------|------|------|
| 说明: | 设置电机数据检测的配置。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | 定子电感估算, 无测量 | 是 | 否 |
| | 02 | 转子时间常数估算, 无测量 | 是 | 否 |
| | 03 | 漏电感估算, 无测量 | 是 | 否 |
| | 05 | 确定时间段内的 Tr 和 Lsig | 是 | 否 |
| | 06 | 激活振动抑制 | 是 | 否 |
| | 07 | 取消振动检测 | 是 | 否 |
| | 11 | 取消脉冲测量 Lq Ld | 是 | 否 |
| | 12 | 取消转子电阻 Rr 的测量 | 是 | 否 |
| | 14 | 取消阀门闭锁时间的测量 | 是 | 否 |
| | 15 | 仅测量定子电阻、阀门电压误差和时滞 | 是 | 否 |
| | 16 | 短暂的电机数据检测 (精度更低) | 是 | 否 |
| | 17 | 测量, 不计算控制参数 | 是 | 否 |
| | 18 | 电机数据检测后直接过渡至运行 | 是 | 否 |
| | 19 | 电机数据检测后自动保存结果 | 是 | 否 |
| | 20 | 估算电缆电阻 | 是 | 否 |
| | 21 | 校准输出电压测量 | 是 | 否 |
| | | | | FP |

注释:

针对永磁同步电机:

不在位 11 中取消选择, 在闭环控制运行方式下会执行纵向电感 Ld 测量并在弱电流时执行横向电感 Lq 测量。

在位 11 中取消选择或者在 V/f 运行方式下, 会执行半电机额定电流时的定子电感测量。

如果定子电感未进行测量而是加以估计, 则必须设置位 0 并取消选择位 11。

位 19 = 1:

电机数据检测成功完成后, 所有参数均会被自动保存。

若还选择了转速控制器优化, 那么会在该测量结束后再进行保存。

位 21 = 1:

执行对变频器输出电压测量的校准, 以启动电机数据检测。

| p1910 | 电机数据检测选择 / MotID 选择 | | |
|--------------|---------------------|---------|-----------------|
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| PM240 | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| PM250, PM260 | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 28 | 0 |

说明:

设置电机数据检测。

在下一个接通指令后, 执行电机数据检测。

p1910 = 1:

检测所有电机数据和变频器特性, 并紧接着发送给下列参数:

p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360, p1825, p1828, p1829, p1830

随后, 自动计算调节参数 p0340 = 3。

p1910 = 20:

仅用于西门子内部使用

| | |
|-------------|---|
| 数值: | 0: 禁用 1: 完整检测 (ID) 电机数据, 带传送 2: 完整检测 (ID) 电机数据, 不传送 20: 电压矢量设定值 21: 电压矢量设定值 无滤波器 22: 矩形电压矢量设定值 无滤波器 23: 三角形电压矢量设定值 无滤波器 24: 矩形电压矢量设定值 带滤波器 25: 三角形电压矢量设定值 带滤波器 26: 电压矢量, 带 DTC 补偿 27: 电压矢量设定, 带 AVC 28: 电压矢量设定, 带 DTC + AVC 补偿 |
| 相关性: | 在执行电机数据检测之前, 必须要进行一次 “快速调试” (p0010 = 1, p3900 > 0) ! 在选择电机数据检测时, 将抑制驱动数据组转换。 参见: p1900 |
| 注意: | 在选择电机数据检测后 (p1910 > 0) 会发出报警 A07991, 下一个接通指令按如下方式检测电机数据: - 电机通电, 并且变频器输出端子上有电压。 - 电机轴在进行检测的过程中最多只可以旋转半圈。 - 不产生转矩。 |
| 注释: | 请掉电保存所作设置 (p0971)。 在设置 p1910 时要注意以下情况: 1. “带传送” 表示: 检测出的值会覆盖描述数据中的参数, 并作用于控制器设置。 2. “不传送” 表示: 检测出的参只显示在 r1912 ... r1926 (维护参数) 中, 控制器设置保持不变。 3. 设为 27 和 28 时, 使用 p1840 设置的 AVC 配置生效。 接通指令必须在检测时保持置位, 并在检测结束后由驱动自动复位。检测的时间可能会在 0.3 秒到几分钟之间。该时间主要由电机尺寸决定。电机数据检测结束时会自动设置 p1910 = 0, 如果只选择了当前测量, 还会另外将 p1900 复位为 0, 否则会激活旋转测量。 |

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|
| p1910 | 电机数据检测选择 / MotID 选择 | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 28 | 1 |
| 说明: | 设置电机数据检测。 在下一个接通指令后, 执行电机数据检测。 p1910 = 1: 检测所有电机数据和变频器特性, 并紧接着传送给下列参数: p0350, p0354, p0356, p0357, p0358, p0360, p1825, p1828, p1829, p1830 随后, 自动计算调节参数 p0340 = 3。 p1910 = 20: 仅用于西门子内部使用 | | |
| 数值: | 0: 禁用 1: 完整检测 (ID) 电机数据, 带传送 2: 完整检测 (ID) 电机数据, 不传送 20: 电压矢量设定值 21: 电压矢量设定值 无滤波器 22: 矩形电压矢量设定值 无滤波器 23: 三角形电压矢量设定值 无滤波器 24: 矩形电压矢量设定值 带滤波器 25: 三角形电压矢量设定值 带滤波器 26: 电压矢量, 带 DTC 补偿 27: 电压矢量设定, 带 AVC 28: 电压矢量设定, 带 DTC + AVC 补偿 | | |
| 相关性: | 在执行电机数据检测之前, 必须要进行一次 “快速调试” (p0010 = 1, p3900 > 0) ! 在选择电机数据检测时, 将抑制驱动数据组转换。 参见: p1900 | | |

- 注意：** 在选择了电机数据检测后 (p1910 > 0) 会发出报警 A07991，下一个接通指令按如下方式检测电机数据：
- 电机通电，并且变频器输出端子上有电压。
 - 电机轴在进行检测的过程中最多只可以旋转半圈。
 - 不产生转矩。
- 注释：** 请掉电保存所作设置 (p0971)。
- 在设置 p1910 时要注意以下情况：
1. “带传送”表示：
检测出的值会覆盖描述数据中的参数，并作用于控制器设置。
 2. “不传送”表示：
检测出的参只显示在 r1912 ... r1926（维护参数）中，控制器设置保持不变。
 3. 设为 27 和 28 时，使用 p1840 设置的 AVC 配置生效。
- 接通指令必须在检测时保持置位，并在检测结束后由驱动自动复位。检测的时间可能会在 0.3 秒到几分钟之间。该时间主要由电机尺寸决定。电机数据检测结束时会自动设置 p1910 = 0，如果只选择了当前测量，还会另外将 p1900 复位为 0，否则会激活旋转测量。

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| r1912[0...2] | 检测出的定子电阻 / 检测出的定子电阻 | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 说明： | 显示检测出的定子电阻。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | [1] = 相位 V | [2] = 相位 W | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|------------|------------|-----------------------|
| r1913[0...2] | 检测出的转子时间常数 / 检测出的转子时间 | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明： | 显示检测出的转子时间常数。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | [1] = 相位 V | [2] = 相位 W | |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|-----------------------|
| r1914[0...2] | 检测出的总漏电感 / 检测出的总漏电感 | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [mH] | - [mH] | - [mH] |
| 说明： | 显示检测出的总漏电感。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | [1] = 相位 V | [2] = 相位 W | |

| | | | | |
|---------------------|------------------------------|-----------|---------|-----------------------|
| r1915[0...2] | 检测出的标称定子电感 / 检测出的定子电感 | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [mH] | - [mH] | - [mH] |
| 说明： | 显示检测出的标称定子电感。 | | | |

索引：
[0] = 相位 U
[1] = 相位 V
[2] = 相位 W

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| r1925[0...2] | 检测出的阈值电压 / 检测出的阈值电压 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| 说明： 索引： | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [V 有效] | - [V 有效] | - [V 有效] |
| 显示检测出的 IGBT 阈值电压。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | | |
| | [1] = 相位 V | | |
| | [2] = 相位 W | | |

| | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|-----------------------|
| r1926[0...2] | 检测出的有效阀门闭锁时间 / 检测的 t_ 闭锁_ 阀门 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| 说明： 索引： | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [us] | - [us] | - [us] |
| 显示检测出的有效阀门闭锁时间。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | | |
| | [1] = 相位 V | | |
| | [2] = 相位 W | | |

| | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| r1927[0...2] | 检测出的转子电阻 / 检测出的转子电阻 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| 说明： 索引： | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [欧姆] | - [欧姆] | - [欧姆] |
| 该参数显示检测出的转子电阻，对于他励同步电机，该值为阻尼电阻。 | | | |
| 索引： | [0] = 相位 U | | |
| | [1] = 相位 V | | |
| | [2] = 相位 W | | |

| | | | |
|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| p1959[0...n] | 旋转检测配置 / 旋转检测配置 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： Unsigned16 |
| 说明： 位区 | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0001 1110 bin |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|------|------|----|
| 说明： 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 | 饱和和特性曲线检测 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 转动惯量检测 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 重新计算转速控制器参数 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 转速控制器优化（振荡测试） | 是 | 否 | - |

注释：在单个优化步骤上，下列参数会受影响：

位 01： p0320, p0360, p0362 ... p0369


位 02： p0341, p0342

位 03： p1400.0, p1458, p1459, p1463, p1470, p1472, p1496

位 04： 取决于 p1960

p1960 = 1, 3: p1400.0, p1458, p1459, p1470, p1472, p1496

| | | | | | |
|---|-----------|----------------|----------------|-------------------------|----|
| p1959[0...n] | | | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0000 0000 0001 1110 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置旋转检测的配置。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 | 饱和特性曲线检测 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 转动惯量检测 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 重新计算转速控制器参数 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 转速控制器优化 (振荡测试) | 是 | 否 | - |
| | 12 | 缩短测量 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 测量后直接过渡至运行 | 是 | 否 | - |
| 注释: | | | | | |
| 在单个优化步骤上, 下列参数会受影响 : | | | | | |
| 位 01: p0320, p0360, p0362 ... p0369 | | | | | |
| 位 02: p0341, p0342 | | | | | |
| 位 03: p1400.0, p1458, p1459, p1463, p1470, p1472, p1496 | | | | | |
| 位 04: 取决于 p1960 | | | | | |
| p1960 = 1, 3: p1400.0, p1458, p1459, p1470, p1472, p1496 | | | | | |
| | | | | | |
| p1959[0...n] | | | | | |
| PM330 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0001 0000 0001 1110 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 设置旋转检测的配置。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 | 饱和特性曲线检测 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 转动惯量检测 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 重新计算转速控制器参数 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 转速控制器优化 (振荡测试) | 是 | 否 | - |
| | 12 | 缩短测量 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 测量后直接过渡至运行 | 是 | 否 | - |
| 注释: | | | | | |
| 在单个优化步骤上, 下列参数会受影响 : | | | | | |
| 位 01: p0320, p0360, p0362 ... p0369 | | | | | |
| 位 02: p0341, p0342 | | | | | |
| 位 03: p1400.0, p1458, p1459, p1463, p1470, p1472, p1496 | | | | | |
| 位 04: 取决于 p1960 | | | | | |
| p1960 = 1, 3: p1400.0, p1458, p1459, p1470, p1472, p1496 | | | | | |
| 位 12 = 1: | | | | | |
| 该选择只作用于 p1960 = 1 的检测方式。在简化的检测方式中, 励磁电流和转动惯量的检测精度相对来说比较低。 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|
| p1960 | 旋转检测选择 / 旋转检测选择 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 3 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置旋转检测。 在下一个接通指令后, 执行旋转检测。 参数的设置方式取决于开环控制 / 闭环控制方式 (p1300)。 p1300 < 20 (V/f 控制): 不可以选择旋转检测或转速控制器优化。 p1300 = 20, 22 (无编码器运行): 只能在无编码器运行方式下选择旋转检测或转速控制器优化。 | | |
| 数值: | 0: 禁用 1: 旋转检测, 不带编码器 3: 转速控制器优化, 无编码器 | | |
| 相关性: | 在进行旋转检测之前, 必须已经进行了静态电机数据检测 (p1900, p1910, r3925)。 在选择旋转检测时, 将抑制驱动数据组转换。 参见: p1300, p1900, p1959, p1967, r1968 | | |
| 危险: | 如果驱动带有机限装置, 必须确保旋转检测时驱动没有达到限位, 否则不允许执行测量。 | | |
|  | | | |
| 注意: | 请断电保存所作设置 (p0971)。 在旋转检测时, 不允许保存参数 (p0971)。 | | |
| 注释: | 在旋转检测激活时, 不能保存参数 (p0971)。 由于用于旋转检测的参数会自动改变 (例如: p1120), 如果没有出错, 检测结束前都不要手动更改参数。 斜坡升降时间 (p1120, p1121) 在旋转检测时最大为 900 秒。 | | |
| p1961 PM230 PM240 PM250, PM260 | 检测饱和特性曲线的转速 / 测定 n 饱和特性曲线 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 26 [%] | 最大 75 [%] | 出厂设置 40 [%] |
| 说明: | 设置检测饱和特性曲线时采用的转速。 百分比值参考 p0310 (电机额定频率)。 | | |
| 相关性: | 参见: p0310, p1959 | | |
| 注释: | 饱和特性曲线的检测应尽量在一个低负载的工作点上进行。 | | |
| p1961 PM330 | 检测饱和特性曲线的转速 / 测定 n 饱和特性曲线 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 26 [%] | 最大 75 [%] | 出厂设置 30 [%] |
| 说明: | 设置检测饱和特性曲线时采用的转速。 百分比值参考 p0310 (电机额定频率)。 | | |
| 相关性: | 参见: p0310, p1959 | | |
| 注释: | 饱和特性曲线的检测应尽量在一个低负载的工作点上进行。 | | |

| | | | |
|-------|--|----------------|-----------------------|
| p1965 | 转速控制器优化，转速 / n_ 优化转速 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [%] | 75 [%] | 40 [%] |
| | 设置用于转动惯量检测和振动测试的转速。 | | |
| | 异步电机： | | |
| 相关性： | 百分比值参考 p0310(电机额定频率)。 | | |
| | 同步电机： | | |
| | 百分比值参考 p0310(电机额定频率) 和 p1082 (最大转速) 之中的最小值。 | | |
| | 参见： p0310, p1959 | | |
| 注释： | 为了检测转动惯量，转速会不断变化，这时给定的值相当于转速设定值下限，上限值则高于该值 20 %。 | | |
| | 在电机处于静止状态、p1965 为 50 %、输出频率最高为 15 Hz，转速最低为电机额定转速的 10% 的情况下，检测 q 漏电感 (参见 p1959.5)。 | | |
| | | | |
| | | | |
| p1967 | 转速控制器优化，动态系数 / n_ 优化动态系数 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 [%] | 400 [%] | 100 [%] |
| | 设置转速控制器优化中的动态系数。 | | |
| | 优化后达到的动态系数显示在 r1968 中。 | | |
| 相关性： | 参见： p1959, r1968 | | |
| | 旋转检测时可以通过该参数影响转速控制器的优化。 | | |
| | p1967 = 100 % --> 依据平衡最佳状态进行转速控制器优化。 | | |
| | p1967 > 100 % --> 带有较高动态的优化 (Kp 较大，Tn 较小)。 | | |
| 注释： | 如果当前动态系数 (见 r1968) 明显小于所需的动态系数 (p1967)，则可能是机械负载波动引起的。如果在这种负载状态下仍然需要较高的动态系数，则必须关闭振荡测试 (p1959.4 = 0) 并重新进行测量。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| r1968 | 转速控制器优化，当前动态系数 / n_ 优化当前动态系数 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| | 显示在振动测试时实际得到的动态系数。 | | |
| | 参见： p1959, p1967 | | |
| 注释： | 该动态系数仅参考 p1960 中所设置的转速控制器控制类型。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| r1969 | 转速控制器优化，检测出的转动惯量 / n_ 优化测出转动惯量 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： 25_1 | 单元选择： p0100 | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [kgm2] | - [kgm2] | - [kgm2] |
| | 显示检测出的驱动转动惯量。 | | |
| | 成功测出该值后，传送到 p0341, p0342 中。 | | |
| 相关性： | IEC 驱动 (p0100 = 0)：单位 kg m^2 | | |
| | NEMA 驱动 (p0100 = 1)：单位 lb ft^2 | | |
| | 参见： p0341, p0342, p1959 | | |
| | | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| r1970[0...1] | 转速控制器优化，振动测试检测出的振动频率 / n_ 优化振动频率 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - [Hz] | 最大 - [Hz] | 出厂设置 - [Hz] |
| 说明： | 显示在振动测试时检测出的振动频率。 | | |
| 索引： | [0] = 低频率 [1] = 高频率 | | |
| 相关性： | 参见： p1959 | | |
| p1974 | 转速控制器优化饱和和特性曲线最大转子磁通 / n 优化最大转子磁通 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 104 [%] | 最大 120 [%] | 出厂设置 120 [%] |
| 说明： | 设置用于测量特性曲线的最大磁通设定值。 | | |
| p1980[0...n] | 磁极位置检测方法 / 磁极位置检测方法 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3 | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： MDS, p0130 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 1 | 最大 10 | 出厂设置 4 |
| 说明： | 设置磁极位置检测的方法。 p1980 = 1、8：通过 p0329 设置电流振幅。 p1980 = 4、6：第一检测阶段的电流振幅通过 p0325 设置，第二阶段的通过 p0329 设置。 p1980 = 10：使用电机额定电流进行调准。 电流振幅限制在功率单元的额定值内。 | | |
| 数值： | 1： 电压脉冲 1 次谐波 4： 电压脉冲 2 级方法 6： 电压脉冲 2 级方法取反 8： 电压脉冲 2 次谐波，取反 10： 直流电动作 | | |
| 相关性： | 参见： p1780 | | |
| 注释： | 电压脉冲运行（p1980 = 1, 4, 8）不适用于启用正弦输出滤波器（p0230）的运行。 | | |
| p2000 | 参考转速 参考频率 / 参考转速参考频率 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： p0340 = 1 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 6.00 [rpm] | 最大 210000.00 [rpm] | 出厂设置 1500.00 [rpm] |
| 说明： | 设置参考转速和参考频率。 所有以 % 为单位的频率或转速都是相对于这两个值。 也就是说，参考值相当于 100 % 或 4000 hex（字）或 4000 0000 hex（双字）。 其中：参考频率 (Hz) = 参考转速（(rpm/60) x 极对数） | | |
| 相关性： | 如果此前执行了驱动数据组“零”的电机调试，随后只有在在进行自动计算（p0340 = 1, p3900 > 0）时才更新该参数。因此未通过设定 p0573 = 1 将参数设置为禁止覆盖。 参见： p2001, p2002, p2003, r2004, r3996 | | |
| 注意： | 修改参考转速 / 参考频率时，可能会出现短时通讯中断。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|------------------------------|
| 注释: | 如果在不同物理量之间存在 BICO 互联，则各个参考值用作内部换算系数。 举例 1: 将一个模拟输入的信号（比如 r0755[0]）连接到转速设定值（比如 p1070[0]）。则当前百分比形式的输入值通过参考转速（p2000）周期性的被换算成绝对的转速设定值。 举例 2: 将 PROFIBUS 总线的设定值（r2050[1]）连接到转速设定值（比如 p1070[0]）。则当前的输入值通过预先给定的标准值 4000 hex 被周期性的转换成百分数。再通过参考转速（p2000）将该百分值换算成绝对的转速设定值。 | | |
| p2001 | 参考电压 / 参考电压 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 10 [V 有效] | 100000 [V 有效] | 1000 [V 有效] |
| 说明: | 设置参考电压。 所有以 % 为单位的电压都是相对于该值。直流电压（= 有效值）和直流母线电压都参考该电压。 也就是说，参考值相当于 100 % 或 4000 hex（字）或 4000 0000 hex（双字）。 注释: 该参考值也适用于直流电压值。它不被视为有效值，而是作为直流电压值。 | | |
| 相关性: | 如果此前执行了驱动数据组“零”的电机调试，随后只有在进行自动计算（p0340 = 1, p3900 > 0）时才更新 p2001，这样参数就不会通过设置 p0573 = 1 被禁止覆盖。 参见: r3996 | | |
| p2002 | 参考电流 / 参考电流 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.10 [A 有效] | 100000.00 [A 有效] | 100.00 [A 有效] |
| 说明: | 设置参考电流。 所有以 % 为单位的电流都是相对于该值。 也就是说，参考值相当于 100 % 或 4000 hex（字）或 4000 0000 hex（双字）。 相关性: 如果此前执行了驱动数据组“零”的电机调试，随后只有在进行自动计算（p0340 = 1, p3900 > 0）时才更新该参数。因此未通过设定 p0573 = 1 将参数设置为禁止覆盖。 参见: r3996 | | |
| 注意: | 如果以不同的 DDS、不同的电机数据运行，则参考值保持不变，因为它们不通过 DDS 切换。应计入由此得出的换算系数。 示例: p2002 = 100 A 参考值 100 A 等于 100 % p0305[0] = 100 A DDS0 --> 100 % 中 MDS0 的电机额定电流 100 A 相当于 100 % 的电机额定电流 p0305[1] = 50 A DDS1 --> 100 % 中 MDS1 的电机额定电流 50 A 相当于 200 % 的电机额定电流 在修改参考电流时，可能会出现短时通讯中断。 | | |
| 注释: | 缺省值为 p0640。 如果在不同物理量之间存在 BICO 互联，则各个参考值用作内部换算系数。 在整流单元上，参考值预设为电源额定电流，该电流由额定功率和设定的电源额定电压计算得出（p2002 = r0206 / p0210 / 1.73）。 示例: 将相电流的实际值（r0069[0]）连接到一个测量插座（比如 p0771[0]）。则当前的电流值换算成参考电流（p2002）的百分数值，并按照设置好的比例系数输出。 | | |

| | | | |
|-------|--|------------------|-----------------------|
| p2003 | 参考转矩 / 参考转矩 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: 7_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.01 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 1.00 [Nm] |
| 说明: | 设置参考转矩。 所有以 % 为单位的转矩都相对于该值。 也就是说, 参考值相当于 100 % 或 4000 hex (字) 或 4000 0000 hex (双字)。 | | |
| 相关性: | 如果此前执行了驱动数据组 “零” 的电机电调, 随后只有在在进行自动计算 (p0340 = 1, p3900 > 0) 时才更新该参数。因此未通过设定 p0573 = 1 将参数设置为禁止覆盖。 参见: r3996 | | |
| 注意: | 在修改参考转矩时, 可能会出现短时通讯中断。 | | |
| 注释: | 缺省值为 2 * p0333。 如果在不同物理量之间存在 BICO 互联, 则各个参考值用作内部换算系数。 示例: 将总转矩的实际值 (r0079) 连接到一个测量插座 (比如 p0771[0])。则当前的转矩值被换算成参考转矩 (p2003) 的百分数值, 并按照设置好的比例系数输出。 | | |
| r2004 | 参考功率 / 参考功率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: 14_10 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [kW] | - [kW] | - [kW] |
| 说明: | 设置参考功率。 所有以 % 为单位的功率都相对于该。 | | |
| 相关性: | 也就是说, 参考值相当于 100 % 或 4000 hex (字) 或 4000 0000 hex (双字)。 值计算如下: 整流单元: 电压乘以电流。 闭环控制: 转矩乘以转速。 参见: p2000, p2001, p2002, p2003 | | |
| 注释: | 如果在不同物理量之间存在 BICO 互联, 则各个参考值用作内部换算系数。 按下列方式计算参考功率: - $2 * \pi * \text{参考转速} / 60 * \text{参考转矩 (电机)}$ - $\text{参考电压} * \text{参考电流} * \text{方根 (3) (整流单元)}$ | | |
| p2006 | 参考温度 / 参考温度 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 50.00 [° C] | 300.00 [° C] | 100.00 [° C] |
| 说明: | 设置参考温度。 所有以 % 为单位的温度都相对于该值。 也就是说, 参考值相当于 100 % 或 4000 hex (字) 或 4000 0000 hex (双字)。 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------|-----------------------|
| p2010 | 调试接口波特率 / 调试波特率 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 6 | 12 | 12 |
| | 说明: 设置调试接口 (USS, RS232) 的波特率。 | | |
| | 数值: 6: 9600 波特 7: 19200 波特 8: 38400 波特 9: 57600 波特 10: 76800 波特 11: 93750 波特 12: 115200 波特 | | |
| 注释: | 调试接口 | | |
| | 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | |
| p2011 | 调试接口地址 / 调试地址 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 31 | 2 |
| | 说明: 设置调试接口 (USS, RS232) 的地址。 | | |
| | 注释: 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | |
| p2016[0...3] | CI: IBN-SS USS PZD 发送字 / IBN USS 发送字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| | 说明: 选择通过调试接口 USS 的待发送的 PZD (实际值)。 | | |
| | 实际值显示在智能控制面板 (IOP: Intelligent Operator Panel) 上。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 | | |
| | [1] = PZD 2 | | |
| | [2] = PZD 3 | | |
| | [3] = PZD 4 | | |
| | | | |
| r2019[0...7] | 调试接口错误数据 / 调试错误 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| | 说明: 显示调试接口 (USS, RS232) 上的接收错误。 | | |
| | 索引: [0] = 无错误报文数量 [1] = 被拒绝的报文数量 [2] = 帧错误数量 [3] = Overrun 错误数量 [4] = 奇偶校验错误数量 [5] = 起始字符错误数量 [6] = 校验和错误数量 [7] = 长度错误数量 | | |

p2020

场总线接口波特率 / 场总线波特率

CU230P-2_BT
CU230P-2_HVAC

存取权限级别： 2

已计算： -

数据类型： Integer16

可更改： T

规范化： -

动态索引： -

单元组： -

单元选择： -

功能图： 9310

最小

最大

出厂设置

4

13

8

说明：

设置场总线接口（RS485）的波特率。

数值：

4: 2400 波特
5: 4800 波特
6: 9600 波特
7: 19200 波特
8: 38400 波特
9: 57600 波特
10: 76800 波特
11: 93750 波特
12: 115200 波特
13: 187500 波特

注意：

当 p0014 = 1 时：
修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。

当 p0014 = 0 时：

请掉电保存所作设置，从 RAM 复制到 ROM。为此设置 p0971 = 1 或 p0014 = 1。

注释：

场总线接口

只有上电后值的更改才生效。

该参数不受“恢复出厂设置”的影响。

在重新选择协议时，参数会恢复到出厂设置。

p2030 = 1 (USS) 时：

最小 / 最大 / 出厂设置： 4/13/8

p2030 = 2 (MODBUS) 时：

最小 / 最大 / 出厂设置： 5/13/7

p2030 = 5 (BACnet) 时：

可能的值 / 出厂设置： (6, 7, 8, 10) / 6

p2030 = 8 (P1) 时：

最小 / 最大 / 出厂设置： 5/7/5

p2021

场总线接口地址 / 场总线地址

CU230P-2_BT
CU230P-2_HVAC

存取权限级别： 2

已计算： -

数据类型： Unsigned16

可更改： T

规范化： -

动态索引： -

单元组： -

单元选择： -

功能图： 9310

最小

最大

出厂设置

0

255

0

说明：

显示或设置场总线接口（RS485）的地址。

可以按如下方法设置地址：

1) 通过控制单元上的地址开关

—> p2021 显示所设置的地址。

—> 改变只有当重新通电后才生效。

2) 通过 p2021

—> 只有当地址开关的地址设置为 0 或者是对于 p2030 中所选择的场总线无效的地址时。

—> 可以用功能“RAM 向 ROM 复制”来进行地址的非易失存储。

—> 改变只有当重新通电后才生效。

相关性：

参见： p2030

注意：

当 p0014 = 1 时：

修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。

当 p0014 = 0 时：

请掉电保存所作设置，从 RAM 复制到 ROM。为此设置 p0971 = 1 或 p0014 = 1。

| | | | |
|--|--|------------|---|
| 注释: <div>只有上电后值的更改才生效。 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 在重新选择协议时，参数会恢复到出厂设置。 p2030 = 1 (USS) 时： 最小 / 最大 / 出厂设置：0/30/0 p2030 = 2 (MODBUS) 时： 最小 / 最大 / 出厂设置：1/247/1 p2030 = 5 (BACnet) 时： 最小 / 最大 / 出厂设置：0/127/1 p2030 = 8 (P1) 时： 最小 / 最大 / 出厂设置：1/99/99</div> | | | |
| p2022 | 场总线接口 USS PZD 数量 / 场总线 USS PZD | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 8 | 2 |
| 说明: | 在 USS 报文的 PZD 部设置场总线的 16 位字的数量。 | | |
| 相关性: | 参见： p2030 | | |
| 注释: | 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | |
| p2023 | 场总线接口 USS PKW 数量 / 场总线 USS PKW | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 127 | 127 |
| 说明: | 在 USS 报文的 PKW 部分设置场总线 16 位字的数量。 | | |
| 数值: | 0: PKW 0 字 3: PKW 3 字 4: PKW 4 字 127: PKW 变量 | | |
| 相关性: | 参见： p2030 | | |
| 注释: | 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | |
| p2024[0...2] | 场总线 SS 时间 / 场总线时间 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 10000 [ms] | [0] 1000 [ms] [1] 0 [ms] [2] 0 [ms] |
| 说明: | 设置场总线接口（场总线 SS）的时间值。 MODBUS 中： p2024[0]：MODBUS 从站上允许的最长报文处理时间，在此时间内向 MODBUS 主站发送应答。 p2024[1]：无关 p2024[2]：报文间隔时间（两个报文间的暂停时间）。 BACnet 中： p2024[0]：APDU 超时。 p2024[1, 2]：无关 | | |
| 索引: | [0] = 最大处理时间 [1] = 字符延迟时间 [2] = 报文间隔时间 | | |

相关性: 参见: p2020, p2030
注释: 对于 p2024[2] (MODBUS):
场总线波特率 (P2020) 更改时, 时间复位为预设值。
默认设置符合 3.5 字符的时间 (取决于所设的波特率)。

| | | | |
|---|--|----------------|------------------------------|
| p2025[0...3] 场总线接口 BACnet 设置 / BACnet 设置 | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4194303 | [0] 1 |
| | | | [1] 1 |
| | | | [2] 3 |
| | | | [3] 127 |
| 说明: | 设置 BACnet 通讯参数。 p2025[0]: 设备对象实例号 (0 ... 4194303)。 p2025[1]: 信息帧最大数量 (1 ... 10)。 p2025[2]: APDU 重试次数 (0 ... 39)。 p2025[3]: 最大主站地址 (1 ... 127)。 | | |
| 索引: | [0] = 设备对象实例号 [1] = 信息帧最大数量 [2] = APDU 重试次数 [3] = 最大主站地址 | | |
| 相关性: | 参见: p2030 | | |
| <hr/> | | | |
| p2026[0...74] 场总线接口 BACnet COV 增量 / BACnet COV 增量 | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4194303 | 1 |
| 说明: | 设置 BACnet COV (Change Of Value) 增量值。 | | |
| 索引: | [0] = 模拟输入 0 [1] = 模拟输入 1 [2] = 模拟输入 2 [3] = 模拟输入 3 [4] = 模拟输入 4 [5] = 模拟输入 5 [6] = 模拟输入 6 [7] = 模拟输入 7 [8] = 模拟输出 0 | | |
| 相关性: | 参见: p2030 | | |
| <hr/> | | | |
| p2027 现场总线接口 BACnet 语言选择 / BACnet 语言 | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | BACnet 对象属性的语言设置。 | | |

数值：0: 德语
1: 英语
注释：只有上电后值的更改才生效。

| | | | |
|---------------|---|---------|------------------|
| r2029[0...7] | 场总线错误数据 / 场总线错误 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 显示场总线接口（RS485）上的接收错误。 | | |
| 索引： | [0] = 无错误报文数量 [1] = 被拒绝的报文数量 [2] = 帧错误数量 [3] = Overrun 错误数量 [4] = 奇偶校验错误数量 [5] = 起始字符错误数量 [6] = 校验和错误数量 [7] = 长度错误数量 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|-----------------|
| p2030 | 现场总线接口协议选择 / 现场总线协议 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 8 | 0 |
| 说明： | 设置现场总线接口的通讯协议。 | | |
| 数值： | 0: 无协议 1: USS 2: MODBUS 5: BACnet 8: P1 | | |
| 注意： | 当 p0014 = 1 时： 修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释： | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |

| | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|
| p2030 | 现场总线接口协议选择 / 现场总线协议 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | 4 |
| 说明： | 设置现场总线接口的通讯协议。 | | |
| 数值： | 0: 无协议 4: CAN | | |
| 注意： | 当 p0014 = 1 时： 修改该值后会禁止再次修改参数，状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释： | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|------|------|
| p2030 | | | | | |
| 现场总线接口协议选择 / 现场总线协议 | | | | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 3 | 3 | | |
| 说明: | 设置现场总线接口的通讯协议。 | | | | |
| 数值: | 0: 无协议 3: PROFIBUS | | | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | | | |
| 注释: | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | | | |
| | | | | | |
| p2030 | | | | | |
| 现场总线接口协议选择 / 现场总线协议 | | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 10 | 7 | | |
| 说明: | 设置现场总线接口的通讯协议。 | | | | |
| 数值: | 0: 无协议 7: PROFINET 10: Ethernet/IP | | | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | | | |
| 注释: | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受 “ 恢复出厂设置 ” 的影响。 | | | | |
| | | | | | |
| r2032 | | | | | |
| 控制权控制字有效 / 控制权控制字有效 | | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示控制权下驱动的有效控制字 1 (STW1)。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | ON/OFF1 | 是 | 否 | - |
| | 01 | BB/OFF2 | 是 | 否 | - |
| | 02 | BB/OFF3 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 使能运行 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 使能斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 斜坡函数发生器启动 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 使能转速设定值 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 应答故障 | 是 | 否 | - |
| | 08 | JOG 位 0 | 是 | 否 | 3030 |
| | 09 | JOG 位 1 | 是 | 否 | 3030 |
| | 10 | 通过 PLC 控制 | 是 | 否 | - |
| 注意: | 控制权仅影响控制字 1 和转速设定值 1。其他控制字 / 设定值可以由自动设备传输。 | | | | |
| 注释: | BB: 运行条件 | | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------|
| p2037 | PROFIdrive STW1.10 = 0 模式 / PD STW1.10=0 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| 说明: | 设置 PROFIdrive STW1.10 “通过 PLC 控制”的工作模式。 一般情况下, 使用第一个接收字 (PZD1) 来接收控制字 1 (符合 PROFIdrive 行规)。STW1.10 = 0 的特性符合 PROFIdrive 行规。如果应用不符合行规, 则可以通过该参数调整工作模式。 | | |
| 数值: | 0: 冻结设定值并且继续处理生命符号 1: 冻结设定值和生命符号 2: 未冻结设定值 | | |
| 推荐: | 设置 p2037 = 0 保持不变。 | | |
| 注释: | 如果 PZD1 发送 STW1 的方式不符合 PROFIdrive (位 10 “通过 PLC 控制”), 请设置 p2037 = 2。 | | |
| p2038 | PROFIdrive STW/ZSW 接口模式 / PD STW/ZSW 接口模式 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| 说明: | 设置 PROFIdrive 控制字和状态字的 Interface Mode (接口模式)。 在通过 p0922 (p2079) 选择报文时, 可以通过参数作用于控制字和状态字中设备专用的位分布。 | | |
| 数值: | 0: SINAMICS 2: VIK-NAMUR | | |
| 相关性: | 参见: p0922, p2079 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | - p0922 (p2079) = 1, 350 ... 999 时会自动设置 p2038 = 0。 - p0922 (p2079) = 20 时会自动设置 p2038 = 2。 之后无法再修改 p2038。 | | |
| p2039 | 选择调试监视器接口 / 选择调试监视器接口 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 0 |
| 说明: | 用于调试监视器的串行接口为 COM1 (调试接口, RS232) 或者 COM2 (场总线接口, RS485)。 值 = 0: 取消 值 = 1: COM1, 取消调试记录 值 = 2: COM2, 取消场总线 值 = 3: 预留。 | | |
| 注释: | 值 = 2 只适用于带 RS485 (用作场总线接口) 的控制单元。 | | |
| p2040 | 场总线 SS 监控时间 / 场总线监控时间 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| CU230P-2_HVAC | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| CU230P-2_PN | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9310 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 1999999 [ms] | 100 [ms] |
| 说明: | 设置用于通过场总线接口 (场总线 SS) 获得的过程数据的监控时间。 如果在该时间内没有获得过程数据, 则输出一个相应的故障。 | | |

注释: p2040 = 0:
监控已断开。

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|
| p2042 | PROFIBUS 总线 ID / PB ID | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置 PROFIBUS 总线 ID(PNO-ID)。 SINAMICS 可以在 PROFIBUS 总线上用不同的 ID 来运行, 这样便可以实现一个独立于设备的 PROFIBUS GSD, 例如: PROFIdrive VIK-NAMUR, ID 为 3AA0 hex。 | | |
| 数值: | 0: SINAMICS 1: VIK-NAMUR | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释: | 只有上电后更改才生效。 | | |

| | | | | | |
|-------------|--|----------|-----------------|------|----|
| r2043.0...2 | B0: PROFIdrive PZD 状态 / PD PZD 状态 | | | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| CU230P-2_PN | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示 PROFIdrive PZD 状态。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 设定值异常 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 现场总线正在运行 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p2044 | | | | |
| 注释: | 使用信号 “ 设定值异常 ” 可以监总线状态, 在设定值出现异常时, 按照应用情况做出反应。 | | | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------------|
| p2044 | PROFIdrive 故障延迟 / PD 故障延迟 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| CU230P-2_PN | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 100 [s] | 0 [s] |
| 说明: | 设置设定值出现异常后触发故障 F01910 的延迟时间。 这段时间被应用程序占用, 以便在出现异常时正在运行的驱动及时动作, 例如: 紧急回退。 | | |
| 相关性: | 参见: r2043 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------------|
| p2047 | PROFIBUS 附加监控时间 / PB 附加 t_u 监控 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 20000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置监控通过 PROFIBUS 获得的过程数据的附加监控时间。 它可以克服短暂的总线故障。 如果在该时间内没有获得过程数据, 则输出一个相应的故障。 | | |
| 注释: | 在控制器 STOP 中, 附加监控时间失效。 | | |

| | | | |
|---------------|---|------------|--|
| <hr/> | | | |
| r2050[0...11] | C0: PROFIdrive PZD 接收字 / PZD 接收字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2440, 2468, 9360 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 模拟量互联输出, 用于连接现场总线控制器接收到的字格式 PZD (设定值)。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 | | |
| 注意: | 在一个 C0 有多个接线时, 所有的 CI 必须为 Integer 型或者 FloatingPoint 型。单个 PZD 的 BICO 互联只能在 r2050 或 r2060 上进行。 | | |
| <hr/> | | | |
| p2051[0...13] | CI: PROFIdrive PZD 发送字 / PZD 发送字 | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Integer16 |
| CU230P-2_CAN | 可更改: U, T | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2450, 2470, 9370 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 选择将要发送给现场总线控制器的字格式 PZD (实际值)。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 [12] = PZD 13 [13] = PZD 14 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| <hr/> | | | |
| p2051[0...13] | CI: PROFIdrive PZD 发送字 / PZD 发送字 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Integer16 |
| CU230P-2_PN | 可更改: U, T | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2450, 2470, 9370 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 2089[0] [1] 63[0] [2...13] 0 |
| 说明: | 选择将要发送给现场总线控制器的字格式 PZD (实际值)。 | | |

索引: [0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8
[8] = PZD 9
[9] = PZD 10
[10] = PZD 11
[11] = PZD 12
[12] = PZD 13
[13] = PZD 14

注意: 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|-----------------------|
| r2053[0...13] | PROFIdrive 诊断 PZD 发送字 / 诊断发送字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2450, 2470, 9370 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 显示已发送到现场总线控制器的字格式 PZD （实际值）。

索引: [0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8
[8] = PZD 9
[9] = PZD 10
[10] = PZD 11
[11] = PZD 12
[12] = PZD 13
[13] = PZD 14

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

| | | | |
|----------------------|---|------------|------------------|
| r2054 | PROFIBUS 总线状态 / PROFIBUS 总线状态 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | - |
| 说明: | 用于 PROFIBUS 线接口的状态显。 | | |
| 数值: | 0: OFF 1: 没有连接 (查找波特率) 2: 连接 OK (找到波特率) 3: 和主站的循环连接 (数据交换) 4: 循环数据 OK | | |
| r2055[0...2] | PROFIBUS 总线诊断 标准 / PB 诊断标准 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 用于 PROFIBUS 总线接口的诊断显示。 | | |
| 索引: | [0] = 主站总线地址 [1] = 主站输入字节总长度 [2] = 主站输出字节总长度 | | |
| r2057 | PROFIBUS 地址开关诊断 / PB 地址开关诊断 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 在中央单元显示 PROFIBUS 地址开关“DP 地址”的设置。 | | |
| 相关性: | 参见: p0918 | | |
| 注意: | 接通后刷新显示, 但不循环更新。 | | |
| r2060[0...10] | C0: PROFIdrive PZD 接收双字 / PZD 接收双字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2440, 2468 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 模拟量互联输出, 用于连接现场总线控制器接收到的双字格式 PZD (设定值)。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 + 2 [1] = PZD 2 + 3 [2] = PZD 3 + 4 [3] = PZD 4 + 5 [4] = PZD 5 + 6 [5] = PZD 6 + 7 [6] = PZD 7 + 8 [7] = PZD 8 + 9 [8] = PZD 9 + 10 [9] = PZD 10 + 11 [10] = PZD 11 + 12 | | |
| 相关性: | 参见: r2050 | | |
| 注意: | 在一个 C0 有多个接线时, 所有的 CI 必须为 Integer 型或者 FloatingPoint 型。 单个 PZD 的 BICO 互联只能在 r2050 或 r2060 上进行。 | | |

| | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------|--|--|
| p2061[0...12] | | | | | |
| CI: PROFIdrive PZD 发送 双字 / PZD 发送双字 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: U32 / Integer32 | | |
| 可更改: U, T | | 规范化: 4000H | 动态索引 : - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2470 | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | 0 | | |
| 说明: | | | | | |
| 索引: | | | | | |
| 选择将要发送给现场总线控制器的双字格式 PZD （实际值）。 | | | | | |
| [0] = PZD 1 + 2 | | | | | |
| [1] = PZD 2 + 3 | | | | | |
| [2] = PZD 3 + 4 | | | | | |
| [3] = PZD 4 + 5 | | | | | |
| [4] = PZD 5 + 6 | | | | | |
| [5] = PZD 6 + 7 | | | | | |
| [6] = PZD 7 + 8 | | | | | |
| [7] = PZD 8 + 9 | | | | | |
| [8] = PZD 9 + 10 | | | | | |
| [9] = PZD 10 + 11 | | | | | |
| [10] = PZD 11 + 12 | | | | | |
| [11] = PZD 12 + 13 | | | | | |
| [12] = PZD 13 + 14 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: p2051 | | | | | |
| 注意: | | | | | |
| 单个 PZD 的 BICO 互联只能在 p2051 或 p2061 上进行。 | | | | | |
| 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护，无法修改。 | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|---------|------------------|------|----|
| r2063[0...12] | | | | | |
| PROFIdrive 诊断 PZD 发送双字 / 诊断发送双字 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2470 | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | | | | |
| 索引: | | | | | |
| 显示已发送到现场总线控制器的双字格式 PZD （实际值）。 | | | | | |
| [0] = PZD 1 + 2 | | | | | |
| [1] = PZD 2 + 3 | | | | | |
| [2] = PZD 3 + 4 | | | | | |
| [3] = PZD 4 + 5 | | | | | |
| [4] = PZD 5 + 6 | | | | | |
| [5] = PZD 6 + 7 | | | | | |
| [6] = PZD 7 + 8 | | | | | |
| [7] = PZD 8 + 9 | | | | | |
| [8] = PZD 9 + 10 | | | | | |
| [9] = PZD 10 + 11 | | | | | |
| [10] = PZD 11 + 12 | | | | | |
| [11] = PZD 12 + 13 | | | | | |
| [12] = PZD 13 + 14 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |

| | | | | |
|----|------|----|-----|---|
| 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| 15 | 位 15 | ON | OFF | - |
| 16 | 位 16 | ON | OFF | - |
| 17 | 位 17 | ON | OFF | - |
| 18 | 位 18 | ON | OFF | - |
| 19 | 位 19 | ON | OFF | - |
| 20 | 位 20 | ON | OFF | - |
| 21 | 位 21 | ON | OFF | - |
| 22 | 位 22 | ON | OFF | - |
| 23 | 位 23 | ON | OFF | - |
| 24 | 位 24 | ON | OFF | - |
| 25 | 位 25 | ON | OFF | - |
| 26 | 位 26 | ON | OFF | - |
| 27 | 位 27 | ON | OFF | - |
| 28 | 位 28 | ON | OFF | - |
| 29 | 位 29 | ON | OFF | - |
| 30 | 位 30 | ON | OFF | - |
| 31 | 位 31 | ON | OFF | - |

注意：“Trace” 功能最多可以使用 4 个下标。

| | | | |
|--------------|-----------------------------|------------------|--|
| r2067[0...1] | 互联的 PZD 的最大数量 / 互联 PZD 最大数量 | | |
| 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 | |
| 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - | |
| 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |
| 说明： | 显示接收 / 发送方向上互联的最多 PZD 数量。 | | |
| | 索引 0：接收（r2050, r2060） | | |
| | 索引 1：发送（p2051, p2061） | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|-------------------------|
| r2074[0...11] | PROFIdrive 诊断 接收总线地址 PZD / 诊断接收地址 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 显示接收过程数据发送器的 PROFIBUS 地址。 | | |
| 索引： | [0] = PZD 1 | | |
| | [1] = PZD 2 | | |
| | [2] = PZD 3 | | |
| | [3] = PZD 4 | | |
| | [4] = PZD 5 | | |
| | [5] = PZD 6 | | |
| | [6] = PZD 7 | | |
| | [7] = PZD 8 | | |
| | [8] = PZD 9 | | |
| | [9] = PZD 10 | | |
| | [10] = PZD 11 | | |
| | [11] = PZD 12 | | |
| 注释： | 值域： | | |
| | 0 - 125：发送器的总线地址 | | |
| | 65535：未占用 | | |

| | | | |
|----------------------|---|---------|------------------|
| r2075[0...11] | PROFIdrive 诊断 接收报文偏移 PZD / 诊断接收偏移 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFIdrive 接收报文中 PZD 的字节偏移 (控制器输出)。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 | | |
| 注释: | 值域: 0 - 242: 字节偏移 65535: 未占用 | | |
| r2076[0...13] | PROFIdrive 诊断 发送报文偏移 PZD / 诊断 发送偏移 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFIdrive 发送报文中 PZD 的字节偏移 (控制器输入)。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 [12] = PZD 13 [13] = PZD 14 | | |
| 注释: | 值域: 0 - 242: 字节偏移 65535: 未占用 | | |
| r2077[0...15] | PROFIBUS 横向通讯地址诊断 / PB 诊断横向通讯地址 | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示配置了 PROFIBUS “从站 - 从站” 通讯的从站地址。 | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--|---------|--------------------|--|--|--|--|
| p2079 | | | | 扩展 PROFIdrive PZD 报文选择 / PZD 报文扩展 | | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | | | |
| CU230P-2_PN | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | | |
| | 1 | 999 | 1 | | | | |
| 说明: | 设置发送和接收报文。 和 p0922 不同, 可以使用 p2079 来设置一个报文, 之后可以进行扩展。 | | | | | | |
| 数值: | 1: 标准报文 1, PZD-2/2 20: 标准报文 20, PZD-2/6 350: 西门子报文 350, PZD-4/4 352: 西门子报文 352, PZD-6/6 353: 西门子报文 353, PZD-2/2, PKW-4/4 354: 西门子报文 354, PZD-6/6, PKW-4/4 999: 使用 BICO 的自由报文设计 | | | | | | |
| 相关性: | 参见: p0922 | | | | | | |
| 注释: | 当 p0922 < 999 时: p2079 具有相同的值且被禁止。所有包含在报文中的互联及其扩展都被禁止。 当 p0922 =999 时: p2079 可任意设置。如果同样设置 p2079 = 999, 则所有互联都可被设定。 当 p0922 = 999 和 p2079 < 999 时: 包含在报文中的互联被禁止。报文仍可以扩展。 | | | | | | |
| p2080[0...15] | | | | BI: BICO 转换器状态字 1 / BICO ZSW1 | | | |
| CU230P-2_BT | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | | | | |
| CU230P-2_CAN | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | | | |
| CU230P-2_HVAC | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 | | | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | | |
| | - | - | 0 | | | | |
| 说明: | 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。 单个的位被综合到由自由状态字 1 中。 | | | | | | |
| 索引: | [0] = 位 0 [1] = 位 1 [2] = 位 2 [3] = 位 3 [4] = 位 4 [5] = 位 5 [6] = 位 6 [7] = 位 7 [8] = 位 8 [9] = 位 9 [10] = 位 10 [11] = 位 11 [12] = 位 12 [13] = 位 13 [14] = 位 14 [15] = 位 15 | | | | | | |
| 相关性: | 参见: p2088, r2089 | | | | | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | | | | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| p2080[0...15] | | | |
| CU230P-2_DP | BI: BICO 转换器状态字 1 / BICO ZSW1 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | [0] 899.0 |
| | | | [1] 899.1 |
| | | | [2] 899.2 |
| | | | [3] 2139.3 |
| | | | [4] 899.4 |
| | | | [5] 899.5 |
| | | | [6] 899.6 |
| | | | [7] 2139.7 |
| | | | [8] 2197.7 |
| | | | [9] 899.9 |
| | | | [10] 2199.1 |
| | | | [11] 1407.7 |
| | | | [12] 0 |
| | | | [13] 2135.14 |
| | | | [14] 2197.3 |
| | | | [15] 2135.15 |
| 说明: | 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。 | | |
| | 单个的位被综合到由自由状态字 1 中。 | | |
| 索引: | [0] = 位 0 | | |
| | [1] = 位 1 | | |
| | [2] = 位 2 | | |
| | [3] = 位 3 | | |
| | [4] = 位 4 | | |
| | [5] = 位 5 | | |
| | [6] = 位 6 | | |
| | [7] = 位 7 | | |
| | [8] = 位 8 | | |
| | [9] = 位 9 | | |
| | [10] = 位 10 | | |
| | [11] = 位 11 | | |
| | [12] = 位 12 | | |
| | [13] = 位 13 | | |
| | [14] = 位 14 | | |
| | [15] = 位 15 | | |
| 相关性: | 参见: p2088, r2089 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|----------------|---------------------------|
| p2081[0...15] | | | |
| | BI: BICO 转换器状态字 2 / BICO ZSW2 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。 | | |
| | 单个的位被综合到由自由状态字 2 中。 | | |
| 索引: | [0] = 位 0 | | |
| | [1] = 位 1 | | |
| | [2] = 位 2 | | |
| | [3] = 位 3 | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | <div>[4] = 位 4 [5] = 位 5 [6] = 位 6 [7] = 位 7 [8] = 位 8 [9] = 位 9 [10] = 位 10 [11] = 位 11 [12] = 位 12 [13] = 位 13 [14] = 位 14 [15] = 位 15</div> | | |
| 相关性: | 参见: p2088, r2089 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|--------------------|
| p2082[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 3 / BICO ZSW3 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。 | | |
| | 单个的位被综合到由自由状态字 3 中。 | | |
| 索引: | <div>[0] = 位 0 [1] = 位 1 [2] = 位 2 [3] = 位 3 [4] = 位 4 [5] = 位 5 [6] = 位 6 [7] = 位 7 [8] = 位 8 [9] = 位 9 [10] = 位 10 [11] = 位 11 [12] = 位 12 [13] = 位 13 [14] = 位 14 [15] = 位 15</div> | | |
| 相关性: | 参见: p2088, r2089 | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |

| | | | |
|---------------|-------------------------------|---------|--------------------|
| p2083[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 4 / BICO ZSW4 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。 | | |
| | 单个的位被综合到由自由状态字 4 中。 | | |

索引: [0] = 位 0
[1] = 位 1
[2] = 位 2
[3] = 位 3
[4] = 位 4
[5] = 位 5
[6] = 位 6
[7] = 位 7
[8] = 位 8
[9] = 位 9
[10] = 位 10
[11] = 位 11
[12] = 位 12
[13] = 位 13
[14] = 位 14
[15] = 位 15

相关性: 参见: p2088, r2089

| | | | |
|--|------|-------|--------------|
| p2084[0...15] BI: BICO 转换器状态字 5 / BICO ZSW5 | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | | 最大 | |
| - | | - | |
| | | 数据类型: | U32 / Binary |
| | | 动态索引: | - |
| | | 功能图: | 2472 |
| | | 出厂设置 | |
| | | | 0 |

说明: 选择将要发送给 PROFIdrive 控制器的位。
单个的位被综合到由自由状态字 5 中。

索引: [0] = 位 0
[1] = 位 1
[2] = 位 2
[3] = 位 3
[4] = 位 4
[5] = 位 5
[6] = 位 6
[7] = 位 7
[8] = 位 8
[9] = 位 9
[10] = 位 10
[11] = 位 11
[12] = 位 12
[13] = 位 13
[14] = 位 14
[15] = 位 15

相关性: 参见: p2088, r2089

| | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| p2088[0...4] | | | | BICO 转换器状态字取反 / BICO ZSW 取反 | | | |
| CU230P-2_BT | | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | 数据类型: Unsigned16 | |
| CU230P-2_CAN | | 可更改: U, T | | 规范化: - | | 动态索引: - | |
| CU230P-2_HVAC | | 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: 2472 | |
| | | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| | | - | | - | | 0000 0000 0000 0000 bin | |

说明: 取反 BICO 转换器的单个数字量输入。

索引: [0] = 状态字 1
[1] = 状态字 2
[2] = 空的状态字 3
[3] = 空的状态字 4
[4] = 空的状态字 5

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 01 | 位 1 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 02 | 位 2 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 03 | 位 3 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 04 | 位 4 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 05 | 位 5 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 06 | 位 6 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 07 | 位 7 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 08 | 位 8 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 09 | 位 9 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 10 | 位 10 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 11 | 位 11 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 12 | 位 12 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 13 | 位 13 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 14 | 位 14 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 15 | 位 15 | 已取反 | 未取反 | - |

相关性: 参见: p2080, p2081, p2082, p2083, r2089

| | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------|---------------------------------|--|
| p2088[0...4] | BICO 转换器状态字取反 / BICO ZSW 取反 | | | |
| CU230P-2_DP | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| CU230P-2_PN | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | [0] 1010 1000 0000 0000 bin | |
| | | | [1...4] 0000 0000 0000 0000 bin | |

说明: 取反 BICO 转换器的单个数字量输入。

索引: [0] = 状态字 1
[1] = 状态字 2
[2] = 空的状态字 3
[3] = 空的状态字 4
[4] = 空的状态字 5

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 01 | 位 1 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 02 | 位 2 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 03 | 位 3 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 04 | 位 4 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 05 | 位 5 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 06 | 位 6 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 07 | 位 7 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 08 | 位 8 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 09 | 位 9 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 10 | 位 10 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 11 | 位 11 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 12 | 位 12 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 13 | 位 13 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 14 | 位 14 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 15 | 位 15 | 已取反 | 未取反 | - |

相关性: 参见: p2080, p2081, p2082, p2083, r2089

| | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------|------------------|--|
| r2089[0...4] | CO: BICO 转换器状态字发送 / BICO ZSW 发送 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2472 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | - | |

说明: 模拟量互联输出, 用于连接 PZD 发送字上的自由状态字。

索引:
[0] = 状态字 1
[1] = 状态字 2
[2] = 空的状态字 3
[3] = 空的状态字 4
[4] = 空的状态字 5

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

相关性: 参见: p2051, p2080, p2081, p2082, p2083
注释: r2089 和 p2080 至 p2084 一起构成五个 BICO 转换器。

| | | |
|---------------------|--|------------------------------------|
| r2090.0...15 | B0: PROFIdrive PZD1 接收 位方式 / PZD1 接收位方式 | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2468, 9204, 9206, 9360 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 二进制互联输出, 用于以位方式连接 PROFIdrive 控制器接收到的 PZD1 (通常为控制字 1)。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

| | | |
|---------------------|--|------------------------------|
| r2091.0...15 | B0: PROFIdrive PZD2 接收 位方式 / PZD2 接收位方式 | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2468, 9204, 9206 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 二进制互联输出, 用于以位方式连接 PROFIdrive 控制器接收到的 PZD2。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---|-------|------------------|
| r2092.0...15 | B0: PROFIdrive PZD3 接收 位方式 / PZD3 接收位方式 | | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: | Unsigned16 |
| 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: | 2468, 9204, 9206 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |

说明: 二进制互联输出, 用于以位方式连接 PROFIdrive 控制器接收到的 PZD3。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

| | | | | | |
|--------------|---|-------|---|-------|------------------|
| r2093.0...15 | B0: PROFIdrive PZD4 接收 位方式 / PZD4 接收位方式 | | | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: | Unsigned16 |
| 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: | 2468, 9204, 9206 |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |

说明: 二进制互联输出, 用于以位方式连接 PROFIdrive 控制器接收到的 PZD4 (通常为控制字 2)。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|
| r2094.0...15 | B0: BICO 转换器数字输出 / BICO 输出 | | | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2468, 9360 | | | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | |
| - | - | - | | | |

说明: 数字输出, 用于以位方式继续连接 PROFIdrive 控制器接收到的一个 PZD 字。
PZD 由 p2099 [0] 选择。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

相关性: 参见: p2099

| | | | | | |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|--|--|--|
| r2095.0...15 | B0: BICO 转换器数字输出 / BICO 输出 | | | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2468, 9360 | | | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | | | |
| - | - | - | | | |

说明: 数字输出, 用于以位方式继续连接 PROFIdrive 控制器接收到的一个 PZD 字。
PZD 由 p2099 [1] 选择。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | ON | OFF | - |
| | 01 | 位 1 | ON | OFF | - |
| | 02 | 位 2 | ON | OFF | - |
| | 03 | 位 3 | ON | OFF | - |
| | 04 | 位 4 | ON | OFF | - |
| | 05 | 位 5 | ON | OFF | - |
| | 06 | 位 6 | ON | OFF | - |
| | 07 | 位 7 | ON | OFF | - |
| | 08 | 位 8 | ON | OFF | - |
| | 09 | 位 9 | ON | OFF | - |
| | 10 | 位 10 | ON | OFF | - |
| | 11 | 位 11 | ON | OFF | - |
| | 12 | 位 12 | ON | OFF | - |
| | 13 | 位 13 | ON | OFF | - |
| | 14 | 位 14 | ON | OFF | - |
| | 15 | 位 15 | ON | OFF | - |

相关性: 参见: p2099

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|-------------------------|
| p2098[0...1] | BICO 转换器 B0 取反 / BICO 输出取反 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | - | 最大 | - |
| | | 数据类型: | Unsigned16 |
| | | 动态索引: | - |
| | | 功能图: | 2468, 9360 |
| | | 出厂设置 | 0000 0000 0000 0000 bin |

说明: 设置 BICO 转换器的单个二进制互联输出的取反。
通过 p2098[0] 控制来自模拟量互联输入 p2099[0] 的信号。
通过 p2098[1] 控制来自模拟量互联输入 p2099[1] 的信号。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------|------|------|----|
| | 00 | 位 0 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 01 | 位 1 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 02 | 位 2 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 03 | 位 3 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 04 | 位 4 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 05 | 位 5 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 06 | 位 6 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 07 | 位 7 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 08 | 位 8 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 09 | 位 9 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 10 | 位 10 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 11 | 位 11 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 12 | 位 12 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 13 | 位 13 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 14 | 位 14 | 已取反 | 未取反 | - |
| | 15 | 位 15 | 已取反 | 未取反 | - |

相关性: 参见: r2094, r2095, p2099

| | | | |
|--------------|----------------------------|-------|-----------------|
| p2099[0...1] | CI: BICO 转换器信号源 / BICO 信号源 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | - | 最大 | - |
| | | 数据类型: | U32 / Integer16 |
| | | 动态索引: | - |
| | | 功能图: | 2468, 9360 |
| | | 出厂设置 | 0 |

说明: 设置 BICO 转换器的信号源。
PZD 接收字可以选为信号源。该信号用于位方式的连接。

相关性: 参见: r2094, r2095

注释: 由模拟量互联输出设置的信号源转换为相应的下 16 位。
p2099[0...1] 与 r2094.0...15 和 r2095.0...15 一起构成两个 BICO 转换器：
模拟量互联输入 p2099[0] 在二进制互联输出 r2094.0...15 之后
模拟量互联输入 p2099[1] 在二进制互联输出 r2095.0...15 之后

| | | | |
|---------------|------------------------------------|---------|------------------|
| p2100[0...19] | 故障反应更改故障号 / 故障反应更改故障号 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8075 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 65535 | 0 |
| 说明: | 选择需要改变故障反应的故障。 | | |
| 相关性: | 选择故障并在同一下标下设置所需的故障反应。 参见： p2101 | | |
| 注释: | 存在故障时也可以更改参数设置。故障消失后更改才生效。 | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|-----------------|
| p2101[0...19] | 故障反应更改反应 / 故障反应更改反应 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8075 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 6 | 0 |
| 说明: | 设置所选故障的反应。 | | |
| 数值: | 0: 无 1: OFF1 2: OFF2 3: OFF3 5: STOP2 6: 内部电枢短路 / 直流制动 | | |
| 相关性: | 选择故障并在同一下标下设置所需的故障反应。 参见： p2100 | | |
| 注意: | 在以下情况下，无法重新设置故障反应： - 故障号不存在（值 = 0 时除外）。 - 信息的类型不是“故障”(F)。 - 故障反应不允许用于所设置的故障号。 | | |
| 注释: | 存在故障时，也可以进行重新设置。故障消失后更改才生效。 只有在带有相应标识的故障上，才能改变故障反应。 示例： F12345 和故障反应 = 无 (OFF1, OFF2) --> 故障反应“无”可以更改为 OFF1, OFF2。 值 = 1 (OFF1): 在斜坡函数发生器的斜坡下降时间上制动，并接着进行脉冲禁止。 值 = 2 (OFF2): 内部 / 外部脉冲禁止。 值 = 3 (OFF3): 在 OFF3 斜坡下降时间上制动，并接着进行脉冲禁止。 值 = 5 (STOP2): n_ 设定 = 0 值 = 6 (内部电枢短路 / 直流制动): 只允许在 p1231 = 4 时为所有驱动数据组设置该值。 a) 同步电机不可采用直流制动。 b) 异步电机可采用直流制动。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|---|---|--|---|
| p2103[0...n] CU230P-2_BT CU230P-2_CAN CU230P-2_HVAC | BI: 1. 应答故障 / 1. 应答 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 说明: 注意: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 设置应答故障的第一个信号源。 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 故障由 0/1 上升沿应答。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2441, 2442, 2443, 2447, 2475, 2546, 9220, 9677, 9678 出厂设置 [0] 722.2 [1] 0 [2] 0 [3] 0 |
| p2103[0...n] CU230P-2_DP CU230P-2_PN | BI: 1. 应答故障 / 1. 应答 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 说明: 注意: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 设置应答故障的第一个信号源。 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 故障由 0/1 上升沿应答。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2441, 2442, 2443, 2447, 2475, 2546, 9220, 9677, 9678 出厂设置 [0] 2090.7 [1] 722.2 [2] 2090.7 [3] 2090.7 |
| p2104[0...n] CU230P-2_BT CU230P-2_CAN CU230P-2_HVAC | BI: 2. 应答故障 / 2. 应答 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 说明: 注意: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 设置应答故障的第二个信号源。 故障由 0/1 上升沿应答。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546, 8060 出厂设置 0 |
| p2104[0...n] CU230P-2_DP CU230P-2_PN | BI: 2. 应答故障 / 2. 应答 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 说明: 注意: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 设置应答故障的第二个信号源。 故障由 0/1 上升沿应答。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546, 8060 出厂设置 [0] 722.2 [1] 0 [2] 0 [3] 0 |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| p2105[0...n] | BI: 3. 应答故障 / 3. 应答 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546, 8060 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置应答故障的第三个信号源。 | | |
| 注释: | 故障由 0/1 上升沿应答。 | | |
| p2106[0...n] | BI: 外部故障 1 / 外部故障 1 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置外部故障 1 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部故障由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2107[0...n] | BI: 外部故障 2 / 外部故障 2 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置外部故障 2 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部故障由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2108[0...n] | BI: 外部故障 3 / 外部故障 3 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546 出厂设置 1 |
| PM230 | | | |
| PM240 | | | |
| PM250, PM260 | | | |
| 说明: | 设置外部故障 3 的信号源。 外部故障 3 依据以下信号的“与”逻辑运算结果使能: <ul style="list-style-type: none"> - BI: p2108 取反 - BI: p3111 - BI: p3112 取反 | | |
| 相关性: | 参见: p3110, p3111, p3112 | | |
| 注释: | 外部故障由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2108[0...n] | BI: 外部故障 3 / 外部故障 3 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : CDS, p0170 功能图: 2546 出厂设置 4022.1 |
| PM330 | | | |
| 说明: | 设置外部故障 3 的信号源。 外部故障 3 依据以下信号的“与”逻辑运算结果使能: <ul style="list-style-type: none"> - BI: p2108 取反 - BI: p3111 - BI: p3112 取反 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| 相关性: | 参见: p3110, p3111, p3112 | | |
| 注释: | 外部故障由 1/0 下降沿触发。 | | |
| <hr/> | | | |
| r2109[0...63] | 排除故障时间，以毫秒为单位 / 故障排除时间 ms | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8060 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明: | 以毫秒为单位显示排除故障时的系统运行时间。 | | |
| 相关性: | 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2130, r2133, r2136, p8400 | | |
| 注意: | 该时间由 r2136 (天) 和 r2109 (毫秒) 组成。 | | |
| 注释: | 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。 | | |
| <hr/> | | | |
| r2110[0...63] | 报警编号 / 报警编号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8065 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数与 r2122 完全相同。 | | |
| <hr/> | | | |
| p2111 | 报警计数器 / 报警计数器 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8065 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 65535 | 0 |
| 说明: | 在上次复位后出现的报警次数。 | | |
| 相关性: | 设置 p2111=0 后: - 报警缓冲器 [0...7] 中的所有报警被传送到报警历史 [8...63] 中。 - 报警缓冲器 [0...7] 被删除。 | | |
| | 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125 | | |
| 注释: | 该参数在重新上电时复位为 0。 | | |
| <hr/> | | | |
| p2112[0...n] | BI: 外部报警 1 / 外部报警 1 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2546 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |
| 说明: | 设置外部报警 1 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部报警 由 1/0 下降沿触发。 | | |

| | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| r2114[0...1] | 系统运行总时间 / 系统运行总时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示驱动设备的系统总运行时间。 该时间由 r2114[0] (毫秒) 和 r2114[1] (天) 组成。 一旦 r2114[0] 达到 86.400.000 毫秒 (24 小时), 则该值复位并增加为 r2114[1]。 | | |
| 索引: | [0] = 毫秒 [1] = 天 | | |
| 相关性: | 参见: r0948, r2109, r2123, r2125, r2130, r2136, r2145, r2146 | | |
| 注释: | 关闭电子电源时计数器读数会加以保存。 在接通驱动设备后, 计数器会以上次保存的值继续计数。 | | |
| p2116[0...n] | BI: 外部报警 2 / 外部报警 2 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2546 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置外部报警 2 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部报警 由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2117[0...n] | BI: 外部报警 3 / 外部报警 3 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2546 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置外部报警 3 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部报警 由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2117[0...n] | BI: 外部报警 3 / 外部报警 3 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2546 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 4022.0 |
| 说明: | 设置外部报警 3 的信号源。 | | |
| 注释: | 外部报警 由 1/0 下降沿触发。 | | |
| p2118[0...19] | 信息类型更改信息号 / 信息类型更改信息号 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8075 |
| | 最小 0 | 最大 65535 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 选择需要改变信息类型的故障或报警。 | | |
| 相关性: | 选择某个故障或报警, 并在同一下标下设置信息的类型。 参见: p2119 | | |
| 注释: | 存在信息时也可以更改参数设置。信息消失后更改才生效。 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|------------------|
| p2119[0...19] | 信息类型更改类型 / 类型更类型 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8075 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 3 | 1 |
| 说明： | 设置所选故障 / 报警信息的类型。 | | |
| 数值： | 1: 故障 (F, 英文: Fault) 2: 报警 (A, 英文: Alarm) 3: 无信息 (N, 英文: No Report) | | |
| 相关性： | 选择某个故障或报警，并在同一下标下设置信息的类型。 参见： p2118 | | |
| 注释： | 存在信息时也可以更改参数设置。信息消失后更改才生效。 只有带相应标识的信息，才可以修改其类型（值 = 0 时除外）。 示例： F12345(A) --> 故障 F12345 可以修改为报警 A12345。 此时会自动删除 p2100[0...19] 或 p2126[0...19] 中输入的信息号。 | | |
| r2120 | C0: 故障和报警缓冲器变化次数 / 缓冲器变化次数 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8065 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 显示驱动设备中所有故障和报警缓冲器变化的总次数。 | | |
| 相关性： | 参见： r0944, r2121 | | |
| r2121 | C0: 报警缓冲变化计数器 / 报警缓冲变化计数器 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8065 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 该计数器在报警缓冲器每次改变时都会增加。 | | |
| 相关性： | 参见： r2110, r2122, r2123, r2124, r2125 | | |
| r2122[0...63] | 报警代码 / 报警代码 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8065 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 显示出现报警的编号。 | | |
| 相关性： | 参见： r2110, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146, r3121, r3123 | | |
| 注意： | 报警缓冲器的属性请见相应的产品文档。 | | |

注释: 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。
报警缓冲器构造（基本的）：
r2122[0], r2124[0], r2123[0], r2125[0] --> 报警 1（最早的）
...
r2122[7], r2124[7], r2123[7], r2125[7] --> 报警 8（最新的）
报警缓冲器已满时，报警会传送到报警历史中：
r2122[8], r2124[8], r2123[8], r2125[8] --> 报警 1（最新的）
...
r2122[63], r2124[63], r2123[63], r2125[63] --> 报警 56（最早的）

| | | | |
|---------------|--|--------------|------------------|
| r2123[0...63] | 报警出现时间，毫秒 / 报警时间 ms | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8065 |
| | 最小 - [ms] | 最大 - [ms] | 出厂设置 - [ms] |
| 说明： | 显示出现报警时的系统运行时间，毫秒。 | | |
| 相关性： | 参见： r2110, r2122, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146, p8400 | | |
| 注意： | 该时间由 r2145 （天）和 r2123 （毫秒）组成。 | | |
| 注释： | 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。 报警缓冲器的结构以下标显示在 r2122 中。 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|-----------------|
| r2124[0...63] | 报警值 / 报警值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8065 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示出现报警的附加信息（作为整数）。 | | |
| 相关性： | 参见： r2110, r2122, r2123, r2125, r2134, r2145, r2146, r3121, r3123 | | |
| 注释： | 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。 报警缓冲器的结构以下标显示在 r2122 中。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|------------------|
| r2125[0...63] | 报警消除时间，毫秒 / 报警取消时间 ms | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8065 |
| | 最小 - [ms] | 最大 - [ms] | 出厂设置 - [ms] |
| 说明： | 报警消除时的系统运行时间，毫秒。 | | |
| 相关性： | 参见： r2110, r2122, r2123, r2124, r2134, r2145, r2146, p8400 | | |
| 注意： | 该时间由 r2146 （天）和 r2125 （毫秒）组成。 | | |
| 注释： | 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。 报警缓冲器的结构以下标显示在 r2122 中。 | | |

| | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|------------------|
| p2126[0...19] | 应答模式更改故障号 / 应答更改故障号 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 8050, 8075 |
| | 最小 0 | 最大 65535 | 出厂设置 0 |
| 说明： | 需要改变其应答方式的故障。 | | |

| | | | | | |
|---------------|---|----------------|------------------|-------------|-----------|
| 相关性: | 选择某个故障，并在同一个下标下修改所需应答方式。 | | | | |
| | 参见: p2127 | | | | |
| 注释: | 存在故障时也可以更改参数设置。故障消失后更改才生效。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| p2127[0...19] | 应答模式更改模式 / 应答更改模式 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8075 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 1 | 2 | 1 | | |
| 说明: | 设置所选故障的应答方式。 | | | | |
| 数值: | 1: 只能通过上电来应答 2: 消除故障原因后立即应答 | | | | |
| 相关性: | 选择某个故障，并在同一个下标下修改所需应答方式。 | | | | |
| | 参见: p2126 | | | | |
| 注意: | 在以下情况下，无法修改故障的应答方式: | | | | |
| | - 故障号不存在（值 = 0 时除外）。 | | | | |
| | - 信息的类型不是“故障”(F)。 | | | | |
| | - 应答模式不允许用于所设置的故障号。 | | | | |
| 注释: | 存在故障时也可以更改参数设置。故障消失后更改才生效。 | | | | |
| | 只有带有对应标识的故障，才可以修改应答方式。 | | | | |
| | 示例: | | | | |
| | F12345 和应答方式 = 立即（上电） | | | | |
| | --> 应答方式可以从“立即”更改为“上电”。 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| p2128[0...15] | 故障 / 报警触发选择 / 故障 / 报警触发选择 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8050, 8070 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 65535 | 0 | | |
| 说明: | 设置需要在 r2129.0...15 中生成触发信号的故障 / 报警。 | | | | |
| 相关性: | 若在 p2128[0...15] 中出现设置的故障 / 报警，那么对应的二进制互联输出 r2129.0...15 会置位。 | | | | |
| | 参见: r2129 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| r2129.0...15 | C0/B0: 故障 / 报警触发信号 / 故障 / 报警触发信号 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8070 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | p2128[0...15] 中设置的故障 / 报警的触发信号的显示和 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 触发器信号 p2128[0] | ON | OFF | - |
| | 01 | 触发器信号 p2128[1] | ON | OFF | - |
| | 02 | 触发器信号 p2128[2] | ON | OFF | - |
| | 03 | 触发器信号 p2128[3] | ON | OFF | - |
| | 04 | 触发器信号 p2128[4] | ON | OFF | - |
| | 05 | 触发器信号 p2128[5] | ON | OFF | - |

| | | | | | |
|----|-------|-----------|----|-----|---|
| 06 | 触发器信号 | p2128[6] | ON | OFF | - |
| 07 | 触发器信号 | p2128[7] | ON | OFF | - |
| 08 | 触发器信号 | p2128[8] | ON | OFF | - |
| 09 | 触发器信号 | p2128[9] | ON | OFF | - |
| 10 | 触发器信号 | p2128[10] | ON | OFF | - |
| 11 | 触发器信号 | p2128[11] | ON | OFF | - |
| 12 | 触发器信号 | p2128[12] | ON | OFF | - |
| 13 | 触发器信号 | p2128[13] | ON | OFF | - |
| 14 | 触发器信号 | p2128[14] | ON | OFF | - |
| 15 | 触发器信号 | p2128[15] | ON | OFF | - |

相关性: 若在 p2128[0...15] 中出现设置的故障 / 报警，那么对应的二进制互联输出 r2129.0...15 会置位。
参见: p2128

注释: C0: r2129 = 0 --> 没有出现所选信息。
C0: r2129 > 0 --> 至少出现了一条所选择的信息。

| | | | |
|----------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| r2130[0...63] | 故障出现时间, 天 / 故障时间, 天 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |

说明: 显示出现故障时的系统运行时间, 天。
相关性: 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2133, r2136, p8401
注意: 该时间由 r2130 (天) 和 r0948 (毫秒) 组成。
在 p2130 中显示的值以 01.01.1970 为基准。
注释: 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| r2131 | C0: 当前故障代码 / 当前故障代码 | | |
| 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |

说明: 显示仍有效的最早故障代码。
相关性: 参见: r3131, r3132
注释: 0: 没有故障。

| | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------|--|
| r2132 | C0: 当前报警代码 / 当前报警代码 | | |
| 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8065 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |

说明: 显示最后出现的报警代码。
注释: 0: 没有报警。

| | | | |
|----------------------|------------------------|------------------------------|--|
| r2133[0...63] | 浮点值故障值 / 浮点值故障值 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - | - | - | |

说明: 显示出现浮点值故障的附加信息。
相关性: 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2136
注释: 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。

| | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-------|------|-----------------------|
| r2134[0...63] | 浮点值的报警值 / 浮点值的报警值 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 8065 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | | | | | |
| 显示出现浮点值报警的附加信息。 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2145, r2146, r3121, r3123 | | | | | |
| 注释: | | | | | |
| 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 | | | | | |
| r2135.12...15 | CO/BO: 故障 / 报警状态字 2 / 故障 / 报警状态字 2 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 2548 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | | | | | |
| 故障和报警的第二状态字的显示及 BICO 输出。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 12 | 电机超温故障 | 是 | 否 | 8016 |
| | 13 | 功率单元热过载故障 | 是 | 否 | 8014 |
| | 14 | 电机超温报警 | 是 | 否 | 8016 |
| | 15 | 功率单元热过载报警 | 是 | 否 | 8014 |
| r2136[0...63] | 故障排除时间, 天 / 故障排除时间天 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 8060 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | | | | | |
| 故障排除时的系统运行时间, 天。 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, p8401 | | | | | |
| 注意: | | | | | |
| 该时间由 r2136 (天) 和 r2109 (毫秒) 组成。 | | | | | |
| 注释: | | | | | |
| 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 | | | | | |
| r2138.7...15 | CO/BO: 控制字故障 / 报警 / 故障 / 报警控制字 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 2546 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | | | | | |
| 故障和报警的控制字的显示及 BICO 输出。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 07 | 应答故障 | 是 | 否 | 8060 |
| | 10 | 外部报警 1 (A07850) 有效 | 是 | 否 | 8065 |
| | 11 | 外部报警 2 (A07851) 有效 | 是 | 否 | 8065 |
| | 12 | 外部报警 3 (A07852) 有效 | 是 | 否 | 8065 |
| | 13 | 外部故障 1 (F07860) 有效 | 是 | 否 | 8060 |
| | 14 | 外部故障 2 (F07861) 有效 | 是 | 否 | 8060 |
| | 15 | 外部故障 3 (F07862) 有效 | 是 | 否 | 8060 |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: p2103, p2104, p2105, p2106, p2107, p2108, p2112, p2116, p2117, p3110, p3111, p3112 | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------------|------|------|
| r2139.0...15 | C0/B0: 故障 / 报警状态字 1 / 故障 / 报警状态字 1 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2548 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 故障和报警的状态字 1 的显示及 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 正在进行应答 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 要求应答 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 存在故障 | 是 | 否 | 8060 |
| | 06 | 内部信息 1 有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 存在报警 | 是 | 否 | 8065 |
| | 08 | 内部信息 2 有效 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 报警级位 0 | 高 | 低 | - |
| | 12 | 报警级位 1 | 高 | 低 | - |
| | 13 | 需要等待 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 亟需等待 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 故障消失 / 可应答 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 位 03, 07: | | | | |
| | 如果至少出现一个故障 / 报警, 这些位会置位, 信息经过延迟后, 输入到故障 / 报警缓冲器中。因此, 只有在出现 “存在故障” 或 “存在报警” 之后, 在缓冲器中也检测出变化 (r0944, r9744, r2121) 时, 才应读取故障 / 报警缓冲器。 | | | | |
| | 位 06, 08: | | | | |
| | 这些状态位仅用于内部诊断。 | | | | |
| | 位 11, 12: | | | | |
| | 这些状态位用于内部报警级的划分和一些带有 SINAMICS 功能的自动化系统的诊断。 | | | | |

| | | | | |
|--------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|--|
| p2140[0...n] | 转速回差 2 / 转速回差 2 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.00 [rpm] | 300.00 [rpm] | 90.00 [rpm] | |
| 说明: | 设置下列信息的转速回差 (带宽): | | | |
| | “ n_实际 <= 转速阈值 2” (B0: r2197.1) | | | |
| | “ n_实际 > 转速阈值 2” (B0: r2197.2) | | | |
| 相关性: | 参见: p2155, r2197 | | | |

| | | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|--|
| p2141[0...n] | 转速阈值 1 / 转速阈值 1 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 5.00 [rpm] | |
| 说明: | 设置报告 “达到或超出 f 或者 n 比较值” (B0: r2199.1) 的转速阈值。 | | | |
| 相关性: | 参见: p2142, r2199 | | | |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| p2142[0...n] | 转速回差 1 / 转速回差 1 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: 3_1 最小 0.00 [rpm] 最大 300.00 [rpm] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: DDS, p0180 功能图: 8010 出厂设置 2.00 [rpm] | | |
| 说明: | 设置报告“达到或超出 f 或者 n 比较值”(B0: r2199.1)的转速回差(带宽)。 | | |
| 相关性: | 参见: p2141, r2199 | | |
| p2144[0...n] | BI: 电机堵转监控使能(取反) / 电机堵转监控使能 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: CDS, p0170 功能图: 8012 出厂设置 0 | | |
| 说明: | 设置经过取反的电机堵转监控使能(0 = 使能)的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2163, p2164, p2166, r2197, r2198 | | |
| 注释: | 如果该使能与 r2197.7 互联, 当设定转速-实际转速之间没有偏差时, 会抑制堵转信息。 | | |
| r2145[0...63] | 报警出现时间, 天 / t_ 出现报警, 天 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 8065 出厂设置 - | | |
| 说明: | 报警出现时的系统运行时间, 天。 | | |
| 相关性: | 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2146, p8401 | | |
| 注意: | 该时间由 r2145 (天)和 r2123 (毫秒)组成。 | | |
| 注释: | 缓冲器参数在后台中循环更新(参见 r2139 中的状态信号)。 | | |
| r2146[0...63] | 报警排除时间, 天 / t_ 排除报警, 天 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 8065 出厂设置 - | | |
| 说明: | 报警排除时的系统运行时间, 天。 | | |
| 相关性: | 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, p8401 | | |
| 注意: | 该时间由 r2146 (天)和 r2125 (毫秒)组成。 | | |
| 注释: | 缓冲器参数在后台中循环更新(参见 r2139 中的状态信号)。 | | |
| p2148[0...n] | BI: 斜坡函数发生器激活 / 斜坡函数发生器激活 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 已计算: p0340 = 1, 3, 5 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: CDS, p0170 功能图: 8011 出厂设置 0 | | |
| 说明: | 设置以下信息中信号“斜坡函数发生器激活”的信号源: “转速设定-实际值偏差在接通时间公差内”(B0: r2199.4) “斜坡上升/下降结束”(B0: r2199.5) | | |
| 注意: | 该参数可能受 p0922 或 p2079 保护, 无法修改。 | | |
| 注释: | 在标配中, 该 BI 自动和 r1199.2 互联。 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|---|--|--------------------|--|--|--|-------------------|--|------|--|------|--|
| p2149[0...n] | | | | | | 监控配置 | | | | | | | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | | | | | 已计算: - | | | | | | 数据类型: Unsigned16 | | | | | |
| 可更改: U, T | | | | | | 规范化: - | | | | | | 动态索引 : DDS, p0180 | | | | | |
| 单元组: - | | | | | | 单元选择: - | | | | | | 功能图: - | | | | | |
| 最小 | | | | | | 最大 | | | | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | | | | - | | | | | | 0000 1001 bin | | | | | |
| 说明: | | | | | | 设置信息和监控的配置。 | | | | | | | | | | | |
| 位区 | | | | | | 位 | | 信号名称 | | | | 1 信号 | | 0 信号 | | FP | |
| | | | | | | 00 | | 释放报警 A07903 | | | | 是 | | 否 | | 8011 | |
| | | | | | | 01 | | 贾载监控仅在第 1 象限执行 | | | | 是 | | 否 | | 8013 | |
| | | | | | | 03 | | n_ 实际 > p2155 自身回差 | | | | 是 | | 否 | | 8010 | |
| | | | | | | 05 | | 无编码器的转速控制, 堵转监控 | | | | 是 | | 否 | | - | |
| 相关性: | | | | | | 参见: r2197 | | | | | | | | | | | |
| 注释: | | | | | | 位 00: 该位置位时, r2197.7 = 0 (n_ 设定 <> n_ 实际) 会输出报警 A07903。 位 01: 该位置位时, 贾载监控只采用正特性曲线参数 (p2182 ... p2190) 在第 1 象限中执行。 位 03: 该位置位时, r2197.1 和 r2197.2 通过相互独立的回差测定。 位 05: 该位置位时会监控是否因堵转而切换到转速控制方式。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|--|
| p2150[0...n] | | | | | | 转速回差 3 / 转速回差 3 | | | | | | | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | | | | | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | | | | | | 数据类型: FloatingPoint32 | | | | | |
| 可更改: U, T | | | | | | 规范化: - | | | | | | 动态索引 : DDS, p0180 | | | | | |
| 单元组: 3_1 | | | | | | 单元选择: p0505 | | | | | | 功能图: 8010, 8011, 8020 | | | | | |
| 最小 | | | | | | 最大 | | | | | | 出厂设置 | | | | | |
| 0.00 [rpm] | | | | | | 300.00 [rpm] | | | | | | 2.00 [rpm] | | | | | |
| 说明: | | | | | | 设置下列信息的转速回差 (带宽): “ n_ 实际 < 转速阈值 3” (B0: r2199.0) “n_ 设定 >= 0” (B0: r2198.5) “n_ 实际 >= 0” (B0: r2197.3) | | | | | | | | | | | |
| 相关性: | | | | | | 参见: p2161, r2197, r2199 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| p2151[0...n] | | | | | | CI: 用于显示信息的转速设定值 / 显示信息的 n_ 设定值 | | | | | | | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | | | | | 已计算: - | | | | | | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 | | | | | |
| 可更改: T | | | | | | 规范化: p2000 | | | | | | 动态索引 : CDS, p0170 | | | | | |
| 单元组: - | | | | | | 单元选择: - | | | | | | 功能图: 8011 | | | | | |
| 最小 | | | | | | 最大 | | | | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | | | | - | | | | | | 1170[0] | | | | | |
| 说明: | | | | | | 为下列显示信息设置用于转速设定值的信号源: “ 转速设定 - 实际值偏差在关闭时间公差内 ” (B0: r2197.7) “ 斜坡上升 / 下降结束 ” (B0: r2199.5) “ n_ 设定 < p2161” (B0: r2198.4) “n_ 设定 > 0” (B0: r2198.5) | | | | | | | | | | | |
| 相关性: | | | | | | 参见: r2197, r2198, r2199 | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------------|-----------------------|
| p2153[0...n] | 转速实际值滤波器时间常数 / n_实际值_滤波器 T | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 8010 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0 [ms] | | 1000000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置用于滤波转速速度实际值的 PT1 元件时间常数。 滤波过的实际转速速度将与阈值进行比较, 并仅用于显示信息。 | | |
| 相关性: | 参见: r2169 | | |
| p2155[0...n] | 转速阈值 2 / 转速阈值 2 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: | 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.00 [rpm] | | 210000.00 [rpm] | 900.00 [rpm] |
| 说明: | 设置下列信息的转速阈值: “ n_实际 ≤ 转速阈值 2” (B0: r2197.1) “ n_实际 > 转速阈值 2” (B0: r2197.2) | | |
| 相关性: | 参见: p2140, r2197 | | |
| p2156[0...n] | 达到比较值的接通延时 / 达到接通延时比较值 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 8010 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.0 [ms] | | 10000.0 [ms] | 0.0 [ms] |
| 说明: | 设置报告 “达到比较值” (B0: r2199.1) 的接通延迟时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2141, p2142, r2199 | | |
| p2161[0...n] | 转速阈值 3 / 转速阈值 3 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: | 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010, 8011 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.00 [rpm] | | 210000.00 [rpm] | 5.00 [rpm] |
| 说明: | 设置报告 “ n_实际 < 转速阈值 3” (B0: r2199.0) 的转速阈值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2150, r2199 | | |
| p2162[0...n] | 转速回差 n_实际 > n_最大 / 回差 n_实际 > n_max | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| 单元组: | 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.00 [rpm] | | 60000.00 [rpm] | 0.00 [rpm] |
| 说明: | 设置报告 “n_实际 > n_最大” (B0: r2197.6) 的转速回差 (带宽)。 | | |
| 相关性: | 参见: r1084, r1087, r2197 | | |
| 注意: | p0322 = 0 时适用: p2162 ≤ 0.1 * p0311 p0322 > 0 时适用: p2162 ≤ 1.02 * p0322 - p1082 一个条件不满足时, p2162 在离开调试模式时会自动相应地减小。 | | |

注释: 贾转速极限 (r1087): 回差在极限值以下起作用, 正转速极限 (r1084): 它在极限值以上起作用。
在最大转速范围内发生大的过冲时 (比如由于负载冲击), 推荐提高转速控制器的动态响应。如果还不够, 在电机最大转速 (p0322) 大于转速限值 p1082 的情况下, 可相应增大回差 p2162, 使它超过额定转速的 10%。

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| p2163[0...n] | 转速阈值 4 / 转速阈值 4 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8011 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 90.00 [rpm] | |
| 说明: | 设置报告 “ 转速设定 - 实际值偏差在关闭时间公差内 ” (B0: r2197.7) 的转速阈值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2164, p2166, r2197 | | |

| | | | |
|---------------------|---|------------------------------|--|
| p2164[0...n] | 转速回差 4 / 转速回差 4 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8011 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.00 [rpm] | 200.00 [rpm] | 2.00 [rpm] | |
| 说明: | 设置报告 “ 转速设定 - 实际值偏差在关闭时间公差内 ” (B0: r2197.7) 的转速回差 (带宽)。 | | |
| 相关性: | 参见: p2163, p2166, r2197 | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| p2166[0...n] | 关闭延时 n_实际 = n_设定 / 关闭延时 n_实 =n 额 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8011 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.0 [ms] | 10000.0 [ms] | 200.0 [ms] | |
| 说明: | 设置报告 “ 转速设定 - 实际值偏差在关闭时间公差内 ” (B0: r2197.7) 的关闭延迟时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2163, p2164, r2197 | | |

| | | | |
|---------------------|--|------------------------------|--|
| p2167[0...n] | 接通延时 n_实际 = n_设定 / 接通延时 n_实 =n 额 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8011 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| 0.0 [ms] | 10000.0 [ms] | 200.0 [ms] | |
| 说明: | 设置报告 “ 转速设定 - 实际值偏差在接通时间公差内 ” (B0: r2199.4) 的接通延迟时间。 | | |

| | | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------|--|
| r2169 | C0: 滤波转速实际值的显示信息 / 滤波 n 实际值信息 | | |
| 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引: - | |
| 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8010 | |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] | |
| 说明: | 经滤波的转速实际值的显示和模拟量互联输出, 用于信息显示。 | | |
| 相关性: | 参见: p2153 | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| p2170[0...n] | 电流阈值 / 电流阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2002 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8020 |
| | 最小 0.00 [A 有效] | 最大 10000.00 [A 有效] | 出厂设置 0.00 [A 有效] |
| 说明: | 设置用于信息的电流阈值。 “I_ 实际 >= I_ 阈值 p2170” (B0: r2197.8) “I_ 实际 < I_ 阈值 p2170” (B0: r2198.8) | | |
| 相关性: | 参见: p2171 | | |
| p2171[0...n] | 达到电流阈值的延迟时间 / 电流阈值到达延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8020 |
| | 最小 0 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 10 [ms] |
| 说明: | 设置比较电流实际值 r0068 和电流阈值 p2170 的延时。 | | |
| 相关性: | 参见: p2170 | | |
| p2172[0...n] | 直流母线电压阈值 / Vdc 阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2001 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 5_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 0 [V] | 最大 2000 [V] | 出厂设置 800 [V] |
| 说明: | 设置下列报告的直流母线电压阈值: “Vdc_ 实际 <= Vdc_ 阈值 p2172” (B0: r2197.9) “Vdc_ 实际 > Vdc_ 阈值 p2172” (B0: r2197.10) | | |
| 相关性: | 参见: p2173 | | |
| p2173[0...n] | 直流母线电压比较的延迟时间 / Vdc 延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 10 [ms] |
| 说明: | 设置直流母线电压 r0070 与阈值 p2172 的比较延时。 | | |
| 相关性: | 参见: p2172 | | |
| p2175[0...n] | 电机堵转转速阈值 / 电机堵转转速阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8012 |
| | 最小 0.00 [rpm] | 最大 210000.00 [rpm] | 出厂设置 120.00 [rpm] |
| 说明: | 设置报告 “电机堵转” (B0: r2198.6) 的转速阈值。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500, p2177, r2198 | | |
| 注释: | 对于异步电机的无编码器矢量控制来说, 转速开环控制运行 (参见 p1755, p1756) 中电机堵转在转速较小时无法检测。 | | |

| | | | |
|--------------|---|----------------------|-----------------------|
| p2177[0...n] | 电机堵转延时 / 电机堵转延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8012 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 65.000 [s] | 出厂设置 3.000 [s] |
| 说明: | 设置报告 “ 电机堵转 ” (B0: r2198.6) 的延迟时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p0500, p2175, r2198 | | |
| 注释: | 适用于无编码器矢量控制: 如果未切换到转速开环控制运行, 只能在低转速条件下检测到电机堵转。在这种情况下, 在时间 p2177 届满前, 必须适当缩小 p2177 (p2177 < p1758), 以确保安全检测到堵转。 通常情况下也可以通过置位 p1750.6 来安全检测堵转。当驱动器在负载的作用下在扭矩限值上缓慢反转方向时 (转速在超过 p1758 的时间段内持续低于 p1755), 不允许通过这种方式来检测堵转。 | | |
| p2178[0...n] | 电机失步延时 / 电机失步延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8012 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 10.000 [s] | 出厂设置 0.010 [s] |
| 说明: | 设置报告 “ 电机失步 ” (B0: r2198.7) 的延迟时间。 | | |
| 相关性: | 参见: r2198 | | |
| 注释: | 矢量控制的失步监控在转速开环控制运行 (参见 p1755, p1756) 中与阈值 p1745 相关。 转速较高时会对磁通设定值 r0083 和磁通实际值 r0084 之间的差值进行监控。 | | |
| p2179[0...n] | 初始负载检测电流极限 / 初始负载检测 I_ 极限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2002 | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 6_2 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8020 |
| | 最小 0.00 [A 有效] | 最大 1000.00 [A 有效] | 出厂设置 0.00 [A 有效] |
| 说明: | 设置初始负载检测的电流极限。 缺少的输出负载通过 “ 输出负载不存在 ” 信息 (r2197.11 = 1) 显示。 此信息的输出会启用延时 (p2180)。 | | |
| 相关性: | 参见: p2180 | | |
| 注意: | 同步电机空载时, 输出电流几乎为零。 | | |
| 注释: | 下列情形下缺少输出负载: - 电机未连接。 - 发生断相。 | | |
| p2180[0...n] | 输出负载检测延时 / 输出负载检测延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8020 |
| | 最小 0 [ms] | 最大 10000 [ms] | 出厂设置 2000 [ms] |
| 说明: | 设置用于 “ 输出负载不存在 ” 信息 (r2197.11 = 1) 的延时。 | | |
| 相关性: | 参见: p2179 | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------|------------------|
| p2181[0...n] | 贾载监控反应 / 贾载监控反应 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 数值: | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 6 | 0 |
| 说明: | 设置负载监控反应。 | | |
| 数值: | 0: 贾载监控关闭 1: A07920 在转矩 / 转速时过低 2: A07921 在转矩 / 转速时过高 3: A07922 转矩 / 转速超出公差 4: F07923 在转矩 / 转速时过低 5: F07924 在转矩 / 转速时过高 6: F07925 转矩 / 转速时超出公差 | | |
| 相关性: | 参见: p2182, p2183, p2184, p2185, p2186, p2187, p2188, p2189, p2190, p2192, p2193, r2198, p3230, p3231 | | |
| 注释: | 故障 F07923 ... F07925 的反应可设置。 参数设置对故障 F07936 的产生没有影响。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| p2182[0...n] | 贾载监控转速阈值 1 / 贾载监控转速阈值 1 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 数值: | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 150.00 [rpm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 包络线 (上下包络线) 基本上由 3 个转速阈值来确定, 过程如下: p2182 (n_ 阈值 1) --> p2185 (M_ 阈值 1 上限), p2186 (M_ 阈值 1 下限) p2183 (n_ 阈值 2) --> p2187 (M_ 阈值 2 上限), p2188 (M_ 阈值 2 下限) p2184 (n_ 阈值 3) --> p2189 (M_ 阈值 3 上限), p2190 (M_ 阈值 3 下限) | | |
| 相关性: | 设置规定: p2182 < p2183 < p2184 | | |
| 注释: | 参见: p2183, p2184, p2185, p2186 转速阈值 p2182 始终要设得足够小, 即低于需要监控的电机低转速, 从而使负载监控安全响应。 | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------|-----------------------|
| p2183[0...n] | 贾载监控转速阈值 2 / 贾载监控转速阈值 2 | | |
| 说明: | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 数值: | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 900.00 [rpm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 包络线 (上下包络线) 基本上由 3 个转速阈值来确定, 过程如下: p2182 (n_ 阈值 1) --> p2185 (M_ 阈值 1 上限), p2186 (M_ 阈值 1 下限) p2183 (n_ 阈值 2) --> p2187 (M_ 阈值 2 上限), p2188 (M_ 阈值 2 下限) p2184 (n_ 阈值 3) --> p2189 (M_ 阈值 3 上限), p2190 (M_ 阈值 3 下限) | | |
| 相关性: | 设置规定: p2182 < p2183 < p2184 | | |
| 注释: | 参见: p2182, p2184, p2187, p2188 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------|
| p2184[0...n] | 贾载监控转速阈值 3 / 贾载监控转速阈值 3 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [rpm] | 210000.00 [rpm] | 1500.00 [rpm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 包络线 (上下包络线) 基本上由 3 个转速阈值来确定, 过程如下: p2182 (n_ 阈值 1) --> p2185 (M_ 阈值 1 上限), p2186 (M_ 阈值 1 下限) p2183 (n_ 阈值 2) --> p2187 (M_ 阈值 2 上限), p2188 (M_ 阈值 2 下限) p2184 (n_ 阈值 3) --> p2189 (M_ 阈值 3 上限), p2190 (M_ 阈值 3 下限) | | |
| 相关性: | 设置规定: p2182 < p2183 < p2184 参见: p2182, p2183, p2189, p2190 | | |
| 注释: | 转速阈值 p2184 始终要设得足够大, 即大于需要监控的电机最高转速, 从而使负载监控安全响应。 | | |
| p2185[0...n] | 贾载监控转矩阈值 1 上限 / M 阈值 1 上限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 10000000.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2185 > p2186 参见: p2182, p2186 | | |
| 注释: | 上包络线通过 p2185, p2187 和 p2189 来确定。 | | |
| p2186[0...n] | 贾载监控转矩阈值 1 下限 / M 阈值 1 下限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 0.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2186 < p2185 参见: p2182, p2185 | | |
| 注释: | 下包络线通过 p2186, p2188 和 p2190 来确定。 | | |
| p2187[0...n] | 贾载监控转矩阈值 2 上限 / M 阈值 2 上限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 10000000.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2187 > p2188 参见: p2183, p2188 | | |
| 注释: | 上包络线通过 p2185, p2187 和 p2189 来确定。 | | |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|------------------|-----------------------|
| p2188[0...n] | 贾载监控转矩阈值 2 下限 / M 阈值 2 下限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 0.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2188 < p2187 | | |
| | 参见: p2183, p2187 | | |
| 注释: | 下包络线通过 p2186, p2188 和 p2190 来确定。 | | |
| p2189[0...n] | 贾载监控转矩阈值 3 上限 / M 阈值 3 上限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 10000000.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2189 > p2190 | | |
| | 参见: p2184, p2190 | | |
| 注释: | 上包络线通过 p2185, p2187 和 p2189 来确定。 | | |
| p2190[0...n] | 贾载监控转矩阈值 3 下限 / M 阈值 3 下限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 7_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [Nm] | 20000000.00 [Nm] | 0.00 [Nm] |
| 说明: | 设置用于负载监控的转速速度包络线。 | | |
| 相关性: | 设置规定: p2190 < p2189 | | |
| | 参见: p2184, p2189 | | |
| 注释: | 下包络线通过 p2186, p2188 和 p2190 来确定。 | | |
| p2192[0...n] | 贾载监控延时 / 贾载监控延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 65.00 [s] | 10.00 [s] |
| 说明: | 设置用于负载监控运算的延迟时间。 | | |
| p2193[0...n] | 贾载监控配置 / 贾载监控配置 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 1 |
| 说明: | 设置负载监控配置。 | | |

| | |
|------|--|
| 数值: | 0: 关闭监控 1: 转矩和负载故障监控 2: 转速和负载故障监控 3: 贾载故障监控 |
| 相关性: | 参见: p2182, p2183, p2184, p2185, p2186, p2187, p2188, p2189, p2190, p2192, r2198, p3230, p3231, p3232 |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------|---|
| r2197.0...13 | C0/B0: 监控状态字 1 / 监控状态字 1 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - |
| 可更改: | - | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | | 最大 | |
| - | | - | |

| | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|------|------|
| 说明: | 监控的第一状态字的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 |
| | 00 | n_实际 <= n_最小 p1080 | 是 | 否 |
| | 01 | n_实际 <= 转速阈值 2 p2155 | 是 | 否 |
| | 02 | n_实际 > 转速阈值 2 p2155 | 是 | 否 |
| | 03 | n_实际 >= 0 | 是 | 否 |
| | 04 | n_实际 >= n_设定 | 是 | 否 |
| | 05 | n_实际 <= n_静态 p1226 | 是 | 否 |
| | 06 | n_实际 > n_最大 | 是 | 否 |
| | 07 | “转速设定 - 实际值偏差在关闭时间公差内” | 是 | 否 |
| | 08 | I_实际 >= I_阈值 p2170 | 是 | 否 |
| | 09 | Vdc_实际 <= Vdc_阈值 p2172 | 是 | 否 |
| | 10 | Vdc_实际 > Vdc_阈值 p2172 | 是 | 否 |
| | 11 | 无初始负载 | 是 | 否 |
| | 13 | n_实际 > n_最大 (F07901) | 是 | 否 |

| | |
|-----|--|
| 注意: | 位 06: 达到过速后, 该位将置位并接着直接输出 F07901。由于随后的脉冲禁止, 该位再次立即失效。 |
| 注释: | 位 00: 在 p1080 中设置阈值并在 p2150 中设置回差。 位 01, 02: 在 p2155 中设置阈值并在 p2140 中设置回差。 位 03: 1 信号: 旋转方向为正。 0 信号: 旋转方向为负。 在 p2150 中设置回差。 位 04: 在 r1119 中设置阈值并在 p2150 中设置回差。 位 05: 在 p1266 中设置阈值并在 p1228 中设置延迟时间。 位 06: 在 p2162 中设置回差。 位 07: 在 p2163 中设置阈值并在 p2164 中设置回差。 位 08: 在 p2170 中设置阈值并在 p2171 中设置延迟时间。 位 09, 10: 在 p2172 中设置阈值并在 p2173 中设置延迟时间。 位 11: 在 p2179 中设置阈值并在 p2180 中设置延迟时间。 位 13: 仅用于西门子内部故障诊断。 |

| | | | | | |
|--------------|----|-----------------------------|---------|------------------|------|
| r2198.4...12 | | C0/B0: 监控状态字 2 / 监控状态字 2 | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2536 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | - | - | - | |
| 说明: | | 监控的第二状态字的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 04 | n_ 设定 < p2161 | 是 | 否 | 8011 |
| | 05 | n_ 设定 > 0 | 是 | 否 | 8011 |
| | 06 | 电机堵转 | 是 | 否 | 8012 |
| | 07 | 电机失步 | 是 | 否 | 8012 |
| | 08 | I_ 实际 < I_ 阈值 p2170 | 是 | 否 | 8020 |
| | 11 | 贾载监控显示报警 | 是 | 否 | 8013 |
| | 12 | 贾载监控显示故障 | 是 | 否 | 8013 |
| 注释: | | 位 12: | | | |
| | | 在消除故障原因后, 该位复位, 即使故障信息仍旧存在。 | | | |

| | | | | | |
|-------------|----|---|---------|------------------|------|
| r2199.0...5 | | C0/B0: 监控状态字 3 / 监控状态字 3 | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2537 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | - | - | - | |
| 说明: | | 监控的第三状态字的显示和 BICO 输出。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | n_ 实际 < 转速阈值 3 | 是 | 否 | 8010 |
| | 01 | 达到或超出 f 或者 n 比较值 | 是 | 否 | 8010 |
| | 04 | 转速设定 - 实际值偏差在接通时间公差内 | 是 | 否 | 8011 |
| | 05 | 斜坡上升 / 下降结束 | 是 | 否 | 8011 |
| 注释: | | 位 00: | | | |
| | | 在 p2161 中设置转速阈值 3。 | | | |
| | | 位 01: | | | |
| | | 比较值被设置到 p2141 中。我们建议, 复位该位的回差 (p2142) 应设置的比 p2141 小。否则该位不会复位。 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|---------|--------------------|--|
| p2200[0...n] | | BI: 工艺控制器使能 / 工艺控制器使能 | | | |
| | | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| | | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 | |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | - | - | 0 | |
| 说明: | | 激活 / 禁止工艺控制器。 | | | |
| | | 1 信号激活工艺控制器。 | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|--|--------------|-----------------------|--|
| p2201[0...n] | | C0: 工艺控制器固定值 1 / 工艺控制器固定值 1 | | | |
| | | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 | |
| | | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950, 7951 | |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 10.00 [%] | |
| 说明: | | 设置工艺控制器固定值 1。 | | | |
| 相关性: | | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | | |
| 注意: | | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| p2202[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 2 / 工艺控制器固定值 2 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950, 7951 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 20.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 2。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2203[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 3 / 工艺控制器固定值 3 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950, 7951 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 30.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 3。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2204[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 4 / 工艺控制器固定值 4 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950, 7951 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 40.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 4。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2205[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 5 / 工艺控制器固定值 5 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 50.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 5。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2206[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 6 / 工艺控制器固定值 6 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 60.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 6。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |

| | | | |
|--------------|--|------------------|-----------------------|
| p2207[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 7 / 工艺控制器固定值 7 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 70.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 7。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2208[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 8 / 工艺控制器固定值 8 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 80.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 8。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2209[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 9 / 工艺控制器固定值 9 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 90.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 9。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2210[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 10 / 工艺控制器固定值 10 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 10。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2211[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 11 / 工艺控制器固定值 11 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 110.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 11。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| p2212[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 12 / 工艺控制器固定值 12 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 120.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 12。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2213[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 13 / 工艺控制器固定值 13 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 130.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 13。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2214[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 14 / 工艺控制器固定值 14 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 140.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 14。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2215[0...n] | C0: 工艺控制器固定值 15 / 工艺控制器固定值 15 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 150.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器固定值 15。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2222, p2223, r2224, r2229 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| p2216[0...n] | 工艺控制器固定值选择方法 / 工艺控制固定值选择 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7950, 7951 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 2 | 1 |
| 说明: | 设置用于选择固定设定值的方法。 | | |
| 数值: | 1: 直接选择 2: 二进制选择 | | |

| | | | |
|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| p2220[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 0 / 工艺控制器选择位 0 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7950, 7951 |
| 最小 | - | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置用于选择工艺控制器固定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2221, p2222, p2223 | | |
| p2221[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 1 / 工艺控制器选择位 1 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7950, 7951 |
| 最小 | - | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置用于选择工艺控制器固定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2222, p2223 | | |
| p2222[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 2 / 工艺控制器选择位 2 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7950, 7951 |
| 最小 | - | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置用于选择工艺控制器固定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2223 | | |
| p2223[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 3 / 工艺控制器选择位 3 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7950, 7951 |
| 最小 | - | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置用于选择工艺控制器固定值的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2220, p2221, p2223 | | |
| r2224 | C0: 工艺控制器固定值有效 / 工艺控制固定值有效 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7950, 7951 |
| 最小 | - [%] | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示选中并生效的工艺控制器固定值。 | | |
| 相关性: | 参见: r2229 | | |

| | | | | | |
|--------------|---|------------------------|-------|------|------------------|
| r2225.0 | C0/B0: 工艺控制器，固定值选择的状态字 / 工艺控制固定值 ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | 工艺控制器固定值选择的状态字的显示和 BICO 输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 工艺控制器固定值已选 | 是 | 否 | 7950, 7951 |
| r2229 | 当前工艺控制器编号 / 当前工艺控制器编号 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7950 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | 显示所选工艺控制器固定设定值的编号。 | | | | |
| 相关性: | 参见: r2224 | | | | |
| p2230[0...n] | 工艺控制器机电电位器配置 / Tec_ctr mop config | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7954 |
| | 最小 | - | 最大 | - | 出厂设置 |
| 说明: | 设置工艺控制器的机电电位器的配置。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 存储当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 开始端取整当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 在 p2230.0 = 1 时非易失存储生效 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 斜坡函数发生器始终有效 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: r2231, p2240 | | | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | | | |
| 注释: | 位 00: 0: 不保存机电电位器的设定值, 在接通后由 p2240 给定。 1: 保存机电电位器的设定值, 在接通后由 r2231 给定。必须设置位 03 = 1, 以执行非易失保存。 位 02: 0: 没有开始端取整。 1: 带有开始端取整。 超出了设定的斜坡升降时间。通过开始端取整可以设置细微的变化 (对按键操作的累时反应)。开始端取整的急动与启动时间无关, 而只与设置的最大值有关 (p2237)。 计算如下: $r = 0.0001 \times \max(p2237, p2238) [\%] / 0.13^2 [s^2]$ 急动生效, 直到达到最大加速度 ($a_{\max} = p2237 [\%] / p2247 [s]$, 或 $a_{\max} = p2238 [\%] / p2248 [s]$), 而后继续以恒定加速度运行。 最大加速度越大 (p2247 越小), 斜坡上升时间和设定上升时间的差值就越大。 位 03: 0: 禁止非易失保存。 1: 机电电位器设定值非易失存储 (当 p2230.0=1 时)。 位 04: 在该位置位时, 斜坡函数发生器的计算不受脉冲使能的影响。r2250 中始终提供机电电位器当前的输出值。 | | | | |

| | | | |
|---------------------|--|-------------|-----------------------|
| r2231 | 工艺控制器电机电位器设定值存储器 / 工艺控制 mop 存储器 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7954 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示工艺控制器电机电位器的设定值存储器。 当 p2230.0 = 1 时, 该 值在接通后自动设为上次保存的设定值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2230 | | |
| p2235[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更高 / 工艺控制 mop 升高 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7954 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置 “工艺控制器电机电位器设定值持续升高” 的信号源。 定值的修改 (C0: r2250) 受设置的斜坡上升时间 (p2247)、存在信号的持续时间 (BI: p2235) 的影响。 | | |
| 相关性: | 参见: p2236 | | |
| p2236[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更低 / 工艺控制 mop 降低 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7954 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置 “工艺控制器电机电位器设定值持续降低” 的信号源。 设定值的修改 (C0: r2250) 受设置的斜坡下降时间 (p2248)、存在信号的持续时间 (BI: p2236) 的影响。 | | |
| 相关性: | 参见: p2235 | | |
| p2237[0...n] | 工艺控制器电机电位器最大值 / 工艺控制器 mop max | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7954 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的电机电位器最大值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2238 | | |
| p2238[0...n] | 工艺控制器电机电位器最小值 / 工艺控制器 mop min | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7954 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | -100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的电机电位器最小值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2237 | | |

| | | | |
|--------------|--|-------|------------|
| p2240[0...n] | 工艺控制器电机电位器初始值 / 工艺控制 mop 初始 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: | p0595 |
| 最小 | | 最大 | |
| | -200.00 [%] | | 200.00 [%] |
| 数据类型: | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引: | DDS, p0180 | | |
| 功能图: | 7954 | | |
| 出厂设置 | 0.00 [%] | | |
| 说明: | 设置工艺控制器的电机电位器初始值。 | | |
| | 当 p2230.0 = 0 时, 在接通后变为设定值。 | | |
| 相关性: | 参见: p2230 | | |
| r2245 | C0: 工艺控制器电机电位器 RFG 之前的设定值 / 工艺控制 mop RFG 前 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - |
| 可更改: | - | 规范化: | PERCENT |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: | p0595 |
| 最小 | | 最大 | |
| | - [%] | | - [%] |
| 数据类型: | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引: | - | | |
| 功能图: | 7954 | | |
| 出厂设置 | - | | |
| 说明: | 显示工艺控制器电机电位器的内部斜坡函数发生器之前的有效设定值。 | | |
| 相关性: | 参见: r2250 | | |
| p2247[0...n] | 工艺控制器电机电位器上升时间 / 工艺控制 mop t 上升 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | | 最大 | |
| | 0.0 [s] | | 1000.0 [s] |
| 数据类型: | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引: | DDS, p0180 | | |
| 功能图: | 7954 | | |
| 出厂设置 | 10.0 [s] | | |
| 说明: | 设置工艺控制器电机电位器的内部斜坡函数发生器的上升时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2248 | | |
| 注释: | 该时间参考 100 %。 | | |
| | 在激活了开始端取整 (p2230.2= 1) 后, 上升时间相应的被延长。 | | |
| p2248[0...n] | 工艺控制器电机电位器下降时间 / 工艺控制 Mop t 下降 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - |
| 可更改: | U, T | 规范化: | - |
| 单元组: | - | 单元选择: | - |
| 最小 | | 最大 | |
| | 0.0 [s] | | 1000.0 [s] |
| 数据类型: | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引: | DDS, p0180 | | |
| 功能图: | 7954 | | |
| 出厂设置 | 10.0 [s] | | |
| 说明: | 设置工艺控制器电机电位器的内部斜坡函数发生器的下降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2247 | | |
| 注释: | 该时间参考 100 %。 | | |
| | 在激活了开始端取整 (p2230.2= 1) 后, 下降时间相应的被延长。 | | |
| r2250 | C0: 工艺控制器电机电位器 RFG 之后的设定值 / 工艺控制 mop RFG 后 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - |
| 可更改: | - | 规范化: | PERCENT |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: | p0595 |
| 最小 | | 最大 | |
| | - [%] | | - [%] |
| 数据类型: | FloatingPoint32 | | |
| 动态索引: | - | | |
| 功能图: | 7954 | | |
| 出厂设置 | - | | |
| 说明: | 显示工艺控制器电机电位器的内部斜坡函数发生器之后的有效设定值。 | | |
| 相关性: | 参见: r2245 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|
| p2251 | 工艺控制器模式 / 工艺控制器模式 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0 | 最大 0 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置工艺控制器输出的应用模式。 | | |
| 数值: | 0: 工艺控制器作为转速主设定值 | | |
| 相关性: | 只有连接了工艺控制器的使能信号 (p2200 > 0), p2251 = 0 才生效。 | | |
| p2253[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 1 / 工艺控制器设定值 1 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 为工艺控制器的设定值 1 设置信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2254, p2255 | | |
| p2254[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 2 / 工艺控制器设定值 2 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 为工艺控制器的设定值 2 设置信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2253, p2256 | | |
| p2255 | 工艺控制器设定值 1 比例系数 / 工艺控制设定 1 比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0.00 [%] | 最大 100.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的设定值 1 的比例系数。 | | |
| 相关性: | 参见: p2253 | | |
| p2256 | 工艺控制器设定值 2 比例系数 / 工艺控制设定 2 比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0.00 [%] | 最大 100.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的设定值 2 的比例系数。 | | |
| 相关性: | 参见: p2254 | | |

| | | | |
|-------|---|--------------|-----------------------|
| p2257 | 工艺控制器上升时间 / 工艺控制器上升时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器的上升时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2258 | | |
| 注释: | 上升时间以 100 % 为参照。 | | |
| p2258 | 工艺控制器下降时间 / 工艺控制器下降时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器的下降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2257 | | |
| 注释: | 下降时间以 100 % 为参照。 | | |
| r2260 | C0: 工艺控制器在斜坡函数发生器之后的设定值 / 工艺控制设定 RFG 后 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示工艺控制器斜坡函数发生器后的设定值。 | | |
| p2261 | 工艺控制器设定值滤波器时间常数 / 工艺控制设定 T | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 60.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器设定值滤波器 (PT1) 的时间常数。 | | |
| r2262 | C0: 工艺控制器滤波器后的设定值 / 工艺控制设定滤波后 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示工艺控制器设定值滤波器 (PT1) 之后滤波过的设定值。 | | |
| p2263 | 工艺控制器类型 / 工艺控制器类型 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置工艺控制器的类型。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

数值： 0: D 分量在实际值信号中
1: D 分量在故障信号中

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------|-----------------------------|
| p2264[0...n] | CI: 工艺控制器实际值 / 工艺控制器实际值 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| - | | - | 0 |

说明: 设置工艺控制器实际值的信号源。

| | | | |
|-----------|----------------------------|------------|-----------------------|
| p2265 | 工艺控制器实际值滤波器时间常数 / 工艺控制实际 T | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.000 [s] | | 60.000 [s] | 0.000 [s] |

说明: 设置工艺控制器实际值滤波器 (PT1) 的时间常数。

| | | | |
|---------|-------------------------------|--------------|-----------------------|
| r2266 | C0: 工艺控制器滤波器后的实际值 / 工艺控制实际滤波后 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| - [%] | | - [%] | - [%] |

说明: 模拟量互联输出, 显示工艺控制器滤波器 (PT1) 之后滤波过的实际值。

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| p2267 | 工艺控制器上限实际值 / 工艺控制器上限实际 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| -200.00 [%] | | 200.00 [%] | 100.00 [%] |

说明: 设置工艺控制器实际值信号上限。

相关性: 参见: p2264, p2265, p2271

注意: 如果实际值超出该上限, 则导致故障 F07426。

| | | | |
|-------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| p2268 | 工艺控制器下限实际值 / 工艺控制器下限实际 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| -200.00 [%] | | 200.00 [%] | -100.00 [%] |

说明: 设置工艺控制器实际值信号的下限。

相关性: 参见: p2264, p2265, p2271

注意: 如果实际值超出该下限, 则导致故障 F07426。

| | | | |
|---|--|------------------|-----------------------|
| p2269 | 工艺控制器增益实际值 / 工艺控制器增益实际 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0.00 [%] | 最大 500.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器实际值的比例系数。 | | |
| 相关性: | 参见: p2264, p2265, p2267, p2268, p2271 | | |
| 注释: | 增益 100 % 时实际值不变。 | | |
| p2270 | 工艺控制器实际值函数 / 工艺控制实际值函数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0 | 最大 3 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置用于工艺控制器实际值信号的算术函数。 | | |
| 数值: | 0: 无功能 1: 平方根函数 (x 的平方根) 2: 平方函数 ($x * x$) 3: 立方函数 ($x * x * x$) | | |
| 相关性: | 参见: p2264, p2265, p2267, p2268, p2269, p2271 | | |
| p2271 | 工艺控制器实际值取反 (传感器类型) / 工艺控制实际值取反 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 选择工艺控制器的实际值信号取反。 | | |
| | 取反取决于实际值信号的传感器类型。 | | |
| 数值: | 0: 无取反 1: 取反实际值信号 | | |
| 小心: | 选择错误的实际值取反会引起工艺控制器振动! | | |
|  | | | |
| | 注释: | | |
| | 进行如下正确设置: | | |
| | - 禁用工艺控制器 (p2200 = 0)。 | | |
| | - 提高电机转速并测量 (工艺控制器的) 实际值信号。 | | |
| | --> 如果希望电机转速越高, 实际值越高, 应设置 p2271 = 0 (无取反)。 | | |
| | --> 如果希望电机转速越高, 实际值越低, 应设置 p2271 = 1 (取反实际值信号)。 | | |
| r2272 | C0: 经过比例的工艺控制器实际值 / 工艺控制实际值比例 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示经过比例缩放的工艺控制器实际值信号。 | | |
| 相关性: | 参见: p2264, p2265, r2266, p2267, p2268, p2269, p2270, p2271 | | |

| | | | |
|--------------|---|---------------|-----------------------|
| r2273 | C0: 工艺控制器误差 / 工艺控制器误差 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 显示工艺控制器设定值与实际之间的误差 (控制差)。 | | |
| 相关性: | 参见: p2263 | | |
| p2274 | 工艺控制器差分的时间常数 / 工艺控制器差分时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 60.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器差分分量的时间常数。 | | |
| 注释: | p2274 = 0: 差分已关闭。 | | |
| p2280 | 工艺控制器比例增益 / 工艺控制器比例增益 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 | 1000.000 | 1.000 |
| 说明: | 设置工艺控制器的比例增益 (P 分量)。 | | |
| 注释: | p2280 = 0: 比例增益已关闭。 | | |
| p2285 | 工艺控制器积分时间 / 工艺控制器积分时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 10000.000 [s] | 30.000 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器的积分时间 (I 分量, 积分时间常数)。 | | |
| 注意: | p2251 = 0: 如果工艺控制器的输出位于跳转范围 (p1091 ... p1094, p1101) 内, 或者低于最低转速 (p1080), 控制器的积分分量会被停止, 以便暂时切换为比例控制器工作。这样便可以避免控制环振动, 因为为避免设定值跃变, 斜坡函数发生器会同时切换到设定的升降斜坡上 (p1120, p1121)。通过修改控制器设定值或应用启动转速 (= 最小转速) 可以再次退出或避免该状态。 | | |
| 注释: | 控制器输出达到极限时, I 分量停止。 p2285 = 0: 积分时间关闭或控制器的 I 分量被复位。 | | |
| p2286[0...n] | BI: 停止工艺控制器积分器 / 停止工艺控制器积分 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 56.13 |
| 说明: | 设置停止工艺控制器上积分分量的信号源。 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|
| p2289[0...n] | CI: 工艺控制器前馈信号 / 工艺控制器前馈信号 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置工艺控制器前馈信号的信号源。 | | |
| p2291 | C0: 工艺控制器最大极限 / 工艺控制器最大极限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的最大限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p2292 | | |
| 小心: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p2291 > p2292)。 | | |
|  | | | |
| p2292 | C0: 工艺控制器最小极限 / 工艺控制器最小极限 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -200.00 [%] | 200.00 [%] | 0.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器的最小限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p2291 | | |
| 小心: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p2291 > p2292)。 | | |
|  | | | |
| p2293 | 工艺控制器升降时间 / 工艺控制器升降时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 100.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置工艺控制器输出信号的升降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2291, p2292 | | |
| 注释: | 时间针对所设置的最大或最小限制 (p2291, p2292)。 | | |
| r2294 | C0: 工艺控制器输出信号 / 工艺控制器输出信号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示工艺控制器的输出信号。 | | |
| 相关性: | 参见: p2295 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------------|-----------------------------|
| p2295 | CO: 工艺控制器输出比例系数 / 工艺控制器输出比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 -100.00 [%] | 最大 100.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器输出信号的比例系数。 | | |
| p2296[0...n] | CI: 工艺控制器输出比例系数 / 工艺控制器输出比例 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 2295[0] |
| 说明: | 设置工艺控制器比例系数的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2295 | | |
| p2297[0...n] | CI: 工艺控制器最大限制信号源 / 工艺控制器最大限制信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1084[0] |
| 说明: | 设置工艺控制最大限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2291 | | |
| 注释: | 为使工艺控制器输出不超过最大转速极限, 应互联上限 p2297 和当前最大转速 r1084。 | | |
| p2298[0...n] | CI: 工艺控制器最小限制信号源 / 工艺控制器最小限制信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 2292[0] |
| 说明: | 设置工艺控制最小限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2292 | | |
| 注释: | 如果工艺控制器在模式 “p2251 = 0” 中负向工作, 则必须互联下限 p2298 与前最低转速 r1087。 | | |
| p2299[0...n] | CI: 工艺控制器极限偏差 / 工艺控制器极限偏差 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置工艺控制器输出极限偏差的信号源。 | | |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|
| p2302 | 工艺控制器输出信号初始值 / 工艺控制器初始值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 0.00 [%] |
| 说明: | 设置工艺控制器输出的初始值。 如果驱动已接通并且工艺控制器已使能（参见 p2200、r0056.3），则在控制器开始工作前，其输出信号 r2294 会首先运行至初始值 p2302。 | | |
| 相关性: | 只有在模式“工艺控制器用作转速主设定值”（p2251 = 0）中，初始值才生效。 如果工艺控制器在接通驱动时才被使能，那么初始转速会保持无效并且控制器输出会从斜坡函数发生器的当前设定转速开始。 | | |
| 注释: | 工艺控制器在转速设定值通道中工作时（p2251 = 0），该初始值被用作初始转速，在使能运行后，设为工艺控制器的输出（r2294）。 如果在加速到初始值时出现故障信息 F07426“工艺控制器实际值受限”，而该故障的反应设为了“无”（见 p2100、p2101），则初始值作为转速设定值保留，不切换到闭环控制中。 | | |
| p2306 | 工艺控制器的故障信号取反 / 工艺控制故障取反 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置工艺控制器的故障信号取反。 该设置和控制环的类型相关。 | | |
| 数值: | 0: 无取反 1: 取反 | | |
| 小心: | 选择错误的实际值取反会引起工艺控制器振动！ | | |
|  | | | |
| | 进行如下正确设置： - 禁用工艺控制器（p2200 = 0）。 - 提高电机转速并测量（工艺控制器的）实际值信号。 - 如果实际值随着电机转速的升高而升高，应当关闭取反。 - 如果实际值随着电机转速的升高而降低，应当设置取反。 | | |
| | 值 = 0: 在实际值上升时，驱动会降低输出转速，例如：风扇、吸入电泵或压缩机上。 | | |
| | 值 = 1: 在实际值上升时，驱动会提高输出转速，例如：在冷却风扇、排放电泵上。 | | |
| | | | |
| r2344 | C0: 工艺控制器最后的转速设定值（滤波） / 控制器转速设定值滤波 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7958 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 显示在切换到故障反应之前、工艺控制器经过滤波的转速设定值（参见 p2345）。 | | |
| 相关性: | 参见: p2345 | | |
| 注释: | 滤波时间 = 10 s | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|--|--|
| p2345 | 工艺控制器故障反应 / 工艺控制器故障反应 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7958 | | |
| | 最小 0 | 最大 2 | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 设置出现故障 F07426 时工艺控制器输出的反应（工艺控制器实际值受限）。 如果对工艺控制器状态字 r2349 的状态位 8 或 9 置位，就会执行故障反应。如果两个状态位都为零，则会返回到工艺控制器运行。 | | | | |
| 数值： | 0: 功能被禁止 1: 故障时：切换到 r2344（或 p2302） 2: 故障时：切换到 p2215 | | | | |
| 相关性： | 只有在工艺控制器模式设置为 p2251 = 0 时（工艺控制器作为主设定值），所设置的故障反应才有效。 参见： p2267, p2268, r2344 | | | | |
| 注意： | 在一些应用中，在出现故障 F07426 而切换设定值后，故障条件可能会因此消失，工艺控制器再次激活。这种情况会反复出现，导致临界振动。这种情况时应选择其他故障反应或者为故障反应 p2345 = 2 选择另一个固定设定值 15。 | | | | |
| 注释： | 只有当工艺控制器故障 F07426 的默认反应设置为“无”时，所设置的故障反应才能实现（参见 p2100, p2101）。如果在 p2101 中设置了其它 F07426 故障反应而并非“无”时，请将 p2345 设为零。 如果在加速到初始值 p2302 时出现故障，则该初始值作为终值保留，不切换到故障反应设定值。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------|---------------------|------------------|------|----|
| r2349.0...12 | C0/B0：工艺控制器的状态字 / 工艺控制器的状态字 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7958 | | |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - | | |
| 说明： | 显示工艺控制器的状态字。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 工艺控制器被禁止 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 工艺控制器受限 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 工艺控制器电机电位器最大限制 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 工艺控制器电机电位器最小限制 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 工艺控制器在设定值通道中的总转速设定值 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 工艺控制器在设定值通道中搭接 RFG | 是 | 否 | - |
| | 06 | 工艺控制器电流极限初始值 | 否 | 是 | - |
| | 08 | 工艺控制器最小实际值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 工艺控制器最大实际值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 工艺控制器输出最小值 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 工艺控制器输出最大值 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 有效故障反应 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|--|---------|------------------|--|--|
| p2370[0...n] | 级联控制使能 / 级联控制使能 | | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 0 | | |
| 说明： | 设置激活 / 禁止功能“级联控制”的信号源。 1 信号：功能已接通。 | | | | |
| 数值： | 0: 禁止级联控制 1: 使能级联控制 | | | | |
| 注释： | 使用该功能时必须激活 (p2200) 和配置 (p2251 = 0) 工艺控制器。 不允许负的转速设定值。 | | | | |

p2371

级联控制的配置 / 级联控制配置

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | 8 | 0 |

说明：

激活 / 断开输入电压和外部电机之间的连接。

将外部电机连接到输入电压上后，除了主驱动外，工艺控制器还可以最多控制三个附加驱动。完整的系统由一个闭环控制的主驱动和最多三个附加驱动组成，附加驱动通过接触器或电机起动器控制。接触器或电机起动器通过变频器的数字输出端连接（另见 r2379）。

接通电机：

驱动以最大转速运转，工艺控制器输入上的偏差持续增大，此时，控制系统会将外部电机 M1 ~ M3 连接到输入电压上；同时主驱动沿着下降斜坡减速到级联控制转速 p2378，使得总输出功率尽量保持恒定。在这段时间内工艺控制器是关闭的。

关闭电机：

主驱动以最小转速运转，工艺控制器输入上的偏差持续降低，此时，控制系统会将外部电机 M1 ~ M3 从输入电压上断开；同时主驱动沿着上升斜坡加速到级联控制转速 p2378，使得总输出功率尽量保持恒定。

数值：

0: 禁止级联控制
1: M1 = 1X
2: M1 = 1X, M2 = 1X
3: M1 = 1X, M2 = 2X
4: M1 = 1X, M2 = 1X, M3 = 1X
5: M1 = 1X, M2 = 1X, M3 = 2X
6: M1 = 1X, M2 = 2X, M3 = 2X
7: M1 = 1X, M2 = 1X, M3 = 3X
8: M1 = 1X, M2 = 2X, M3 = 3X

相关性：

参见： p2372

注释：

选择 2X 表示接通两倍功率的电机（相对于 1X = 变频器上的电机功率）。

p2372

级联控制模式，电机选择 / 级联控制模式

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | 3 | 0 |

说明：

选择接通和关闭外部电机的控制模式。

选择 2 和选择 3 包含了电网上连接的电机的自动切换选项。

数值：

0: 固定顺序
1: 根据绝对运行时间执行级联控制
2: 根据连续运行小时自动切换电机
3: 根据绝对运行小时自动切换电机

注释:

p2372 = 0 时:
选择接通 / 关闭哪一台电机有固定的顺序并取决于级联控制的配置 (p2371)。

p2372 = 1 时:
选择接通 / 关闭哪一台电机由运行计时器 p2380 推导出。在给出接通电机指令时, 接通运行时间最短的电机; 在给出关闭电机指令时, 关闭运行时间最长的电机。

p2372 = 2 时:
选择接通 / 关闭哪一台电机由运行计时器 p2380 推导出。在给出接通电机指令时, 接通运行时间最短的电机; 在给出关闭电机指令时, 关闭运行时间最长的电机。

另外, 系统还会自动断开持续运行时间大于 p2381 的电机。

当 p2371 = 4 时 (选择三个相同的电机), 如果一个外部电机就能够提供当前工作点所需的驱动功率, 便只会在两个电机之间切换。

p2372 = 3 时:
选择接通 / 关闭哪一台电机由运行计时器 p2380 推导出。在给出接通电机指令时, 接通运行时间最短的电机; 在给出关闭电机指令时, 关闭运行时间最长的电机。

此外还会自动关闭总运行时间超过 p2382 的电机。

p2372 = 2, 3 时:
自动切换 (Autochange) 只针对尚未运行的电机。如果所有电机都在运行, 则无法进行切换并会显示报警 A07427。

自动切换模式只在 p2371 = 2, 4 时有效 (相同规格的电机)。

| | | | |
|-------|---|--------------|-----------------------|
| p2373 | 级联控制接通阈值 / 级联控制接通阈值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_1 | 单元选择: p0595 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [%] | 200.0 [%] | 20.0 [%] |
| 说明: | 设置动作阈值, 将外部电机延时连接到电网上, 或立即从电网上无延时地断开外部电机。如果同时达到了最大转速、p2374 时间届满, 则接通电机。 | | |
| 相关性: | 参见: p2374 | | |
| p2374 | 级联控制接通延时 / 级联控制接通延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 650 [s] | 30 [s] |
| 说明: | 在工艺控制器上的控制差超出了 p2373, 而电机达到最大转速时, 经过该等待时间 / 延时后, 外部电机连接到输入电压上。 | | |
| 相关性: | 参见: p2373 | | |
| 注释: | 如果工艺控制器输入上的控制差超出了过调制阈值 p2376, 该延时失效。 | | |
| p2375 | 级联控制关闭延时 / 级联控制关闭延时 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 650 [s] | 30 [s] |
| 说明: | 在工艺控制器上的控制差超出了 -p2373, 而电机达到最小转速 p1080 时, 经过该等待时间 / 延时后, 外部电机从输入电压上断开。 | | |
| 相关性: | 参见: p2373, p2376 | | |
| 注释: | 如果工艺控制器输入上的控制差超出了过调制阈值 -p2376, 该延时失效。 | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---|--------------|-----------------------|----------|
| p2376 | 级联控制过调制阈值 / 级联控制过调制阈值 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: PERCENT | 动态索引: - | |
| | 单元组: 9_1 | | 单元选择: p0595 | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.0 [%] | | 200.0 [%] | | 25.0 [%] |
| 说明: | | 设置无延时接通或关闭外部电机的阈值。 | | | |
| 注释: | | 如果同时达到了最大转速, 并且工艺控制器输入端上的偏差超出了过调制阈值 p2376, 延时 p2374 将被忽略, 电机立即接通。 如果同时达到了最小转速, 并且工艺控制器输入端上的偏差超出了过调制阈值 -p2376, 延时 p2375 将被忽略, 电机立即关闭。 | | | |

| | | | | | |
|-------|---------------------|--|---------|------------------|-------|
| p2377 | 级联控制闭锁时间 / 级联控制闭锁时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0 [s] | | 650 [s] | | 0 [s] |
| 说明: | | 设置闭锁时间, 在接通或关闭了一台外部电机后, 该时间段内不会通过级联控制再接通或关闭其他电机, 以避免重复的通断操作。 | | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------------|---|-----------|-----------------------|----------|
| p2378 | 级联控制接通转速 / 关闭转速 / 级联控制转速 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: T | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.0 [%] | | 100.0 [%] | | 50.0 [%] |
| 说明: | | 设置在接通或断开一个外部电机之后主驱动器需要到达的转速。 该参数是最大转速 (p1082) 的 % 值。 | | | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|-------------|---------|------------------|----|
| r2379.0...7 | C0/B0: 级联控制状态字 / 级联控制 ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | | - |
| 说明: | | 显示级联控制的状态字。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 启动外部电机 1 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 启动外部电机 2 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 启动外部电机 3 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 接通电机 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 接通 / 关闭生效 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 全部电机有效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 不允许自动切换 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 报警生效 | 是 | 否 | - |

| | | | |
|---|---|------------------|-----------------------|
| p2380[0...2] | 级联控制运行小时 / 级联控制运行小时 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.0 [h] | 340.28235E36 [h] | 0.0 [h] |
| 说明： | 显示外部电机运行时间。 该显示只能复位为零。 | | |
| 索引： | [0] = 电机 1 [1] = 电机 2 [2] = 电机 3 | | |
| p2381 | 级联控制：最长持续运行小时 / 级联控制 t_Max | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.1 [h] | 100000.0 [h] | 24.0 [h] |
| 说明： | 外部电机连续运行的时间限制。 当电机连接到输入电压上后，就开始计时，电机断开后，计时结束。 | | |
| p2382 | 级联控制，绝对运行小时限制 / 级联控制 t_Max 运行 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.1 [h] | 100000.0 [h] | 24.0 [h] |
| 说明： | 设置外部电机最大的总运行小时数。 外部电机总运行时间是单次运行时间的总和。 | | |
| p2383 | 级联控制关闭时序 / 级联控制关闭时序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明： | 选择在给出 OFF 指令后电机的停止动作。 p2383 = 1 时： 在执行 OFF1 时，外部电机将按照 3 - 2 - 1 的顺序从电网上断开。在各个断开过程之间会分别间隔时间 p2387。只有所有外部电机都被切断时，才切断主电机。 在执行 OFF2 和 OFF3 时，外部电机和主电机立即通过 OFF 指令切断（和 p2383 = 0 的特性一样）。 | | |
| 数值： | 0： 正常停止 1： 按顺序停止 | | |
| 小心： | 当 p2383 = 1，给出 OFF1 指令时，所有外部电机都断开并且时间 p2387 届满后，主电机才会停转。断开外部电机后，主电机再次加速。 | | |
|  | | | |

| | | | |
|--------------|---|-----------------------|-----------------------|
| p2384 | 级联控制，电机接通延时 / 级联控制接通延时 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明： | <p>设置在满足接通条件后接通外部电机仍需要经过的等待时间。</p> <p>当主电机降低到接通转速（p2378）后，用于控制接触器或电机起动器的相应状态位（r2379）会延迟该段时间置位。</p> | | |
| p2385 | 级联控制，接通转速保持时间 / 级联控制保持时间 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明： | <p>设置当一台外部电机接通并且主电机减速到接通转速后，主电机保持接通转速（参见 p2378）的时间。</p> | | |
| p2386 | 级联控制，电机关闭延时 / 级联控制关闭延时 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明： | <p>设置在满足关闭条件后关闭外部电机仍需要经过的等待时间。</p> <p>当主电机已经加速到关闭转速（p2378）时，用于控制接触器或电机起动器的相应状态位（r2379）会延迟该时间段复位。</p> | | |
| p2387 | 级联控制，关机转速保持时间 / 级联控制保持时间 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 999.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明： | <p>设置当一台外部电机关闭并且主电机加速到关闭转速后，主电机保持关闭转速（参见 p2378）的时间。</p> | | |
| p2390[0...n] | 节能模式启动转速 / 节能模式启动转速 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： p2000 | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： - |
| | 最小 0.000 [rpm] | 最大 21000.000 [rpm] | 出厂设置 0.000 [rpm] |
| 说明： | <p>设置节能模式的启动转速。</p> <p>该激活阈值的总转速为最小转速 p1080 和 p2390 的和。</p> <p>一旦设定转速低出该启动转速，即启动 p2391 中的延迟时间。如果在延迟时间届满前没有达到重启阈值，则注入节能模式提速 p2395，持续时间为 p2394，并接着沿着设定值通道的下降斜坡停止电机。驱动关闭（节能模式生效）。</p> <p>一旦转速设定值超出重新接通阈值，驱动立即自动重新接通。</p> | | |
| 注释： | <p>结束调试后节能模式的启动转速设为 4% 的额定转速。</p> | | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| p2391[0...n] | 节能模式延时 / 节能模式延时 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 3599 [s] | 120 [s] |
| | 设置节能模式延时。 | | |
| | 在该时间段内不允许出现重启条件，以便关闭驱动（脉冲禁止）。 | | |
| 相关性： | 参见： p2390, p2392, p2393 | | |
| p2392 | 节能模式，含工艺控制的重启值 / 节能重启值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： 9_1 | 单元选择： p0595 | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [%] | 200.000 [%] | 0.000 [%] |
| | 设定节能模式中用于重启电机的启动值。 | | |
| | 节能模式激活时工艺控制器继续运行，并将转速设定值传输至设定值通道。由于驱动断开，工艺控制器的输入端上存在调节偏差。一旦该值超出了重启值 p2392，驱动立即自动接通，并且通过设定值通道的斜坡上升时间将转速设定值设置为 $1.05 * (p1080 + p2390)$ 。 | | |
| 注释： | 调试结束后，重启值被设为 5 %。 | | |
| p2393[0...n] | 节能模式，相对重启转速，无工艺控制器 / 节能重启转速 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： 3_1 | 单元选择： p0505 | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 21000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| | 设定节能模式中用于重启电机的启动转速。 | | |
| | 节能模式激活时继续向定值通道传输转速设定值。如果设定值再次升高并超出重启转速，驱动立即自动接通，并且通过设定值通道的斜坡上升时间将转速设定值设置为 $p1080 + p2390 + p2393$ 。 | | |
| 相关性： | 重启转速为最小转速 p1080，节能模式启动转速 p2390 和相关重启转速 p2393 的和。 | | |
| 注释： | 参见： p1080 | | |
| 退出调试后参数设为 6 % 的额定转速。 | | | |
| p2394[0...n] | 节能模式提速时间 / 节能模式提速时间 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| 说明： | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 3599 [s] | 0 [s] |
| | 设置节能模式的提速时间。 | | |
| | 驱动最终断开（节能模式）前，设定转速会提速到 p2395，持续 p2394 中设置的时间。通过该参数可根据应用延长节能模式的时间间隔。 | | |
| 小心： | 在注入提速的这段时间内，控制器不生效。因此，比如在泵应用中必须确保油箱不会由于附加的提速而溢出。在压缩机上必须确保提速不会引起超压。 | | |
| 注意： | 提速时间设置为 0 s 时，无提速。 | | |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------------------|
| p2395[0...n] | 节能模式提速 / 节能模式提速 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2000 | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [rpm] | 21000.000 [rpm] | 0.000 [rpm] |
| 说明: | 设置节能模式提速。 | | |
| | 在电机沿着设定值通道的下降斜坡 p1121 静止并关闭（脉冲禁止）前，会加速到节能模式提速 p2395，持续时间为 p2394。 | | |
| 相关性: | 参见: p2394 | | |
| 小心: | 在注入提速的这段时间内，控制器不生效。因此，比如在泵应用中必须确保油箱不会由于附加的提速而溢出。在压缩机上必须确保提速不会引起超压。 | | |
|  | | | |

| | | | |
|---|---|------------|-----------------------|
| p2396[0...n] | 节能模式最长关闭时间 / 节能最长关闭时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [s] | 863999 [s] | 0 [s] |
| 说明: | 设置节能模式的最长关闭时间。 | | |
| | 驱动处于节能模式中时（脉冲禁止），最迟在最长关闭时间结束后重新接通。如果之前就已满足重新接通条件，驱动也相应接通。 | | |
| 危险: | 最迟在最大关闭时间结束后，驱动自动接通。 | | |
|  | | | |
| 小心: | 驱动在最长关闭时间届满后自动启动并加速运行至启动转速。只有达到该转速后工艺控制器才恢复生效（p2398 = 1）。 | | |
|  | 根据实际的应用情况，比如在泵应用中必须确保油箱不会由于周期性的启动而溢出；或在压缩机应用中必须确保不会引起超压。 | | |
| 注释: | 最长关闭时间结束后的自动重启可以通过设置 p2396 = 0 s 来取消。 | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| r2397[0...1] | C0: 节能模式，当前初始转速 / 节能初始转速 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: p2000 | 动态索引 : - |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [rpm] | - [rpm] | - [rpm] |
| 说明: | 显示节能模式的当前初始转速。 | | |
| 注释: | 如果提速或启动转速无效，则此处显示零值。 | | |

| | | | |
|---|------------------------|---------|-----------------|
| p2398 | 节能模式运行方式 / 节能模式运行方式 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置节能模式的运行方式。 | | |
| 数值: | 0: 禁止节能模式 1: 激活节能模式 | | |
| 相关性: | 参见: p2200, p2251 | | |
| 小心: | 该功能激活时电机自动重启。 | | |
|  | | | |

注释: 设置激活的节能模式（p2398 = 1）的属性：附加的工艺控制器是接通（闭环）还是断开（开环）。
工艺控制器由 BI p2200 使能，模式在 p2251 中设置。
p2200 = 0, p2251 = 0:
节能模式不带工艺控制器（开环）。
p2200 = 1, p2251 = 0:
节能模式带工艺控制器（闭环）。

| | | | | | |
|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|------|----|
| r2399.0...8 | C0/B0: 节能模式状态字 / 节能模式 ZSW | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 节能模式已使能 (p2398 <> 0) | 是 | 否 | - |
| | 01 | 节能模式生效 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 节能模式延时生效 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 节能模式提速有效 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 节能模式: 电机已关闭 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 节能模式已关闭, 循环重启生效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 节能模式, 电机重启 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 节能模式给出斜坡函数发生器的总设定值 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 节能模式搭接设定值通道中的斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p2398 | | | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| p2900[0...n] | C0: 固定值 1 [%] / 固定值 1 [%] | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 1021 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -10000.00 [%] | 10000.00 [%] | 0.00 [%] |
| 说明: | 固定百分比值的设置和模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p2901, r2902, p2930 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| 注释: | 该值可以用于连接比例系数（比如: 主设定值的比例系数）。 | | |

| | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| p2901[0...n] | C0: 固定值 2 [%] / 固定值 2 [%] | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引 : DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 1021 |
| | 最小 -10000.00 [%] | 最大 10000.00 [%] | 出厂设置 0.00 [%] |
| 说明: | 固定百分比值的设置和模拟量互联输出。 | | |
| 相关性: | 参见: p2900, p2930 | | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | | |
| 注释: | 该值可以用来连接比例系数 （比如: 附加设定值的比例系数）。 | | |

| | | |
|---------------|---|-----------------------|
| r2902[0...14] | C0: 固定值 [%] / 固定值 [%] | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | - [%] | - [%] |
| 说明: | 频繁使用的百分比值的显示和模拟量互联输出。 | |
| 索引: | [0] = 常数 +0 % [1] = 常数 +5 % [2] = 常数 +10 % [3] = 常数 +20 % [4] = 常数 +50 % [5] = 常数 +100 % [6] = 常数 +150 % [7] = 常数 +200 % [8] = 常数 -5 % [9] = 常数 -10 % [10] = 常数 -20 % [11] = 常数 -50 % [12] = 常数 -100 % [13] = 常数 -150 % [14] = 常数 -200 % | |
| 相关性: | 参见: p2900, p2901, p2930 | |
| 注释: | 信号源可以用于连接比例系数。 | |
| p2930[0...n] | C0: 固定值 M [Nm] / 固定值 M [Nm] | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - |
| | 可更改: U, T | 规范化: p2003 |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | -100000.00 [Nm] | 100000.00 [Nm] |
| 说明: | 转矩固定值的设置和模拟量互联输出。 | |
| 相关性: | 参见: p2900, p2901, r2902 | |
| 注意: | 连接到某个属于驱动数据组的参数的 BICO 互联总是作用于激活的数据组。 | |
| 注释: | 该值可以和一个附加转矩相连。 | |
| r2969[0...6] | 直轴磁通模型显示 / 直轴磁通模型跟踪 | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - |
| | 可更改: - | 规范化: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - |
| | 最小 | 最大 |
| | - | - |
| 说明: | 显示采用闭环控制的磁阻电机的直轴磁通模型，用于诊断： 显示接入的直轴电流 id： idx0: 电流，单位 “A 有效 ” 显示直轴磁通 psid(id, iq) 的饱和曲线： idx1: iq = 0 时的直轴电流磁通，单位 “Vs 有效 ” idx2: iq = 0.5 * p2950 时的直轴电流磁通，单位 “Vs 有效 ” idx3: iq = p2950 时的直轴电流磁通，单位 “Vs 有效 ” 显示电流取反 (id(psid, iq) - id) / p2950 的相关错误： idx4: iq = 0 时的直轴电流错误 idx5: iq = 0.5 * p2950 时的直轴电流错误 idx6: iq = p2950 时的直轴电流错误 | |

索引: [0] = d 电流
[1] = d 磁通 iq0
[2] = d 磁通 iq1
[3] = d 磁通 iq2
[4] = d 电流错误 iq0
[5] = d 电流错误 iq1
[6] = d 电流错误 iq2

注释: 该显示仅在脉冲禁止时生成。

| | | | |
|-------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| p3110 | 外部故障 3 接通延迟 / 外部故障 3 接通延迟 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2546 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 1000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置外部故障 3 的延迟时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p2108, p3111, p3112 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------------|
| p3111[0...n] | BI: 外部故障 3 使能 / 外部故障 3 使能 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 1 |
| 说明: | 设置外部故障 3 的使能信号。 外部故障 3 依据以下信号的“与”逻辑运算结果使能: - BI: p2108 取反 - BI: p3111 - BI: p3112 取反 | | |
| 相关性: | 参见: p2108, p3110, p3112 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------------|
| p3112[0...n] | BI: 外部故障 3 使能取反 / 外部故障 3 使能取反 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置外部故障 3 使能信号的取反。 外部故障 3 依据以下信号的“与”逻辑运算结果使能: - BI: p2108 取反 - BI: p3111 - BI: p3112 取反 | | |
| 相关性: | 参见: p2108, p3110, p3111 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------|
| r3113.0...15 | CO/BO: NAMUR 信息位 / NAMUR 信息位 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | NAMUR 信息位状态的显示和 BICO 输出。 故障信息和报警信息被指定为一定的信息类别, 影响特定信息位。 | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|------------------|------|------|----|
| | 00 | 变频器电子元件故障 / 软件故障 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 电源故障 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 直流母线过电压 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 变频器功率电子装置故障 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 整流器超温 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 接地 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 电机过载 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 总线错误 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 外部安全断路 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 内部通讯故障 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 整流单元故障 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 其它故障 | 是 | 否 | - |

| | |
|-----|---|
| 注释: | 位 00: 发现一处硬件或软件故障。请为出现故障的组件重新上电。如果故障仍未清除, 请联系热线。 |
| | 位 01: 发现主电源故障 (缺相、电压电位错误等)。检查主电源 / 熔断器。检查输入电压。检查布线。 |
| | 位 02: 直流母线过电压过高。请检查设备的选型配置 (主电源、电抗器和电压)。检查电源模块的设置。 |
| | 位 03: 发现功率元器件的运行状态错误 (过电流、过热、IGBT 失效等)。检查设备是否按规定负载周期工作。检查环境温度 (风扇)。 |
| | 位 04: 组件的温度超出了允许的上限。检查环境温度 / 电柜通风。 |
| | 位 05: 发现功率电缆或电机绕组内有接地 / 相间短路故障。检查功率电缆的接线。检查电机。 |
| | 位 06: 电机运行超出了允许的限值 (温度、电流、转矩等)。检查负载周期和设置的限值。检查环境温度和电机散热情况。 |
| | 位 07: 与上位控制器 (内部连接、PROFIBUS、PROFINET ...) 的通讯故障或中断。检查上位控制器的状态。检查通讯电缆的接线。检查总线配置 / 时钟周期设置。 |
| | 位 08: 安全运行监控功能发现一处故障。 |
| | 位 09: 在分析编码器信号 (磁道信号、零脉冲、绝对值等) 时发现一处信号状态错误。检查编码器 / 编码器的状态。检查编码器频率是否在允许的最大频率内。 |
| | 位 10: SINAMICS 组件间的内部通讯故障或中断。检查 DRIVE-CLiQ 的布线。检查安装是否符合电磁兼容规定。检查设备是否超出了允许的最大配置结构 / 时钟周期。 |
| | 位 11: 电源模块故障或掉电。检查电源模块及其周边设备 (主电源、滤波器、电抗器、熔断器等)。检查电源模块的控制。 |
| | 位 15: 综合故障, 具体的故障原因使用调试工具检测。 |

| | | | |
|-------|---|---------|------------------|
| p3117 | 更改安全显示信息类型 / 更改安全信息类型 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 该参数用于重新定义所有安全显示信息的类型: 故障和报警。 转换时的信息类型由固件决定。 0: 不转换安全显示信息 1: 转换安全显示信息 | | |
| 注释: | 只有上电后更改才生效。 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|---------|--|-------------------|--|------------------|------|--|--|----|
| r3120[0...63] | | | | | | 组件故障 / 组件故障 | | | | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | | | 数据类型: Integer16 | | | | |
| | | 可更改: - | | 规范化: - | | | | 动态索引: - | | | | |
| | | 单元组: - | | 单元选择: - | | | | 功能图: 8060 | | | | |
| | | 最小 | | 最大 | | | | 出厂设置 | | | | |
| | | 0 | | 3 | | | | - | | | | |
| 说明: | | 显示发生故障的组件。 | | | | | | | | | | |
| 数值: | | 0: 未分配 1: 控制单元 2: 功率模块 3: 电机 | | | | | | | | | | |
| 相关性: | | 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136, r3122 | | | | | | | | | | |
| 注释: | | 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| r3121[0...63] | | | | | | 组件报警 / 组件报警 | | | | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | | | 数据类型: Integer16 | | | | |
| | | 可更改: - | | 规范化: - | | | | 动态索引: - | | | | |
| | | 单元组: - | | 单元选择: - | | | | 功能图: 8065 | | | | |
| | | 最小 | | 最大 | | | | 出厂设置 | | | | |
| | | 0 | | 3 | | | | - | | | | |
| 说明: | | 显示发生报警的组件。 | | | | | | | | | | |
| 数值: | | 0: 未分配 1: 控制单元 2: 功率模块 3: 电机 | | | | | | | | | | |
| 相关性: | | 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146, r3123 | | | | | | | | | | |
| 注释: | | 缓冲器参数在后台中循环更新 (参见 r2139 中的状态信号)。 报警缓冲器的结构以下标显示在 r2122 中。 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| r3122[0...63] | | | | | | 故障的诊断属性 / 故障的诊断属性 | | | | | | |
| | | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | | | | 数据类型: Unsigned32 | | | | |
| | | 可更改: - | | 规范化: - | | | | 动态索引: - | | | | |
| | | 单元组: - | | 单元选择: - | | | | 功能图: 8060 | | | | |
| | | 最小 | | 最大 | | | | 出厂设置 | | | | |
| | | - | | - | | | | - | | | | |
| 说明: | | 显示发生故障的诊断属性。 | | | | | | | | | | |
| 位区 | | 位 | 信号名称 | | | 1 信号 | | | 0 信号 | | | FP |
| | | 00 | 建议更换硬件 | | | 是 | | | 否 | | | - |
| | | 15 | 信息消失 | | | 是 | | | 否 | | | - |
| | | 16 | PROFIdrive 故障级 位 0 | | | 高 | | | 低 | | | - |
| | | 17 | PROFIdrive 故障级 位 1 | | | 高 | | | 低 | | | - |
| | | 18 | PROFIdrive 故障级 位 2 | | | 高 | | | 低 | | | - |
| | | 19 | PROFIdrive 故障级 位 3 | | | 高 | | | 低 | | | - |
| | | 20 | PROFIdrive 故障级 位 4 | | | 高 | | | 低 | | | - |
| 相关性: | | 参见: r0945, r0947, r0948, r0949, r2109, r2130, r2133, r2136, r3120 | | | | | | | | | | |

注释: 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。
故障缓冲器的结构和下标在 r0945 中说明。

位 20 ... 16:

位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 0: 未占用
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 1: 硬件 / 软件错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 2: 电源故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 3: 电源电压错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 4: 直流母线错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 5: 功率电子装置故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 6: 电子器件超温
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 7: 识别出接地 / 相间故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 8: 电机过载
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 9: 与上级控制系统的通讯故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 10: 安全监控通道识别出错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 11: 位置实际值 / 转速实际值错误或不可用
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 12: 内部 (DRIVE-CLiQ) 通讯故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 13: 馈电故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 14: 制动器 / 制动模块故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 15: 输入滤波器故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 16: 外部测量值 / 信号状态超出允许的范围
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 17: 应用 / 工艺功能故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 18: 参数设置 / 配置 / 调试中出错
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 19: 一般驱动故障

| | | |
|---|----------------|-------------------------|
| r3123[0...63] 报警的诊断属性 / 报警的诊断属性 | | |
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8065 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 显示出现报警的诊断属性。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------|------|------|----|
| | 00 | 建议更换硬件 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 报警级位 0 | 高 | 低 | - |
| | 12 | 报警级位 1 | 高 | 低 | - |
| | 13 | 需要等待 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 亟需等待 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 信息消失 | 是 | 否 | - |
| | 16 | PROFIdrive 故障级 位 0 | 高 | 低 | - |
| | 17 | PROFIdrive 故障级 位 1 | 高 | 低 | - |
| | 18 | PROFIdrive 故障级 位 2 | 高 | 低 | - |
| | 19 | PROFIdrive 故障级 位 3 | 高 | 低 | - |
| | 20 | PROFIdrive 故障级 位 4 | 高 | 低 | - |

相关性: 参见: r2110, r2122, r2123, r2124, r2125, r2134, r2145, r2146, r3121

注释: 缓冲器参数在后台中循环更新（参见 r2139 中的状态信号）。
报警缓冲器的结构以下标显示在 r2122 中。
位 12 , 11:
这些状态位用于内部报警级的划分和一些带有 SINAMICS 功能的自动化系统的诊断。
位 20 ... 16:
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 0: 未占用
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 1: 硬件 / 软件错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 2: 电源故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 3: 电源电压错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 4: 直流母线错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 5: 功率电子装置故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 6: 电子器件超温
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 0, 1, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 7: 识别出接地 / 相间故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 8: 电机过载
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 9: 与上级控制系统的通讯故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 10: 安全监控通道识别出错误
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 11: 位置实际值 / 转速实际值错误或不可用
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 12: 内部 (DRIVE-CLiQ) 通讯故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 13: 馈电故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 14: 制动器 / 制动模块故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 0, 1, 1, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 15: 输入滤波器故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 0 → PROFIdrive 信息级 16: 外部测量值 / 信号状态超出允许的范围
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 0, 1 → PROFIdrive 信息级 17: 应用 / 工艺功能故障
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 0 → PROFIdrive 信息级 18: 参数设置 / 配置 / 调试中出错
位 20, 19, 18, 17, 16 = 1, 0, 0, 1, 1 → PROFIdrive 信息级 19: 一般驱动故障

| | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| r3131 | C0: 当前故障值 / 当前故障值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: 显示仍有效的最早故障的故障值。 | | | |
| 相关性: 参见: r2131, r3132 | | | |

| | | | |
|------------------------------|-------------------|---------|-----------------|
| r3132 | C0: 当前组件号 / 当前组件号 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8060 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: 显示存在最早故障的组件号。 | | | |
| 相关性: 参见: r2131, r3131 | | | |

| | | | |
|---|---------------------------|------------|-----------------------------|
| p3230[0...n] | CI: 贾载监控转速实际值 / 贾载监控转速实际值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: p2000 | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8012, 8013 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: 设置负载监控转速实际值的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r2169, p2181, p2192, p2193, p3231 | | | |
| 注释: 该参数只在 p2193 = 2 时生效。 | | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|
| p3231[0...n] | 贾载监控转速偏差 / 贾载监控转速偏差 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: 3_1 | 单元选择: p0505 | 功能图: 8013 |
| | 最小 0.00 [rpm] | 最大 210000.00 [rpm] | 出厂设置 150.00 [rpm] |
| 说明: | 设置负载监控中允许的转速偏差 (p2193 = 2 时)。 | | |
| 相关性: | 参见: r2169, p2181, p2193, p3230 | | |
| p3232[0...n] | BI: 贾载监控, 故障检测 / 贾载监控故障检测 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: CDS, p0170 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8013 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 1 |
| 说明: | 设置故障检测的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p2192, p2193 | | |
| 注释: | p2192 中的时间届满后, 监控在出现 0 信号时被触发。 | | |
| p3233[0...n] | 转矩实际值滤波器时间常数 / 转矩实际值滤波器时间常数 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 8013 |
| | 最小 0 [ms] | 最大 1000000 [ms] | 出厂设置 100 [ms] |
| 说明: | 设置用于转矩实际值滤波的 PT1 元件的时间常数。 经过滤波的转矩实际值和阈值相比较, 结果仅供显示。 | | |
| p3235 | 电机断相检测监控时间 / 电机断相检测监控时间 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 [ms] | 最大 2000 [ms] | 出厂设置 320 [ms] |
| 说明: | 设置电机断相检测的监控时间。 | | |
| 注意: | 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释: | 设置 p3235 = 0, 关闭监控。 在捕捉旋转电机期间, 自动关闭监控。 无法检测 3 相的断相, 由其他信息显示, 如 F07902。 | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------------|
| p3320[0...n] | 涡轮机，第 1 点的功率 / 涡轮机 P1 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 25.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 1 点的功率 P，单位 [%]。 该特性曲线由以下值对定义： 功率 P/ 转速 n | | |
| | p3320 / p3321 --> 第 1 点 (P1 / n1) | | |
| | p3322 / p3323 --> 第 2 点 (P2 / n2) | | |
| | p3324 / p3325 --> 第 3 点 (P3 / n3) | | |
| | p3326 / p3327 --> 第 4 点 (P4 / n4) | | |
| | p3328 / p3329 --> 第 5 点 (P5 / n5) | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3321[0...n] | 涡轮机，第 1 点的转速 / 涡轮机转速点 1 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 1 点的转速 n，单位 [%]。 该特性曲线由以下值对定义： 功率 P/ 转速 n | | |
| | p3320 / p3321 --> 第 1 点 (P1 / n1) | | |
| | p3322 / p3323 --> 第 2 点 (P2 / n2) | | |
| | p3324 / p3325 --> 第 3 点 (P3 / n3) | | |
| | p3326 / p3327 --> 第 4 点 (P4 / n4) | | |
| | p3328 / p3329 --> 第 5 点 (P5 / n5) | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3322[0...n] | 涡轮机，第 2 点的功率 / 涡轮机 P2 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 100.00 | 50.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 2 点的功率 P，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| p3323[0...n] | 涡轮机，第 2 点的转速 / 涡轮机 n2 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 25.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 2 点的转速 n，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3324[0...n] | 涡轮机，第 3 点的功率 / 涡轮机 P3 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 77.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 3 点的功率 P，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3325, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3325[0...n] | 涡轮机，第 3 点的转速 / 涡轮机 n3 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 50.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 3 点的转速 n，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3326, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3326[0...n] | 涡轮机，第 4 点的功率 / 涡轮机 P4 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 92.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 4 点的功率 P，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3327, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |

| | | | |
|--------------|--|--------------|-----------------------|
| p3327[0...n] | 涡轮机，第 4 点的转速 / 涡轮机 n4 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 75.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 4 点的转速 n，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3328, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3328[0...n] | 涡轮机，第 5 点的功率 / 涡轮机 P5 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 100.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 5 点的功率 P，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3329 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3329[0...n] | 涡轮机，第 5 点的转速 / 涡轮机 n5 | | |
| | 存取权限级别： 2 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： DDS, p0180 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0.00 | 最大 100.00 | 出厂设置 100.00 |
| 说明： | 显示节能时需要定义一条带 5 个支点的典型流量特性曲线 $P = f(n)$ 。 该参数指定第 5 点的转速 n，单位 [%]。 | | |
| 相关性： | 参见： r0041, p3320, p3321, p3322, p3323, p3324, p3325, p3326, p3327, p3328 | | |
| 注释： | 功率和转速的参考值为额定功率 / 额定转速。 节省的电能在 r0041 中。 | | |
| p3330[0...n] | BI：2 线制 /3 线制控制指令 1 / 2/3 线制控制指令 1 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： CDS, p0170 |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2272, 2273 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明： | 设置双线制 / 三线制控制指令 1 的信号源。 | | |
| 相关性： | 参见： p0015, p3331, p3332, r3333, p3334 | | |
| 注释： | 该二进制互联输入的工作方式取决于 p0015 设置的双线制 / 三线制控制。 | | |

| | | | | | |
|---|---|------|---------|--------------------|----|
| p3331[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 2 / 2/3 线制控制指令 2 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2272, 2273 | |
| | 最小 - | | 最大 - | 出厂设置 0 | |
| 说明: 设置双线制 / 三线制控制指令 2 的信号源。 | | | | | |
| 相关性: 参见: p0015, p3330, p3332, r3333, p3334 | | | | | |
| 注释: 该二进制互联输入的工作方式取决于 p0015 设置的双线制 / 三线制控制。 | | | | | |
| p3332[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 3 / 2/3 线制控制指令 3 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : CDS, p0170 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2273 | |
| | 最小 - | | 最大 - | 出厂设置 0 | |
| 说明: 设置双线制 / 三线制控制指令 3 的信号源。 | | | | | |
| 相关性: 参见: p0015, p3330, p3331, r3333, p3334 | | | | | |
| 注释: 该二进制互联输入的工作方式取决于 p0015 设置的双线制 / 三线制控制。 | | | | | |
| r3333.0...3 | CO/BO: 2 线制 /3 线制控制的控制字 / 2/3 线制控制 STW | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2272, 2273 | |
| | 最小 - | | 最大 - | 出厂设置 - | |
| 说明: 显示双线制 / 三线制控制的控制。 控制信号取决于 p0015 设置的控制方式和数字量输入上的信号状态。 | | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | ON | 是 | 否 | - |
| | 01 | 换向 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 接通取反 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 换向取反 | 是 | 否 | - |
| 相关性: 参见: p0015, p3330, p3331, p3332, p3334 | | | | | |
| p3334 | 2 线制 /3 线制控制的选择 / 2/3 线制控制选择 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 2272, 2273 | |
| | 最小 0 | | 最大 4 | 出厂设置 0 | |
| 说明: 设置双线制 / 三线制控制。 | | | | | |
| 数值: | 0: 没有线路控制 1: 双线制控制: 正转 / 反转 1 2: 双线制控制: 正转 / 反转 2 3: 三线制控制: 使能 / 正转 / 反转 4: 三线制控制: 使能 /ON/ 换向 | | | | |
| 相关性: 参见: p0015, p3330, p3331, p3332, r3333 | | | | | |
| 注释: 该参数值取决于 p0015 设置的控制方式。 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|----------|----------------------|-------------------|----|
| p3855[0...n] | | | | | |
| 直流控制器配置 / 直流控制器配置 | | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1, 3, 5 | 数据类型: Unsigned32 | |
| PM240 | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6797 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | | - | 0111 bin | |
| 说明: | | | | | |
| 在过调制范围内配置直流控制器。 | | | | | |
| 对于可在供电系统上单相运行 (r0204.15 = 1) 的功率单元, 不为其启用直流控制。 | | | | | |
| 位区 | | | | | |
| | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 直流控制器 on | 是 | 否 | - |
| | 01 | 带宽提升 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 7. 降低谐波 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 滤波器生效 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | | | | | |
| 调制模式 p1802 必须使能过调制范围内的运行。此外过调制限值 p1803 必须大于 103 %。 | | | | | |
| 需要取消直流控制并抑制过调制时, 设置调制模式 p1802 = 10。 | | | | | |
| 注意: | | | | | |
| 在过调制范围内激活直流控制前, 必须执行电机检测。 | | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|--|--------------|-----------------------|--|
| p3856[0...n] | | | | | |
| 复合制动电流 / 复合制动电流 | | | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| | 可更改: U, T | | 规范化: PERCENT | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.00 [%] | | 250.00 [%] | 0.00 [%] | |
| 说明: | | | | | |
| 复合制动电流是 V/f 控制中为增强电机静止时的制动效果而注入的直流电。 | | | | | |
| 复合制动实际上是直流制动功能和 OFF 1 或 OFF 3 后再生制动 (斜坡上的有效制动) 的叠加, 这样便可以通过受控的电机频率、最小的能量使电机制动。 | | | | | |
| 通过斜坡下降时间和复合制动的优化, 无需额外硬件, 便可以有效实现驱动制动。 | | | | | |
| 相关性: | | | | | |
| 只有在直流母线电压超出阈值 r1282 时, 激活复合制动。 | | | | | |
| 复合制动在以下情况下不运行: | | | | | |
| - 直流制动生效 (p1230, r1239)。 | | | | | |
| - 电机还没有励磁时 (比如在捕捉再启动时)。 | | | | | |
| - 设置了矢量控制 (p1300 >= 20)。 | | | | | |
| - 使用同步电机 (p0300 = 2xx)。 | | | | | |
| 注意: | | | | | |
| 通常情况下, 提高制动电流会加强电机静止时的制动效果, 但是该值如果设置过高, 会因为过电流或接地而出现跳闸。 | | | | | |
| 推荐: $p3856 < 100 \% \times (r0209 - r0331) / p0305 / 2$ | | | | | |
| 复合制动会在电机内产生电流波动, 制动电流设置得越大, 引起的波动也就越大, 特别是在同时激活 Vdc 最大值控制时 (参见 p1280)。 | | | | | |
| 该参数值是电机额定电流 (p0305) 的 % 值。 | | | | | |
| 设置 p3856 = 0 % 会禁用复合制动。 | | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------------------|-----------------------|--|
| p3857[0...n] | | | | | |
| 直流控制器 P 增益 / 直流控制 Kp | | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| PM240 | 可更改: U, T | | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: 6797 | |
| | 最小 | | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.000 | | 100000.000 | 0.000 | |
| 说明: | | | | | |
| 为过调制范围设置直流控制器比例增益。 | | | | | |

| | | | | |
|---|--|----------------------|-----------------------|----|
| p3858[0...n] | | | | |
| 直流控制器积分时间 / I 直流控制 Tn | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1, 3, 4 | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| PM240 | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : DDS, p0180 | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6797 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0.00 [ms] | 1000.00 [ms] | 2.00 [ms] | |
| 说明: | 设置直流控制器的积分时间。 | | | |
| | | | | |
| r3859.1 | | | | |
| C0/B0: 直流控制状态字 / 直流控制 ZSW | | | | |
| PM230 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6797 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | - | |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示直流控制的状态字。 | | | |
| 位区 | 位 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 01 过调制范围内的直流控制激活 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p3856 | | | |
| | | | | |
| r3859.0...1 | | | | |
| C0/B0: 复合制动 / 直流控制状态字 / 复合制动 /DC 控制 ZSW | | | | |
| PM240 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 6797 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | - | |
| 说明: | 模拟量互联输出, 显示复合制动和直流控制的状态字。 | | | |
| 位区 | 位 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 复合制动激活 | 是 | 否 | - |
| | 01 过调制范围内的直流控制激活 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p3856 | | | |
| | | | | |
| p3880 | | | | |
| BI: 激活 ESM 的信号源 / ESM 的信号源 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7033 | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | - | - | 0 | |
| 说明: | 设置通过数字量输入端激活紧急运行 (ESM) 的信号源。 倾助此功能可在必要情形下持续运行电机 (例如用于抽出烟气)。 BI: p3880 = 1 信号 : 激活紧急运行。 BI: p3880 = 0 信号 : 关闭紧急运行。 | | | |
| 相关性: | 参见: p3881, p3882, p3883, p3884, r3887, p3888, r3889 | | | |
| 警告: | 激活紧急运行 (BI: p3880 = 1 信号) 时, 电机会立即依据设置的设定值源旋转。紧急运行激活期间无法通过 OFF 指令停止电机。 | | | |
|  | | | | |
| 注释: | ESM: Essential Service Mode (紧急运行) 允许的信号源: - B0: r0722.x (高位有效) - B0: r0723.x (低位有效), x = 0 ... 5, 11, 12 | | | |

| | | | |
|-------|--|---------|--------------------|
| p3881 | ESM 设定值源 / ESM 设定值源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7033 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7 | 0 |
| | 说明: 设置紧急运行 (ESM) 的设定值来源。 | | |
| | 数值: 0: 最后已知的设定值 (r1078 滤波) 1: 转速固定设定值 15(p1015) 2: 控制单元模拟量输入 0 (AI 0, r0755[0]) 3: 现场总线 4: 工艺控制器 6: 使能 OFF1 响应 7: 使能 OFF2 响应 | | |
| 警告: |  | | |
| 注释: | p3881 = 4: 若将工艺控制器设置作为设定值源, 那么也需事先对其进行配置。必须设置 p2251 = 0。 | | |
| | ESM: Essential Service Mode (紧急运行) | | |
| | 紧急运行激活时, 当前有效的转速设定值显示在 r1114 中。 | | |
| | p3881 = 0: 只有在激活紧急运行前最后一个已知的设定值至少保持 30 秒不变时, 才传送该值。如果不满足该条件, 则使用转速固定设定值 15(p1015)。 | | |
| | p3881 = 6: 实际转速为 0: 封锁脉冲且禁止接通。 | | |
| | 实际转速大于 0: 按斜坡函数发生器的下降斜坡 (p1121), 制动, 并接着封锁脉冲且禁止接通。 | | |
| | p3881 = 7: 实际转速为 0: 封锁脉冲且禁止接通。 | | |
| | 实际转速大于 0: 立即封锁脉冲且禁止接通。 | | |
| p3882 | ESM 备选设定值源 / ESM 备选设定值源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7033 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 0 |
| | 说明: 设置紧急运行 (ESM) 的备选设定值源。 | | |
| | 在 p3881 中设置的信号源丢失时, 使用该信号源。 | | |
| 数值: | 0: 最后已知的设定值 (r1078 滤波) | | |
| | 1: 转速固定设定值 15(p1015) | | |
| | 2: 最大转速 (p1082) | | |
| | 相关性: 参见: p3881 | | |
| 注释: | ESM: Essential Service Mode (紧急运行) | | |
| | 只有在 p3881 = 2, 3, 4 时, 选设定值源才有效。 | | |
| p3883 | BI: ESM 旋转方向的信号源 / ESM 旋转信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7033 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| | 说明: 设置紧急运行 (ESM) 中旋转方向的信号源。 | | |
| | p3883 = 1 信号: 切换为紧急运行模式所设置的设定值的旋转方向。 | | |
| | p3883 = 0 信号: 保持为紧急运行模式所设置的设定值的旋转方向。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

警告:



如果 p3881 的值为 4（工艺控制器）并且工艺控制器为有效的设定值源，则不考虑旋转方向换向。

注释:

ESM: Essential Service Mode（紧急运行）

p3884

CI: ESM 设定值工艺控制器 / ESM 设定工艺控制器

存取权限级别: 3

已计算: -

数据类型: U32 / FloatingPoint32

可更改: U, T

规范化: PERCENT

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: 7033

最小

最大

出厂设置

-

-

0

说明:

设置紧急运行模式 (ESM) 中 p3881 = 4 时（工艺控制器）的设定值信号源。

相关性:

参见: p3881

注释:

ESM: Essential Service Mode（紧急运行）

p3884 = 0;

工艺控制器使用 p2253 中的设定值。

r3887[0...1]

ESM 激活次数和故障数 / ESM 激活 / 故障次数

存取权限级别: 4

已计算: -

数据类型: Unsigned16

可更改: -

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: 7033

最小

最大

出厂设置

-

-

-

说明:

显示紧急运行模式 (ESM) 的激活次数和故障数。

索引:

[0] = 紧急运行激活

[1] = 紧急运行故障

相关性:

参见: p3888

注释:

ESM: Essential Service Mode（紧急运行）

p3888

归零 ESM 激活次数和故障数 / 归零 ESM 激活 / 故障数

存取权限级别: 4

已计算: -

数据类型: Unsigned8

可更改: T

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: 7033

最小

最大

出厂设置

0

1

0

说明:

归零紧急运行模式 (ESM) 的激活次数和故障数。

1: 归零计数器 (r3887[0, 1])

0: 不归零

相关性:

参见: r3887

注释:

ESM: Essential Service Mode（紧急运行）

在归零计数器后，该参数自动恢复为零。

r3889.0...10

CO/BO: ESM 状态字 / ESM ZSW

存取权限级别: 3

已计算: -

数据类型: Unsigned32

可更改: -

规范化: -

动态索引: -

单元组: -

单元选择: -

功能图: 7033

最小

最大

出厂设置

-

-

-

说明:

BICO 出，显示紧急运行 (ESM) 的状态字。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|---------------------|------|------|----|
| | 00 | 紧急运行 (ESM) 已激活 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 旋转方向已反转 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 设定值信号丢失 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 工艺控制器实际值 (p2264) 丢失 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 旁路有效 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 设定值工艺控制器已设置 (p3884) | 是 | 否 | - |
| | 06 | 紧急运行下工艺控制器有效 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 响应 OFF1/OFF2 激活 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 自动重启终止 (F07320) | 是 | 否 | - |

注释: ESM: Essential Service Mode (紧急运行)

| | | | |
|-------|---|---------|-----------------|
| p3900 | 结束快速调试 / 结束快速调试 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(1) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 0 |
| 说明: | 快速调试 (p0010 = 1) 结束时, 自动计算所有与快速调试中的输入相关的驱动数据组参数。 p3900 = 1 时, 首先会复位驱动对象的所有参数 (出厂设置和 p0970 = 1 一样), 不过不会覆写快速调试的输入值。 接着再次建立 PROFIBUS PZD 报文选择的互联 (p0922) 和 p15 和 p1500 的互联; 并计算所有相关的电机 / 开环控制 / 闭环控制参数 (根据 p0340 = 1)。 p3900=2 时, 再次建立 PROFIBUS PZD 报文选择的互联 (p0922)、p15 和 p1500 的互联, 并根据 p0340 = 1 执行计算。 p3900 = 3 时, 只根据 p0340 = 1 计算电机 / 开环控制 / 闭环控制参数。 | | |
| 数值: | 0: 无快速设定 1: 参数复位后的快速设定 2: 只快速设定 BICO 参数和电机参数 3: 只快速设定电机参数 | | |
| 注意: | 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 | | |
| 注释: | 在计算结束时自动将 p3900 和 p0010 复位成值零。 在计算电机参数、开环控制参数和闭环控制参数时 (如 p0340 = 1), 不能对所选定的西门子列表电机的参数进行重写。 如果没有设定列表电机 (p0300), 可设置 p3900 > 0 复位以下参数, 以便恢复初步调试时的设置: 异步电机上为 p0320, p0352, p0362 ... p0369, p0604, p0605, p0626 ... p0628。 同步电机上为 p0326, p0327, p0352, p0604, p0605。 | | |

| | | | | | |
|---------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| r3925[0...n] | 完成的检测 / 完成的检测 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: p0340 = 1 | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: DDS, p0180 | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |

说明: 该参数显示已经执行的调试步骤。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|---|------|------|----|
| | 00 | 电机 / 闭环控制参数计算已结束 (p0340 = 1, p3900 > 0) | 是 | 否 | - |
| | 02 | 电机数据静态检测已结束 (p1910 = 1) | 是 | 否 | - |
| | 03 | 电机数据旋转检测已结束 (p1960 = 1, 2) | 是 | 否 | - |
| | 08 | 已自动备份电机检测数据 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 电机等效电路图参数已更改 | 是 | 否 | - |

注释: 只有当触发了相应动作并且成功结束动作后, 单个位才置位。
在更改电机铭牌参数时结束显示复位。

| | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|--|-----------------------|--|
| r3926[0...n] | | | | | |
| 电压生成 交变基准电压振幅 / U 旻成交变基准 | | | | | |
| 存取权限级别: 4 | | 已计算: - | | 数据类型: FloatingPoint32 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | | 动态索引: MDS | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: - | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - [V] | | - [V] | | - [V] | |
| 说明: | | | | | |
| 显示电机数据检测时的基准交变电压。 | | | | | |
| 0: | | | | | |
| 无交变电压。功能取消。 | | | | | |
| <0: | | | | | |
| 自动检测基准电压和摆动电压 / 根据变频器和相连电机自动设置。 | | | | | |
| 否则为交变电压的基准电压, 单位伏特 (摆动电压有效)。 | | | | | |
| | | | | | |
| r3927[0...n] | | | | | |
| 电机数据检测控制字 / MotID STW | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1 | | 数据类型: Unsigned32 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: - | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |
| 说明: | | | | | |
| 该参数显示上次电机数据检测中完成的步骤。 | | | | | |
| 位区 | | | | | |
| 位 | | 信号名称 | | 1 信号 | |
| 00 | | 定子电感估算, 无测量 | | 否 | |
| 02 | | 转子时间常数估算, 无测量 | | 否 | |
| 03 | | 漏电感估算, 无测量 | | 否 | |
| 05 | | 确定时间段内的 Tr 和 Lsig | | 否 | |
| 06 | | 激活振动抑制 | | 否 | |
| 07 | | 取消振动检测 | | 否 | |
| 11 | | 取消脉冲测量 Lq Ld | | 否 | |
| 12 | | 取消转子电阻 Rr 的测量 | | 否 | |
| 14 | | 取消阀门闭锁时间的测量 | | 否 | |
| 15 | | 仅测量定子电阻、阀门电压误差和时滞 | | 否 | |
| 16 | | 短暂的电机数据检测 (精度更低) | | 否 | |
| 17 | | 测量, 不计算控制参数 | | 否 | |
| 18 | | 电机数据检测后直接过渡至运行 | | 否 | |
| 19 | | 电机数据检测后自动保存结果 | | 否 | |
| 20 | | 估算电缆电阻 | | 否 | |
| 21 | | 校准输出电压测量 | | 否 | |
| 相关性: | | | | | |
| 参见: r3925 | | | | | |
| 注释: | | | | | |
| 该参数是 p1909 的复制。 | | | | | |
| | | | | | |
| r3928[0...n] | | | | | |
| 旋转检测配置 / 旋转检测配置 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: p0340 = 1 | | 数据类型: Unsigned16 | |
| 可更改: - | | 规范化: - | | 动态索引: DDS, p0180 | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | | 功能图: - | |
| 最小 | | 最大 | | 出厂设置 | |
| - | | - | | - | |
| 说明: | | | | | |
| 该参数显示上次执行的旋转检测中完成的步骤。 | | | | | |
| 位区 | | | | | |
| 位 | | 信号名称 | | 1 信号 | |
| 01 | | 饱和特性曲线检测 | | 否 | |
| 02 | | 转动惯量检测 | | 否 | |
| 03 | | 重新计算转速控制器参数 | | 否 | |
| 04 | | 转速控制器优化 (振荡测试) | | 否 | |
| 05 | | q 漏电感检测 (用于电流控制器适配) | | 否 | |
| 11 | | 在测量期间不要更改控制器参数 | | 否 | |
| 12 | | 缩短测量 | | 否 | |
| 13 | | 测量后直接过渡至运行 | | 否 | |

相关性： 参见： r3925
注释： 该参数是 p1959 的复制。

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|----------------|------|--|-----------------------------|--|----|--|--|--|
| r3929[0...n] | | | | | | 电机数据检测中不同阶段的电压 / Mot 检测不同电压 | | | | | |
| 存取权限级别： 4 | | | 已计算： p0340 = 1 | | | 数据类型： Unsigned32 | | | | | |
| 可更改： - | | | 规范化： - | | | 动态索引： DDS, p0180 | | | | | |
| 单元组： - | | | 单元选择： - | | | 功能图： - | | | | | |
| 最小 | | | 最大 | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | - | | | - | | | | | |
| 说明： | | | | | | 该参数用于显示上次电机数据检测的各个步骤中采用的电压。 | | | | | |
| 位区 | | | | | | | | | | | |
| 位 | | 信号名称 | | 1 信号 | | 0 信号 | | FP | | | |
| 00 | | 摆动电压，用于确定时滞补偿 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 01 | | 摆动电压，用于确定定子电阻 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 02 | | 摆动电压，用于确定转子时间常数 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 03 | | 摆动电压，用于确定漏电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 04 | | 摆动电压，用于确定动态漏电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 05 | | 摆动电压，用于确定主电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 08 | | 交变电压，用于确定时滞补偿 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 09 | | 交变电压，用于确定定子电阻 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 10 | | 交变电压，用于确定转子时间常数 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 11 | | 交变电压，用于确定漏电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 12 | | 交变电压，用于确定动态漏电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |
| 13 | | 交变电压，用于确定主电感 | | 是 | | 否 | | - | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| r3930[0...4] | | | | | | 功率单元 EEPROM 参数 / 功率单元参数 | | | | | |
| 存取权限级别： 3 | | | 已计算： - | | | 数据类型： Unsigned16 | | | | | |
| 可更改： - | | | 规范化： - | | | 动态索引： - | | | | | |
| 单元组： - | | | 单元选择： - | | | 功能图： - | | | | | |
| 最小 | | | 最大 | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | - | | | - | | | | | |
| 说明： | | | | | | 该参数用于显示功率单元的参数（A5E 号和版本）。 [0]： A5E 号 xxxx (A5Exxxxxxyyyy) [1]： A5E 号 yyyy (A5Exxxxxxyyyy) [2]： 数据版本 (Logistic) [3]： 数据版本 (Fixed Data) [4]： 数据版本 (Calib Data) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--|---------|--|--|------------------|--|--|--|--|--|
| p3950 | | | | | | 维护参数 / 维护参数 | | | | | |
| 存取权限级别： 3 | | | 已计算： - | | | 数据类型： Unsigned16 | | | | | |
| 可更改： C, U, T | | | 规范化： - | | | 动态索引： - | | | | | |
| 单元组： - | | | 单元选择： - | | | 功能图： - | | | | | |
| 最小 | | | 最大 | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | - | | | - | | | | | |
| 说明： | | | | | | 仅用于维护人员。 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|--|---------|--|--|---------------------|--|--|--|--|--|
| r3974 | | | | | | 驱动设备的状态字 / 驱动设备的状态字 | | | | | |
| 存取权限级别： 1 | | | 已计算： - | | | 数据类型： Unsigned32 | | | | | |
| 可更改： - | | | 规范化： - | | | 动态索引： - | | | | | |
| 单元组： - | | | 单元选择： - | | | 功能图： - | | | | | |
| 最小 | | | 最大 | | | 出厂设置 | | | | | |
| - | | | - | | | - | | | | | |
| 说明： | | | | | | 显示驱动设备的状态字。 | | | | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------|------|------|----|
| | 00 | 正在执行软件复位 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 正在备份参数，禁止写入 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 正在运行宏文件，禁止写入 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------|---|-------|---|------------------|
| r3978 | BICO 设备计数器 / BICO 设备计数器 | | | | |
| | 存取权限级别: | 4 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | - |
| 说明: | 该参数显示此设备上 BICO 互联计数器的读数。 | | | | |
| | 计数器记录 BICO 互联的更改次数。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|----------------------------|------|-------|---|-----------------|
| p3981 | 驱动对象故障应答 / 驱动对象故障应答 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 8060 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | 0 | | 1 | | 0 |
| 说明: | 该参数用于应答驱动对象内所有现存的故障。 | | | | |
| 注意: | 不可通过此参数应答安全信息。 | | | | |
| 注释: | 需要应答时，请将参数从 0 设为 1。 | | | | |
| | 应答结束后，参数会自动复位为 0。 | | | | |

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------|-------|---|-----------------|
| p3985 | 控制权模式选择 / 控制权模式选择 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | 0 | | 1 | | 0 |
| 说明: | 设置控制权 / 本地方式转换的模式。 | | | | |
| 数值: | 0: 在 STW1.0 = 0 时切换控制权 | | | | |
| | 1: 在运行状态切换控制权 | | | | |
| 危险: | 在运行中改变控制权可能会导致驱动意外动作，比如加速到另一个设定。 | | | | |
|  | | | | | |

| | | | | | |
|--------------|-------------------------|---|-------|---|------------------|
| r3986 | 参数数量 / 参数数量 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | - |
| 说明: | 显示该驱动设备的参数数量。 | | | | |
| | 该数量由设备专用参数和驱动专用参数共同组成。 | | | | |
| 相关性: | 参见: r0980, r0981, r0989 | | | | |

| | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------------|
| r3988[0...1] | | 引导启动状态 / 引导启动状态 | |
| 存取权限级别: 4 | | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | | 800 | - |
| 说明: | 下标 0: 显示引导启动状态。 | | |
| | 下标 1: 显示局部引导启动状态。 | | |
| 数值: | 0: 当前无效 1: 重大故障 10: 故障 20: 复位所有参数 30: 更改驱动对象 40: 通过调试软件下载 50: 通过调试软件下载参数 90: 控制单元复位 100: 起动初始化 101: 仅供西门子内部使用 110: 甬成控制单元基本实例 111: 仅供西门子内部使用 112: 仅供西门子内部使用 113: 仅供西门子内部使用 114: 仅供西门子内部使用 115: 通过调试软件下载参数 117: 仅供西门子内部使用 150: 等待测定功率模块 160: 功率模块分析 170: 甬成控制单元的复位实例 180: 仅供西门子内部使用 200: 初步调试 210: 甬成驱动包 250: 等待故障应答 325: 等待输入驱动类型 350: 确定驱动类型 360: 仅供西门子内部使用 370: 等待直到设置 p0010 = 0 380: 仅供西门子内部使用 550: 调用参数的换算功能 625: 等待非循环启动 650: 起动循环运行 660: 分析驱动调试状态 670: 仅供西门子内部使用 680: 仅供西门子内部使用 690: 等待非循环启动 700: 保存参数 725: 等待循环 740: 检查运行能力 745: 启动循环计算 750: 中断使能 800: 初始化完成 | | |
| 索引: | [0] = 系统 [1] = 局部引导启动 | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|---|-----------------|--|--|
| r3996[0...1] | | | | | |
| 参数写入禁止状态 / 参数写入禁止状态 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | 显示参数写入是否被禁止。 r3996[0] = 0: 参数写入未禁止。 0 < r3996[0] < 100: 参数写入被禁止。该值显示了计算的进程。 | | | |
| 索引: | | [0] = 计算进度 [1] = 原因 | | | |
| 注释: | | 下标 1: 仅用于西门子内部的故障诊断。 | | | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----|---------------------------|------------------|------|----|
| r4022.0...3 | | | | | |
| CO/B0: PM330 数字输入状态 / PM330 DI 状态 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | 显示功率单元 PM330 数字输入的状态。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | DI 0 (X9.3, 外部报警) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DI 1 (X9.4, 外部故障) | 高 | 低 | - |
| | 02 | DI 2 (X9.5, 0 类急停) | 高 | 低 | - |
| | 03 | DI 3 (X9.6, 1 类急停) | 高 | 低 | - |
| 相关性: | | 参见: r4023 | | | |
| 注释: | | DI: Digital Input (数字量输入) | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|----|-------------------------------|------------------|------|----|
| r4023.0...3 | | | | | |
| CO/B0: PM330 数字输入状态取反 / PM330 DI 状态取反 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | 显示功率模块 330 (PM330) 数字输入的取反状态。 | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | DI 0 (X9.3, 外部报警) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DI 1 (X9.4, 外部故障) | 高 | 低 | - |
| | 02 | DI 2 (X9.5, 0 类急停) | 高 | 低 | - |
| | 03 | DI 3 (X9.6, 1 类急停) | 高 | 低 | - |
| 相关性: | | 参见: r4022 | | | |
| 注释: | | DI: Digital Input (数字量输入) | | | |

| | | | | | |
|----------------------------|--|-----------------------------|------------------|--|--|
| r4047 | | | | | |
| PM330 数字输出状态 / PM330 DO 状态 | | | | | |
| 存取权限级别: 3 | | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| 可更改: - | | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| 单元组: - | | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | | - | - | | |
| 说明: | | 显示功率模块 330 (PM330) 数字输出的状态。 | | | |

2 参数

2.2 参数列表

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------------------|------|------|----|
| | 00 | DO 0 (X9.8: 使能信号 “ 直流母线已充电 ”) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DO 1 (X9.11/X9.12: 主接触器控制) | 高 | 低 | - |

注释: DO: Digital Output (数字量输出)

p4095 PM330 数字输入模拟模式 / PM330 DI 模拟模式

| | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0000 bin |

说明: 设置 PM330 功率单元数字输入的模拟模式。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------|------|--------|----|
| | 00 | DI 0 (X9.3, 外部报警) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 01 | DI 1 (X9.4, 外部故障) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 02 | DI 2 (X9.5, 0 类急停) | 仿真 | 端子信号处理 | - |
| | 03 | DI 3 (X9.6, 1 类急停) | 仿真 | 端子信号处理 | - |

相关性: 输入信号的设定值由 p4096 给定。

参见: p4096

注释: 该参数在数据备份时不被保存 (p0971, p0977)。

DI: Digital Input (数字量输入)

p4096 PM330 数字输入模拟模式设定值 / PM330 DI 模拟设定值

| | | | |
|-------|-----------|---------|------------------|
| PM330 | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0000 bin |

说明: 设置功率单元 PM330 数字输入模拟模式的输入信号设定值。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|--------------------|------|------|----|
| | 00 | DI 0 (X9.3, 外部报警) | 高 | 低 | - |
| | 01 | DI 1 (X9.4, 外部故障) | 高 | 低 | - |
| | 02 | DI 2 (X9.5, 0 类急停) | 高 | 低 | - |
| | 03 | DI 3 (X9.6, 1 类急停) | 高 | 低 | - |

相关性: 数字输入的模拟由 p4095 选择。

参见: p4095

注释: 该参数在数据备份时不被保存 (p0971, p0977)。

DI: Digital Input (数字量输入)

r5600 Pe 节能模式 ID / Pe 模式 ID

| | | | |
|-------------|-----------|---------|-----------------|
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |

说明: 显示有效节能模式的 PROFIenergy 模式 ID。

数值: 0: 断电
2: 节能模式 2
255: 运行就绪

注释: Pe: PROFIenergy Profile

| | | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------|--|--|
| p5602[0...1] | Pe 节能模式最小暂停时间 / Pe 模式最小暂停时间 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 2381 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 300000 [ms] | 4294967295 [ms] | [0] 300000 [ms] | | |
| | | | [1] 480000 [ms] | | |
| 说明： | 设置节能模式可采用的最小暂停时间。 该值为以下时间的总和： - 节能模式过渡时间 - 运行状态常规过渡时间 - 节能模式最小停留时间 | | | | |
| 索引： | [0] = 保留 [1] = 模式 2 | | | | |
| 注释： | 该值不可小于 “ 节能模式过渡时间 ” 和 “ 运行状态过渡时间 ” 的和 （系统属性）。 Pe: PROFIdenergy Profile | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| p5606[0...1] | Pe 节能模式最大停留时间 / Pe 最大停留时间 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 [ms] | 4294967295 [ms] | 4294967295 [ms] | | |
| 说明： | 设置节能模式的最大停留时间。 | | | | |
| 索引： | [0] = 保留 [1] = 模式 2 | | | | |
| 注释： | Pe: PROFIdenergy Profile | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------|------------------|------|----|
| p5611 | Pe 节能常规属性 / Pe 常规属性 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明： | 设置节能的常规属性。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | PROFIdenergy 禁用控制指令 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 驱动在过渡至节能模式时触发 OFF1 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 可从 PROFIdrive 状态 S4 过渡至节能模式 | 是 | 否 | - |
| 注释： | Pe: PROFIdenergy Profile PROFIdrive S4 状态：运行 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|------------------------|---------|------------------|--|--|
| p5612[0...1] | Pe 节能模式相关属性 / Pe 模式属性 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 | | |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - | | |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | [0] 0110 bin | | |
| | | | [1] 0000 bin | | |
| 说明： | 设置节能的模式相关属性。 | | | | |
| 索引： | [0] = 保留 [1] = 模式 2 | | | | |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------|------|------|----|
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 保留 | 是 | 否 | - |
| 注释: | Pe: PROFIdenergy Profile | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--|-------|-------|------|-----------------|
| r5613.0...1 | C0/B0: Pe 节能有效 / 无效 / Pe 节能有效 / 无效 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | - |
| 说明: | PROFIdenergy 节能的 “有效 ” 或 “ 无效 ” 状态显示, 及其二进制互联输出。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | Pe 有效 | 是 | 否 | - |
| | 01 | Pe 无效 | 是 | 否 | - |
| 注释: | 位 0 和位 1 互相取反。 | | | | |
| | Pe: PROFIdenergy Profile | | | | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------------------|---|-------|---|--------------------|
| p5614 | BI: Pe 接通禁止信号源 / Pe 接通禁止信号源 | | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: | T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | 0 |
| 说明: | 设置用于 PROFIdrive 状态 S1 “ 接通禁止 ” 的信号源。 | | | | |
| 相关性: | 参见: r5613 | | | | |
| 注释: | Pe: PROFIdenergy Profile | | | | |

| | | | | | |
|---------------|--|---|-------|---|-----------------|
| r7758[0...19] | KHP 控制单元序列号 / KHP CU 列号 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: | - | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | - |
| 说明: | 显示控制单元的当前序列号。 每个下标以 ASCII 代码显示了序列号的各个字符。 在调试软件中没有 ASCII 字符不采用编码显示。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p7765, p7766, p7767, p7768 | | | | |
| 注意: | ASCII 表 （选段）参见参数手册的附录。 | | | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection （专有技术保护） | | | | |

| | | | | | |
|---------------|---|---|-------|---|-----------------|
| p7759[0...19] | KHP 控制单元设定序列号 / KHP CU 设定序列号 | | | | |
| | 存取权限级别: | 3 | 已计算: | - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: | T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: - |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | - |
| 说明: | 设置控制单元的设定序列号。 通过该参数 OEM 可在最终用户更换控制单元和 / 或存储卡后根据发生变化的硬件重新匹配项目。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p7765, p7766, p7767, p7768 | | | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection （专有技术保护） - OEM 可以在 “ 发送加密 SINAMICS 数据 ” 时修改该参数。 - 仅在从加密的 “ 加载至文件系统...” 输出或者从加密的 PS 文件引导启动时才由 SINAMICS 计算该参数。只有在专有技术保护和存储卡复制保护激活时才执行检测。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|-------------------------|-------------|-----------|
| r7760 | 写保护 / 专有技术保护状态 / 写保护 /KHP 状态 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示写保护和专有技术保护的状态。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 写保护激活 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 专有技术保护激活 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 专有技术保护暂时禁用 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 专有技术保护不可取消 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 扩展复制保护激活 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 基本复制保护激活 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 用于诊断的跟踪和测量功能激活 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p7761, p7765, p7766, p7767, p7768 | | | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) | | | | |
| | 位 00: | | | | |
| | 在控制单元上, 可以通过 p7761 激活 / 取消写保护。 | | | | |
| | 位 01: | | | | |
| | 专有技术保护可以通过输入口令来激活 (p7766 ... p7768)。 | | | | |
| | 位 02: | | | | |
| | 如果专有技术保护已激活, 则可以暂时通过在 p7766 中输入有效口令来取消。在这种情况下位 1 设为 0 且位 2 设为 1。 | | | | |
| | 位 03: | | | | |
| | 专有技术保护不能取消, 因为 p7766 不在 OEM 例外情况列表中 (仅可以是出厂设置)。仅当专有技术保护有效 (位 1 = 1) 并且 p7766 不在 OEM 例外情况列表中时, 才可以设置该位。 | | | | |
| | 位 04: | | | | |
| | 存储卡的内容 (参数和 DCC 数据) 在专有技术保护有效时还可以使用其他存储卡 / 控制单元来保护。仅当专有技术保护有效且置位 p7765 位 00 时, 才可以设置该位。 | | | | |
| | 位 05: | | | | |
| | 存储卡的内容 (参数和 DCC 数据) 在专有技术保护有效时还可以使用其他存储卡来保护。仅当专有技术保护有效且置位 p7765 位 01 而不是位 00 时, 才可以设置该位。 | | | | |
| | 位 06: | | | | |
| | 当专有技术保护激活时, 可以使用设备跟踪记录驱动数据。仅当专有技术保护有效且置位 p7765.2 时, 才可以设置该位。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|--|--|
| p7761 | 写保护 / 写保护 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引 : - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 1 | 0 | | |
| 说明: | 激活 / 取消设置参数的写保护。 | | | | |
| 数值: | 0: 取消写保护 1: 激活写保护 | | | | |
| 相关性: | 参见: r7760 | | | | |
| 注释: | 带 “WRITE_NO_LOCK” 的参数不具有写保护功能。 该参数产品专用表必要时可在相应的参数手册中找到。 | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|------|----|
| p7762 | 多主站现场总线系统的写保护访问属性 / 现场总线访问属性 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 1 | 0 | | |
| 说明: | 设置访问多主站现场总线系统 (例如 CAN、BACnet) 时的写保护属性。 | | | | |
| 数值: | 0: 写访问与 p7761 无关 1: 写访问与 p7761 有关 | | | | |
| 相关性: | 参见: r7760, p7761 | | | | |
| p7763 | KHP OEM 例外情况列表 p7764 的标数量 / KHP OEM p7764 下标数 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 1 | 500 | 1 | | |
| 说明: | 设置 OEM 例外情况列表中的参数数量 (p7764[0...n])。p7764[0...n], 其中 n = p7763 - 1 | | | | |
| 相关性: | 参见: p7764 | | | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) 该列表中的参数在专有技术保护激活时也能进行读写。 | | | | |
| p7764[0...n] | KHP OEM 例外情况列表 / KHP OEM 例外列表 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: p7763 | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 65535 | [0] 7766 [1...499] 0 | | |
| 说明: | OEM 例外情况列表 (p7764[0...n]) 中包含了排除在专有技术保护之外的可调参数。p7764[0...n], 其中 n = p7763 - 1 | | | | |
| 相关性: | 下标数量与 p7763 有关。 参见: p7763 | | | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) 该列表中的参数在专有技术保护激活时也能进行读写。 | | | | |
| p7765 | KHP 配置 / KHP 配置 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0000 bin | | |
| 说明: | 专有技术保护的配置。 位 00, 01: 在 KHP 激活时 OEM 可以使用该参数来确定存储卡上加密的参数和 DCC 数据在使用之前是否要用其他存储卡 / 控制单元来保护。 位 02: OEM 可以使用该参数来确定, 在 KHP 激活时是否仍然可以使用设备跟踪来记录驱动数据。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 扩展复制保护与存储卡和控制单元绑定 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 基本复制保护与存储卡绑定 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 允许用于诊断的跟踪和测量功能 | 是 | 否 | - |

相关性: 参见: p7766, p7767, p7768
注释: KHP: Know-how protection (专有技术保护)。
在复制保护时, 检查存储卡和 / 或控制单元的序列号。
存储卡复制保护和跟踪记录的抑制只有当专有技术保护激活时才有效。
位 00, 01:
如果误将这两位置为 1 (例如通过 BOP), 则适用位 0 的设置。
如果这两位都设为了 0, 则不会激活复制保护。

| | | | |
|---------------|--|---------|------------------|
| p7766[0...29] | KHP 口令输入 / KHP 口令输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | | | |
| 说明: | 设置用于专有技术保护的口令。 | | |
| | 口令示例: | | |
| | 123aBc = 49 50 51 97 66 99 dec (ASCII 字符) | | |
| | [0] = 字符 1 (例如: 十进制值 49) | | |
| | [1] = 字符 2 (例如: 十进制值 50) | | |
| 相关性: | ... | | |
| | [5] = 字符 6 (例如: 十进制值 99) | | |
| | [29] = 0 dec (输入完成) | | |
| | 参见: p7767, p7768 | | |
| | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 | | |
| 注意: | 在使用调试软件 STARTER 时, 应通过相应对话框输入口令。 | | |
| | 输入口令时须遵循以下规定: | | |
| | - 口令的输入必须从 p7766[0] 开始。 | | |
| | - 口令内不允许有空格。 | | |
| | - 通过对 p7766[29] 的赋值完成口令输入 (p7766[29] = 0, 用于字符数小于 30 的口令)。 | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) | | |
| | 读取时会显示 p7766[0...29] = 42 十进制 (ASCII-字符 = "*")。 | | |
| | 带 "KHP_WRITE_NO_LOCK" 的参数不涉及专有技术保护。 | | |
| | 带 "KHP_ACTIVE_READ" 的参数即使在专有技术激活时也可读取。 | | |
| | 该参数产品专用表必要时可在相应的参数手册中找到。 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|------------------|
| p7767[0...29] | KHP 新口令 / KHP 新口令 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | | | |
| 说明: | 设置用于专有技术保护的新口令。 | | |
| | 参见: p7766, p7768 | | |
| | KHP: Know-how protection (专有技术保护) | | |
| | 读取时会显示 p7767[0...29] = 42 十进制 (ASCII-字符 = "*")。 | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---------------------|---------|------------------|
| p7768[0...29] | KHP 口令确认 / KHP 口令确认 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | | | |
| 说明: | 确认用于专有技术保护的新口令。 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|-----------------|
| 相关性: | 参见: p7766, p7767 | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) 读取时会显示 p7768[0...29] = 42 十进制 (ASCII- 字符 = “*”)。 | | |
| <hr/> | | | |
| p7769[0...20] | KHP 存储卡设定序列号 / KHP 存储卡设定序列号 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 设置存储卡的设定序列号。 通过该参数 OEM 可在最终用户更换控制单元和 / 或存储卡后根据发生变化的硬件重新匹配项目。 | | |
| 相关性: | 参见: p7765, p7766, p7767, p7768 | | |
| 注释: | KHP: Know-how protection (专有技术保护) - OEM 可以在 “发送加密 SINAMICS 数据 ” 时修改该参数。 - 仅在从加密的 “加载至文件系统...” 输出或者从加密的 PS 文件引导启动时才由 SINAMICS 计算该参数。只有在专有技术保护和存储卡复制保护激活时才执行检测。 | | |
| <hr/> | | | |
| p7775 | NVRAM 数据备份 / 导入 / 删除 / 备份 NVRAM | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C, U, T | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 17 | 0 |
| 说明: | 设置 NVRAM 数据的备份 / 导入 / 删除。 NVRAM 数据是设备中的非易失数据 (如故障缓冲器)。 进行 NVRAM 数据处理时, 不包括以下数据: - 故障诊断 - CU 运行计时器 - CU 温度 - 安全日志 | | |
| 数值: | 0: 当前无效 1: NVRAM 数据备份到存储卡 2: 从存储卡导入 NVRAM 数据 3: 删除设备中的 NVRAM 数据 10: 删除时出错 11: 备份时出错, 无存储卡 12: 备份时出错, 存储空间不足 13: 备份时出错 14: 导入时出错, 无存储卡 15: 导入时出错, 校验和错误 16: 导入时出错, 无 NVRAM 数据 17: 导入时出错 | | |
| 注意: | 值 = 2, 3: 这些操作只可在脉冲禁用时进行。 | | |
| 注释: | 操作成功执行后参数自动被置零。 导入和删除 NVRAM 数据会自动触发热启动。 未成功执行操作时会显示相应的故障值 (p7775 >= 10)。 | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------|
| r7841[0...15] | 功率模块序列号 / PM 序列号 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示功率模块的当前序列号。 每个下标以 ASCII 代码显示了序列号的各个字符。 | | |
| 注意: | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 | | |
| r7843[0...20] | 存储卡序列号 / 存储卡序列号 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示存储卡的当前序列号。 每个下标以 ASCII 代码显示了序列号的各个字符。 | | |
| 注意: | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 | | |
| 注释: | 存储卡序列号的显示示例: r7843[0] = 49 十进制 --> ASCII 字符 = "1" --> 序列号字符 1 r7843[1] = 49 十进制 --> ASCII 字符 = "1" --> 序列号字符 2 r7843[2] = 49 十进制 --> ASCII 字符 = "1" --> 序列号字符 3 r7843[3] = 57 十进制 --> ASCII 字符 = "9" --> 序列号字符 4 r7843[4] = 50 十进制 --> ASCII 字符 = "2" --> 序列号字符 5 r7843[5] = 51 十进制 --> ASCII 字符 = "3" --> 序列号字符 6 r7843[6] = 69 十进制 --> ASCII 字符 = "E" --> 序列号字符 7 r7843[7] = 0 十进制 --> ASCII 字符 = " " --> 序列号字符 8 ... r7843[19] = 0 十进制 --> ASCII 字符 = " " --> 序列号字符 20 r7843[20] = 0 十进制 序列号 = 111923E | | |
| r7901[0...81] | 采样时间 / 采样时间 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - [us] | 最大 - [us] | 出厂设置 - [us] |
| 说明: | 显示驱动装置上当前的采样时间。 r7901[0...63]: 硬件时间片的采样时间。 r7901[64...82]: 软件时间片的采样时间。 r7901[x] = 0 表示: 相关时间片中没有方法响应。 | | |
| 注释: | 软件时间片的基准为 T_NRK = p7901[13]。 | | |

| | | | |
|--------------|---|------------|------------------------------------|
| r7903 | 未占用的硬件采样时间 / 空硬件采样时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示未占用的硬件采样时间的数量。 这些空余采样时间可供如 DCC 或 FBLOCKS 的 OA 应用程序使用。 | | |
| 注释: | OA: Open Architecture | | |
| p8400[0...2] | RTC 时间 / RTC 时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 59 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 以小时、分钟、秒为单位设置和显示实时时钟的时间。 | | |
| 索引: | 时间存储在驱动的内部时钟模块中, 并且时钟在控制单元断电后继续运行 (约 5 天)。 [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) [2] = 秒 (0 ... 59) | | |
| 注释: | p8400 和 p8401 中的时间用来显示故障时间及报警时间。 该参数在恢复出厂设置 (p0010 = 30, p0970) 时不会被复位。 以 24 小时格式输入和显示时间。 RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |
| p8401[0...2] | RTC 日期 / RTC 日期 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 9999 | 出厂设置 [0] 1 [1] 1 [2] 1970 |
| 说明: | 以年、月、日为单位设置和显示实时时钟的日期。 | | |
| 推荐: | 日期存储在驱动的内部时钟模块中, 并且时钟在控制单元断电后继续运行 (约 5 天)。 | | |
| 索引: | 在设置日期时应始终最后写入 “日”, 因为输入的无效日期会被修改为当年当月的最后一个有效日。 [0] = 日 (1 ... 31) [1] = 月 (1 ... 12) [2] = 年 (YYYY) | | |
| 注释: | p8400 和 p8401 中的时间用来显示故障时间及报警时间。 该参数在恢复出厂设置 (p0010 = 30, p0970) 时不会被复位。 RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |
| r8404 | RTC 工作日 / RTC 工作日 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 1 | 最大 7 | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示实时时钟的工作日。 | | |

数值：
1: 周一
2: 周二
3: 周三
4: 周四
5: 周五
6: 周六
7: 周日

注释: RTC: Real Time Clock (实时钟)

| | | | |
|-------|---------------------------------------|---------|-----------------|
| p8405 | 激活 / 取消 RTC 报警 A01098 / 激活 RTC A01098 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 1 |
| 说明: | 设置在时间不同步时 (比如长时间断电后), 实时时钟是否输出警。 | | |
| 数值: | 0: 取消报警 A01098 1: 激活报警 A01098 | | |
| 注释: | RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|-------|--|---------|-----------------|
| p8409 | RTC DTC 激活 / RTC DTC 激活 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 1 |
| 说明: | 用于激活 / 取消激活数字时钟 DTC1、DTC2、DTC3 参数的设置。 p8409 = 0 时: DTC1 参数 p8410、p8411、p8412 不生效且可设置。二进制互联输出 r8413.0 = 0。 DTC2 参数 p8420、p8421、p8422 不生效且可设置。二进制互联输出 r8423.0 = 0。 DTC3 参数 p8430、p8431、p8432 不生效且可设置。二进制互联输出 r8433.0 = 0。 p8409 = 1 时: DTC1 参数 p8410、p8411、p8412 生效且无法设置。二进制互联输出 r8413 生效。 DTC2 参数 p8420、p8421、p8422 生效且无法设置。二进制互联输出 r8423 生效。 DTC3 参数 p8430、p8431、p8432 生效且无法设置。二进制互联输出 r8433 生效。 | | |
| 数值: | 0: DTC 无效且可设置 1: DTC 生效且不可设置 | | |
| 相关性: | 参见: p8410, p8411, p8412, r8413, p8420, p8421, p8422, r8423, p8430, p8431, p8432, r8433 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|
| p8410[0...6] | RTC DTC1 工作日激活 / RTC DTC1 日激活 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置激活定时开关 1 的工作日 (DTC1)。 在 p8411/p8412 中设置接通 / 关闭时间, 结果通过数字输入 r8413 显示。 | | |
| 数值: | 0: 取消工作日 1: 激活工作日 | | |

索引: [0] = 周一
[1] = 周二
[2] = 周三
[3] = 周四
[4] = 周五
[5] = 周六
[6] = 周日

相关性: 参见: p8409, p8411, p8412, r8413

注意: 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。

注释: DTC: Digital Time Clock (数字时钟)
RTC: Real Time Clock (实时钟)

| | | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| p8411[0...1] | RTC DTC1 接通时间 / RTC DTC1 接通时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 59 | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 1 (DTC1) 的接通时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8413 = 1 信号; 工作日设置 (p8410) 和接通时间的条件满足。 | | |
| 索引: | [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8410, r8413 | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| p8412[0...1] | RTC DTC1 关闭时间 / RTC DTC1 关闭时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 59 | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 1 (DTC1) 的关闭时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8413 = 0 信号; 工作日设置 (p8410) 和关闭时间的条件满足。 | | |
| 索引: | [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8410, r8413 | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|-------------|--|---------|------------------|
| r8413.0...1 | B0: RTC DTC1 输出 / RTC DTC1 输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 定时开关 1 (DTC1) 的输出的显示和 B0。 在工作日被取消激活时 (p8410): - 此数字时钟的二进制互联输出无效 (r8413.0 = 0)。 在工作日被激活时 (p8410): - 为此数字时钟设置的接通时间 / 关闭时间 (p8411, p8412) 立即对二进制互联输出生效 (r8413)。 | | |

| | | | | | |
|------|--------------------------------|-----------|------|------|----|
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 定时开关 开 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 定时开关 开 拒绝 | 否 | 是 | - |
| 相关性: | 参见: p8409, p8410, p8411, p8412 | | | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) | | | | |
| | RTC: Real Time Clock (实时钟) | | | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|
| p8420[0...6] | RTC DTC2 工作日激活 / RTC DTC2 日激活 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置激活定时开关 2 的工作日 (DTC2)。 在 p8421/p8422 中设置接通 / 关闭时间, 结果通过数字输入 r8423 显示。 | | |
| 数值: | 0: 取消工作日 1: 激活工作日 | | |
| 索引: | [0] = 周一 [1] = 周二 [2] = 周三 [3] = 周四 [4] = 周五 [5] = 周六 [6] = 周日 | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8421, p8422, r8423 | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) | | |
| | RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| p8421[0...1] | RTC DTC2 接通时间 / RTC DTC2 接通时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 59 | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 2 (DTC2) 的接通时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8423 = 1 信号: 工作日设置 (p8420) 和接通时间的条件满足。 | | |
| 索引: | [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8420, r8423 | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) | | |
| | RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|------------------|
| p8422[0...1] | RTC DTC2 关闭时间 / RTC DTC2 关闭时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 59 | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 2 (DTC2) 的关闭时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8423 = 0 信号: 工作日设置 (p8420) 和关闭时间的条件满足。 | | |

索引: [0] = 小时 (0 ... 23)
[1] = 分钟 (0 ... 59)
相关性: 参见: p8409, p8420, r8423
注意: 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。
注释: DTC: Digital Time Clock (数字时钟)
RTC: Real Time Clock (实时钟)

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|------|----|
| r8423.0...1 | B0: RTC DTC2 输出 / RTC DTC2 输出 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| - | - | - | | | |
| 说明: | 定时开关 2 (DTC2) 的输出的显示和 B0。 在工作日被取消时 (p8420): - 此数字时钟的二进制互联输出无效 (r8423.0 = 0)。 在工作日被激活时 (p8420): - 设置的定时开关接通时间 / 关闭时间 (p8421, p8422) 立即对二进制互联输出 (r8423) 生效。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 定时开关 开 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 定时开关 开 拒绝 | 否 | 是 | - |
| 相关性: | 参见: p8409, p8420, p8421, p8422 | | | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|
| p8430[0...6] | RTC DTC3 工作日激活 / RTC DTC3 日激活 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置激活定时开关 3 的工作日 (DTC3)。 在 p8431/p8432 中设置接通 / 关闭时间, 结果通过数字输入 r8433 显示。 | | |
| 数值: | 0: 取消工作日 1: 激活工作日 | | |
| 索引: | [0] = 周一 [1] = 周二 [2] = 周三 [3] = 周四 [4] = 周五 [5] = 周六 [6] = 周日 | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8431, p8432, r8433 | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------------|--|
| p8431[0...1] | RTC DTC3 接通时间 / RTC DTC3 接通时间 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0 | 59 | 0 | |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 3 (DTC3) 的接通时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8433 = 1 信号: 工作日设置 (p8430) 和接通时间的条件满足。 | | | |
| 索引: | [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) | | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8430, r8433 | | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | | |

| | | | | |
|--------------|--|---------|------------------|--|
| p8432[0...1] | RTC DTC3 关闭时间 / RTC DTC3 关闭时间 | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | |
| | 0 | 59 | 0 | |
| 说明: | 该参数用于设置定时开关 3 (DTC3) 的关闭时间, 单位: 小时和分钟。 B0: r8433 = 0 信号: 工作日设置 (p8430) 和关闭时间的条件满足。 | | | |
| 索引: | [0] = 小时 (0 ... 23) [1] = 分钟 (0 ... 59) | | | |
| 相关性: | 参见: p8409, p8430, r8433 | | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----------|------------------|------|----|
| r8433.0...1 | B0: RTC DTC3 输出 / RTC DTC3 输出 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 定时开关 3 (DTC3) 的输出的显示和 B0。 在工作日被取消时 (p8430): - 此数字时钟的二进制互联输出无效 (r8433.0 = 0)。 在工作日被激活时 (p8430): - 设置的定时开关接通时间 / 关闭时间 (p8431, p8432) 立即对二进制互联输出 (r8433) 生效。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 定时开关 开 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 定时开关 开 拒绝 | 否 | 是 | - |
| 相关性: | 参见: p8409, p8430, p8431, p8432 | | | | |
| 注意: | 仅在 p8409 = 0 时可修改此参数。 | | | | |
| 注释: | DTC: Digital Time Clock (数字时钟) RTC: Real Time Clock (实时钟) | | | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|------------------|
| r8570[0...39] | 宏文件驱动对象 / 宏文件驱动对象 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示存储卡 / 设备内存的相应目录中存储的宏文件。 | | |
| 相关性: | 参见: p0015 | | |
| 注释: | 值 = 9999999 时: 仍在读取。 | | |
| r8571[0...39] | 宏文件, BI / 宏 BI | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示非易失性存储器相应目录中存储的 ACX 文件。 | | |
| 注释: | 值 = 9999999 时: 仍在读取。 | | |
| r8572[0...39] | 宏文件, 用于转速设定值的 CI / 宏 CI 转速设定值 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示非易失性存储器相应目录中存储的 ACX 文件。 | | |
| 相关性: | 参见: p1000 | | |
| 注释: | 值 = 9999999 时: 仍在读取。 | | |
| r8573[0...39] | 宏文件, 用于转矩设定值的 CI / 宏 CI M 设定 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示非易失性存储器相应目录中存储的 ACX 文件。 | | |
| 注释: | 值 = 9999999 时: 仍在读取。 | | |
| r8585 | 当前正在执行的宏文件 / 宏执行 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 显示驱动对象上当前正在执行的宏文件。 | | |
| 相关性: | 参见: p0015, p1000, r8570, r8571, r8572, r8573 | | |

| | | | |
|--------------|--|--|---|
| r8600 | CAN 设备类型 / 设备类型 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 - |
| 说明: | 显示启动后 CAN 总线上连接的设备。 r8600 = 00000000 十六进制: 没有检测到驱动。 = 02010192 十六进制: 1 个矢量驱动。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1000 十六进制。 另外, 每个检测出的驱动的设备类型还会显示在对象 “67FF hex” 中。 | | |
| r8601 | CAN 错误寄存器 / 错误寄存器 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned8 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 - |
| 说明: | 显示 CANopen 错误寄存器。 位 0: 类属性错误。 0 信号: 无错误。 1 信号: 类属性错误。 位 1 ... 3: 不支持 (总为 0 信号)。 位 4: 通讯错误。 0 信号: 在 8700 ... 8799 区域内无显示信息。 1 信号: 在 8700 ... 8799 区域内至少存在一个显示信息 (故障或报警)。 位 5 ... 6: 不支持 (总为 0 信号)。 位 7: 故障在 8700 ... 8799 区域之外。 0 信号: 在 8700 ... 8799 区域外无故障。 1 信号: 在 8700 ... 8799 区域外至少存在一个故障。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1001 十六进制。 | | |
| p8602 | CAN SYNC 对象 / SYNC 对象 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 FFFF FFFF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0080 hex |
| 说明: | 设置以下 CANopen 对象的 SYNC 对象参数: - 1005 hex: COB-ID | | |
| 注释: | SINAMICS 作为 SYNC 节点工作。 COB-ID: CAN 对象 ID。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| p8603 | CAN 紧急事件消息的 COB-ID / COB-ID 紧急事件消息 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 FFFF FFFF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0000 hex |
| 说明: | 设置紧急事件消息（错误报文）的 COB-ID。 它相当于 CANopen 对象： - 1014 hex: COB-ID | | |
| 注释: | 如果下载时载入默认值 0，则 CANopen 默认值自动设置为“80 hex + 节点 ID”。 在线时拒绝值 0，因为依据 CANopen 标准不允许 COB ID 0。 通过控制单元上的硬件开关或者通过软件转换节点 ID，不会影响 CAN 紧急事件消息的 COB-ID 保存值保持生效。 | | |
| p8604[0...1] | CAN 寿命护卫 / 寿命护卫 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 65535 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置 CANopen 对象的生命护卫参数： - 100C hex: 护卫时间 - 100D hex: 使用寿命系数 使用寿命由护卫时间与使用寿命系数相乘得出。 | | |
| 索引: | [0] = 使用寿命时间间隔 [ms] [1] = 使用寿命系数 | | |
| 相关性: | 参见: p8606 | | |
| 注释: | p8604[0] = 0 和 / 或 p8604[1] = 0 时，关闭生命护卫事件服务（节点护卫监控，故障 F08700，故障值为 2）。 心跳报文取消时（p8606 = 0），节点护卫协议（无生命护卫事件服务）生效。 | | |
| p8606 | CAN 生产者心跳消息时间 / 生产者心跳消息 T | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 [ms] | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 65535 [ms] | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 [ms] |
| 说明: | 设置循环发送心跳报文的时间 [ms]。 最小周期为 100 ms。 p8606 = 0 时，断开心跳报文的发送。 | | |
| 相关性: | 参见: p8604 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1017 十六进制。 激活心跳协议时，节点护卫会自动关闭。 | | |
| r8607[0...3] | CAN 等同对象 / 等同对象 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 - |
| 说明: | 显示一般的设备信息。 | | |
| 索引: | [0] = 厂家 ID [1] = 产品代码 [2] = 修订版编号 [3] = 序列号 | | |

注释: 相应于 CANopen 对象 1018 十六进制。
下标 3:
SINAMICS 序列号由 60 位组成。
在此下标中显示以下内容:
位 0 ... 19: 流水号
位 20 ... 23: 笛产标识
- 0 十六进制: 开发
- 1 十六进制: P1 唯一编号
- 2 十六进制: P2 唯一编号
- 3 十六进制: WA 唯一编号
- 9 十六进制: 样品
- F 十六进制: 其他
位 24 ... 27: 笛产月份 (0 表示一月, B 表示十二月)
位 28 ... 31: 笛产年份 (0 表示 2002)

| | | | |
|---------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|
| p8608[0...1] | CAN 清除 “总线关错误” / 清除 “总线关错误” | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |

说明: “Bus Off Error: 总线关错误” 会将 CAN 控制器设为初始化状态。
下标 0:
p8608[0] = 1 时, 清除错误后, 手动启动 CAN 控制器。
下标 1:
p8608[1] = 1 时, 自动启动 CAN 总线。
在 2 秒的间隔内, CAN 控制器会不断重启, 直到清除了错误建立了 CAN 连接。

数值: 0: 当前无效
1: 启动 CAN 控制器

索引: [0] = 手动启动控制器
[1] = 激活自动启动控制器

注释: 下标 0:
在启动后, 该参数会自动复位为 0。

| | | | |
|---------------------|------------------------|----------------|------------------------|
| p8609[0...1] | CAN 错误动作 / 错误动作 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 2 | 1 |

说明: 设置在出现通讯故障或设备故障时 CAN 节点的动作。

数值: 0: 预运行
1: 无更改
2: 停止

索引: [0] = 出现通讯故障时的动作
[1] = 出现设备故障时的动作

注释: 相应于 CANopen 对象 1029 十六进制。

| | | | |
|---------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| r8610[0...1] | CAN 第一服务器 SDO / 第一服务器 SDO | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 显示 SDO 通道的标识符 (客户端 / 服务器和服务器 / 客户端)。

索引: [0] = COB-ID 客户端至服务器
[1] = COB-ID 服务器至客户端

注释: 相应于 CANopen 对象 1200 十六进制。
SDO: Service Data Object (维护数据对象)

| | | | |
|---------------|---|----------------|-------------------------|
| p8611[0...82] | CAN 预定义的错误域 / 预定义的错误域 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF 1000 hex | 0000 hex |
| 说明: | <p>显示预定义的 CAN 节点错误域。</p> <p>它包括所有错误的数量、每个驱动的错误数量以及历史记录上的错误。</p> <p>开始的 16 位表示 CANopen 错误代码, 接下来 16 位代表 SINAMICS 错误代码。</p> <p>下标 1 的显示结构相同, 不过在后 16 位中用驱动对象 ID 代替了 SINAMICS 错误代码。</p> <p>CANopen 错误代码:</p> <p>0000 十六进制: 无错误。</p> <p>8110 十六进制: 报警 A08751 存在。</p> <p>8120 十六进制: 报警 A08752 存在。</p> <p>8130 十六进制: 报警 A08700(F) 存在, 报警值 = 2。</p> <p>1000 十六进制: 一般故障 1 存在 (在 8700 ... 8799 范围外至少有一个故障)。</p> <p>1001 十六进制: 一般故障 2 存在 (在 8700 ... 8799 范围内除 A08751, A08752, A08700 外至少有一个报警)。</p> <p>通过在索引 0 中写入值 0 对驱动对象进行应答。一旦响应错误信息或取消报警, 它将从错误列表中删除。</p> | | |
| 索引: | <p>[0] = 设备的所有错误数量</p> <p>[1] = 最当前的驱动编号 / 错误编号</p> <p>[2] = 驱动 1 错误数量</p> <p>[3] = 错误 1/ 驱动 1</p> <p>[4] = 错误 2/ 驱动 1</p> <p>[5] = 错误 3/ 驱动 1</p> <p>[6] = 错误 4/ 驱动 1</p> <p>[7] = 错误 5/ 驱动 1</p> <p>[8] = 错误 6/ 驱动 1</p> | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1003 十六进制。 | | |

| | | | |
|--------------|--|----------------|------------------------|
| p8620 | CAN 节点 ID / 节点 ID | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 127 | 126 |
| 说明: | <p>显示或者设置 CANopen 节点标识符。</p> <p>可以按如下方法对节点标识符进行设置:</p> <p>1) 通过控制单元上的地址开关</p> <p>—> p8620 只读, 并显示所设置的节点标识符。</p> <p>—> 改变只有当重新通电后才生效。</p> <p>—> CANopen 节点标识符和 PROFIBUS 总线地址完全相同。</p> <p>2) 通过 p8620</p> <p>—> 仅在使用地址开关的情况下设置了地址 0 时。</p> <p>—> 节点标识符一般设置为 126。</p> <p>—> 改变只有在保存并重新通电后才生效。</p> | | |
| 相关性: | 参见: r8621 | | |

| | |
|------------|---|
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 当 p0014 = 0 时: 请掉电保存所作设置, 从 RAM 复制到 ROM。为此设置 p0971 = 1 或 p0014 = 1。 |
| 注释: | 节点标识符的每次修改只有在重新上电后才生效。 生效的节点 ID 显示在 r8621 中。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 只有通过 p0918 和 p8620 才可以进行相互独立的 CANopen 节点 ID 和 PROFIBUS 地址设置 (前提条件: 使用地址开关时设置了地址 0)。 |

| | | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|
| r8621 | 生效的 CAN 节点 ID / 生效的节点 ID | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示生效的 CANopen 节点 ID。 | | |
| 相关性: | 参见: p8620 | | |
| p8622 | CAN 位速率 / 位速率 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7 | 6 |
| 说明: | 设置 CAN 总线的位速率。 选择在 p8623 中对应于下标中定义的位定时。 示例: 位速率 = 20 kBit/s --> p8622 = 6 --> 对应的位定时位于 p8623[6] 中。 | | |
| 数值: | 0: 1 兆位 / 秒 1: 800 千位 / 秒 2: 500 千位 / 秒 3: 250 千位 / 秒 4: 125 千位 / 秒 5: 50 千位 / 秒 6: 20 千位 / 秒 7: 10 千位 / 秒 | | |
| 相关性: | 参见: p8623 | | |
| 注意: | 当 p0014 = 1 时: 修改该值后会禁止再次修改参数, 状态显示在 r3996 中。r3996 = 0 时可以再次修改。 当 p0014 = 0 时: 请掉电保存所作设置, 从 RAM 复制到 ROM。为此设置 p0971 = 1 或 p0014 = 1。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| 注释: | | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|
| p8623[0...7] | | | |
| CU230P-2_CAN | CAN 位定时选择 / 位定时选择 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 000F 7FFF hex | [0] 1405 hex |
| | | | [1] 1605 hex |
| | | | [2] 1C05 hex |
| | | | [3] 1C0B hex |
| | | | [4] 1C17 hex |
| | | | [5] 1C3B hex |
| | | | [6] 0002 1C15 hex |
| | | | [7] 0004 1C2B hex |
| 说明: | 设置在对应的位速率下 (p8622)C_CAN 控制器的位定时。 在 p8623[0...7] 中, 各个位分给 C_CAN 控制器的下列参数: 位 0 ... 5: BRP (Baud Rate Prescaler) (波特率预定标器) 位 6 ... 7: SJW (Synchronisation Jump Width) (同步跳跃宽度) 位 8 ... 11: TSEG1 (时间段 1, 在采样点之前) 位 12 ... 14: TSEG2 (时间段 2, 在采样点之后) 位 15: 保留 位 16 ... 19: BRP (Baud Rate Prescaler Extension) (高级波特率预定标器) 位 20 ... 31: 备用 示例: 位速率 = 20 kBit/s --> p8622 = 6 --> 相应的位定时位于 p8623[6] 中 --> 0001 2FB6 | | |
| 推荐: | 采用位定时的出厂设置。 | | |
| 索引: | [0] = 1 兆位 / 秒 [1] = 800 千位 / 秒 [2] = 500 千位 / 秒 [3] = 250 千位 / 秒 [4] = 125 千位 / 秒 [5] = 50 千位 / 秒 [6] = 20 千位 / 秒 [7] = 10 千位 / 秒 | | |
| 相关性: | 参见: p8622 | | |
| 注释: | 该参数不受 “恢复出厂设置 ” 的影响。 | | |

| | | | |
|---------------------|---|---------|------------------|
| p8630[0...2] | | | |
| CU230P-2_CAN | CAN 虚拟对象 / 虚拟对象 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 65535 | 0 |
| 说明: | 启用厂商专用 CANopen 对象的参数的访问, 设置在使用虚拟对象时的子下标域 (下标 1) 和参数域 (下标 2)。 以便通过 CAN 访问 SINAMICS 上的所有参数。 下标 0: 0: 不可以访问虚拟 CANopen 对象 1: 可以访问虚拟 CANopen 对象 下标 1 (子下标域): 0: 0 ... 255 1: 256 ... 511 2: 512 ... 767 3: 768 ... 1023 | | |

下标 2（参数域）：
0: 1 ... 9999
1: 10000 ... 19999
2: 20000 ... 29999
3: 30000 ... 39999
索引: [0] = 驱动对象编号
[1] = 子下标域
[2] = 参数域

| p8641 | CAN Abort Connection Option Code / Abort Con Opt Code | | |
|--------------|---|----------------|------------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 3 |
| 说明: | 设置出现 CAN 通讯故障时驱动的动作。 | | |
| 数值: | 0: 无反应 1: OFF1 2: OFF2 3: OFF3 | | |

| r8680[0...36] | CAN 硬件诊断 / 硬件诊断 | | |
|---------------|--|----------------|-------------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 CAN 控制器 C_CAN 的寄存器。 CAN 协议相关的寄存器、消息接口寄存器和消息处理器寄存器。 | | |
| 索引: | [0] = 控制寄存器 [1] = 状态寄存器 [2] = 计数器错误 [3] = 位定时寄存器 [4] = 中断寄存器 [5] = 测试寄存器 [6] = 波特率预计计数器扩展寄存器 [7] = 接口 1 命令请求寄存器 [8] = 接口 1 命令屏蔽寄存器 | | |
| 注释: | C_CAN 控制器单个寄存器详见“C_CAN User's Manual”的说明。 | | |

| p8684 | CAN 启动后的 CBC NMT 状态 / NMT 状态启动后 | | |
|--------------|---------------------------------|----------------|------------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 4 | 127 | 127 |
| 说明: | 设置在启动后生效的 CANopen NMT 状态。 | | |
| 数值: | 4: 停止 5: 运行 127: 预运行 | | |
| 相关性: | 参见: p8685 | | |
| 注释: | NMT 状态“预运行”中的启动符合 CANopen 标准。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|-----------------------------------|
| p8685 | CAN NMT 状态 / NMT 状态 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 129 | 127 |
| 说明: | 设置并显示 CANopen NMT 的状态。 | | |
| 数值: | 0: 初始化 4: 停止 5: 运行 127: 预运行 128: 复位节点 129: 复位通讯 | | |
| 注释: | 值 0 (初始化) 仅用于显示, 不能进行设置。 | | |
| p8699 | CAN: RPDO 监控时间 / RPDO 监控时间 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 [ms] | 65535000 [ms] | 0 [ms] |
| 说明: | 设置通过 CAN 总线接收的过程数据的监控时间。 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 如果在该时间内没有获得过程数据, 则输出故障 F08702。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 监控已关闭。 p2048: CANopen 采样时间 | | |
| p8700[0...1] | CAN 接收 PDO 1 / 接收 PDO 1 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 1 (RPDO 1) 的通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1400 十六进制。 传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8701[0...1] | CAN 接收 PDO 2 / 接收 PDO 2 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex [1] 00FE hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 2 (RPDO 2) 的通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |

注释: 相应于 CANopen 对象 1401 十六进制。
传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| p8702[0...1] | CAN 接收 PDO 3 / 接收 PDO 3 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 3 (RPDO 3) 的通讯参数。
索引: [0] = PDO 的 COB-ID
[1] = PDO 的传输类型
相关性: 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。
注释: 相应于 CANopen 对象 1402 十六进制。
传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| p8703[0...1] | CAN 接收 PDO 4 / 接收 PDO 4 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 4 (RPDO 4) 的通讯参数。
索引: [0] = PDO 的 COB-ID
[1] = PDO 的传输类型
相关性: 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。
注释: 相应于 CANopen 对象 1403 十六进制。
传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

| | | | |
|---------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|
| p8704[0...1] | CAN 接收 PDO 5 / 接收 PDO 5 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 5 (RPDO 5) 的通讯参数。
索引: [0] = PDO 的 COB-ID
[1] = PDO 的传输类型
相关性: 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。
注释: 相应于 CANopen 对象 1404 十六进制。
传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

| | | | |
|---------------------|---|---------------|-------------------|
| p8705[0...1] | CAN 接收 PDO 6 / 接收 PDO 6 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 6 (RPDO 6) 的通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1405 十六进制。 传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8706[0...1] | CAN 接收 PDO 7 / 接收 PDO 7 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 7 (RPDO 7) 的通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1406 十六进制。 传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8707[0...1] | CAN 接收 PDO 8 / 接收 PDO 8 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 8000 06DF hex | [0] 8000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 8 (RPDO 8) 的通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1407 十六进制。 传输类型 0, 1, FE 及 FF 可设定。 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8710[0...3] | CAN 接收 RPDO 1 的映射 / 映射 RPDO 1 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 1 (RPDO 1) 的映射参数。 | | |

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1600 十六进制。
不支持虚拟映射。
如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

p8711[0...3] **CAN 接收 RPDO 2 的映射 / 映射 RPDO 2**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned32
可更改: C(3), T **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** 9204, 9206
最小 **最大** **出厂设置**
0000 hex FFFF FFFF hex 0000 hex

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 2 (RPDO 2) 的映射参数。

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1601 十六进制。
不支持虚拟映射。
如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

p8712[0...3] **CAN 接收 RPDO 3 的映射 / 映射 RPDO 3**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned32
可更改: C(3), T **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** 9204, 9206
最小 **最大** **出厂设置**
0000 hex FFFF FFFF hex 0000 hex

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 3 (RPDO 3) 的映射参数。

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1602 十六进制。
不支持虚拟映射。
如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

p8713[0...3] **CAN 接收 RPDO 4 的映射 / 映射 RPDO 4**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned32
可更改: C(3), T **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** 9204, 9206
最小 **最大** **出厂设置**
0000 hex FFFF FFFF hex 0000 hex

说明: 设置 CANopen 接收过程数据对象 4 (RPDO 4) 的映射参数。

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1603 十六进制。
不支持虚拟映射。
如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p8714[0...3] | CAN 接收 RPDO 5 的映射 / 映射 RPDO 5 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 5 (RPDO 5) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1604 十六进制。 不支持虚拟映射。 如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8715[0...3] | CAN 接收 RPDO 6 的映射 / 映射 RPDO 6 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 6 (RPDO 6) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1605 十六进制。 不支持虚拟映射。 如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8716[0...3] | CAN 接收 RPDO 7 的映射 / 映射 RPDO 7 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 7 (RPDO 7) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1606 十六进制。 不支持虚拟映射。 如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8717[0...3] | CAN 接收 RPDO 8 的映射 / 映射 RPDO 8 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 接收过程数据对象 8 (RPDO 8) 的映射参数。 | | |

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1607 十六进制。
不支持虚拟映射。
如果 p870x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

p8720[0...4] **CAN 发送 PDO 1 / 发送 PDO 1**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned32
可更改: C(3), T **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** 9208, 9210
最小 **最大** **出厂设置**
0000 hex C000 06DF hex [0] C000 06DF hex
[1] 00FE hex
[2] 0000 hex
[3] 0000 hex
[4] 0000 hex

说明: 设置 CANopen 发送过程数据对象 1 (TPDO 1) 通讯参数。

索引: [0] = PDO 的 COB-ID
[1] = PDO 的传输类型
[2] = 禁止时间 (位 100 微秒)
[3] = 保留
[4] = 事件定时器 (单位 ms)

相关性: 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。

注意: 下列情况适用于禁止时间和事件定时器:
不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。

注释: 相应于 CANopen 对象 1800 十六进制。
传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。
p2048: CANopen 采样时间
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

p8721[0...4] **CAN 发送 PDO 2 / 发送 PDO 2**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned32
可更改: C(3), T **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** 9208, 9210
最小 **最大** **出厂设置**
0000 hex C000 06DF hex [0] C000 06DF hex
[1] 00FE hex
[2] 0000 hex
[3] 0000 hex
[4] 0000 hex

说明: 设置 CANopen 发送过程数据对象 2 (TPDO 2) 通讯参数。

索引: [0] = PDO 的 COB-ID
[1] = PDO 的传输类型
[2] = 禁止时间 (位 100 微秒)
[3] = 保留
[4] = 事件定时器 (单位 ms)

相关性: 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。

注意: 下列情况适用于禁止时间和事件定时器:
不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。

注释: 相应于 CANopen 对象 1801 十六进制。
传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。
p2048: CANopen 采样时间
PDO: Process Data Object (过程数据对象)

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| p8722[0...4] | CAN 发送 PDO 3 / 发送 PDO 3 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: C(3), T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 C000 06DF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 9208, 9210 出厂设置 [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 3 (TPDO 3) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1802 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8723[0...4] | CAN 发送 PDO 4 / 发送 PDO 4 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: C(3), T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 C000 06DF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 9208, 9210 出厂设置 [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 4 (TPDO 4) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1803 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| p8724[0...4] | CAN 发送 PDO 5 / 发送 PDO 5 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: C(3), T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 C000 06DF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 9208 出厂设置 [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 5 (TPDO 5) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1804 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8725[0...4] | CAN 发送 PDO 6 / 发送 PDO 6 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 可更改: C(3), T 单元组: - 最小 0000 hex | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 C000 06DF hex | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 9208 出厂设置 [0] C000 06DF hex [1] 00FE hex [2] 0000 hex [3] 0000 hex [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 6 (TPDO 6) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1805 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |

| | | | |
|---------------------|---|----------------|-------------------------|
| p8726[0...4] | CAN 发送 PDO 7 / 发送 PDO 7 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | C000 06DF hex | [0] C000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |
| | | | [2] 0000 hex |
| | | | [3] 0000 hex |
| | | | [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 7 (TPDO 7) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1806 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |
| p8727[0...4] | CAN 发送 PDO 8 / 发送 PDO 8 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | C000 06DF hex | [0] C000 06DF hex |
| | | | [1] 00FE hex |
| | | | [2] 0000 hex |
| | | | [3] 0000 hex |
| | | | [4] 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 8 (TPDO 8) 通讯参数。 | | |
| 索引: | [0] = PDO 的 COB-ID [1] = PDO 的传输类型 [2] = 禁止时间 (位 100 微秒) [3] = 保留 [4] = 事件定时器 (单位 ms) | | |
| 相关性: | 只有在现有通道中才可以设置有效的 COB-ID。 | | |
| 注意: | 下列情况适用于禁止时间和事件定时器: 不能被 CANopen 采样时间整除的数值会变为下一个更大的整除值。 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1807 十六进制。 传输类型 0, 1 ... F0, FE 及 FF 可设定。 p2048: CANopen 采样时间 PDO: Process Data Object (过程数据对象) | | |

| | | | |
|---------------------|--|---------------|------------------|
| p8730[0...3] | CAN 发送 TPD0 1 的映射 / 映射 TPD0 1 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208, 9210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 1 (TPD0 1) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A00 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8731[0...3] | CAN 发送 TPD0 2 的映射 / 映射 TPD0 2 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208, 9210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 2 (TPD0 2) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A01 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8732[0...3] | CAN 发送 TPD0 3 的映射 / 映射 TPD0 3 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208, 9210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 3 (TPD0 3) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A02 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |
| p8733[0...3] | CAN 发送 TPD0 4 的映射 / 映射 TPD0 4 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208, 9210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 4 (TPD0 4) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |

注释: 相应于 CANopen 对象 1A03 十六进制。
如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p8734[0...3] | CAN 发送 TPD0 5 的映射 / 映射 TPD0 5 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 5 (TPD0 5) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A04 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p8735[0...3] | CAN 发送 TPD0 6 的映射 / 映射 TPD0 6 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 6 (TPD0 6) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A05 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |

| | | | |
|---------------------|--|----------------|-------------------------|
| p8736[0...3] | CAN 发送 TPD0 7 的映射 / 映射 TPD0 7 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 7 (TPD0 7) 的映射参数。 | | |
| 索引: | [0] = 映射对象 1 [1] = 映射对象 2 [2] = 映射对象 3 [3] = 映射对象 4 | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 1A06 十六进制。 如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。 | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|
| p8737[0...3] | CAN 发送 TPD0 8 的映射 / 映射 TPD0 8 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9208 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex |
| 说明: | 设置 CANopen 发送过程数据对象 8 (TPD0 8) 的映射参数。 | | |

索引: [0] = 映射对象 1
[1] = 映射对象 2
[2] = 映射对象 3
[3] = 映射对象 4

注释: 相应于 CANopen 对象 1A07 十六进制。
如果 p872x 中相应的 COB-ID 被设为无效, 则只能在线写入该参数。

p8744 CAN PDO 映射配置 / PDO 映射配置

| | | | |
|--------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9204, 9206, 9208, 9210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 2 | 2 |

说明: PDO 映射的选择开关。

数值: 1: 预定义连接集
2: 自由 PDO 映射

r8745[0...15] CO: CAN 自由 PZD 接收对象 16 位 / 自由 PZD 接收 16

| | | | |
|--------------|------------------|-------------------|------------------------|
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 借助 SDO 发送访问 PZD 16 位接收对象。
索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。

索引: [0] = PZD 对象 0
[1] = PZD 对象 1
[2] = PZD 对象 2
[3] = PZD 对象 3
[4] = PZD 对象 4
[5] = PZD 对象 5
[6] = PZD 对象 6
[7] = PZD 对象 7
[8] = PZD 对象 8
[9] = PZD 对象 9
[10] = PZD 对象 10
[11] = PZD 对象 11
[12] = PZD 对象 12
[13] = PZD 对象 13
[14] = PZD 对象 14
[15] = PZD 对象 15

注释: 索引 0 对应 CANopen 对象 5800 hex
索引 1 对应 CANopen 对象 5801 hex
索引 2 对应 CANopen 对象 5802 hex
索引 3 对应 CANopen 对象 5803 hex
索引 4 对应 CANopen 对象 5804 hex
索引 5 对应 CANopen 对象 5805 hex
索引 6 对应 CANopen 对象 5806 hex
索引 7 对应 CANopen 对象 5807 hex
索引 8 对应 CANopen 对象 5808 hex
索引 9 对应 CANopen 对象 5809 hex
索引 10 对应 CANopen 对象 580A hex
索引 11 对应 CANopen 对象 580B hex
索引 12 对应 CANopen 对象 580C hex
索引 13 对应 CANopen 对象 580D hex
索引 14 对应 CANopen 对象 580E hex
索引 15 对应 CANopen 对象 580F hex

| | | | |
|---------------|---|------------|-----------------------|
| p8746[0...15] | CI: CAN 自由 PZD 发送对象 16 位 / 自由 PZD 发送 16 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置 SDO 发送中自由 PZD 16 位发送对象的信号源。 | | |
| | 索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。 | | |
| 索引: | <div>[0] = PZD 对象 0</div> <div>[1] = PZD 对象 1</div> <div>[2] = PZD 对象 2</div> <div>[3] = PZD 对象 3</div> <div>[4] = PZD 对象 4</div> <div>[5] = PZD 对象 5</div> <div>[6] = PZD 对象 6</div> <div>[7] = PZD 对象 7</div> <div>[8] = PZD 对象 8</div> <div>[9] = PZD 对象 9</div> <div>[10] = PZD 对象 10</div> <div>[11] = PZD 对象 11</div> <div>[12] = PZD 对象 12</div> <div>[13] = PZD 对象 13</div> <div>[14] = PZD 对象 14</div> <div>[15] = PZD 对象 15</div> | | |
| 注释: | <div>索引 0 对应 CANopen 对象 5810 hex</div> <div>索引 1 对应 CANopen 对象 5811 hex</div> <div>索引 2 对应 CANopen 对象 5812 hex</div> <div>索引 3 对应 CANopen 对象 5813 hex</div> <div>索引 4 对应 CANopen 对象 5814 hex</div> <div>索引 5 对应 CANopen 对象 5815 hex</div> <div>索引 6 对应 CANopen 对象 5816 hex</div> <div>索引 7 对应 CANopen 对象 5817 hex</div> <div>索引 8 对应 CANopen 对象 5818 hex</div> <div>索引 9 对应 CANopen 对象 5819 hex</div> <div>索引 10 对应 CANopen 对象 581A hex</div> <div>索引 11 对应 CANopen 对象 581B hex</div> <div>索引 12 对应 CANopen 对象 581C hex</div> <div>索引 13 对应 CANopen 对象 581D hex</div> <div>索引 14 对应 CANopen 对象 581E hex</div> <div>索引 15 对应 CANopen 对象 581F hex</div> | | |

| | | | |
|--------------|---|------------|-----------------|
| r8747[0...7] | CO: CAN 自由 PZD 接收对象 32 位 / 自由 PZD 接收 32 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 倾助 SDO 发送访问 PZD 32 位接收对象。 | | |
| | 索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。 | | |
| 索引: | <div>[0] = PZD 对象 0</div> <div>[1] = PZD 对象 1</div> <div>[2] = PZD 对象 2</div> <div>[3] = PZD 对象 3</div> <div>[4] = PZD 对象 4</div> <div>[5] = PZD 对象 5</div> <div>[6] = PZD 对象 6</div> <div>[7] = PZD 对象 7</div> | | |

注释:

索引 0 对应 CANopen 对象 5820 hex
索引 1 对应 CANopen 对象 5821 hex
索引 2 对应 CANopen 对象 5822 hex
索引 3 对应 CANopen 对象 5823 hex
索引 4 对应 CANopen 对象 5824 hex
索引 5 对应 CANopen 对象 5825 hex
索引 6 对应 CANopen 对象 5826 hex
索引 7 对应 CANopen 对象 5827 hex

p8748[0...7] **CI: CAN 自由 PZD 发送对象 32 位 / 自由 PZD 发送 32**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** U32 / Integer32
可更改: U, T **规范化:** 4000H **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** -
最小 **最大** **出厂设置**
- - 0

说明: 设置 SDO 发送中自由 PZD 32 位发送对象的信号源。
索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。

索引:

[0] = PZD 对象 0
[1] = PZD 对象 1
[2] = PZD 对象 2
[3] = PZD 对象 3
[4] = PZD 对象 4
[5] = PZD 对象 5
[6] = PZD 对象 6
[7] = PZD 对象 7

注释:

索引 0 对应 CANopen 对象 5830 hex
索引 1 对应 CANopen 对象 5831 hex
索引 2 对应 CANopen 对象 5832 hex
索引 3 对应 CANopen 对象 5833 hex
索引 4 对应 CANopen 对象 5834 hex
索引 5 对应 CANopen 对象 5835 hex
索引 6 对应 CANopen 对象 5836 hex
索引 7 对应 CANopen 对象 5837 hex

r8750[0...15] **CAN 已映射的 16 位接收对象 / RPDO 16 已映射**

CU230P-2_CAN **存取权限级别:** 3 **已计算:** - **数据类型:** Unsigned16
可更改: - **规范化:** - **动态索引:** -
单元组: - **单元选择:** - **功能图:** -
最小 **最大** **出厂设置**
- - -

说明: 显示过程数据缓冲器中已映射的接收 CANopen 对象, 16 位格式。
示例:
控制字已经映射到 RPDO 中时, r8750 显示的是过程数据缓冲器中控制字的位置。

索引:

[0] = PZD 1
[1] = PZD 2
[2] = PZD 3
[3] = PZD 4
[4] = PZD 5
[5] = PZD 6
[6] = PZD 7
[7] = PZD 8
[8] = PZD 9
[9] = PZD 10
[10] = PZD 11
[11] = PZD 12
[12...15] = 保留

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|
| <hr/> | | | |
| r8751[0...15] | CAN 已映射的 16 位发送对象 / TPDO 16 已映射 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示过程数据缓冲器中已映射的发送 CANopen 对象, 16 位格式。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 [1] = PZD 2 [2] = PZD 3 [3] = PZD 4 [4] = PZD 5 [5] = PZD 6 [6] = PZD 7 [7] = PZD 8 [8] = PZD 9 [9] = PZD 10 [10] = PZD 11 [11] = PZD 12 [12...15] = 保留 | | |
| 相关性: | 参见: r8750 | | |
| <hr/> | | | |
| r8760[0...14] | CAN 已映射的 32 位接收对象 / RPDO 32 已映射 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示过程数据缓冲器中已映射的接收 CANopen 对象, 32 位格式。 | | |
| 索引: | [0] = PZD 1 + 2 [1] = PZD 2 + 3 [2] = PZD 3 + 4 [3] = PZD 4 + 5 [4] = PZD 5 + 6 [5] = PZD 6 + 7 [6] = PZD 7 + 8 [7] = PZD 8 + 9 [8] = PZD 9 + 10 [9] = PZD 10 + 11 [10] = PZD 11 + 12 [11...14] = 保留 | | |
| <hr/> | | | |
| r8761[0...14] | CAN 已映射的 32 位发送对象 / TPDO 32 已映射 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示过程数据缓冲器中已映射的发送 CANopen 对象, 32 位格式。 | | |

索引:

[0] = PZD 1 + 2
[1] = PZD 2 + 3
[2] = PZD 3 + 4
[3] = PZD 4 + 5
[4] = PZD 5 + 6
[5] = PZD 6 + 7
[6] = PZD 7 + 8
[7] = PZD 8 + 9
[8] = PZD 9 + 10
[9] = PZD 10 + 11
[10] = PZD 11 + 12
[11...14] = 保留

| | | | |
|--------------|--------------------------------|---------|-----------------|
| r8762 | C0: CAN 运行方式显示 / 运行方式显示 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明:

显示当前的有效 CANopen 运行方式。
该参数可与相应的 PZD 接口连接用来发送映射至 TPD0 中的 CANopen 对象 0x6061。

| | | | |
|--------------|-------------------------|---------|------------------|
| r8784 | C0: CAN 态字 / 状态字 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明:

模拟量互联输出, 显示 CANopen 状态字。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------------------|------|------|----|
| | 00 | 接通就绪 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 运行就绪 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 运行使能 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 存在故障 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 无惯性停车当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 无快速停当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 06 | 接通禁止当前有效 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 存在报警 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 可自由连接 (BI: p8785) | 是 | 否 | - |
| | 09 | 控制请求 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 达到目标 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 达到转矩极限 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 逾度为零 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 可自由连接 (BI: p8786) | 是 | 否 | - |
| | 15 | 可自由连接 (BI: p8787) | 是 | 否 | - |

注释:

相应于 CANopen 对象 6041 十六进制。
位 10:
在斜坡函数发生器激活时可更改 CI: p2151 = r1119 的互联, 这样就可以在斜坡函数发生器之前分析设定值的位 10。
位 10 , 12:
这两个位必须制动时显示相同状态。因此必须对下列参数进行相同的设定:
p2161 (转速阈值 3, 对于 r2199.0) = p2163 (转速阈值 4, 对于 r2197.7)
p2150 (转速回差 3, 对于 r2199.0) = p2164 (转速回差 4, 对于 r2197.7)

| | | | |
|---|---------------------------|---------|--------------------|
| p8785 CU230P-2_CAN | BI: CAN 状态字位 8 / 状态字位 8 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9226 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 设置 CANopen 状态字位 8 的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r8784 | | | |
| p8786 CU230P-2_CAN | BI: CAN 状态字位 14 / 状态字位 14 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9226 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 设置 CANopen 状态字位 14 的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r8784 | | | |
| p8787 CU230P-2_CAN | BI: CAN 状态字位 15 / 状态字位 15 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 9226 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 设置 CANopen 状态字位 15 的信号源。 | | | |
| 相关性: 参见: r8784 | | | |
| p8790 CU230P-2_CAN | CAN 动控制字连接 / 自动控制字连接 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 1 | 出厂设置 0 |
| 说明: 设置 CANopen 总线扩展控制字的自动 BICO 互联。 | | | |
| 数值: 0: 无连接 1: 连接 | | | |
| 相关性: 参见: r2050, r2090, r2091, r2092, r2093, r8750, r8795 | | | |
| 注释: 下列 BICO 布线将自动产生, 如果 CANopen 总线扩展的控制字在接受过程数据缓冲器中映射到 x = 0 ... 3 中的一个。 BI: p0840.0 = r209x.0 BI: p0844.0 = r209x.1 BI: p0848.0 = r209x.2 BI: p0852.0 = r209x.3 BI: p2103.0 = r209x.7 如果没有 CANopen 总线扩展控制字映射到其中一个位置上, 则拒绝写访问, 并中断调试软件中的项目下载。 | | | |

| | | | | | |
|---------------------|---|---------|-----------------|--|--|
| p8791 | | | | | |
| CAN 停止选项代码 / 停止选项代码 | | | | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: C(3), T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | -1 | 3 | -1 | | |
| 说明: | 设置 CANopen 控制字位 8 “停止”(CANopen STW.8)。 | | | | |
| 数值: | -1: 无连接 1: CANopen STW.8 和 p1142 互联 3: CANopen STW.8 和 p1140 互联 | | | | |
| 相关性: | 参见: r2050, r8750, r8795 | | | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 605D 十六进制。 如果 CANopen 总线扩展的控制字在接受过程数据缓冲器中映射到 x = 0 ... 3 中的一个, 则产生以下 BICO 连接。 | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-----------------|--|--|
| r8792[0] | | | | | |
| CO: CAN 造度模式 I16 设定值 / 逾度模式 I16 设定 | | | | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 模拟量输出, 显示 SDO 发送中速度模式下 I16 设定值 CANopen 标准对象。 索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。 | | | | |
| 索引: | [0] = VL 设定速度 | | | | |
| 注释: | 下标 0: 相应于 CANopen 对象 6042 十六进制。 显示的参数值通过参考转速 p2000 定标: 4000 hex 对应 p2000 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------|-----------|------------------|--------|----|
| r8795.0...15 | | | | | |
| CO/BO: CAN 控制字 / 控制字 | | | | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 倾助 SDO 发送访问 CANopen 控制字。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | ON/OFF1 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 未激活缓慢停转 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 未激活快速停止 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 使能运行 | 是 | 否 | - |
| | 04 | 使能斜坡函数发生器 | 是 | 否 | - |
| | 05 | 继续斜坡函数发生器 | 是 | 否 (冻结) | - |
| | 06 | 使能转速设定值 | 是 | 否 | - |
| | 07 | 应答故障 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 停止 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 可自由连接 | 是 | 否 | - |
| | 12 | 可自由连接 | 是 | 否 | - |
| | 13 | 可自由连接 | 是 | 否 | - |
| | 14 | 可自由连接 | 是 | 否 | - |
| | 15 | 可自由连接 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p8790 | | | | |
| 注释: | 相应于 CANopen 对象 6040 十六进制。 | | | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|---------------------|--|------------|------------------|
| r8796[0] | C0: CAN 行规速度模式 I32 设定值 / 行规速度模式 I32 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer32 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 模拟量输出, 显示 SDO 发送中行规速度模式下 I32 设定值 CANopen 标准对象。 索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。 | | |
| 索引: | [0] = 设定速度 | | |
| 注释: | 下标 0: 相应于 CANopen 对象 60FF 十六进制。 显示的参数值通过参考转速 p2000 定标: 4000 0000 hex 对应 p2000 | | |
| r8797[0] | C0: CAN 行规转矩模式 I16 设定值 / 转矩模式 I16 设定 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: 4000H | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 模拟量输出, 显示 SDO 发送中行规转矩模式下 I16 设定值 CANopen 标准对象。 索引只有在对象无法映射到 PDO 时才可使用。 | | |
| 索引: | [0] = 目标转矩 | | |
| 注释: | 下标 0: 相应于 CANopen 对象 6071 十六进制。 显示的参数值通过参考力矩 p2003 定标: 4000 hex 对应 p2003 | | |
| p8798[0...1] | CAN 转速换算系数 / 转速换算系数 | | |
| CU230P-2_CAN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 4294967295 | 1 |
| 说明: | 该系数将所需的速度单位转换成内部速度单位 (rev/s)。 出厂设置中, CANopen 速度单位为增量 / 秒。 该参数对应 CANopen 对象 6094 hex。 按下列方式计算内部速度: | | |
| 索引: | $n_设定_内部 = 对象 6094.1 / 对象 6094.2 * 1 / (p0408 * 2^{p0418}) * n_设定_总线$ [0] = 分子 [1] = 分母 | | |
| p8805 | 检测和维护 4 配置 / 检测和维护 4 配置 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 检测和维护 4 内容的配置设置 (I&M 4, p8809)。 | | |
| 数值: | 0: I&M 4 (p8809) 的标准值 1: I&M 4 (p8809) 的用户值 | | |

相关性: 如果在 p8805 = 0 时用户至少在 p8809[0...53] 中写入了一个值，那么会自动设置 p8805 = 1。复位 p8805 = 0 会将 p8809 恢复出厂设置。

注释: p8805 = 0: PROFINET I&M 4 (p8809) 包含有关 SI 修改跟踪的信息。
p8805 = 1: PROFINET I&M 4 (p8809) 包含用户写入的值。

| | | | |
|----------------------|---|----------------|------------------------|
| p8806[0...53] | 检测和维护 1 / I&M 1 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | |
| 说明: | PROFINET 数据组 “Identification and Maintenance 1” 参数 (I&M 1)。这些信息称为 “设备名 (AKZ)” 和 “地名 (OKZ)”。 | | |
| 相关性: | 参见: p8807, p8808 | | |
| 注意: | 只允许使用 ASCII 标准字符集中的字符 (32 十进制到 126 十进制)。 | | |
| 注释: | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 p8806[0...31]: 设备名 (AKZ)。 p8806[32...53]: 地名 (OKZ)。 | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------------|------------------------|
| p8807[0...15] | 检测和维护 2 / I&M 2 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | |
| 说明: | PROFINET 数据组 “Identification and Maintenance 2” 参数 (I&M 2)。这些信息称为 “安装日期”。 | | |
| 相关性: | 参见: p8806, p8808 | | |
| 注释: | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 p8807[0...15]: 安装日期或设备初始调试日期 (ASCII) 使用以下格式: YYYY-MM-DD 或者 YYYY-MM-DD hh:mm - YYYY: 年 - MM: 月 01 ... 12 - DD: 日 01 ... 31 - hh: 小时 00 ... 23 - mm: 分钟 00 ... 59 各部分之间必须输入分隔符, 即短线 ‘-’、空格 ‘ ’ 和冒号 ‘:’。 | | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------|------------------------|
| p8808[0...53] | 检测和维护 3 / I&M 3 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | |
| 说明: | PROFINET 数据组 “Identification and Maintenance 3” 参数 (I&M 3)。这些信息称为 “附加信息”。 | | |
| 相关性: | 参见: p8806, p8807 | | |
| 注意: | 只允许使用 ASCII 标准字符集中的字符 (32 十进制到 126 十进制)。 | | |

| | | | |
|----------------------|---|----------------|-------------------------|
| 注释: | ASCII 表（选段）参见参数手册的附录。 p8808[0...53]: 任意附加信息和注释（ASCII）。 | | |
| <hr/> | | | |
| p8809[0...53] | 检测和维护 4 / I&M 4 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 bin | 1111 1111 bin | 0000 bin |
| 说明: | PROFINET 数据组 “Identification and Maintenance 4” 参数 (I&M 4)。这些信息称为 “符号”。 | | |
| 相关性: | 该参数默认是预设的（见注释）。 向 p8809 写入其他值后会自动设置 p8805 = 1。 参见: p8805 | | |
| 注释: | 当 p8805 = 0（出厂设置）时： 参数 p8809 包含下列写入信息。 p8809[0...3]: 包含 r9781[0] “SI 修改跟踪校验和功能 ” 中的值。 p8809[4...7]: 包含 r9782[0] “SI 修改跟踪时间戳校验和功能 ” 中的值。 p8809[8...53]: 预留。 | | |
| <hr/> | | | |
| r8854 | PROFINET 状态 / PN 状态 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |
| 说明: | PROFINET 的状态显示。 | | |
| 数值: | 0: 没有初始化 1: 重大故障 2: 初始化 3: 发送配置 4: 接收配置 5: 非循环通讯 6: 循环通讯但无给定值（停止 / 无周期） 255: 循环通讯 | | |
| <hr/> | | | |
| r8858[0...39] | PROFINET 读取诊断通道 / PN 读取诊断通道 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFINET 诊断数据。 | | |
| 注释: | 仅用于西门子内部故障诊断。 | | |

| | | | |
|-----------------------|--|---------|------------------|
| r8859[0...7] | PROFINET ID 数据 / PN ID 数据 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFINET ID 数据。 | | |
| 索引: | [0] = 接口结构版本 [1] = 接口驱动版本 [2] = 公司 (西门子=42) [3] = 通讯板型号 [4] = 固件版本 [5] = 固件日期 (年) [6] = 固件日期 (日/月) [7] = 固件补丁 | | |
| 注释: | 示例: r8859[0] = 100 --> 接口结构的版本 V1.00 r8859[1] = 111 --> 接口驱动的版本 V1.11 r8859[2] = 42 --> 西门子 r8859[3] = 0 r8859[4] = 1300 --> 固件版本第一部分 V13.00 (第二部分在下标 7 中) r8859[5] = 2011 --> 2011 年 r8859[6] = 2306 --> 6 月 23 号 r8859[7] = 1700 --> 固件版本第二部分 (完整版本是 V13.00.17.00) | | |
| r8909 | PN 设备 ID / PN 设备 ID | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFINET 设备 ID。 | | |
| | 每种 SINAMICS 设备类型有单独的 PROFINET 设备 ID, 单独的 PROFINET GSD。 | | |
| 注释: | SINAMICS 设备 ID 一览: 0501 hex: S120/S150 0504 hex: G130/G150 050A hex: DC MASTER 050C hex: MV 050F hex: G120P 0510 hex: G120C 0511 hex: G120 CU240E-2 0512 hex: G120D 0513 hex: G120 CU250S-2 矢量 0514 hex: G110M | | |
| p8920[0...239] | PROFINET 站名称 / PN 站名称 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 设置控制单元上板载 PROFINET 接口的站名称。 生效的站名称在 r8930 中显示。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

| | | | |
|---------------------|---|--|---|
| 注释: | ASCII 表（选段）参见参数手册的附录。 接口配置（p8920 及之后）通过 p8925 激活。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 PN: PROFINET | | |
| p8921[0...3] | PN IP 站地址 / PN IP 站地址 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 255 | 数据类型: Unsigned8 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置控制单元上板载 PROFINET 接口的 IP 地址。 生效的 IP 地址在 r8931 中显示。 | | |
| 注释: | 接口配置（p8920 及之后）通过 p8925 激活。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| p8922[0...3] | PN 站默认网关 / PN 默认网关 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 255 | 数据类型: Unsigned8 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置控制单元上板载 PROFINET 接口的默认网关。 生效的默认网关在 r8932 中显示。 | | |
| 注释: | 接口配置（p8920 及之后）通过 p8925 激活。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| p8923[0...3] | PN 站子网掩码 / PN 子网掩码 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 255 | 数据类型: Unsigned8 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置控制单元上板载 PROFINET 接口的子网掩码。 生效的子网掩码在 r8933 中显示。 | | |
| 注释: | 接口配置（p8920 及之后）通过 p8925 激活。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| p8924 | PN DHCP 模式 / PN DHCP 模式 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 3 | 数据类型: Unsigned8 动态索引: - 功能图: - 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置控制单元上板载 PROFINET 接口的 DHCP 模式。 生效的 DHCP 模式在参数 r8934 中显示。 | | |
| 注意: | DHCP 模式生效（p8924 > 0）时，无法通过此接口进行 PROFINET 通讯！但此接口可用于调试工具 STARTER/SCOUT。 | | |

注释: 接口配置（p8920 及之后）通过 p8925 激活。
 留效的 DHCP 模式在 r8934 中显示。
 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。
 值 = 0:
 DHCP 取消。
 值 = 1:
 预留。
 值 = 2:
 DHCP 激活。进行客户端检测时会使用此接口的 MAC 地址。
 值 = 3:
 DHCP 激活。进行客户端检测时会使用此接口的站名称。

| | | | |
|--------------|---|---------|-----------------|
| p8925 | PN 接口配置 / PN 接口配置 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 3 | 0 |
| 说明: | 设置激活控制单元上板载 PROFINET 接口的接口配置。 此过程执行完毕后自动设置为 p8925 = 0。 | | |
| 数值: | 0: 无功能 1: 保留 2: 保存和激活配置 3: 删除配置 | | |
| 注意: | DHCP 模式生效（p8924 > 0）时，无法通过此接口进行 PROFINET 通讯！但此接口可用于调试工具 STARTER/SCOUT。 | | |
| 注释: | p8925 = 2: 接口配置（p8920 及后续参数）掉电保存，在下次重新上电后激活。 p8925 = 3: 下次重新上电后，载入接口配置的出厂设置。 | | |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| r8930[0...239] | PN 有效站名称 / PN 有效站名称 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接的有效站名称。 | | |

| | | | |
|---------------------|---------------------------------|---------|-----------------|
| r8931[0...3] | PN IP 效站地址 / PN IP 有效站地址 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接口有效 IP 地址。 | | |

| | | | |
|---------------------|-------------------------------|---------|-----------------|
| r8932[0...3] | PN 有效站默认网关 / PN 有效默认网关 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接口的有效默认网关。 | | |

| | | | |
|----------------------|--|----------|------------------|
| r8933 [0...3] | PN 有效站子网掩码 / PN 有效子网掩码 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接口的有效子网掩码。 | | |
| r8934 | PN DHCP 模式生效 / PN DHCP 模式生效 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 255 | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接口的生效 DHCP 模式。 | | |
| 注意: | DHCP 模式生效（参数值大于 0）时，无法通过此接口进行 PROFINET 通讯！但此接口可用于调试工具，例如 STARTER 或 SCOUT。 | | |
| 注释: | 值 = 0: DHCP 取消。 值 = 2: DHCP 激活。进行客户端检测时会使用此接口的 MAC 地址。 值 = 3: DHCP 激活。进行客户端检测时会使用此接口的站名称。 | | |
| r8935 [0...5] | PN 站 MAC 地址 / PN 站 MAC | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0000 hex | 00FF hex | - |
| 说明: | 显示控制单元上板载 PROFINET 接口的 MAC 地址。 | | |
| r8939 | PN DAP ID / PN DAP ID | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示板载 PROFINET 接口上的 PROFINET 设备访问点 ID (DAP ID)。 | | |
| | 设备 ID(r8909) 和 DAP ID 组合在一起，构成了唯一的 PROFINET 访问点 ID。 | | |
| 注释: | SINAMICS DAP ID 一览： 20007 hex: CBE20 V4.5 20008 hex: CBE20 V4.6 20107 hex: CU310-2 PN V4.5 20108 hex: CU310-2 PN V4.6 20307 hex: CU320-2 PN V4.5 20308 hex: CU320-2 PN V4.6 20407 hex: CU230P-2 PN /CU240x-2 PN V4.5 20408 hex: CU230P-2 PN /CU240x-2 PN /CU250S-2 PN /G110M PN V4.6 20507 hex: CU250D-2 PN V4.5 20508 hex: CU250D-2 PN V4.6 | | |

| | | | |
|--------------|--|---------|-----------------|
| p8980 | Ethernet/IP 协议 / Eth/IP 协议 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置 Ethernet/IP 协议。 | | |
| 数值: | 0: SINAMICS 1: ODVA AC/DC | | |
| 注释: | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 ODVA: Open DeviceNet Vendor Association | | |
| p8981 | Ethernet/IP ODVA 停止模式 / Eth/IP ODVA 停止 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 设置 Ethernet/IP ODVA 协议的 STOP 模式 (p8980 = 1)。 | | |
| 数值: | 0: OFF1 1: OFF2 | | |
| 相关性: | 参见: p8980 | | |
| 注释: | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| p8982 | Ethernet/IP ODVA 转速比例系数 / Eth/IP ODVA n 比例 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 123 | 133 | 128 |
| 说明: | 设置 Ethernet/IP ODVA 协议 (p8980 = 1) 中的转速比例系数。 | | |
| 数值: | 123: 32 124: 16 125: 8 126: 4 127: 2 128: 1 129: 0.5 130: 0.25 131: 0.125 132: 0.0625 133: 0.03125 | | |
| 相关性: | 参见: p8980 | | |
| 注释: | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |

| | | | |
|---|--|---------|-----------------|
| p8983 Ethernet/IP ODVA 转矩比例系数 / Eth/IP ODVA M 比例 | | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 123 | 133 | 128 |
| 说明： | 设置 Ethernet/IP ODVA 协议（p8980 = 1）中的转矩比例系数。 | | |
| 数值： | 123： 32 124： 16 125： 8 126： 4 127： 2 128： 1 129： 0.5 130： 0.25 131： 0.125 132： 0.0625 133： 0.03125 | | |
| 相关性： | 参见： p8980 | | |
| 注释： | 只有上电后值的更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| | | | |
| p8991 USB 存储器访问 / USB 存储器访问 | | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 2 | 1 |
| 说明： | 选择通过大容量 USB 口访问的 USB 存储器。 | | |
| 数值： | 1： 存储卡 2： 内部闪存 r/w | | |
| 注释： | 只有上电后更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |
| | | | |
| p8999 USB 功能 / USB 功能 | | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 3 | 3 |
| 说明： | 设置 USB 功能。 | | |
| 数值： | 1： 通过虚拟 COM 端口调试 USS 2： 仅存储器访问 3： USB 调试和存储器访问 | | |
| 注释： | IBN： 调试 只有上电后更改才生效。 该参数不受“恢复出厂设置”的影响。 | | |

| | | | | | |
|-------|--|---------|-----------------|--|--|
| p9400 | 安全移除存储卡 / 移除存储卡 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 100 | 0 | | |
| 说明: | “安全移除存储卡”的设置和显示。 | | | | |
| | 操作步骤: | | | | |
| | 设置 p9400 = 2 使值 = 3 | | | | |
| | --> 可安全移除存储卡。删除后值自动设置为 0。 | | | | |
| | 设置 p9400 = 2 使值 = 100 | | | | |
| | --> 不可安全移除存储卡。移除会导致存储卡上文件系统损坏。必要时须将 p9400 重新设置为 2。 | | | | |
| 数值: | 0: 未插入存储卡 | | | | |
| | 1: 已插入存储卡 | | | | |
| | 2: 请求安全移除存储卡 | | | | |
| | 3: 可以安全移除存储卡 | | | | |
| | 100: 不可安全移除存储卡 | | | | |
| 相关性: | 参见: r9401 | | | | |
| 注意: | 未经请求 (p9400 = 2) 和确认 (p9400 = 3) 便移除存储卡可能会导致存储卡上文件系统的损坏。存储卡因此无法正常工作, 必须加以更换。 | | | | |
| 注释: | “安全移除存储卡”状态在 r9401 中显示。 | | | | |
| | 值 = 0, 1, 3, 100: | | | | |
| | 这些值只能显示, 不能修改。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------------------|------------------|------|----|
| r9401 | 安全移除存储卡状态 / 安全移除存储卡 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示存储卡的状态。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 存储卡已插入 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 存储卡已激活 | 是 | 否 | - |
| | 02 | 西门子存储卡 | 是 | 否 | - |
| | 03 | 将存储卡作为电脑的 USB 数据载体使用 | 是 | 否 | - |
| 相关性: | 参见: p9400 | | | | |
| 注释: | 位 01, 00: | | | | |
| | 位 1/0 = 0/0: 未插入存储卡 (对应 p9400 = 0)。 | | | | |
| | 位 1/0 = 0/1: 可以安全移除存储卡 (对应 p9400 = 3)。 | | | | |
| | 位 1/0 = 1/0: 不可以安全移除存储卡。 | | | | |
| | 位 1/0 = 1/1: 已插入存储卡 (对应 p9400 = 1、2、100)。 | | | | |
| | 位 02, 00: | | | | |
| | 位 2/0 = 0/0: 未插入存储卡。 | | | | |
| | 位 2/0 = 0/1: 已插入存储卡, 但不是西门子存储卡。 | | | | |
| | 位 2/0 = 1/0: 不可以安全移除存储卡。 | | | | |
| | 位 2/0 = 1/1: 已插入西门子存储卡。 | | | | |

| | | | |
|---------------|--|---------|------------------|
| r9406[0...19] | 读出 PS 文件时漏读的参数号 / 漏读的参数号 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示从非易失存储器（如存储卡）读出参数备份文件（PS 文件）时漏读的参数。 r9406[0] = 0 --> 所有参数值都能顺利读出。 r9406[0...x] > 0 --> 在以下情况下，显示参数号： - 无法完整传送的参数。 - 至少有 1 个下标没有传送的参数。第一个漏读的下标显示在 r9407 中。 | | |
| 相关性： | 参见： r9407, r9408 | | |
| 注释： | r9406 到 r9408 的所有下标表示的是同一个参数。 r9406[x] 漏读的参数号 r9407[x] 某个下标漏读的参数 r9408[x] 故障代码漏读的参数 | | |
| r9407[0...19] | 读出 PS 文件时漏读的参数下标 / PS 参数下标 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示从非易失存储器（如存储卡）读出参数备份文件（PS 文件）时漏读的的第一个参数下标。 如果至少有一个参数的下标漏读，则漏读的参数显示在 r9406[n] 中，第一个漏读的下标显示在 r9407[n] 中。 r9406[0] = 0 --> 所有参数值都能顺利读出。 r9406[n] > 0 --> r9407[n] 显示第一个漏读的下标， r9406[n] 显示漏读的参数。 | | |
| 相关性： | 参见： r9406, r9408 | | |
| 注释： | r9406 到 r9408 的所有下标表示的是同一个参数。 r9406[x] 漏读的参数号 r9407[x] 某个下标漏读的参数 r9408[x] 故障代码漏读的参数 | | |
| r9408[0...19] | 读出 PS 文件时漏读的参数故障代码 / PS 故障码 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 仅用于西门子内部故障诊断。 | | |
| 相关性： | 参见： r9406, r9407 | | |
| 注释： | r9406 到 r9408 的所有下标表示的是同一个参数。 r9406[x] 漏读的参数号 r9407[x] 某个下标漏读的参数 r9408[x] 故障代码漏读的参数 | | |

| | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| r9409 | 需保存参数的数量 / 需保存参数的数量 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示驱动对象的已修改但尚未保存的参数的数量。 | | |
| 相关性： | 参见： p0971 | | |
| 注意： | 根据系统的不同，待备份参数列表可通过以下操作清空： | | |
| | - 下载 | | |
| | - 热启动 | | |
| | - 恢复出厂设置 | | |
| 注释： | 在这些情况时可重新保存参数，作为已修改参数列表的起始点。 已修改但尚未保存的参数在 r9410 ... r9419 中内部列出。 | | |
| r9451[0...29] | 单位切换中需要调整参数 / 单位切换参数 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示在单位切换期间必须调整的参数。 | | |
| r9463 | 宏指令有效 / 宏指令有效 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0 | 最大 999999 | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示设置的有效宏指令。 | | |
| 注释： | 如果宏指令设置的参数被修改，则显示值 0。 | | |
| p9484 | BICO 互联，查找信号源 / BICO 信号源查找 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0 | 最大 4294967295 | 出厂设置 0 |
| 说明： | 设置信号源（B0/C0 参数，BICO 编码），用来查找信号汇点。 | | |
| | 待查找信号源在 p9484 中设置（BICO 编码），查找结果通过数量（r9485）和第一下标（r9486）给出。 | | |
| 相关性： | 参见： r9485, r9486 | | |
| r9485 | BICO 互联，查找信号源数量 / BICO 信号源查找数量 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示查找出的信号源的 BICO 互联数量。 | | |
| 相关性： | 参见： p9484, r9486 | | |
| 注释： | 需要查找的信号源在 p9484 中设置（BICO 编码）。 查找结果包含在 r9482 和 r9483 中，并且通过数量（r9485）和第一下标（r9486）给出。 | | |

| | | | |
|---------------|--|-----------|------------------|
| r9486 | BICO 互联，查找信号源第一下标 / BICO 信号源查找 Idx | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 显示所查找信号源的第一下标。 | | |
| | 待查找信号源在 p9484 中设置（BICO 编码），查找结果通过数量（r9485）和第一下标（r9486）给出。 | | |
| 相关性： | 参见： p9484, r9485 | | |
| 注释： | 需要查找的信号源在 p9484 中设置（BICO 编码）。 查找结果包含在 r9482 和 r9483 中，并且通过数量（r9485）和第一下标（r9486）给出。 | | |
| r9925[0...99] | 固件文件出错 / 固件文件出错 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 和出厂状态相比出错的目录和文件的名称。 | | |
| 相关性： | 参见： r9926 | | |
| 注释： | 文件和名称采用 ASCII 代码显示。 | | |
| r9926 | 固件检查状态 / 固件检查状态 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 上电后固件检查的状态。 | | |
| | 0：固件尚未检查。 | | |
| | 1：正在检查。 | | |
| | 2：检查成功结束。 | | |
| | 3：检查出错。 | | |
| 相关性： | 参见： r9925 | | |
| p9930[0...8] | 激活系统日志 / 激活系统日志 | | |
| | 存取权限级别： 4 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned8 |
| | 可更改： U, T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： - |
| | 最小 0 | 最大 255 | 出厂设置 0 |
| 说明： | 仅用于维护。 | | |
| 索引： | [0] = 系统日志等级（0：无效） [1] = COM2/COM1（0：COM2, 1：COM1） [2] = 文件写入激活（0：无效） [3] = 时间戳显示（0：不显示） [4...7] = 保留 [8] = 系统日志文件大小（每级 10kB） | | |
| 注意： | 在断开控制单元之前要确认，系统日志功能已撤销（p9930[0] = 0）。 在“写入文件”（p9930[2] = 1）被激活时，必须在关闭控制单元前重新撤销“写入文件”（p9930[2] = 0），以确保系统日志已完全写入文件。 | | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|------------------|--|--|
| p9931[0...179] | 系统日志模块选择 / 系统日志模块选择 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0000 hex | FFFF FFFF hex | 0000 hex | | |
| 说明: | 仅用于维护。 | | | | |

| | | | | | |
|-------|-----------------------------------|---------|-----------------|--|--|
| p9932 | 保存系统日志到 EEPROM / SYSLOG EEPROM 保存 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 255 | 0 | | |
| 说明: | 仅用于维护。 | | | | |

| | | | | | |
|---------|--|---------|-----------------|------|----|
| r9935.0 | B0: 上电延迟信号 / 上电延迟信号 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 上电后延迟显示和二进制互联输出。 在上电后, B0 r9935.0 延迟一个采样时间置位, 再等待 100 ms 后复位。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 上电延迟信号 | 高 | 低 | - |

| | | | | | |
|--------------|---|---------|-----------------------|--|--|
| r9975[0...7] | 测出的系统负载率 / 测出的系统负载率 | | | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - [%] | - [%] | - [%] | | |
| 说明: | 显示测出的系统负载率。 显示的值越大, 表明系统负载越大。 | | | | |
| 索引: | [0] = 最低运算时间负载率 [1] = 平均运算时间负载率 [2] = 最高运算时间负载率 [3] = 最大总负载率中的最低值 [4] = 最大总负载率的平均值 [5] = 最大总负载率中的最大值 [6] = 保留 [7] = 保留 | | | | |
| 注释: | 下标 3 ... 5: 总负载率是通过所有应用的采样时间确定的。此处指出了最大总负载率。具有最大总负载率的采样时间显示在 r9979 中。 总负载率: 采样时间的运算时间负载率加上更高优先级的采样时间导致的中断。 | | | | |

| | | | |
|---------------|--|----------|--------------------|
| r9999[0...99] | 内部软件错误附加信息 / 内部软件故障诊断 | | |
| | 存取权限级别: 4 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 诊断参数, 提供内部软件错误的附加信息。 | | |
| 注释: | 仅用于西门子内部的故障诊断。 | | |
| p11000 | BI: 自由工艺控制器 0 使能 / FTec0 使能 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 激活 / 禁止自由工艺控制器 0 的信号源。 | | |
| | 1 信号: 工艺控制器已激活。 | | |
| | 0 信号: 工艺控制器已禁止。 | | |
| p11026 | 自由工艺控制器 0 单位选择 / FTec0 单位选择 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(5) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 1 | 最大 46 | 出厂设置 1 |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 0 的参数的单位。 | | |
| 数值: | 1: % 2: 基于 1, 无量纲 3: bar 4: ° C 5: Pa 6: ltr/s 7: m3/s 8: ltr/min 9: m3/min 10: ltr/h 11: m3/h 12: kg/s 13: kg/min 14: kg/h 15: t/min 16: t/h 17: N 18: kN 19: Nm 20: psi 21: ° F 22: gallon/s 23: inch3/s 24: gallon/min 25: inch3/min 26: gallon/h 27: inch3/h 28: lb/s 29: lb/min 30: lb/h | | |

- 31: lbf
- 32: lbf ft
- 33: K
- 34: rpm
- 35: parts/min
- 36: m/s
- 37: ft3/s
- 38: ft3/min
- 39: BTU/min
- 40: BTU/h
- 41: mbar
- 42: inch wg
- 43: ft wg
- 44: m wg
- 45: % r.h.
- 46: g/kg

相关性: 通过该参数只可以转换单位组为 9_2 的参数的单位。
参见: p11027

| | | | |
|---|------------------------------|--------------|-----------------------|
| p11027 | 自由工艺控制器 0 单位参考值 / FTec0 单位参考 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.01 | 340.28235E36 | 1.00 |
| 说明: 自由工艺控制器 0 的参数单位的参考值。 | | | |
| 通过转换参数 p11026 转换为绝对单位时, 所有相关参数以该参考值为基准。 | | | |
| 相关性: 参见: p11026 | | | |

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---------|-----------------|
| p11028 | 自由工艺控制器 0 采样时间 / FTec0 采样时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | 2 |
| 说明: 设置自由工艺控制器 0 的采样时间。 | | | |
| 数值: 0: 保留 | | | |
| 1: 128 ms | | | |
| 2: 256 ms | | | |
| 3: 512 ms | | | |
| 4: 1024 ms | | | |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------|
| r11049.0...11 | C0/B0: 自由工艺控制器 0 状态字 / FTec0 状态字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 显示自由工艺控制器 0 的状态字。

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------|------|------|----|
| | 00 | 已禁用 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 已限制 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 最小实际值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 最大实际值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 最小输出 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 最大输出 | 是 | 否 | - |

| | | | |
|--------|--|--------------|-----------------------------|
| p11053 | CI: 自由工艺控制器 0 设定值信号源 / FTec0 设定值信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的设定值的信号源。 | | |
| p11057 | 自由工艺控制器 0 设定值斜坡上升时间 / FTec0 设定值斜坡 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的斜坡上升时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p11058 | | |
| 注释: | 上升时间以 100 % 为参照。 | | |
| p11058 | 自由工艺控制器 0 设定值斜坡下降时间 / FTec0 设定值斜坡 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的斜坡下降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p11057 | | |
| 注释: | 下降时间以 100 % 为参照。 | | |
| r11060 | C0: 自由工艺控制器 0 斜坡函数发生器后设定值 / FTec0 RFG 后设定值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_2 | 单元选择: p11026 | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 0 斜坡函数发生器后设定值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11064 | CI: 自由工艺控制器 0 实际值信号源 / FTec0 实际值信号源 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的实际值的信号源。 | | |
| p11065 | 自由工艺控制器 0 滤波时间常数 / FTec0 实际值时间 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 60.00 [s] | 0.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的实际值的滤波时间常数 (PT1)。 | | |

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------|
| p11067 | 自由工艺控制器 0 实际值上限 / FTec0 实际值上限 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_2 | 单元选择: p11026 | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| -200.00 [%] | | 200.00 [%] | 100.00 [%] |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 0 的实际值信号的上限。 | | |
| 相关性: | 参见: p11064 | | |
| p11068 | 自由工艺控制器 0 实际值下限 / FTec0 实际值下限 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_2 | 单元选择: p11026 | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| -200.00 [%] | | 200.00 [%] | -100.00 [%] |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 0 的实际值信号的下限。 | | |
| 相关性: | 参见: p11064 | | |
| p11071 | 自由工艺控制器 0 实际值取反 / FTec0 实际值取反 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | | 1 | 0 |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 0 的实际值信号取反。 | | |
| 数值: | 0: 无取反 1: 取反 | | |
| r11072 | C0: 自由工艺控制器 0 限制后的实际值 / FTec0 限制后实际值 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_2 | 单元选择: p11026 | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| - [%] | | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 0 限制后实际值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| r11073 | C0: 自由工艺控制器 0 控制差 / FTec0 控制差 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_2 | 单元选择: p11026 | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| - [%] | | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 0 控制差的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11074 | 自由工艺控制器 0 差分时间常数 / FTec0 差分时间常量 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| 最小 | | 最大 | 出厂设置 |
| 0.000 [s] | | 60.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的差分时间常数 (D 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 差分已取消。 | | |

| | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------------|
| p11080 | 自由工艺控制器 0 比例增益 / FTec0 Kp | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.000 | 最大 1000.000 | 出厂设置 1.000 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的比例增益 (P 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 比例增益已取消。 | | |
| p11085 | 自由工艺控制器 0 积分时间 / FTec0 Tn | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 10000.000 [s] | 出厂设置 30.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的积分时间 (I 分量, 积分时间常数)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 积分时间已取消。 如果参数在运行中被置零, 积分分量则会保持为最后的值。 | | |
| p11091 | C0: 自由工艺控制器 0 最大限制 / FTec0 最大限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的最大限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11092 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p11091 > p11092)。 | | |
| p11092 | C0: 自由工艺控制器 0 最小限制 / FTec0 最小限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 0.00 [%] |
| 说明: | 置自由工艺控制 0 的最小限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11091 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p11091 > p11092)。 | | |
| p11093 | 自由工艺控制器 0 限制值的斜坡升降时间 / FTec0 限制 升 / 降 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.00 [s] | 最大 100.00 [s] | 出厂设置 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的最大限制和最小限制 (p11091, p11092) 的斜坡升降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p11091, p11092 | | |
| 注释: | 升降时间以 100 % 为参照。 | | |

| | | | |
|--------|--|--------------|-----------------------------|
| r11094 | C0: 自由工艺控制器 0 输出信号 / FTec0 输出信号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 0 输出信号的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11097 | CI: 自由工艺控制器 0 最大限制信号源 / FTec0 最大限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 11091[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的最大限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11091 | | |
| p11098 | CI: 自由工艺控制器 0 最小限制信号源 / FTec0 最小限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 11092[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的最小限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11092 | | |
| p11099 | CI: 自由工艺控制器 0 限制偏移信号源 / FTec0 限制偏移 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 0 的限制偏移的信号源。 | | |
| p11100 | BI: 自由工艺控制器 1 使能 / FTec1 使能 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 激活 / 禁止自由工艺控制器 1 的信号源。 1 信号: 工艺控制器已激活。 0 信号: 工艺控制器已禁止。 | | |
| p11126 | 自由工艺控制器 1 单位选择 / FTec1 单位选择 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(5) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 1 | 最大 46 | 出厂设置 1 |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 1 的参数的单位。 | | |

- 数值：
- 1: %

2: 基于 1, 无量纲

3: bar

4: ° C

5: Pa

6: ltr/s

7: m3/s

8: ltr/min

9: m3/min

10: ltr/h

11: m3/h

12: kg/s

13: kg/min

14: kg/h

15: t/min

16: t/h

17: N

18: kN

19: Nm

20: psi

21: ° F

22: gallon/s

23: inch3/s

24: gallon/min

25: inch3/min

26: gallon/h

27: inch3/h

28: lb/s

29: lb/min

30: lb/h

31: lbf

32: lbf ft

33: K

34: rpm

35: parts/min

36: m/s

37: ft3/s

38: ft3/min

39: BTU/min

40: BTU/h

41: mbar

42: inch wg

43: ft wg

44: m wg

45: % r. h.

46: g/kg

相关性：

通过该参数只可以转换带单位组 9_3 的参数的单位。
参见： p11127

| | | | |
|--------|---|--------------|-----------------------|
| p11127 | 自由工艺控制器 1 单位参考值 / FTec1 单位参考 | | |
| | 存取权限级别： 1 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.01 | 340.28235E36 | 1.00 |
| 说明： | 自由工艺控制器 1 的参数单位的参考值。 | | |
| | 通过转换参数 p11126 切换到绝对单位时，所有相关的参数以该参考值为基准。 | | |
| 相关性： | 参见： p11126 | | |

| | | | | | |
|--------|--|---------|-----------------|--|--|
| p11128 | 自由工艺控制器 1 采样时间 / FTec1 采样时间 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 | | |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0 | 4 | 2 | | |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的采样时间。 | | | | |
| 数值: | 0: 保留 1: 128 ms 2: 256 ms 3: 512 ms 4: 1024 ms | | | | |

| | | | | | |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------|------|----|
| r11149.0...11 | C0/B0: 自由工艺控制器 1 状态字 / FTec1 状态字 | | | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 | | |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | - | | |
| 说明: | 显示自由工艺控制器 1 的状态字。 | | | | |
| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
| | 00 | 已禁用 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 已限制 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 最小实际值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 最大实际值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 最小输出 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 最大输出 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|
| p11153 | CI: 自由工艺控制器 1 设定值信号源 / FTec1 设定值信号源 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | - | - | 0 | | |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的设定值的信号源。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|--|
| p11157 | 自由工艺控制器 1 设定值斜坡上升时间 / FTec1 设定值斜升 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] | | |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的斜坡上升时间。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p11158 | | | | |
| 注释: | 上升时间以 100 % 为参照。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--|--|
| p11158 | 自由工艺控制器 1 设定值斜坡下降时间 / FTec1 设定值斜降 | | | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 | | |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - | | |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 | | |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 | | |
| | 0.00 [s] | 650.00 [s] | 1.00 [s] | | |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的斜坡下降时间。 | | | | |

相关性： 参见： p11157
注释： 下降时间以 100 % 为参照。

| | |
|--------|--|
| p11160 | C0: 自由工艺控制器 1 斜坡函数发生器后设定值 / FTec1 RFG 后设定值 存取权限级别: 2 可更改: - 单元组: 9_3 最小 - [%] 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: p11126 最大 - [%] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 - [%] 说明: 自由工艺控制器 1 斜坡函数发生器后设定值的显示和模拟量互联输出。 |
| p11164 | CI: 自由工艺控制器 1 实际值信号源 / FTec1 实际值信号源 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 0 说明: 设置自由工艺控制器 1 的实际值的信号源。 |
| p11165 | 自由工艺控制器 1 滤波时间常数 / FTec1 实际值时间 存取权限级别: 2 可更改: U, T 单元组: - 最小 0.00 [s] 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 60.00 [s] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 0.00 [s] 说明: 设置自由工艺控制器 1 的实际值的滤波时间常数 (PT1)。 |
| p11167 | 自由工艺控制器 1 实际值上限 / FTec1 实际值上限 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: 9_3 最小 -200.00 [%] 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: p11126 最大 200.00 [%] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 100.00 [%] 说明: 选择自由工艺控制器 1 的实际值信号的上限。 相关性: 参见: p11164 |
| p11168 | 自由工艺控制器 1 实际值下限 / FTec1 实际值下限 存取权限级别: 3 可更改: U, T 单元组: 9_3 最小 -200.00 [%] 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: p11126 最大 200.00 [%] 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 -100.00 [%] 说明: 选择自由工艺控制器 1 的实际值信号的下限。 相关性: 参见: p11164 |
| p11171 | 自由工艺控制器 1 实际值取反 / FTec1 实际值取反 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 1 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7030 出厂设置 0 说明: 选择自由工艺控制器 1 的实际值信号取反。 |

数值： 0: 无取反
1: 取反

| | | | |
|--------|--|---------------|-----------------------|
| r11172 | C0: 自由工艺控制器 1 限制后的实际值 / FTec1 限制后实际值 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_3 | 单元选择: p11126 | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 1 限制后实际值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| r11173 | C0: 自由工艺控制器 1 控制差 / FTec1 控制差 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: 9_3 | 单元选择: p11126 | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 1 控制差的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11174 | 自由工艺控制器 1 差分时间常数 / FTec1 差分时间常数 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 60.000 [s] | 0.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的差分时间常数 (D 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 差分已取消。 | | |
| p11180 | 自由工艺控制器 1 比例增益 / FTec1 Kp | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 | 1000.000 | 1.000 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的比例增益 (P 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 比例增益已取消。 | | |
| p11185 | 自由工艺控制器 1 积分时间 / FTec1 Tn | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.000 [s] | 10000.000 [s] | 30.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的积分时间 (I 分量, 积分时间常数)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 积分时间已取消。 如果参数在运行中被置零, 积分分量则会保持为最后的值。 | | |

| | | | |
|--------|--|------------------|-----------------------------|
| p11191 | C0: 自由工艺控制器 1 最大限制 / FTec1 最大限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的最大限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11192 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p11191 > p11192)。 | | |
| p11192 | C0: 自由工艺控制器 1 最小限制 / FTec1 最小限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 0.00 [%] |
| 说明: | 置自由工艺控制 1 的最小限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11191 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小限制值 (p11191 > p11192)。 | | |
| p11193 | 自由工艺控制器 1 限制值的斜坡升降时间 / FTec1 限制 升 / 降 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.00 [s] | 最大 100.00 [s] | 出厂设置 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的最大限制和最小限制 (p11191, p11192) 的斜坡升降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p11191, p11192 | | |
| 注释: | 升降时间以 100 % 为参照。 | | |
| r11194 | C0: 自由工艺控制器 1 输出信号 / FTec1 输出信号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - [%] | 最大 - [%] | 出厂设置 - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 1 输出信号的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11197 | CI: 自由工艺控制器 1 最大限制信号源 / FTec1 最大限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 11191[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的最大限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11191 | | |

| | | | |
|--------|---|--------------|-----------------------------|
| p11198 | CI: 自由工艺控制器 1 最小限制信号源 / FTec1 最小限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 11192[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的最小限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11192 | | |
| p11199 | CI: 自由工艺控制器 1 限制偏移信号源 / FTec1 限制偏移 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 1 的限制偏移的信号源。 | | |
| p11200 | BI: 自由工艺控制器 2 使能 / FTec2 使能 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 激活 / 禁止自由工艺控制器 2 的信号源。 1 信号: 工艺控制器已激活。 0 信号: 工艺控制器已禁止。 | | |
| p11226 | 自由工艺控制器 2 单位选择 / FTec2 单位选择 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: C(5) | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 1 | 最大 46 | 出厂设置 1 |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 2 的参数的单位。 | | |
| 数值: | 1: % 2: 基于 1, 无量纲 3: bar 4: ° C 5: Pa 6: ltr/s 7: m3/s 8: ltr/min 9: m3/min 10: ltr/h 11: m3/h 12: kg/s 13: kg/min 14: kg/h 15: t/min 16: t/h 17: N 18: kN 19: Nm 20: psi 21: ° F | | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | 22: gallon/s | | |
| | 23: inch3/s | | |
| | 24: gallon/min | | |
| | 25: inch3/min | | |
| | 26: gallon/h | | |
| | 27: inch3/h | | |
| | 28: lb/s | | |
| | 29: lb/min | | |
| | 30: lb/h | | |
| | 31: lbf | | |
| | 32: lbf ft | | |
| | 33: K | | |
| | 34: rpm | | |
| | 35: parts/min | | |
| | 36: m/s | | |
| | 37: ft3/s | | |
| | 38: ft3/min | | |
| | 39: BTU/min | | |
| | 40: BTU/h | | |
| | 41: mbar | | |
| | 42: inch wg | | |
| | 43: ft wg | | |
| | 44: m wg | | |
| | 45: % r. h. | | |
| | 46: g/kg | | |
| 相关性: | 通过该参数只可以转换带单位组 9_4 的参数的单位。 参见: p11227 | | |

| | | | |
|--------|--|--------------|-----------------------|
| p11227 | 自由工艺控制器 2 单位参考值 / FTec2 单位参考 | | |
| | 存取权限级别: 1 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.01 | 340.28235E36 | 1.00 |
| 说明: | 自由工艺控制器 2 的参数单位的参考值。 通过转换参数 p11226 切换到绝对单位时, 所有相关的参数以该参考值为基准。 | | |
| 相关性: | 参见: p11226 | | |

| | | | |
|--------|--|---------|-----------------|
| p11228 | 自由工艺控制器 2 采样时间 / FTec2 采样时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 4 | 2 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的采样时间。 | | |
| 数值: | 0: 保留 1: 128 ms 2: 256 ms 3: 512 ms 4: 1024 ms | | |

| | | | |
|---------------|----------------------------------|---------|------------------|
| r11249.0...11 | C0/B0: 自由工艺控制器 2 状态字 / FTec2 状态字 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示自由工艺控制器 2 的状态字。 | | |

| 位区 | 位 | 信号名称 | 1 信号 | 0 信号 | FP |
|----|----|-------|------|------|----|
| | 00 | 已禁用 | 是 | 否 | - |
| | 01 | 已限制 | 是 | 否 | - |
| | 08 | 最小实际值 | 是 | 否 | - |
| | 09 | 最大实际值 | 是 | 否 | - |
| | 10 | 最小输出 | 是 | 否 | - |
| | 11 | 最大输出 | 是 | 否 | - |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|-------|---------|-----------------------------|
| p11253 | CI: 自由工艺控制器 2 设定值信号源 / FTec2 设定值信号源 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的设定值的信号源。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------|------------|---|-----------------------|
| p11257 | 自由工艺控制器 2 设定值斜坡上升时间 / FTec2 设定值斜坡 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | | 650.00 [s] | | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的斜坡上升时间。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p11258 | | | | |
| 注释: | 上升时间以 100 % 为参照。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-----------------------------------|------|------------|---|-----------------------|
| p11258 | 自由工艺控制器 2 设定值斜坡下降时间 / FTec2 设定值斜坡 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | - | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | | 650.00 [s] | | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的斜坡下降时间。 | | | | |
| 相关性: | 参见: p11257 | | | | |
| 注释: | 下降时间以 100 % 为参照。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|--|-----|-------|---------|-----------------------|
| r11260 | C0: 自由工艺控制器 2 斜坡函数发生器后设定值 / FTec2 RFG 后设定值 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: | - | 规范化: | PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: | 9_4 | 单元选择: | p11226 | 功能图: 7030 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - [%] | | - [%] | | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 2 斜坡函数发生器后设定值的显示和模拟量互联输出。 | | | | |

| | | | | | |
|--------|-------------------------------------|------|-------|---------|-----------------------------|
| p11264 | CI: 自由工艺控制器 2 实际值信号源 / FTec2 实际值信号源 | | | | |
| | 存取权限级别: | 2 | 已计算: | - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: | U, T | 规范化: | PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: | - | 单元选择: | - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | | 最大 | | 出厂设置 |
| | - | | - | | 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的实际值的信号源。 | | | | |

| | | | |
|---------|---|--------------|-----------------------|
| p11265 | 自由工艺控制器 2 滤波时间常数 / FTec2 实际值时间 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| 最小 | 0.00 [s] | 最大 | 出厂设置 |
| | | 60.00 [s] | 0.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的实际值的滤波时间常数 (PT1)。 | | |
| p11267 | 自由工艺控制器 2 实际值上限 / FTec2 实际值上限 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_4 | 单元选择: p11226 | 功能图: 7030 |
| 最小 | -200.00 [%] | 最大 | 出厂设置 |
| | | 200.00 [%] | 100.00 [%] |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 2 的实际值信号的上限。 | | |
| 相关性: | 参见: p11264 | | |
| p11268 | 自由工艺控制器 2 实际值下限 / FTec2 实际值下限 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_4 | 单元选择: p11226 | 功能图: 7030 |
| 最小 | -200.00 [%] | 最大 | 出厂设置 |
| | | 200.00 [%] | -100.00 [%] |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 2 的实际值信号的下限。 | | |
| 相关性: | 参见: p11264 | | |
| p11271 | 自由工艺控制器 2 实际值取反 / FTec2 实际值取反 | | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: | T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| 最小 | 0 | 最大 | 出厂设置 |
| | | 1 | 0 |
| 说明: | 选择自由工艺控制器 2 的实际值信号取反。 | | |
| 数值: | 0: 无取反 1: 取反 | | |
| r11272 | C0: 自由工艺控制器 2 限制后的实际值 / FTec2 限制后实际值 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_4 | 单元选择: p11226 | 功能图: 7030 |
| 最小 | - [%] | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 2 限制后实际值的显示和模拟量互联输出。 | | |
| r11273 | C0: 自由工艺控制器 2 控制差 / FTec2 控制差 | | |
| 存取权限级别: | 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| 可更改: | - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| 单元组: | 9_4 | 单元选择: p11226 | 功能图: 7030 |
| 最小 | - [%] | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 2 控制差的显示和模拟量互联输出。 | | |

| | | | |
|--------|--|---------------------|-----------------------|
| p11274 | 自由工艺控制器 2 差分时间常数 / FTec2 差分时间常数 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 60.000 [s] | 出厂设置 0.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的差分时间常数 (D 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 差分已取消。 | | |
| p11280 | 自由工艺控制器 2 比例增益 / FTec2 Kp | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.000 | 最大 1000.000 | 出厂设置 1.000 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的比例增益 (P 分量)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 比例增益已取消。 | | |
| p11285 | 自由工艺控制器 2 积分时间 / FTec2 Tn | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 0.000 [s] | 最大 10000.000 [s] | 出厂设置 30.000 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的积分时间 (I 分量, 积分时间常数)。 | | |
| 注释: | 值 = 0: 积分时间已取消。 如果参数在运行中被置零, 积分分量则会保持为最后的值。 | | |
| p11291 | C0: 自由工艺控制器 2 最大限制 / FTec2 最大限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 100.00 [%] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的最大限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11292 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小制值 (p11291 > p11292)。 | | |
| p11292 | C0: 自由工艺控制器 2 最小限制 / FTec2 最小限制 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 -200.00 [%] | 最大 200.00 [%] | 出厂设置 0.00 [%] |
| 说明: | 置自由工艺控制 2 的最小限制。 | | |
| 相关性: | 参见: p11291 | | |
| 注释: | 最大限制值必须始终大于最小制值 (p11291 > p11292)。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p11293 | 自由工艺控制器 2 限制值的斜坡升降时间 / FTec2 限制 升 / 降 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 [s] | 100.00 [s] | 1.00 [s] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的最大限制和最小限制 (p11291, p11292) 的斜坡升降时间。 | | |
| 相关性: | 参见: p11291, p11292 | | |
| 注释: | 升降时间以 100 % 为参照。 | | |
| r11294 | C0: 自由工艺控制器 2 输出信号 / FTec2 输出信号 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 自由工艺控制器 2 输出信号的显示和模拟量互联输出。 | | |
| p11297 | CI: 自由工艺控制器 2 最大限制信号源 / FTec2 最大限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 11291[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的最大限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11291 | | |
| p11298 | CI: 自由工艺控制器 2 最小限制信号源 / FTec2 最小限信号源 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 11292[0] |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的最小限制的信号源。 | | |
| 相关性: | 参见: p11292 | | |
| p11299 | CI: 自由工艺控制器 2 限制偏移信号源 / FTec2 限制偏移 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: U, T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7030 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 设置自由工艺控制器 2 的限制偏移的信号源。 | | |
| r20001[0...9] | 执行周期组采样时间 / 执行周期组采样时间 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - [ms] | - [ms] | - [ms] |
| 说明: | 显示执行周期组 0 到 9 的当前采样时间。 | | |

索引：
[0] = 执行周期组 0
[1] = 执行周期组 1
[2] = 执行周期组 2
[3] = 执行周期组 3
[4] = 执行周期组 4
[5] = 执行周期组 5
[6] = 执行周期组 6
[7] = 执行周期组 7
[8] = 执行周期组 8
[9] = 执行周期组 9

p20030[0...3] **BI: AND 0 输入 / AND 0 输入**

| | | |
|------------------|----------------|---------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | 0 |

说明: 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 0 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。
索引: [0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

r20031 **BO: AND 0 输出 Q / AND 0 输出 Q**

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | - | - |

说明: 该参数用于显示 AND 功能块实例 AND 0 的二进制量 $Q = I0 \& I1 \& I2 \& I3$ 。

p20032 **AND 0 执行周期组 / AND 0 执行周期组**

| | | |
|------------------|----------------|------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 1 | 9999 | 9999 |

说明: 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 0 被调用的执行周期组。
数值: 1: 执行周期组 1
2: 执行周期组 2
3: 执行周期组 3
4: 执行周期组 4
5: 执行周期组 5
6: 执行周期组 6
9999: 不计算

p20033 **AND 0 顺序 / AND 0 顺序**

| | | |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| 0 | 32000 | 10 |

说明: 该参数用于设置 p20032 中定义的执行周期组实例 AND 0 的顺序。
注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|--------------------|
| p20034[0...3] | BI: AND 1 输入 / AND 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 1 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | | |
| [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | | |
| r20035 | BO: AND 1 输出 Q / AND 1 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 该参数用于显示 AND 功能块实例 AND 1 的二进制量 $Q = I0 \& I1 \& I2 \& I3$ 。 | | | |
| p20036 | AND 1 执行周期组 / AND 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 数值: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 1 被调用的执行周期组。 | | | |
| 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20037 | AND 1 顺序 / AND 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 注释: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 20 |
| 该参数用于设置 p20036 中定义的执行周期组实例 AND 1 的顺序。 | | | |
| 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20038[0...3] | BI: AND 2 输入 / AND 2 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 2 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | | |

索引：
[0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

| | | | |
|--------|-----------------------------|---------|------------------|
| r20039 | BO: AND 2 输出 Q / AND 2 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |

说明: 该参数用于显示 AND 功能块实例 AND 2 的二进制量 Q = I0 & I1 & I2 & I3。

| | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------------|
| p20040 | AND 2 执行周期组 / AND 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |

说明: 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 2 被调用的执行周期组。

数值:
1: 执行周期组 1
2: 执行周期组 2
3: 执行周期组 3
4: 执行周期组 4
5: 执行周期组 5
6: 执行周期组 6
9999: 不计算

| | | | |
|--------|---------------------|---------|------------------|
| p20041 | AND 2 顺序 / AND 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2710 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 30 |

说明: 该参数用于设置 p20040 中定义的执行周期组实例 AND 2 的顺序。

注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | | |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------|
| p20042[0...3] | BI: AND 3 输入 / AND 3 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |

说明: 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 3 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。

索引:
[0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

| | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| r20043 | BO: AND 3 输出 Q / AND 3 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 AND 功能块实例 AND 3 的二进制量 $Q = I0 \& I1 \& I2 \& I3$ 。 | | |
| p20044 | AND 3 执行周期组 / AND 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 AND 功能块实例 AND 3 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20045 | AND 3 顺序 / AND 3 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7210 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 40 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20044 中定义的执行周期组实例 AND 3 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20046[0...3] | BI: OR 0 输入 / OR 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 0 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | |
| r20047 | BO: OR 0 输出 Q / OR 0 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 OR 功能块实例 OR 0 的二进制量 $Q = I0 \mid I1 \mid I2 \mid I3$ 。 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| p20048 | OR 0 执行周期组 / OR 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20049 | OR 0 顺序 / OR 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 60 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20048 中定义的执行周期组实例 OR 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20050[0...3] | BI: OR 1 输入 / OR 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 1 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | |
| r20051 | BO: OR 1 输出 Q / OR 1 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 OR 功能块实例 OR 1 的二进制量 $Q = I0 \mid I1 \mid I2 \mid I3$ 。 | | |
| p20052 | OR 1 执行周期组 / OR 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 1 被调用的执行周期组。 | | |

2 参数

2.2 参数列表

数值:

| | |
|-------|---------|
| 1: | 执行周期组 1 |
| 2: | 执行周期组 2 |
| 3: | 执行周期组 3 |
| 4: | 执行周期组 4 |
| 5: | 执行周期组 5 |
| 6: | 执行周期组 6 |
| 9999: | 不计算 |

| | | |
|---------|-------------------|------------------|
| p20053 | OR 1 顺序 / OR 1 顺序 | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - |
| 可更改: | T | 规范化: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - |
| 最小 | | 最大 |
| 0 | | 32000 |
| | | 数据类型: Unsigned16 |
| | | 动态索引: - |
| | | 功能图: 7212 |
| | | 出厂设置 |
| | | 70 |

说明: 该参数用于设置 p20052 中定义的执行周期组实例 OR 1 的顺序。
注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | |
|---------------|-----------------------|--------------------|
| p20054[0...3] | BI: OR 2 输入 / OR 2 输入 | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - |
| 可更改: | T | 规范化: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - |
| 最小 | | 最大 |
| - | | - |
| | | 数据类型: U32 / Binary |
| | | 动态索引: - |
| | | 功能图: 7212 |
| | | 出厂设置 |
| | | 0 |

说明: 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 2 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。
索引: [0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

| | | |
|---------|---------------------------|------------------|
| r20055 | BO: OR 2 输出 Q / OR 2 输出 Q | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - |
| 可更改: | - | 规范化: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - |
| 最小 | | 最大 |
| - | | - |
| | | 数据类型: Unsigned32 |
| | | 动态索引: - |
| | | 功能图: 7212 |
| | | 出厂设置 |
| | | - |

说明: 该参数用于显示 OR 功能块实例 OR 2 的二进制量 $Q = I0 \mid I1 \mid I2 \mid I3$ 。

| | | |
|---------|-------------------------|-----------------|
| p20056 | OR 2 执行周期组 / OR 2 执行周期组 | |
| 存取权限级别: | 3 | 已计算: - |
| 可更改: | T | 规范化: - |
| 单元组: | - | 单元选择: - |
| 最小 | | 最大 |
| 1 | | 9999 |
| | | 数据类型: Integer16 |
| | | 动态索引: - |
| | | 功能图: 7212 |
| | | 出厂设置 |
| | | 9999 |

说明: 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 2 被调用的执行周期组。

数值:

| | |
|-------|---------|
| 1: | 执行周期组 1 |
| 2: | 执行周期组 2 |
| 3: | 执行周期组 3 |
| 4: | 执行周期组 4 |
| 5: | 执行周期组 5 |
| 6: | 执行周期组 6 |
| 9999: | 不计算 |

| | | | |
|---------------|---|-------------|--------------------|
| p20057 | OR 2 顺序 / OR 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 80 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20056 中定义的执行周期组实例 OR 2 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20058[0...3] | BI: OR 3 输入 / OR 3 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 3 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | |
| r20059 | BO: OR 3 输出 Q / OR 3 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 OR 功能块实例 OR 3 的二进制量 $Q = I0 \mid I1 \mid I2 \mid I3$ 。 | | |
| p20060 | OR 3 执行周期组 / OR 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 OR 功能块实例 OR 3 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20061 | OR 3 顺序 / OR 3 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7212 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 90 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20060 中定义的执行周期组实例 OR 3 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|---------|--------------------|
| p20062[0...3] | BI: XOR 0 输入 / XOR 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 0 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | | |
| [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | | |
| r20063 | BO: XOR 0 输出 Q / XOR 0 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| 说明: | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 该参数用于显示 XOR 功能块实例 XOR 0 的二进制量 Q。 | | | |
| p20064 | XOR 0 执行周期组 / XOR 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| 数值: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 0 被调用的执行周期组。 | | | |
| 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20065 | XOR 0 顺序 / XOR 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| 注释: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 110 |
| 该参数用于设置 p20064 中定义的执行周期组实例 XOR 0 的顺序。 | | | |
| 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20066[0...3] | BI: XOR 1 输入 / XOR 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| 说明: | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| 索引: | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 1 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | | |

索引：
[0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

| | | | |
|--------|-----------------------------|---------|------------------|
| r20067 | BO: XOR 1 输出 Q / XOR 1 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |

说明: 该参数用于显示 XOR 功能块实例 XOR 1 的二进制量 Q。

| | | | |
|--------|---------------------------|---------|-----------------|
| p20068 | XOR 1 执行周期组 / XOR 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |

说明: 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 1 被调用的执行周期组。

数值:
1: 执行周期组 1
2: 执行周期组 2
3: 执行周期组 3
4: 执行周期组 4
5: 执行周期组 5
6: 执行周期组 6
9999: 不计算

| | | | |
|--------|---------------------|---------|------------------|
| p20069 | XOR 1 顺序 / XOR 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |

说明: 该参数用于设置 p20068 中定义的执行周期组实例 XOR 1 的顺序。

注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | | |
|---------------|-------------------------|---------|--------------------|
| p20070[0...3] | BI: XOR 2 输入 / XOR 2 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |

说明: 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 2 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。

索引:
[0] = 输入 I0
[1] = 输入 I1
[2] = 输入 I2
[3] = 输入 I3

| | | | |
|---|-----------------------------|-------------|--------------------|
| r20071 | BO: XOR 2 输出 Q / XOR 2 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 XOR 功能块实例 XOR 2 的二进制量 Q。 | | | |
| p20072 | XOR 2 执行周期组 / XOR 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 2 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20073 | XOR 2 顺序 / XOR 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 130 |
| 说明: 该参数用于设置 p20072 中定义的执行周期组实例 XOR 2 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20074[0...3] | BI: XOR 3 输入 / XOR 3 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 3 输入量 I0、I1、I2、I3 的信号源。 | | | |
| 索引: [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 [2] = 输入 I2 [3] = 输入 I3 | | | |
| r20075 | BO: XOR 3 输出 Q / XOR 3 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 XOR 功能块实例 XOR 3 的二进制量 Q。 | | | |

| | | | |
|--------|---|---------|--------------------|
| p20076 | XOR 3 执行周期组 / XOR 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 XOR 功能块实例 XOR 3 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20077 | XOR 3 顺序 / XOR 3 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7214 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 140 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20076 中定义的执行周期组实例 XOR 3 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20078 | BI: NOT 0 输入 I / NOT 0 输入 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 0 输入量 I 的信号源。 | | |
| r20079 | BO: NOT 0 取反输出 / NOT 0 取反输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 0 的取反输出。 | | |
| p20080 | NOT 0 执行周期组 / NOT 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|--------|---|-------------|--------------------|
| p20081 | NOT 0 顺序 / NOT 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7216 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 160 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20080 中定义的执行周期组实例 NOT 0 的顺序。 | | |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20082 | BI: NOT 1 输入 I / NOT 1 输入 I | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7216 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明： | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 1 输入量 I 的信号源。 | | |
| r20083 | BO: NOT 1 取反输出 / NOT 1 取反输出 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7216 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 1 的取反输出。 | | |
| p20084 | NOT 1 执行周期组 / NOT 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7216 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明： | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值： | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20085 | NOT 1 顺序 / NOT 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7216 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 170 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20084 中定义的执行周期组实例 NOT 1 的顺序。 | | |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | |
|--------|---|
| p20086 | BI: NOT 2 输入 I / NOT 2 输入 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7216 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 2 输入量 I 的信号源。 |
| r20087 | B0: NOT 2 取反输出 / NOT 2 取反输出 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7216 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 2 的取反输出。 |
| p20088 | NOT 2 执行周期组 / NOT 2 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 1 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7216 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 2 被调用的执行周期组。 |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 |
| p20089 | NOT 2 顺序 / NOT 2 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7216 出厂设置 180 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20088 中定义的执行周期组实例 NOT 2 的顺序。 |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20090 | BI: NOT 3 输入 I / NOT 3 输入 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7216 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 3 输入量 I 的信号源。 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| r20091 | B0: NOT 3 取反输出 / NOT 3 取反输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 3 的取反输出。 | | | |
| p20092 | NOT 3 执行周期组 / NOT 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 3 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20093 | NOT 3 顺序 / NOT 3 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 190 |
| 说明: 该参数用于设置 p20092 中定义的执行周期组实例 NOT 3 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20094[0...3] | CI: ADD 0 输入 / ADD 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 0 输入量 X0, X1, X2, X3 的信号源。 | | | |
| 索引: [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 [2] = 输入 X2 [3] = 输入 X3 | | | |
| r20095 | CO: ADD 0 输出 Y / ADD 0 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 ADD 功能块实例 ADD 0 的输出量 $Y = X0 + X1 + X2 + X3$ 。 | | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20096 | ADD 0 执行周期组 / ADD 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20097 | ADD 0 顺序 / ADD 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 210 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20096 中定义的执行周期组实例 ADD 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20098[0...3] | CI: ADD 1 输入 / ADD 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 1 输入量 X0, X1, X2, X3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 [2] = 输入 X2 [3] = 输入 X3 | | |
| r20099 | CO: ADD 1 输出 Y / ADD 1 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 ADD 功能块实例 ADD 1 的输出量 $Y = X0 + X1 + X2 + X3$ 。 | | |
| p20100 | ADD 1 执行周期组 / ADD 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------|
| p20101 | ADD 1 顺序 / ADD 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 220 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20100 中定义的执行周期组实例 ADD 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20102[0...1] | CI: SUB 0 输入 / SUB 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 SUB 功能块实例 SUB 0 被减数 X1 和减数 X2 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 被减数 X1 [1] = 减数 X2 | | |
| r20103 | CO: SUB 0 差值 Y / SUB 0 差值 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 SUB 功能块实例 SUB 0 的差值 $Y = X1 - X2$ 。 | | |
| p20104 | SUB 0 执行周期组 / SUB 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 SUB 功能块实例 SUB 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20105 | SUB 0 顺序 / SUB 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 240 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20104 中定义的执行周期组实例 SUB 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20106[0...1] | CI: SUB 1 输入 / SUB 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 SUB 功能块实例 SUB 1 被减数 X1 和减数 X2 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 被减数 X1 [1] = 减数 X2 | | |
| r20107 | CO: SUB 1 差值 Y / SUB 1 差值 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 SUB 功能块实例 SUB 1 的差值 $Y = X1 - X2$ 。 | | |
| p20108 | SUB 1 执行周期组 / SUB 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 SUB 功能块实例 SUB 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20109 | SUB 1 顺序 / SUB 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 250 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20108 中定义的执行周期组实例 SUB 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20110[0...3] | CI: MUL 0 输入 / MUL 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 MUL 功能块实例 MUL 0 系数 X0, X1, X2, X3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 系数 X0 [1] = 系数 X1 [2] = 系数 X2 [3] = 系数 X3 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| r20111 | CO: MUL 0 乘积 Y / MUL 0 乘积 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 MUL 功能块实例 MUL 0 的乘积 $Y = X0 * X1 * X2 * X3$ 。 | | |
| p20112 | MUL 0 执行周期组 / MUL 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 MUL 功能块实例 MUL 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20113 | MUL 0 顺序 / MUL 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 270 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20112 中定义的执行周期组实例 MUL 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20114[0...3] | CI: MUL 1 输入 / MUL 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 MUL 功能块实例 MUL 1 系数 X0, X1, X2, X3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 系数 X0 [1] = 系数 X1 [2] = 系数 X2 [3] = 系数 X3 | | |
| r20115 | CO: MUL 1 乘积 Y / MUL 1 乘积 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 MUL 功能块实例 MUL 1 的乘积 $Y = X0 * X1 * X2 * X3$ 。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20116 | MUL 1 执行周期组 / MUL 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 MUL 功能块实例 MUL 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20117 | MUL 1 顺序 / MUL 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 280 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20116 中定义的执行周期组实例 MUL 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20118[0...1] | CI: DIV 0 输入 / DIV 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 DIV 功能块实例 DIV 0 被除数 X1 和除数 X2 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 被除数 X0 [1] = 除数 X1 | | |
| r20119[0...2] | CO: DIV 0 商 / DIV 0 商 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 DIV 功能块实例 DIV 0 的商 $Y = X1 / X2$ 、整数商 YIN 以及余数 $MOD = (Y - YIN) \times X2$ 。 | | |
| 索引: | [0] = 商 Y [1] = 整数商 YIN [2] = 余数 MOD | | |
| r20120 | BO: DIV 0 除数为零 QF / DIV 0 除数=0 QF | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示信息 QF “DIV 功能块实例 DIV 0 的除数 X2 为零”。 | | |
| | $X2 = 0.0 \Rightarrow QF = 1$ | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20121 | DIV 0 执行周期组 / DIV 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 DIV 功能块实例 DIV 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20122 | DIV 0 顺序 / DIV 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 300 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20121 中定义的执行周期组实例 DIV 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20123[0...1] | CI: DIV 1 输入 / DIV 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 DIV 功能块实例 DIV 1 被除数 X1 和除数 X2 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 被除数 X0 [1] = 除数 X1 | | |
| r20124[0...2] | CO: DIV 1 商 / DIV 1 商 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 DIV 功能块实例 DIV 1 的商 $Y = X1 / X2$ 、整数商 YIN 以及余数 $MOD = (Y - YIN) \times X2$ 。 | | |
| 索引: | [0] = 商 Y [1] = 整数商 YIN [2] = 余数 MOD | | |
| r20125 | BO: DIV 1 除数为零 QF / DIV 1 除数 =0 QF | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7222 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示信息 QF “DIV 功能块实例 DIV 1 的除数 X2 为零”。 | | |
| | $X2 = 0.0 \Rightarrow QF = 1$ | | |

| | |
|--------|---|
| p20126 | DIV 1 执行周期组 / DIV 1 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7222 出厂设置 9999 说明: 该参数用于设置 DIV 功能块实例 DIV 1 被调用的执行周期组。 数值: 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 |
| p20127 | DIV 1 顺序 / DIV 1 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7222 出厂设置 310 说明: 该参数用于设置 p20126 中定义的执行周期组实例 DIV 1 的顺序。 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20128 | CI: AVA 0 输入 X / AVA 0 输入 X 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 0 说明: 该参数用于设置 AVA 功能块实例 AVA 0 输入量 X 的信号源。 |
| r20129 | CO: AVA 0 输出 Y / AVA 0 输出 Y 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 - 说明: 该参数用于显示 AVA 功能块实例 AVA 0 的输出量 Y。 |
| r20130 | BO: AVA 0 输入为负 SN / AVA 0 输入为负 SN 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 - 说明: 该参数用于显示 SN 信息 “AVA 功能块实例 AVA 0 的输入量 X 为负”。 $X < 0.0 \Rightarrow SN = 1$ |
| p20131 | AVA 0 执行周期组 / AVA 0 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 9999 说明: 该参数用于设置 AVA 功能块实例 AVA 0 被调用的执行周期组。 |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20132 | AVA 0 顺序 / AVA 0 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 说明: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 该参数用于设置 p20131 中定义的执行周期组实例 AVA 0 的顺序。 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 340 |
| p20133 | CI: AVA 1 输入 X / AVA 1 输入 X 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 AVA 功能块实例 AVA 1 输入量 X 的信号源。 | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 0 |
| r20134 | CO: AVA 1 输出 Y / AVA 1 输出 Y 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 AVA 功能块实例 AVA 1 的输出量 Y。 | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 - |
| r20135 | BO: AVA 1 输入为负 SN / AVA 1 输入为负 SN 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 SN 信息 “AVA 功能块实例 AVA 1 的输入量 X 为负”。 $X < 0.0 \Rightarrow SN = 1$ | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 - |
| p20136 | AVA 1 执行周期组 / AVA 1 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 说明: 数值: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 该参数用于设置 AVA 功能块实例 AVA 1 被调用的执行周期组。 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7224 出厂设置 9999 |

| | |
|--------|---|
| p20137 | AVA 1 顺序 / AVA 1 顺序 存取权限级别： 3 可更改： T 单元组： - 最小 0 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 32000 数据类型： Unsigned16 动态索引： - 功能图： 7224 出厂设置 350 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20136 中定义的执行周期组实例 AVA 1 的顺序。 |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20138 | BI: MFP 0 输入脉冲 I / MFP 0 输入脉冲 I 存取权限级别： 3 可更改： T 单元组： - 最小 - 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 - 数据类型： U32 / Binary 动态索引： - 功能图： 7230 出厂设置 0 |
| 说明： | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 0 输入脉冲 I 的信号源。 |
| p20139 | MFP 0 脉冲宽度，单位毫秒 / MFP 0 脉冲宽度毫秒 存取权限级别： 3 可更改： T 单元组： - 最小 0.00 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 5400000.00 数据类型： FloatingPoint32 动态索引： - 功能图： 7230 出厂设置 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 0 的脉冲宽度 T，单位毫秒。 |
| r20140 | BO: MFP 0 输出 Q / MFP 0 输出 Q 存取权限级别： 3 可更改： - 单元组： - 最小 - 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 - 数据类型： Unsigned32 动态索引： - 功能图： 7230 出厂设置 - |
| 说明： | 该参数用于显示 MFP 功能块实例 MFP 0 的输出脉冲 Q。 |
| p20141 | MFP 0 执行周期组 / MFP 0 执行周期组 存取权限级别： 3 可更改： T 单元组： - 最小 5 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 9999 数据类型： Integer16 动态索引： - 功能图： 7230 出厂设置 9999 |
| 说明： | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 0 被调用的执行周期组。 |
| 数值： | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 |
| p20142 | MFP 0 顺序 / MFP 0 顺序 存取权限级别： 3 可更改： T 单元组： - 最小 0 已计算： - 规范化： - 单元选择： - 最大 32000 数据类型： Unsigned16 动态索引： - 功能图： 7230 出厂设置 370 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20141 中定义的执行周期组实例 MFP 0 的顺序。 |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |

| | |
|--------|--|
| p20143 | BI: MFP 1 输入脉冲 I / MFP 1 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 0 说明: 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 1 输入脉冲 I 的信号源。 |
| p20144 | MFP 1 脉冲宽度, 单位毫秒 / MFP 1 脉冲宽度毫秒 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0.00 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 5400000.00 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 0.00 说明: 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 1 的脉冲宽度 T, 单位毫秒。 |
| r20145 | BO: MFP 1 输出 Q / MFP 1 输出 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 - 说明: 该参数用于显示 MFP 功能块实例 MFP 1 的输出脉冲 Q。 |
| p20146 | MFP 1 执行周期组 / MFP 1 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 9999 说明: 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 1 被调用的执行周期组。 数值: 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 |
| p20147 | MFP 1 顺序 / MFP 1 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 380 说明: 该参数用于设置 p20146 中定义的执行周期组实例 MFP 1 的顺序。 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20148 | BI: PCL 0 输入脉冲 I / PCL 0 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7230 出厂设置 0 说明: 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 0 输入脉冲 I 的信号源。 |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| p20149 | PCL 0 脉冲宽，单位毫秒 / PCL 0 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 0 的脉冲宽度 T，单位毫秒。 | | |
| r20150 | B0： PCL 0 输出脉冲 Q / PCL 0 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 该参数用于显示 PCL 功能块实例 PCL 0 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20151 | PCL 0 执行周期组 / PCL 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明： | 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值： | 5： 执行周期组 5 6： 执行周期组 6 9999： 不计算 | | |
| p20152 | PCL 0 顺序 / PCL 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 400 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20151 中定义的执行周期组实例 PCL 0 的顺序。 | | |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20153 | BI： PCL 1 输入脉冲 I / PCL 1 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 1 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20154 | PCL 1 脉冲宽，单位毫秒 / PCL 1 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 1 的脉冲宽度 T，单位毫秒。 | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|------------------|-----------------------|
| r20155 | B0: PCL 1 输出脉冲 Q / PCL 1 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 PCL 功能块实例 PCL 1 的输出脉冲 Q。 | | | |
| p20156 | PCL 1 执行周期组 / PCL 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 PCL 功能块实例 PCL 1 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20157 | PCL 1 顺序 / PCL 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 410 |
| 说明: 该参数用于设置 p20156 中定义的执行周期组实例 PCL 1 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20158 | BI: PDE 0 输入脉冲 I / PDE 0 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 0 输入脉冲 I 的信号源。 | | | |
| p20159 | PDE 0 脉冲延迟时间, 单位毫秒 / PDE 0 延迟时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 0.00 | 最大 5400000.00 | 出厂设置 0.00 |
| 说明: 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 0 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 | | | |
| r20160 | B0: PDE 0 输出脉冲 Q / PDE 0 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 PDE 功能块实例 PDE 0 的输出脉冲 Q。 | | | |

| | | | |
|--------|--|------------|-----------------------|
| p20161 | PDE 0 执行周期组 / PDE 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20162 | PDE 0 顺序 / PDE 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 430 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20161 中定义的执行周期组实例 PDE 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20163 | BI: PDE 1 输入脉冲 I / PDE 1 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 1 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20164 | PDE 1 脉冲延迟时间, 单位毫秒 / PDE 1 延迟时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 1 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 | | |
| r20165 | BO: PDE 1 输出脉冲 Q / PDE 1 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 PDE 功能块实例 PDE 1 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20166 | PDE 1 执行周期组 / PDE 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7232 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 1 被调用的执行周期组。 | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20167 | PDE 1 顺序 / PDE 1 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 440 | | |
| 说明: | 该参数用于设置 p20166 中定义的执行周期组实例 PDE 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20168 | BI: PDF 0 输入脉冲 I / PDF 0 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7233 出厂设置 0 | | |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 0 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20169 | PDF 0 脉冲延长时间, 单位毫秒 / PDF 0 延迟时间毫秒 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0.00 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 5400000.00 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7233 出厂设置 0.00 | | |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 0 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 | | |
| r20170 | BO: PDF 0 输出脉冲 Q / PDF 0 输出脉冲 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7233 出厂设置 - | | |
| 说明: | 该参数用于显示 PDF 功能块实例 PDF 0 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20171 | PDF 0 执行周期组 / PDF 0 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7233 出厂设置 9999 | | |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|--------|--|------------|-----------------------|
| p20172 | PDF 0 顺序 / PDF 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 460 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20171 中定义的执行周期组实例 PDF 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20173 | BI: PDF 1 输入脉冲 I / PDF 1 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 1 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20174 | PDF 1 脉冲延长时间, 单位毫秒 / PDF 1 延迟时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 1 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 | | |
| r20175 | BO: PDF 1 输出脉冲 Q / PDF 1 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 PDF 功能块实例 PDF 1 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20176 | PDF 1 执行周期组 / PDF 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20177 | PDF 1 顺序 / PDF 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 470 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20176 中定义的执行周期组实例 PDF 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------|
| p20178[0...1] | BI: PST 0 输入 / PST 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 0 输入脉冲 I 和复位输入 R 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入脉冲 I [1] = 复位输入 R | | |
| p20179 | PST 0 脉冲宽度, 单位毫秒 / PST 0 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 0 的脉冲宽度 T, 单位毫秒。 | | |
| r20180 | B0: PST 0 输出脉冲 Q / PST 0 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 0 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20181 | PST 0 执行周期组 / PST 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20182 | PST 0 顺序 / PST 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7999 | 490 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20181 中定义的执行周期组实例 PST 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|--|------------|-----------------------|
| p20183[0...1] | BI: PST 1 输入 / PST 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 1 输入脉冲 I 和复位输入 R 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入脉冲 I [1] = 复位输入 R | | |
| p20184 | PST 1 脉冲宽度, 单位毫秒 / PST 1 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 1 的脉冲宽度 T, 单位毫秒。 | | |
| r20185 | B0: PST 1 输出脉冲 Q / PST 1 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 1 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20186 | PST 1 执行周期组 / PST 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PST 功能块实例 PST 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20187 | PST 1 顺序 / PST 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7234 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7999 | 500 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20186 中定义的执行周期组实例 PST 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| p20188[0...1] | BI: RSR 0 输入 / RSR 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 0 输入 “置位 S” 和输入 “复位 R” 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 置位 S [1] = 复位 R | | |
| r20189 | BO: RSR 0 输出 Q / RSR 0 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 0 的输出 Q。 | | |
| r20190 | BO: RSR 0 取反输出 QN / RSR 0 取反输出 QN | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 0 的取反输出 QN。 | | |
| p20191 | RSR 0 执行周期组 / RSR 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20192 | RSR 0 顺序 / RSR 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7999 | 520 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20191 中定义的执行周期组实例 RSR 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--|---|
| p20193[0...1] | BI: RSR 1 输入 / RSR 1 输入 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 索引: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 1 输入 “置位 S” 和输入 “复位 R” 的信号源。 [0] = 置位 S [1] = 复位 R | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 0 |
| r20194 | BO: RSR 1 输出 Q / RSR 1 输出 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 1 的输出 Q。 | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 - |
| r20195 | BO: RSR 1 取反输出 QN / RSR 1 取反输出 QN 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 1 的取反输出 QN。 | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 - |
| p20196 | RSR 1 执行周期组 / RSR 1 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 1 说明: 数值: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 1 被调用的执行周期组。 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 9999 |
| p20197 | RSR 1 顺序 / RSR 1 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 说明: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 7999 该参数用于设置 p20196 中定义的执行周期组实例 RSR 1 的顺序。 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 530 |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| p20198[0...3] | BI: DFR 0 输入 / DFR 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 0 的触发输入 I、D 输入 D、“置位 S”输入和“复位 R”输入的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 触发器输入 I [1] = D 输入 D [2] = 置位 S [3] = 复位 R | | |
| r20199 | BO: DFR 0 输出 Q / DFR 0 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 0 的输出 Q。 | | |
| r20200 | BO: DFR 0 取反输出 QN / DFR 0 取反输出 QN | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 0 的取反输出 QN。 | | |
| p20201 | DFR 0 执行周期组 / DFR 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 执行周期组 1 2: 执行周期组 2 3: 执行周期组 3 4: 执行周期组 4 5: 执行周期组 5 6: 执行周期组 6 9999: 不计算 | | |
| p20202 | DFR 0 顺序 / DFR 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 550 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20201 中定义的执行周期组实例 DFR 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| p20203[0...3] | BI: DFR 1 输入 / DFR 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 1 的触发输入 I、D 输入 D、“置位 S”输入和“复位 R”输入的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 触发器输入 I [1] = D 输入 D [2] = 置位 S [3] = 复位 R | | |
| r20204 | BO: DFR 1 输出 Q / DFR 1 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 1 的输出 Q。 | | |
| r20205 | BO: DFR 1 取反输出 QN / DFR 1 取反输出 QN | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 1 的取反输出 QN。 | | |
| p20206 | DFR 1 执行周期组 / DFR 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 1 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 顺序组 1 2: 顺序组 2 3: 顺序组 3 4: 顺序组 4 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20207 | DFR 1 顺序 / DFR 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 560 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20206 中定义的执行周期组实例 DFR 1 的顺序值。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|---|--|--|
| p20208[0...1] | BI: BSW 0 输入 / BSW 0 输入 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 索引: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 0 输入量 I0 和 I1 的信号源。 [0] = 输入 I0 [1] = 输入 I1 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : - 功能图: 7250 出厂设置 0 |
| p20209 | BI: BSW 0 开关位 I / BSW 0 开关位 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 0 开关位 I 的信号源。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引 : - 功能图: 7250 出厂设置 0 |
| r20210 | B0: BSW 0 输出 Q / BSW 0 输出 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 BSW 功能块实例 BSW 0 的输出量 Q。 | 数据类型: Unsigned32 动态索引 : - 功能图: 7250 出厂设置 - |
| p20211 | BSW 0 执行周期组 / BSW 0 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 1 说明: 数值: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 0 被调用的执行周期组。 1: 顺序组 1 2: 顺序组 2 3: 顺序组 3 4: 顺序组 4 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | 数据类型: Integer16 动态索引 : - 功能图: 7250 出厂设置 9999 |
| p20212 | BSW 0 顺序 / BSW 0 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 说明: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 7999 该参数用于设置 p20211 中定义的执行周期组实例 BSW 0 的顺序。 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | 数据类型: Unsigned16 动态索引 : - 功能图: 7250 出厂设置 580 |

| | | | |
|---------------|---|--|---|
| p20213[0...1] | BI: BSW 1 输入 / BSW 1 输入 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: 索引: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 1 输入量 IO 和 I1 的信号源。 [0] = 输入 IO [1] = 输入 I1 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7250 出厂设置 0 |
| p20214 | BI: BSW 1 开关位 I / BSW 1 开关位 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 1 开关位 I 的信号源。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7250 出厂设置 0 |
| r20215 | B0: BSW 1 输出 Q / BSW 1 输出 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 BSW 功能块实例 BSW 1 的输出量 Q。 | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7250 出厂设置 - |
| p20216 | BSW 1 执行周期组 / BSW 1 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 1 说明: 数值: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 该参数用于设置 BSW 功能块实例 BSW 1 被调用的执行周期组。 1: 顺序组 1 2: 顺序组 2 3: 顺序组 3 4: 顺序组 4 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7250 出厂设置 9999 |
| p20217 | BSW 1 顺序 / BSW 1 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 说明: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 7999 该参数用于设置 p20216 中定义的执行周期组实例 BSW 1 的顺序。 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7250 出厂设置 590 |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------------------|
| p20218[0...1] | CI: NSW 0 输入 / NSW 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 0 输入量 X0 和 X1 的信号源。 | | | |
| 索引: [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 | | | |
| p20219 | BI: NSW 0 开关位 I / NSW 0 开关位 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 0 开关位 I 的信号源。 | | | |
| r20220 | CO: NSW 0 输出 Y / NSW 0 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: 该参数用于显示 NSW 功能块实例 NSW 0 的输出量 Y。 | | | |
| p20221 | NSW 0 执行周期组 / NSW 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 0 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20222 | NSW 0 顺序 / NSW 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 610 |
| 说明: 该参数用于设置 p20221 中定义的执行周期组实例 NSW 0 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------|
| p20223[0...1] | CI: NSW 1 输入 / NSW 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 1 输入量 X0 和 X1 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 | | |
| p20224 | BI: NSW 1 开关位 I / NSW 1 开关位 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 1 开关位 I 的信号源。 | | |
| r20225 | CO: NSW 1 输出 Y / NSW 1 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 NSW 功能块实例 NSW 1 的输出量 Y。 | | |
| p20226 | NSW 1 执行周期组 / NSW 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 NSW 功能块实例 NSW 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20227 | NSW 1 顺序 / NSW 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7250 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 620 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20226 中定义的执行周期组实例 NSW 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|--------|--|--------------|-----------------------------|
| p20228 | CI: LIM 0 输入 X / LIM 0 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 0 输入量 X 的信号源。 | | |
| p20229 | LIM 0 上限值 LU / LIM 0 上限值 LU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 0 的上限值 LU。 | | |
| p20230 | LIM 0 下限值 LL / LIM 0 下限值 LL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 0 的下限值 LL。 | | |
| r20231 | CO: LIM 0 输出 Y / LIM 0 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 LIM 功能块实例 LIM 0 的受限输出量 Y。 | | |
| r20232 | BO: LIM 0 输入量位于上限 QU / LIM 0 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示实例 LIM 0 的 QU 信息 “达到上限值”，即: $X \geq LU$ 时, $QU = 1$ 。 | | |
| r20233 | BO: LIM 0 输入量位于下限 QL / LIM 0 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示实例 LIM 0 的 QL 信息 “达到下限值”，即: $X \leq LL$ 时, $QL = 1$ 。 | | |

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------|
| p20234 | LIM 0 执行周期组 / LIM 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20235 | LIM 0 顺序 / LIM 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 640 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20234 中定义的执行周期组实例 LIM 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20236 | CI: LIM 1 输入 X / LIM 1 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 1 输入量 X 的信号源。 | | |
| p20237 | LIM 1 上限值 LU / LIM 1 上限值 LU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 1 的上限值 LU。 | | |
| p20238 | LIM 1 下限值 LL / LIM 1 下限值 LL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 1 的下限值 LL。 | | |
| r20239 | CO: LIM 1 输出 Y / LIM 1 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 LIM 功能块实例 LIM 1 的受限输出量 Y。 | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| r20240 | B0: LIM 1 输入量位于上限 QU / LIM 1 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示实例 LIM 1 的 QU 信息 “达到上限值”，即: $X \geq LU$ 时, $QU = 1$ 。 | | |
| r20241 | B0: LIM 1 输入量位于下限 QL / LIM 1 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示实例 LIM 1 的 QL 信息 “达到下限值”，即: $X \leq LL$ 时, $QL = 1$ 。 | | |
| p20242 | LIM 1 执行周期组 / LIM 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 LIM 功能块实例 LIM 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20243 | LIM 1 顺序 / LIM 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7260 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 650 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20242 中定义的执行周期组实例 LIM 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20244[0...1] | CI: PT1 0 输入 / PT1 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7262 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 0 输入量 X 和设置值 SV 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X [1] = 设置值 SV | | |

| | |
|---------------|---|
| p20245 | BI: PT1 0 接收设置值 S / PT1 0 接收设置值 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 0 说明: 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 0 信号 “接收设置值” 的信号源。 |
| p20246 | PT1 0 平滑时间常数, 单位毫秒 / PT1 0 平滑时间毫秒 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0.00 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 340.28235E36 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 0.00 说明: 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 0 的平滑时间常数 T, 单位毫秒。 |
| r20247 | CO: PT1 0 输出 Y / PT1 0 输出 Y 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 - 说明: 该参数用于显示平滑功能块实例 PT1 0 的平滑输出量 Y。 |
| p20248 | PT1 0 执行周期组 / PT1 0 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 9999 说明: 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 0 被调用的执行周期组。 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 |
| p20249 | PT1 0 顺序 / PT1 0 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 670 说明: 该参数用于设置 p20248 中定义的执行周期组实例 PT1 0 的顺序。 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20250[0...1] | CI: PT1 1 输入 / PT1 1 输入 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: PERCENT 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7262 出厂设置 0 说明: 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 1 输入量 X 和设置值 SV 的信号源。 |

索引： [0] = 输入 X
[1] = 设置值 SV

| | | | |
|--------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| p20251 | BI: PT1 1 接收设置值 S / PT1 1 接收设置值 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7262 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明： | 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 1 信号 “接收设置值” 的信号源。 | | |
| p20252 | PT1 1 平滑时间常数，单位毫秒 / PT1 1 平滑时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7262 |
| | 最小 0.00 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 1 的平滑时间常数 T，单位毫秒。 | | |
| r20253 | CO: PT1 1 输出 Y / PT1 1 输出 Y | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： - | 规范化： PERCENT | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7262 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明： | 该参数用于显示平滑功能块实例 PT1 1 的平滑输出量 Y。 | | |
| p20254 | PT1 1 执行周期组 / PT1 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7262 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明： | 该参数用于设置平滑功能块实例 PT1 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值： | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20255 | PT1 1 顺序 / PT1 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7262 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 680 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20254 中定义的执行周期组实例 PT1 1 的顺序。 | | |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------|
| p20256[0...1] | CI: INT 0 输入 / INT 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 输入量 X 和设置值 SV 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X [1] = 设置值 SV | | |
| p20257 | INT 0 上限值 LU / INT 0 上限值 LU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 的上限值 LU。 | | |
| p20258 | INT 0 下限值 LL / INT 0 下限值 LL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 的下限值 LL。 | | |
| p20259 | INT 0 积分时间常数, 单位毫秒 / INT 0 积分时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 340.28235E36 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 的积分时间常数 Ti, 单位毫秒。 | | |
| p20260 | BI: INT 0 接收设置值 S / INT 0 接收设置值 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 信号“接收设置值”的信号源。 | | |
| r20261 | CO: INT 0 输出 Y / INT 0 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 INT 功能块实例 INT 0 的输出量 Y。 如果 LL>= LU, 则输出量 Y = LU。 | | |

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| r20262 | B0: INT 0 积分器位于上限 QU / INT 0 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 QU 信息 “INT 实例 INT 0 的输出量 Y 达到上限 LU ”。 | | | |
| r20263 | B0: INT 0 积分器位于下限 QL / INT 0 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 QL 信息 “INT 实例 INT 0 的输出量 Y 达到下限 LL ”。 | | | |
| p20264 | INT 0 执行周期组 / INT 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 INT 功能块实例 INT 0 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20265 | INT 0 顺序 / INT 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 700 |
| 说明: 该参数用于设置 p20264 中定义的执行周期组实例 INT 0 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20266 | CI: LVM 0 输入 X / LVM 0 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 0 输入量 X 的信号源。 | | | |
| p20267 | LVM 0 间隔平均值 M / LVM 0 平均值 M | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 -340.28235E36 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.0000 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 0 间隔平均值 M 的信号源。 | | | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| p20268 | LVM 0 间隔极限 L / LVM 0 极限 L | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 -340.28235E36 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 340.28235E36 | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 0 间隔极限值 L 的信号源。 | | |
| p20269 | LVM 0 滞后 HY / LVM 0 滞后 HY | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 -340.28235E36 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 340.28235E36 | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 0 滞后 HY 的信号源。 | | |
| r20270 | BO: LVM 0 输入量高于间隔 QU / LVM 0 X 高于 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 0 的状态: 输入量 X 至少有一次 $X > M + L$ 和 $X \geq M + L - HY$ 。 | | |
| r20271 | BO: LVM 0 输入量在间隔 QM 内 / LVM 0 X 在间隔 QM 内 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 0 的状态: 输入量 X 在间隔内。 | | |
| r20272 | BO: LVM 0 输入量低于间隔 QL / LVM 0 X 低于 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 0 的状态: 输入量 X 至少有一次 $X < M - L$ 和 $X \leq M - L + HY$ 。 | | |
| p20273 | LVM 0 执行周期组 / LVM 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7270 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| p20274 | LVM 0 顺序 / LVM 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 0 | 最大 7999 | 出厂设置 720 |
| 说明: 该参数用于设置 p20273 中定义的执行周期组实例 LVM 0 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20275 | CI: LVM 1 输入 X / LVM 1 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 1 输入量 X 的信号源。 | | | |
| p20276 | LVM 1 间隔平均值 M / LVM 1 平均值 M | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 -340.28235E36 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.0000 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 1 间隔平均值 M 的信号源。 | | | |
| p20277 | LVM 1 间隔极限 L / LVM 1 极限 L | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 -340.28235E36 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.0000 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 1 间隔极限值 L 的信号源。 | | | |
| p20278 | LVM 1 滞后 HY / LVM 1 滞后 HY | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 -340.28235E36 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.0000 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 1 滞后 HY 的信号源。 | | | |
| r20279 | BO: LVM 1 输入量高于间隔 QU / LVM 1 X 高于 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 1 的状态: 输入量 X 至少有一次 $X > M + L$ 和 $X \geq M + L - HY$ 。 | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------|-----------------------------|
| r20280 | B0: LVM 1 输入量在间隔 QM 内 / LVM 1 X 在间隔 QM 内 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 1 的状态: 输入量 X 在间隔内。 | | | |
| r20281 | B0: LVM 1 输入量低于间隔 QL / LVM 1 X 低于 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 LVM 功能块实例 LVM 1 的状态: 输入量 X 至少有一次 $X < M - L$ 和 $X \leq M - L + HY$ 。 | | | |
| p20282 | LVM 1 执行周期组 / LVM 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 LVM 功能块实例 LVM 1 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20283 | LVM 1 顺序 / LVM 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7270 |
| | 最小 0 | 最大 7999 | 出厂设置 730 |
| 说明: 该参数用于设置 p20282 中定义的执行周期组实例 LVM 1 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20284 | CI: DIF 0 输入 X / DIF 0 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 DIF 功能块实例 DIF 0 输入量 X 的信号源。 | | | |
| p20285 | DIF 0 微分时间常数, 单位毫秒 / DIF 0 微分时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 0.00 | 最大 340.28235E36 | 出厂设置 0.00 |
| 说明: 该参数用于设置 DIF 功能块实例 DIF 0 的微分时间常数 Td, 单位毫秒。 | | | |

| | | | |
|---|-----------------------------|--------------|-----------------------|
| r20286 | CO: DIF 0 输出 Y / DIF 0 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 DIF 功能块实例 DIF 0 的输出量 Y。 | | | |
| p20287 | DIF 0 执行周期组 / DIF 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 DIF 功能块实例 DIF 0 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20288 | DIF 0 顺序 / DIF 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7264 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 750 |
| 说明: 该参数用于设置 p20287 中定义的执行周期组实例 DIF 0 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20300 | BI: NOT 4 输入 I / NOT 4 输入 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 4 输入量 I 的信号源。 | | | |
| r20301 | BO: NOT 4 取反输出 / NOT 4 取反输出 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 4 的取反输出。 | | | |
| p20302 | NOT 4 执行周期组 / NOT 4 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7216 |
| | 最小 1 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 4 被调用的执行周期组。 | | | |

数值：
1: 顺序组 1
2: 顺序组 2
3: 顺序组 3
4: 顺序组 4
5: 顺序组 5
6: 顺序组 6
9999: 不计算

p20303 NOT 4 顺序 / NOT 4 顺序
存取权限级别: 3 已计算: - 数据类型: Unsigned16
可更改: T 规范化: - 动态索引: -
单元组: - 单元选择: - 功能图: 7216
最小 最大 出厂设置
0 32000 770
说明: 该参数用于设置 p20302 中定义的执行周期组实例 NOT 4 的顺序。
注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

p20304 BI: NOT 5 输入 I / NOT 5 输入 I
存取权限级别: 3 已计算: - 数据类型: U32 / Binary
可更改: T 规范化: - 动态索引: -
单元组: - 单元选择: - 功能图: 7216
最小 最大 出厂设置
- - 0
说明: 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 5 输入量 I 的信号源。

r20305 BO: NOT 5 取反输出 / NOT 5 取反输出
存取权限级别: 3 已计算: - 数据类型: Unsigned32
可更改: - 规范化: - 动态索引: -
单元组: - 单元选择: - 功能图: 7216
最小 最大 出厂设置
- - -
说明: 该参数用于显示 NOT 功能块实例 NOT 5 的取反输出。

p20306 NOT 5 执行周期组 / NOT 5 执行周期组
存取权限级别: 3 已计算: - 数据类型: Integer16
可更改: T 规范化: - 动态索引: -
单元组: - 单元选择: - 功能图: 7216
最小 最大 出厂设置
1 9999 9999
说明: 该参数用于设置 NOT 功能块实例 NOT 5 被调用的执行周期组。
数值: 1: 顺序组 1
2: 顺序组 2
3: 顺序组 3
4: 顺序组 4
5: 顺序组 5
6: 顺序组 6
9999: 不计算

p20307 NOT 5 顺序 / NOT 5 顺序
存取权限级别: 3 已计算: - 数据类型: Unsigned16
可更改: T 规范化: - 动态索引: -
单元组: - 单元选择: - 功能图: 7216
最小 最大 出厂设置
0 32000 780
说明: 该参数用于设置 p20306 中定义的执行周期组实例 NOT 5 的顺序。

注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20308[0...3] | CI: ADD 2 输入 / ADD 2 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 2 输入量 X0, X1, X2, X3 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 [2] = 输入 X2 [3] = 输入 X3 | | |
| r20309 | CO: ADD 2 输出 Y / ADD 2 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 ADD 功能块实例 ADD 2 的输出量 $Y = X0 + X1 + X2 + X3$ 。 | | |
| p20310 | ADD 2 执行周期组 / ADD 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 ADD 功能块实例 ADD 2 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20311 | ADD 2 顺序 / ADD 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7220 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 800 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20310 中定义的执行周期组实例 ADD 2 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20312[0...1] | CI: NCM 0 输入 / NCM 0 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置数字比较器实例 NCM 0 输入量 X0 和 X1 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 | | |

| | | | |
|--------|---|-------------|------------------|
| r20313 | BO: NCM 0 输出 QU / NCM 0 输出 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 0 的二进制量 QU。 只有 $X0 > X1$ 时, QU 才置位。 | | |
| r20314 | BO: NCM 0 输出 QE / NCM 0 输出 QE | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 0 的二进制量 QE。 只有 $X0 = X1$ 时, QE 才置位。 | | |
| r20315 | BO: NCM 0 输出 QL / NCM 0 输出 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 0 的二进制量 QL。 只有 $X0 < X1$ 时, QL 才置位。 | | |
| p20316 | NCM 0 执行周期组 / NCM 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置数字比较器实例 NCM 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20317 | NCM 0 顺序 / NCM 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 820 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20316 中定义的执行周期组实例 NCM 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |

| | | | |
|---------------|---|--------------|-----------------------------|
| p20318[0...1] | CI: NCM 1 输入 / NCM 1 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置数字比较器实例 NCM 1 输入量 X0 和 X1 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 输入 X0 [1] = 输入 X1 | | |
| r20319 | BO: NCM 1 输出 QU / NCM 1 输出 QU | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 1 的二进制量 QU。 只有 X0 > X1 时, QU 才置位。 | | |
| r20320 | BO: NCM 1 输出 QE / NCM 1 输出 QE | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 1 的二进制量 QE。 只有 X0 = X1 时, QE 才置位。 | | |
| r20321 | BO: NCM 1 输出 QL / NCM 1 输出 QL | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示数字比较器实例 NCM 1 的二进制量 QL。 只有 X0 < X1 时, QL 才置位。 | | |
| p20322 | NCM 1 执行周期组 / NCM 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置数字比较器实例 NCM 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| p20323 | NCM 1 顺序 / NCM 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7225 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 830 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20322 中定义的执行周期组实例 NCM 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20324[0...1] | BI: RSR 2 输入 / RSR 2 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 2 输入 “置位 S” 和输入 “复位 R” 的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 置位 S [1] = 复位 R | | |
| r20325 | BO: RSR 2 输出 Q / RSR 2 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 2 的输出 Q。 | | |
| r20326 | BO: RSR 2 取反输出 QN / RSR 2 取反输出 QN | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 RSR 功能块实例 RSR 2 的取反输出 QN。 | | |
| p20327 | RSR 2 执行周期组 / RSR 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 RSR 功能块实例 RSR 2 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 顺序组 1 2: 顺序组 2 3: 顺序组 3 4: 顺序组 4 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |

| | | | |
|---------------|---|---------|--------------------|
| p20328 | RSR 2 顺序 / RSR 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 7999 | 850 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20327 中定义的执行周期组实例 RSR 2 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20329[0...3] | BI: DFR 2 输入 / DFR 2 输入 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 2 的触发输入 I、D 输入 D、“置位 S”输入和“复位 R”输入的信号源。 | | |
| 索引: | [0] = 触发器输入 I [1] = D 输入 D [2] = 置位 S [3] = 复位 R | | |
| r20330 | BO: DFR 2 输出 Q / DFR 2 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 2 的输出 Q。 | | |
| r20331 | BO: DFR 2 取反输出 QN / DFR 2 取反输出 QN | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 DFR 功能块实例 DFR 2 的取反输出 QN。 | | |
| p20332 | DFR 2 执行周期组 / DFR 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7240 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 1 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 DFR 功能块实例 DFR 2 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 1: 顺序组 1 2: 顺序组 2 3: 顺序组 3 4: 顺序组 4 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |

| | |
|--------|--|
| p20333 | DFR 2 顺序 / DFR 2 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7240 出厂设置 870 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20332 中定义的执行周期组实例 DFR 2 的顺序值。 |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |
| p20334 | BI: PDE 2 输入脉冲 I / PDE 2 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 2 输入脉冲 I 的信号源。 |
| p20335 | PDE 2 脉冲延迟时间, 单位毫秒 / PDE 2 延迟时间毫秒 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0.00 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 5400000.00 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 2 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 |
| r20336 | BO: PDE 2 输出脉冲 Q / PDE 2 输出脉冲 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 - |
| 说明: | 该参数用于显示 PDE 功能块实例 PDE 2 的输出脉冲 Q。 |
| p20337 | PDE 2 执行周期组 / PDE 2 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 2 被调用的执行周期组。 |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 |
| p20338 | PDE 2 顺序 / PDE 2 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 890 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20337 中定义的执行周期组实例 PDE 2 的顺序。 |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 |

| | | | |
|--------|---|--|---|
| p20339 | BI: PDE 3 输入脉冲 I / PDE 3 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 3 输入脉冲 I 的信号源。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 0 |
| p20340 | PDE 3 脉冲延迟时间, 单位毫秒 / PDE 3 延迟时间毫秒 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0.00 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 5400000.00 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 3 的脉冲延迟时间 T, 单位毫秒。 | 数据类型: FloatingPoint32 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 0.00 |
| r20341 | BO: PDE 3 输出脉冲 Q / PDE 3 输出脉冲 Q 存取权限级别: 3 可更改: - 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于显示 PDE 功能块实例 PDE 3 的输出脉冲 Q。 | 数据类型: Unsigned32 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 - |
| p20342 | PDE 3 执行周期组 / PDE 3 执行周期组 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 5 说明: 数值: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 9999 该参数用于设置 PDE 功能块实例 PDE 3 被调用的执行周期组。 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | 数据类型: Integer16 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 9999 |
| p20343 | PDE 3 顺序 / PDE 3 顺序 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 0 说明: 注释: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 32000 该参数用于设置 p20342 中定义的执行周期组实例 PDE 3 的顺序。 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | 数据类型: Unsigned16 动态索引: - 功能图: 7232 出厂设置 900 |
| p20344 | BI: PDF 2 输入脉冲 I / PDF 2 输入脉冲 I 存取权限级别: 3 可更改: T 单元组: - 最小 - 说明: | 已计算: - 规范化: - 单元选择: - 最大 - 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 2 输入脉冲 I 的信号源。 | 数据类型: U32 / Binary 动态索引: - 功能图: 7233 出厂设置 0 |

| | | | |
|--------|---|------------|-----------------------|
| p20345 | PDF 2 脉冲延长时间，单位毫秒 / PDF 2 延迟时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 2 的脉冲延迟时间 T，单位毫秒。 | | |
| r20346 | B0： PDF 2 输出脉冲 Q / PDF 2 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned32 |
| | 可更改： - | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明： | 该参数用于显示 PDF 功能块实例 PDF 2 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20347 | PDF 2 执行周期组 / PDF 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Integer16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明： | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 2 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值： | 5： 顺序组 5 6： 顺序组 6 9999： 不计算 | | |
| p20348 | PDF 2 顺序 / PDF 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： Unsigned16 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 920 |
| 说明： | 该参数用于设置 p20347 中定义的执行周期组实例 PDF 2 的顺序。 | | |
| 注释： | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20349 | BI： PDF 3 输入脉冲 I / PDF 3 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： U32 / Binary |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明： | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 3 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20350 | PDF 3 脉冲延长时间，单位毫秒 / PDF 3 延迟时间毫秒 | | |
| | 存取权限级别： 3 | 已计算： - | 数据类型： FloatingPoint32 |
| | 可更改： T | 规范化： - | 动态索引： - |
| | 单元组： - | 单元选择： - | 功能图： 7233 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明： | 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 3 的脉冲延迟时间 T，单位毫秒。 | | |

| | | | |
|--|---------------------------------|------------------|-----------------------|
| r20351 | B0: PDF 3 输出脉冲 Q / PDF 3 输出脉冲 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 PDF 功能块实例 PDF 3 的输出脉冲 Q。 | | | |
| p20352 | PDF 3 执行周期组 / PDF 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 5 | 最大 9999 | 出厂设置 9999 |
| 说明: 该参数用于设置 PDF 功能块实例 PDF 3 被调用的执行周期组。 | | | |
| 数值: 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | | |
| p20353 | PDF 3 顺序 / PDF 3 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7233 |
| | 最小 0 | 最大 32000 | 出厂设置 930 |
| 说明: 该参数用于设置 p20352 中定义的执行周期组实例 PDF 3 的顺序。 | | | |
| 注释: 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | | |
| p20354 | BI: MFP 2 输入脉冲 I / MFP 2 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 0 |
| 说明: 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 2 输入脉冲 I 的信号源。 | | | |
| p20355 | MFP 2 脉冲宽度, 单位毫秒 / MFP 2 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 0.00 | 最大 5400000.00 | 出厂设置 0.00 |
| 说明: 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 2 的脉冲宽度 T, 单位毫秒。 | | | |
| r20356 | B0: MFP 2 输出 Q / MFP 2 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 - | 最大 - | 出厂设置 - |
| 说明: 该参数用于显示 MFP 功能块实例 MFP 2 的输出脉冲 Q。 | | | |

| | | | |
|--------|--|------------|-----------------------|
| p20357 | MFP 2 执行周期组 / MFP 2 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 2 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20358 | MFP 2 顺序 / MFP 2 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 950 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20357 中定义的执行周期组实例 MFP 2 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20359 | BI: MFP 3 输入脉冲 I / MFP 3 输入脉冲 I | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 3 输入脉冲 I 的信号源。 | | |
| p20360 | MFP 3 脉冲宽度, 单位毫秒 / MFP 3 脉冲宽度毫秒 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0.00 | 5400000.00 | 0.00 |
| 说明: | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 3 的脉冲宽度 T, 单位毫秒。 | | |
| r20361 | BO: MFP 3 输出 Q / MFP 3 输出 Q | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned32 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 该参数用于显示 MFP 功能块实例 MFP 3 的输出脉冲 Q。 | | |
| p20362 | MFP 3 执行周期组 / MFP 3 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7230 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置 MFP 功能块实例 MFP 3 被调用的执行周期组。 | | |

数值： 5: 顺序组 5
6: 顺序组 6
9999: 不计算

| | | | |
|---------|---------------------|-------|------------|
| p20363 | MFP 3 顺序 / MFP 3 顺序 | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： | - |
| 可更改： | T | 规范化： | - |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| 0 | | 32000 | |
| | | 数据类型： | Unsigned16 |
| | | 动态索引： | - |
| | | 功能图： | 7230 |
| | | 出厂设置 | |
| | | 960 | |

说明： 该参数用于设置 p20362 中定义的执行周期组实例 MFP 3 的顺序。
注释： 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|-----------------------|
| p20372 | CI: PLI 0 输入 X / PLI 0 输入 X | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： | - |
| 可更改： | T | 规范化： | PERCENT |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| - | | - | |
| | | 数据类型： | U32 / FloatingPoint32 |
| | | 动态索引： | - |
| | | 功能图： | 7226 |
| | | 出厂设置 | |
| | | 0 | |

说明： 该参数用于设置实例 PLI 0 的折线（20 个折点）的输入 X 的信号源。

| | | | |
|---------|-----------------------------|-------|-----------------|
| r20373 | CO: PLI 0 输出 Y / PLI 0 输出 Y | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： | - |
| 可更改： | - | 规范化： | PERCENT |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| - | | - | |
| | | 数据类型： | FloatingPoint32 |
| | | 动态索引： | - |
| | | 功能图： | 7226 |
| | | 出厂设置 | |
| | | - | |

说明： 该参数用于显示实例 PLI 0 的折线（20 个折点）的输出 Y 的信号源。。

| | | | |
|----------------|------------------------------|--------------|-----------------|
| p20374[0...19] | PLI 0 X 坐标 A 折点 / PLI 0 X 坐标 | | |
| 存取权限级别： | 3 | 已计算： | - |
| 可更改： | T | 规范化： | PERCENT |
| 单元组： | - | 单元选择： | - |
| 最小 | | 最大 | |
| -340.28235E36 | | 340.28235E36 | |
| | | 数据类型： | FloatingPoint32 |
| | | 动态索引： | - |
| | | 功能图： | 7226 |
| | | 出厂设置 | |
| | | 0.0000 | |

说明： 该参数用于设置实例 PLI 0 的折线（20 个折点）的节点（A0 至 A19）的横坐标值（X 坐标值）。

索引： [0] = 折点 0
[1] = 折点 1
[2] = 折点 2
[3] = 折点 3
[4] = 折点 4
[5] = 折点 5
[6] = 折点 6
[7] = 折点 7
[8] = 折点 8
[9] = 折点 9
[10] = 折点 10
[11] = 折点 11
[12] = 折点 12
[13] = 折点 13
[14] = 折点 14
[15] = 折点 15
[16] = 折点 16
[17] = 折点 17
[18] = 折点 18
[19] = 折点 19

| | | | |
|----------------|--|--------------|-----------------------------|
| p20375[0...19] | PLI 0 Y 坐标 B 折点 / PLI 0 Y 坐标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | -340.28235E36 | 340.28235E36 | 0.0000 |
| 说明: | 该参数用于设置实例 PLI 0 的折线 (20 个折点) 的节点 (B0 至 B19) 的纵坐标值 (Y 坐标值)。 | | |
| 索引: | [0] = 折点 0 [1] = 折点 1 [2] = 折点 2 [3] = 折点 3 [4] = 折点 4 [5] = 折点 5 [6] = 折点 6 [7] = 折点 7 [8] = 折点 8 [9] = 折点 9 [10] = 折点 10 [11] = 折点 11 [12] = 折点 12 [13] = 折点 13 [14] = 折点 14 [15] = 折点 15 [16] = 折点 16 [17] = 折点 17 [18] = 折点 18 [19] = 折点 19 | | |
| p20376 | PLI 0 执行周期组 / PLI 0 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置折线实例 PLI 0 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20377 | PLI 0 顺序 / PLI 0 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 980 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20376 中定义的执行周期组实例 PLI 0 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p20378 | CI: PLI 1 输入 X / PLI 1 输入 X | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置实例 PLI 1 的折线 (20 个折点) 的输入 X 的信号源。 | | |

| | | | |
|--|------------------------------|--------------|-----------------------|
| r20379 | C0: PLI 1 输出 Y / PLI 1 输出 Y | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| - | | | |
| 说明: 该参数用于显示实例 PLI 1 的折线 (20 个折点) 的输出 Y 的信号源。。 | | | |
| p20380[0...19] | PLI 1 X 坐标 A 折点 / PLI 1 X 坐标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| -340.28235E36 340.28235E36 0.0000 | | | |
| 说明: 该参数用于设置实例 PLI 1 的折线 (20 个折点) 的节点 (A0 至 A19) 的横坐标值 (X 坐标值)。 | | | |
| 索引: [0] = 折点 0 | | | |
| [1] = 折点 1 | | | |
| [2] = 折点 2 | | | |
| [3] = 折点 3 | | | |
| [4] = 折点 4 | | | |
| [5] = 折点 5 | | | |
| [6] = 折点 6 | | | |
| [7] = 折点 7 | | | |
| [8] = 折点 8 | | | |
| [9] = 折点 9 | | | |
| [10] = 折点 10 | | | |
| [11] = 折点 11 | | | |
| [12] = 折点 12 | | | |
| [13] = 折点 13 | | | |
| [14] = 折点 14 | | | |
| [15] = 折点 15 | | | |
| [16] = 折点 16 | | | |
| [17] = 折点 17 | | | |
| [18] = 折点 18 | | | |
| [19] = 折点 19 | | | |
| p20381[0...19] | PLI 1 Y 坐标 B 折点 / PLI 1 Y 坐标 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| -340.28235E36 340.28235E36 0.0000 | | | |
| 说明: 该参数用于设置实例 PLI 1 的折线 (20 个折点) 的节点 (B0 至 B19) 的纵坐标值 (Y 坐标值)。 | | | |
| 索引: [0] = 折点 0 | | | |
| [1] = 折点 1 | | | |
| [2] = 折点 2 | | | |
| [3] = 折点 3 | | | |
| [4] = 折点 4 | | | |
| [5] = 折点 5 | | | |
| [6] = 折点 6 | | | |
| [7] = 折点 7 | | | |
| [8] = 折点 8 | | | |
| [9] = 折点 9 | | | |
| [10] = 折点 10 | | | |
| [11] = 折点 11 | | | |
| [12] = 折点 12 | | | |
| [13] = 折点 13 | | | |
| [14] = 折点 14 | | | |

[15] = 折点 15
[16] = 折点 16
[17] = 折点 17
[18] = 折点 18
[19] = 折点 19

| | | | |
|--------|--|---------|------------------|
| p20382 | PLI 1 执行周期组 / PLI 1 执行周期组 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 5 | 9999 | 9999 |
| 说明: | 该参数用于设置折线实例 PLI 1 被调用的执行周期组。 | | |
| 数值: | 5: 顺序组 5 6: 顺序组 6 9999: 不计算 | | |
| p20383 | PLI 1 顺序 / PLI 1 顺序 | | |
| | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 7226 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 32000 | 990 |
| 说明: | 该参数用于设置 p20382 中定义的执行周期组实例 PLI 1 的顺序。 | | |
| 注释: | 带较小顺序值的功能块在带较大顺序值的功能块之前计算。 | | |
| p31020 | 多区域控制的互联 / 区域控制互联 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | 0 | 1 | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制的互联。 | | |
| 数值: | 0: 解除多区域控制互联 1: 互联多区域控制 | | |
| 注意: | 在连接了多区域控制后, 输出 r31024/r31027 始终和参数 p2253/p2264 的索引 0 连接。不需要修改 p2253 和 p2264 中的指令数据组 (CDS)。 | | |
| 注释: | p31020 = 0: 自动解除以下 BICO 互联: - p31023[0] = 0 - p31023[2] = 0 - p31026[0] = 0 - p31026[1] = 0 - p2253[0] = 0 - p2264[0] = 0 p31020 = 1: 自动设置以下 BICO 互联: - p31023[0] = r0755[0] - p31023[2] = r0755[1] - p31026[0] = r0755[2] - p31026[1] = r0755[3] - p2253[0] = r31024 - p2264[0] = r31027 | | |

| | | | |
|--------|--|----------|-----------------|
| p31021 | 多区域控制的配置 / 区域控制配置 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 2 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制配置。 | | |
| 数值: | 0: 设定值 1/ 多个实际值 1: 两个区域 / 最大值设置 2: 两个区域 / 最小值设置 | | |
| 注释: | p31021 = 0: 设定值 1 和实际值处理的输出值会继续传送给工艺控制器。 p31021 = 1: 最大值设置可以确保, 两个区域中的实际值总是低于各自的设定值。 p31021 = 2: 最小值设置可以确保, 两个区域中的实际值总是高于各自的设定值。 | | |
| p31022 | 多区域控制的实际值处理 / 区域控制实际值处理 | | |
| | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: Integer16 |
| | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | 最小 0 | 最大 11 | 出厂设置 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制实际值 (r31027) 的处理方式。 | | |
| 数值: | 0: 仅实际值 1 1: 仅实际值 2 2: 仅实际值 3 3: 实际值 1、2 之差 4: 实际值 1、2 之和 5: 实际值 1、2、3 之和 6: 实际值 1、2 的平均值 7: 实际值 1、2、3 的平均值 8: 实际值 1、2 中的较小值 9: 实际值 1、2、3 中的最小值 10: 实际值 1、2 中的较大值 11: 实际值 1、2、3 中的最大值 | | |
| 注释: | p31022 = 0、1、2: 只有实际值 1、2 或 3 用作 r31027。 p31022 = 3: 实际值 1 和 2 的差用作 r31027。 p31022 = 4: 实际值 1 和 2 的和用作 r31027。 p31022 = 5: 实际值 1、2、3 的和用作 r31027。 p31022 = 6: 实际值 1 和 2 的平均值用作 r31027。 p31022 = 7: 实际值 1、2、3 的平均值用作 r31027。 p31022 = 8: 实际值 1 和 2 中的最小值用作 r31027。 | | |

p31022 = 9:
实际值 1、2、3 中的最小值用作 r31027。
p31022 = 10:
实际值 1 和 2 中的最大值用作 r31027。
p31022 = 11:
实际值 1、2、3 中的最大值用作 r31027。

| | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| p31023[0...3] | CI: 多区域控制的设定值输入 / 区域控制设定值输入 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制设定值的信号源。 | | | |
| r31024 | C0: 多区域控制设定值输出 / 区域控制设定值输出 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 该参数用于显示相关多区域控制输出上的设定值。 | | | |
| p31025 | BI: 多区域控制: 昼 / 夜切换 / 区域控制昼 / 夜 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / Binary |
| | | 可更改: T | 规范化: - | 动态索引: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制中昼 / 夜切换的信号源。 | | | |
| p31026[0...2] | CI: 多区域控制的实际值输入 / 区域控制实际值输入 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: U32 / FloatingPoint32 |
| | | 可更改: T | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - | - | 0 |
| 说明: | 该参数用于设置多区域控制实际值的信号源。 | | | |
| r31027 | C0: 多区域控制的实际值输出 / 区域控制实际值输出 | 存取权限级别: 2 | 已计算: - | 数据类型: FloatingPoint32 |
| | | 可更改: - | 规范化: PERCENT | 动态索引: - |
| | | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: - |
| | | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | | - [%] | - [%] | - [%] |
| 说明: | 该参数用于显示相关多区域控制输出上的实际值。 | | | |

| | | | |
|------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
| <hr/> | | | |
| r61000[0...239] | PROFINET 站名称 / PROFINET 站名称 | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFINET 站名称 | | |
| 注意: | ASCII 表 (选段) 参见参数手册的附录。 | | |
| <hr/> | | | |
| r61001[0...3] | PROFINET 站 IP / PROFINET 站 IP | | |
| CU230P-2_PN | 存取权限级别: 3 | 已计算: - | 数据类型: Unsigned8 |
| | 可更改: - | 规范化: - | 动态索引 : - |
| | 单元组: - | 单元选择: - | 功能图: 2410 |
| | 最小 | 最大 | 出厂设置 |
| | - | - | - |
| 说明: | 显示 PROFINET 站 IP | | |

2.3 数据组参数

2.3.1 指令数据组 (Command Data Set, CDS)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: CDS

p0641[0...n] CI: 可变电流感限 / 可变电流感限
p0820[0...n] BI: 驱动数据组选择 DDS 位 0 / 选择 DDS 位 0
p0821[0...n] BI: 驱动数据组选择 DDS 位 1 / 选择 DDS 位 1
p0840[0...n] BI: ON/OFF (OFF1) / ON/OFF (OFF1)
p0844[0...n] BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 / OFF2 信号源 1
p0845[0...n] BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 / OFF2 信号源 2
p0848[0...n] BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1 / OFF3 信号源 1
p0849[0...n] BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2 / OFF3 信号源 2
p0852[0...n] BI: 使能运行 / 禁止运行 / 使能运行
p0854[0...n] BI: 通过 PLC 控制 / 不通 PLC 控制 / 通过 PLC 控制
p1000[0...n] 转速设定值选择 / 转速设定值选择
p1020[0...n] BI: 转速固定设定值选择 位 0 / n_ 设定_固定 位 0
p1021[0...n] BI: 转速固定设定值选择 位 1 / n_ 设定_固定 位 1
p1022[0...n] BI: 转速固定设定值选择 位 2 / n_ 设定_固定 位 2
p1023[0...n] BI: 转速固定设定值选择 位 3 / n_ 设定_固定 位 3
p1035[0...n] BI: 电动电位器设定值更高 / 提高电动电位器
p1036[0...n] BI: 电动电位器设定值更低 / 降低电动电位器
p1039[0...n] BI: 电动电位器取反 / 电动电位器取反
p1041[0...n] BI: 电动电位器手动 / 自动 / Mop 手动 / 自动
p1042[0...n] CI: 电动电位器自动设定值 / Mop 自动设定值
p1043[0...n] BI: 接收电动电位器设定值 / 接收 Mop 设定值
p1044[0...n] CI: 电动电位器设定值 / 电位器设定值
p1051[0...n] CI: RFG 正旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 正
p1052[0...n] CI: RFG 负旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 负
p1055[0...n] BI: JOG 位 0 / JOG 位 0
p1056[0...n] BI: JOG 位 1 / JOG 位 1
p1070[0...n] CI: 主设定值 / 主设定值
p1071[0...n] CI: 主设定值比例系数 / 主设定值比例
p1075[0...n] CI: 附加设定值 / 附加设定值
p1076[0...n] CI: 附加设定值比例系数 / 附加设定值比例
p1085[0...n] CI: 正转转速极限 / 正转转速极限
p1088[0...n] CI: 反转转速极限 / 反转转速极限
p1098[0...n] CI: 转速跳跃点比例系数 / n_ 跳转比例系数
p1106[0...n] CI: 最小转速信号源 / 最小转速信号源
p1108[0...n] BI: 选择总设定值 / 选择总设定值
p1109[0...n] CI: 总设定值 / 总设定值
p1110[0...n] BI: 禁止负方向 / 禁止负方向
p1111[0...n] BI: 禁止正方向 / 禁止正方向
p1113[0...n] BI: 设定值取反 / 设定值取反
p1122[0...n] BI: 旁路斜坡函数发生器 / 旁路斜坡函数发生器
p1138[0...n] CI: 斜坡函数发生器斜坡上升时间比例缩放 / RFG 斜升时间缩放
p1139[0...n] CI: 斜坡函数发生器斜坡下降时间比例缩放 / RFG 斜降时间缩放
p1140[0...n] BI: 使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器 / 使能斜坡函数发生器
p1141[0...n] BI: 继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 / 继续斜坡函数发生器
p1142[0...n] BI: 使能设定值 / 禁止设定值 / 使能设定值
p1143[0...n] BI: 接收斜坡函数发生器设定值 / 接收 RFG 设定值
p1144[0...n] CI: 斜坡函数发生器设定值 / 设置 RFG
p1201[0...n] BI: 捕捉再启动使能信号源 / 捕捉使能信号源

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| p1230[0...n] | BI: 直流制动激活 / 直流制动有效 |
| p2103[0...n] | BI: 1. 应答故障 / 1. 应答 |
| p2104[0...n] | BI: 2. 应答故障 / 2. 应答 |
| p2105[0...n] | BI: 3. 应答故障 / 3. 应答 |
| p2106[0...n] | BI: 外部故障 1 / 外部故障 1 |
| p2107[0...n] | BI: 外部故障 2 / 外部故障 2 |
| p2108[0...n] | BI: 外部故障 3 / 外部故障 3 |
| p2112[0...n] | BI: 外部报警 1 / 外部报警 1 |
| p2116[0...n] | BI: 外部报警 2 / 外部报警 2 |
| p2117[0...n] | BI: 外部报警 3 / 外部报警 3 |
| p2144[0...n] | BI: 电机堵转监控使能 (取反) / 电机堵转监控使能 |
| p2148[0...n] | BI: 斜坡函数发生器激活 / 斜坡函数发生器激活 |
| p2151[0...n] | CI: 用于显示信息的转速设定值 / 显示信息的 n_ 设定值 |
| p2200[0...n] | BI: 工艺控制器使能 / 工艺控制器使能 |
| p2220[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 0 / 工艺控制器选择位 0 |
| p2221[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 1 / 工艺控制器选择位 1 |
| p2222[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 2 / 工艺控制器选择位 2 |
| p2223[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 3 / 工艺控制器选择位 3 |
| p2235[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更高 / 工艺控制 mop 升高 |
| p2236[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更低 / 工艺控制 mop 降低 |
| p2253[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 1 / 工艺控制器设定值 1 |
| p2254[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 2 / 工艺控制器设定值 2 |
| p2264[0...n] | CI: 工艺控制器实际值 / 工艺控制器实际值 |
| p2286[0...n] | BI: 停止工艺控制器积分器 / 停止工艺控制器积分 |
| p2289[0...n] | CI: 工艺控制器前馈信号 / 工艺控制器前馈信号 |
| p2296[0...n] | CI: 工艺控制器输出比例系数 / 工艺控制器输出比例 |
| p2297[0...n] | CI: 工艺控制器最大限制信号源 / 工艺控制器最大限制信号源 |
| p2298[0...n] | CI: 工艺控制器最小限制信号源 / 工艺控制器最小限制信号源 |
| p2299[0...n] | CI: 工艺控制器极限偏差 / 工艺控制器极限偏差 |
| p3111[0...n] | BI: 外部故障 3 使能 / 外部故障 3 使能 |
| p3112[0...n] | BI: 外部故障 3 使能取反 / 外部故障 3 使能取反 |
| p3230[0...n] | CI: 贾载监控转速实际值 / 贾载监控转速实际值 |
| p3232[0...n] | BI: 贾载监控, 故障检测 / 贾载监控故障检测 |
| p3330[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 1 / 2/3 线制控制指令 1 |
| p3331[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 2 / 2/3 线制控制指令 2 |
| p3332[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 3 / 2/3 线制控制指令 3 |

2.3.2 驱动数据组 (Drive Data Set, DDS)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: DDS

| | |
|--------------|------------------------------|
| p0340[0...n] | 自动计算电机 / 闭环控制参数 / 自动计算参数 |
| p0640[0...n] | 电流极限 / 电流极限 |
| p0644[0...n] | 异步电机励磁电流极限 / ASM 最大励磁电流 |
| p1001[0...n] | CO: 转速固定设定值 1 / n_ 固定设定值 1 |
| p1002[0...n] | CO: 转速固定设定值 2 / n_ 固定设定值 2 |
| p1003[0...n] | CO: 转速固定设定值 3 / n_ 固定设定值 3 |
| p1004[0...n] | CO: 转速固定设定值 4 / n_ 固定设定值 4 |
| p1005[0...n] | CO: 转速固定设定值 5 / n_ 固定设定值 5 |
| p1006[0...n] | CO: 转速固定设定值 6 / n_ 固定设定值 6 |
| p1007[0...n] | CO: 转速固定设定值 7 / n_ 固定设定值 7 |
| p1008[0...n] | CO: 转速固定设定值 8 / n_ 固定设定值 8 |
| p1009[0...n] | CO: 转速固定设定值 9 / n_ 固定设定值 9 |
| p1010[0...n] | CO: 转速固定设定值 10 / n_ 固定设定值 10 |
| p1011[0...n] | CO: 转速固定设定值 11 / n_ 固定设定值 11 |

| | |
|--------------|--|
| p1012[0...n] | CO: 转速固定设定值 12 / n_ 固定设定值 12 |
| p1013[0...n] | CO: 转速固定设定值 13 / n_ 固定设定值 13 |
| p1014[0...n] | CO: 转速固定设定值 14 / n_ 固定设定值 14 |
| p1015[0...n] | CO: 转速固定设定值 15 / n_ 固定设定值 15 |
| p1030[0...n] | 电动电位器配置 / 电动电位器配置 |
| p1037[0...n] | 电动电位器最大转速 / 电动电位器最大 n |
| p1038[0...n] | 电动电位器最小转速 / 电动电位器最小 n |
| p1040[0...n] | 电动电位器初始值 / 电动电位器初始值 |
| p1047[0...n] | 电动电位器斜坡上升时间 / 电动电位器斜升时间 |
| p1048[0...n] | 电动电位器斜坡下降时间 / 电动电位器下降时间 |
| p1058[0...n] | JOG 1 转速设定值 / JOG1 n 设定值 |
| p1059[0...n] | JOG 2 转速设定值 / JOG2 n 设定值 |
| p1063[0...n] | 设定值通道转速极限 / 设定值转速极限 |
| p1080[0...n] | 最小转速 / 最小转速 |
| p1082[0...n] | 最大转速 / 最大转速 |
| p1083[0...n] | CO: 正转转速极限 / 正转转速极限 |
| p1086[0...n] | CO: 反转转速极限 / 反转转速极限 |
| p1091[0...n] | 转速跳跃点 1 / 转速跳跃点 1 |
| p1092[0...n] | 转速跳跃点 2 / 转速跳跃点 2 |
| p1093[0...n] | 转速跳跃点 3 / 转速跳跃点 3 |
| p1094[0...n] | 转速跳跃点 4 / 转速跳跃点 4 |
| p1101[0...n] | 转速跳跃点带宽 / 转速跳跃点带宽 |
| p1120[0...n] | 斜坡函数发生器斜坡上升时间 / RFG 上升时间 |
| p1121[0...n] | 斜坡函数发生器斜坡下降时间 / RFG 下降时间 |
| p1123[0...n] | 斜坡函数发生器, 最小斜坡上升时间 / RFG 上升时间最小 |
| p1127[0...n] | 斜坡函数发生器斜坡下降时间最小 / RFG 下降时间最小 |
| p1130[0...n] | 斜坡函数发生器开始端平滑时间 / RFG 开始端平滑时间 |
| p1131[0...n] | 斜坡函数发生器结束端平滑时间 / RFG 结束端平滑时间 |
| p1134[0...n] | 斜坡函数发生器平滑时间类型 / RFG 平滑时间类型 |
| p1135[0...n] | OFF3 斜坡下降时间 / OFF3 斜坡下降时间 |
| p1136[0...n] | OFF3 开始端平滑时间 / RFG OFF3 开始平滑时间 |
| p1137[0...n] | OFF3 结束端平滑时间 / RFG OFF3 结束平滑时间 |
| p1145[0...n] | 斜坡函数发生器跟踪强度 / RFG 跟踪强度 |
| p1148[0...n] | 斜坡函数发生器 用于引导启动和回程的公差有效 / RFG HL/RL 公差有效 |
| p1200[0...n] | 捕捉再启动运行方式 / 捕捉再启动运行 |
| p1202[0...n] | 捕捉再启动搜索电流 / 捕捉再启动搜索电流 |
| p1203[0...n] | 捕捉再启动搜索速度系数 / 捕捉再启动速度系数 |
| p1226[0...n] | 静态检测的转速阈值 / 静止转速阈值 |
| p1240[0...n] | Vdc 控制器配置 (矢量控制) / Vdc 调节器配置矢量 |
| p1243[0...n] | Vdc 最大值控制器动态系数 / Vdc_max 动态系数 |
| p1245[0...n] | Vdc 最小值控制器动作电平 (动能缓冲) / Vdc_min 动作电平 |
| p1247[0...n] | Vdc 最小值控制器动态系数 (动能缓冲) / Vdc_min 动态系数 |
| p1249[0...n] | Vdc 最大值控制器 转速阈值 / Vdc_max n_ 阈值 |
| p1250[0...n] | Vdc 控制器比例增益 / Vdc 控制器比例增益 |
| p1251[0...n] | Vdc 控制器积分时间 / Vdc 控制器 Tn |
| p1252[0...n] | Vdc 控制器提前时间 / Vdc 控制器预调时间 |
| p1255[0...n] | Vdc 最小值控制器时间阈值 / Vdc_min t_ 阈值 |
| p1256[0...n] | Vdc 最小值控制器反应 (动能缓冲) / Vdc_min 反应 |
| p1257[0...n] | Vdc 最小值控制器转速阈值 / Vdc_min n_ 阈值 |
| p1262[0...n] | 旁路时滞 / 旁路时滞 |
| p1271[0...n] | 禁用方向上的捕捉再启动最大频率 / 禁用方向最大频率 |
| p1280[0...n] | Vdc 调节器配置 (V/f) / Vdc 控制配置 (V/f) |
| p1283[0...n] | Vdc 最大值控制器动态系数 (V/f) / Vdc_max 动态系数 |
| p1284[0...n] | Vdc 最大值控制器时间阈值 (V/f) / Vdc_max t_ 阈值 |
| p1285[0...n] | Vdc 最小值控制器动作电平 (动能缓冲) (V/f) / Vdc_min 动作电平 |

| | |
|--------------|--|
| p1287[0...n] | Vdc 最小值控制器动态系数 (动能缓冲) (V/f) / Vdc_min 动态系数 |
| p1290[0...n] | Vdc 控制器比例增益 (V/f) / Vdc 控制器比例增益 |
| p1291[0...n] | Vdc 控制器积分时间 (V/f) / Vdc 控制器 Tn |
| p1292[0...n] | Vdc 控制器预调时间 (V/f) / Vdc 控制器预调时间 |
| p1295[0...n] | Vdc 最小值控制器时间阈值 (V/f) / Vdc_min t_ 阈值 |
| p1296[0...n] | Vdc 最小值控制器反应 (动能缓冲) (V/f) / Vdc_min 反应 |
| p1297[0...n] | Vdc 最小值控制器转速阈值 (V/f) / Vdc_min n_ 阈值 |
| p1300[0...n] | 开环 / 闭环运行方式 / 开环 / 闭环运行方式 |
| p1310[0...n] | 永续起动电流 (电压提升) / 永续起动电流 (升压) |
| p1311[0...n] | 加速时的起动电流 (电压提升) / 加速起动电流 |
| p1312[0...n] | 启动时的起动电流 (电压提升) / 启动起动电流 |
| p1331[0...n] | 电压限制 / 电压限制 |
| p1333[0...n] | FCC 启动频率 V/f 控制 / V/f FCC 启动频率 |
| p1334[0...n] | 转差补偿启动频率 V/f 控制 / 转差补偿启动 |
| p1335[0...n] | 转差补偿缩放 / 转差补偿缩放 |
| p1336[0...n] | 转差补偿极限值 / 转差补偿极限值 |
| p1338[0...n] | V/f 运行谐振阻尼增益 / V/f 谐振阻尼增益 |
| p1339[0...n] | V/f 运行谐振阻尼的滤波时间常数 / V/f 谐振阻尼 T |
| p1340[0...n] | I_ 最大频率控制器比例增益 / I_max_ 控制 Kp |
| p1341[0...n] | I_ 最大频率控制器积分时参数 / I_max_ 控制 Tn |
| p1345[0...n] | I_ 最大电压控制器比例增益 / I_ 最大电压控制 Kp |
| p1346[0...n] | I_ 最大电压控制器积分时间参数 / I_ 最大电压控制 Tn |
| p1349[0...n] | V/f 运行谐振阻尼最大频率 / V/f 谐振阻尼 F_max |
| p1400[0...n] | 转速控制配置 / 转速控制器配置 |
| p1401[0...n] | 磁通控制配置 / 磁通控制配置 |
| p1402[0...n] | 电流控制和电机模型配置 / 电流控制配置 |
| p1416[0...n] | 转速设定值滤波器 1 时间常数 / n_ 设定_ 滤波器 1T |
| p1452[0...n] | 转速控制器转速实际值滤波时间 (无编码器) / n 控制 n 实际 t 滑 SL |
| p1461[0...n] | 转速控制器 Kp 适配速度上限比例系数 / n 控制 Kpn 上限比例 |
| p1463[0...n] | 转速控制器 Tn 适配速度上限比例系数 / n 控制 Tnn 上限比例 |
| p1464[0...n] | 转速控制器适配转速下限 / n 控制 n_ 下限 |
| p1465[0...n] | 转速控制器适配转速上限 / n 控制 n_ 上限 |
| p1470[0...n] | 转速控制器无编码器运行时的 P 增益 / n 控制 SL Kp |
| p1472[0...n] | 转速控制器无编码器运行时的积分时间参数 / n 控制 SL Tn |
| p1496[0...n] | 加速度前馈定标 / 加速度前馈定标 |
| p1517[0...n] | 加速转矩的滤波时间常数 / M 加速 T 滤波 |
| p1520[0...n] | CO: 转矩上限 / M_ 最大上限 |
| p1521[0...n] | CO: 转矩下限 / M_ 最大下限 |
| p1530[0...n] | 电动方式功率极限 / 电动方式功率极限 |
| p1531[0...n] | 再生方式功率极限 / 再生方式功率极限 |
| p1553[0...n] | 稳定限度比例系数 / 稳定限度比例系数 |
| r1566[0...n] | 转矩磁通降低系数 / 转矩磁通降低系数 |
| p1567[0...n] | 励磁比例系数 / 励磁比例系数 |
| p1570[0...n] | CO: 磁通设定值 / 磁通设定值 |
| p1574[0...n] | 动态电压裕量 / 动态电压裕量 |
| p1578[0...n] | 磁通降低磁通衰减滤波时间 / 磁通衰减滤波时间 |
| p1579[0...n] | 磁通降低磁通增强滤波时间 / 磁通增强滤波时间 |
| p1580[0...n] | 效率优化 / 效率优化 |
| p1581[0...n] | 磁通降低系数 / 磁通降低系数 |
| p1582[0...n] | 磁通设定值滤波时间 / 磁通设定值滤波时间 |
| p1584[0...n] | 弱磁运行磁通设定值滤波时间 / 弱磁滤波时间 |
| p1586[0...n] | 弱磁特征曲线比例系数 / 弱磁比例系数 |
| p1590[0...n] | 磁通控制器 P 增益 / 磁通控制器 P 增益 |
| p1592[0...n] | 磁通控制器积分时间参数 / 磁通控制器 Tn |
| p1596[0...n] | 弱磁控制器积分时间参数 / 弱磁控制器 Tn |

| | |
|--------------|--|
| p1601[0...n] | 电流注入斜坡时间 / 电流注入斜坡时间 |
| p1610[0...n] | 静态转矩设定值（无编码器） / 静态转矩设定值 |
| p1611[0...n] | 加速附加转矩（无编码器） / 加速附加转矩 |
| p1616[0...n] | 电流设定值滤波时间 / 电流设定值滤波时间 |
| p1654[0...n] | 转矩电流设定值滤波时间弱磁范围 / Isq 设定 T 滤波弱磁 |
| p1703[0...n] | Isq 电流控制器前馈定标 / Isq_ 控制前馈定标 |
| p1715[0...n] | 电流控制器 P 增益 / 电流控制器 P 增益 |
| p1717[0...n] | 电流控制器积分时间 / 电流控制器 Tn |
| p1720[0...n] | 电流控制器 d 轴 P 增益 / Id_ 控制 Kp |
| p1722[0...n] | 电流控制器 d 轴积分时间 / 电流 d 轴积分时间 |
| p1730[0...n] | Isd 控制器积分元件的关闭阈值 / Isd 积分元件关闭阈值 |
| p1731[0...n] | Isd 控制器直流分量差值计算用时间常数 / Isd 控制 I_Kombi T1 |
| p1740[0...n] | 无编码器闭环控制：谐波衰减的增益 / 谐波衰减的增益 |
| p1745[0...n] | 电机模型故障阈值失步检测 / Mot 模型阈值失步 |
| p1749[0...n] | 电机模型 无编码器运行时提高转换转速 / 无编码器提高 n_ 转换 |
| p1750[0...n] | 电机模型配置 / 电机模型配置 |
| p1755[0...n] | 电机模型 无编码器运行时的转换转速 / 模型无编码器转换转速 |
| p1758[0...n] | 电机模型闭环开环转换等待时间 / MotMod t 开环闭环 |
| p1759[0...n] | 电机模型开环闭环转换等待时间 / MotMod t 开环闭环 |
| p1764[0...n] | 电机模型无编码器的转速适配 Kp / MotMod 无编码器 n Kp |
| p1767[0...n] | 电机模型无编码器的转速适配 Tn / MotMod 无编码器 n Tn |
| p1774[0...n] | 电机模型补偿偏移电压 Alpha / 电机模型偏移补偿 A |
| p1775[0...n] | 电机模型补偿偏移电压 Beta / 电机模型偏移补偿 B |
| p1780[0...n] | 电机模型适配配置 / 电机模型适配配置 |
| p1784[0...n] | 电机模型反馈，定标 / MotMod 反馈定标 |
| p1785[0...n] | 电机模型 Lh 适配 Kp / 电机模型 Lh Kp |
| p1786[0...n] | 电机模型 Lh 适配积分时间 / 电机模型 Lh Tn |
| r1787[0...n] | 电机模型 Lh 适配补偿值 / 电机模型 Lh 补偿值 |
| p1800[0...n] | 脉冲频率设定值 / 脉冲频率设定值 |
| p1802[0...n] | 调制模式 / 调制模式 |
| p1803[0...n] | 最大占空比 / 最大占空比 |
| p1806[0...n] | 滤波器时间常数 Vdc 补偿 / T 滤波 Vdc 补偿 |
| p1820[0...n] | 输出相序逆转 / 输出相序逆转 |
| p1959[0...n] | 旋转检测配置 / 旋转检测配置 |
| p2140[0...n] | 转速回差 2 / 转速回差 2 |
| p2141[0...n] | 转速阈值 1 / 转速阈值 1 |
| p2142[0...n] | 转速回差 1 / 转速回差 1 |
| p2149[0...n] | 监控配置 / 监控配置 |
| p2150[0...n] | 转速回差 3 / 转速回差 3 |
| p2153[0...n] | 转速实际值滤波器时间常数 / n_ 实际值 _ 滤波器 T |
| p2155[0...n] | 转速阈值 2 / 转速阈值 2 |
| p2156[0...n] | 达到比较值的接通延时 / 达到接通延时比较值 |
| p2161[0...n] | 转速阈值 3 / 转速阈值 3 |
| p2162[0...n] | 转速回差 n_ 实际 > n_ 最大 / 回差 n_ 实际 > n_max |
| p2163[0...n] | 转速阈值 4 / 转速阈值 4 |
| p2164[0...n] | 转速回差 4 / 转速回差 4 |
| p2166[0...n] | 关闭延时 n_ 实际 = n_ 设定 / 关闭延时 n_ 实 = n_ 额 |
| p2167[0...n] | 接通延时 n_ 实际 = n_ 设定 / 接通延时 n_ 实 = n_ 额 |
| p2170[0...n] | 电流阈值 / 电流阈值 |
| p2171[0...n] | 达到电流阈值的延迟时间 / 电流阈值到达延时 |
| p2172[0...n] | 直流母线电压阈值 / Vdc 阈值 |
| p2173[0...n] | 直流母线电压比较的延迟时间 / Vdc 延时 |
| p2175[0...n] | 电机堵转转速阈值 / 电机堵转转速阈值 |
| p2177[0...n] | 电机堵转延时 / 电机堵转延时 |
| p2178[0...n] | 电机失步延时 / 电机失步延时 |

| | |
|--------------|---------------------------------------|
| p2179[0...n] | 初始负载检测电流极限 / 初始负载检测 I _L 极限 |
| p2180[0...n] | 输出负载检测延时 / 输出负载检测延时 |
| p2181[0...n] | 贾载监控反应 / 贾载监控反应 |
| p2182[0...n] | 贾载监控转速阈值 1 / 贾载监控转速阈值 1 |
| p2183[0...n] | 贾载监控转速阈值 2 / 贾载监控转速阈值 2 |
| p2184[0...n] | 贾载监控转速阈值 3 / 贾载监控转速阈值 3 |
| p2185[0...n] | 贾载监控转矩阈值 1 上限 / M 阈值 1 上限 |
| p2186[0...n] | 贾载监控转矩阈值 1 下限 / M 阈值 1 下限 |
| p2187[0...n] | 贾载监控转矩阈值 2 上限 / M 阈值 2 上限 |
| p2188[0...n] | 贾载监控转矩阈值 2 下限 / M 阈值 2 下限 |
| p2189[0...n] | 贾载监控转矩阈值 3 上限 / M 阈值 3 上限 |
| p2190[0...n] | 贾载监控转矩阈值 3 下限 / M 阈值 3 下限 |
| p2192[0...n] | 贾载监控延时 / 贾载监控延时 |
| p2193[0...n] | 贾载监控配置 / 贾载监控配置 |
| p2201[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 1 / 工艺控制器固定值 1 |
| p2202[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 2 / 工艺控制器固定值 2 |
| p2203[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 3 / 工艺控制器固定值 3 |
| p2204[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 4 / 工艺控制器固定值 4 |
| p2205[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 5 / 工艺控制器固定值 5 |
| p2206[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 6 / 工艺控制器固定值 6 |
| p2207[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 7 / 工艺控制器固定值 7 |
| p2208[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 8 / 工艺控制器固定值 8 |
| p2209[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 9 / 工艺控制器固定值 9 |
| p2210[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 10 / 工艺控制器固定值 10 |
| p2211[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 11 / 工艺控制器固定值 11 |
| p2212[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 12 / 工艺控制器固定值 12 |
| p2213[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 13 / 工艺控制器固定值 13 |
| p2214[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 14 / 工艺控制器固定值 14 |
| p2215[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 15 / 工艺控制器固定值 15 |
| p2216[0...n] | 工艺控制器固定值选择方法 / 工艺控制固定值选择 |
| p2230[0...n] | 工艺控制器电机电位器配置 / Tec_ctr mop config |
| p2237[0...n] | 工艺控制器电机电位器最大值 / 工艺控制器 mop max |
| p2238[0...n] | 工艺控制器电机电位器最小值 / 工艺控制器 mop min |
| p2240[0...n] | 工艺控制器电机电位器初始值 / 工艺控制 mop 初始 |
| p2247[0...n] | 工艺控制器电机电位器上升时间 / 工艺控制 mop t 上升 |
| p2248[0...n] | 工艺控制器电机电位器下降时间 / 工艺控制 Mop t 下降 |
| p2370[0...n] | 级联控制使能 / 级联控制使能 |
| p2390[0...n] | 节能模式启动转速 / 节能模式启动转速 |
| p2391[0...n] | 节能模式延时 / 节能模式延时 |
| p2393[0...n] | 节能模式, 相对重启转速, 无工艺控制器 / 节能重启转速 |
| p2394[0...n] | 节能模式提速时间 / 节能模式提速时间 |
| p2395[0...n] | 节能模式提速 / 节能模式提速 |
| p2396[0...n] | 节能模式最长关闭时间 / 节能最长关闭时间 |
| p2900[0...n] | CO: 固定值 1 [%] / 固定值 1 [%] |
| p2901[0...n] | CO: 固定值 2 [%] / 固定值 2 [%] |
| p2930[0...n] | CO: 固定值 M [Nm] / 固定值 M [Nm] |
| p3231[0...n] | 贾载监控转速偏差 / 贾载监控转速偏差 |
| p3233[0...n] | 转矩实际值滤波器时间常数 / 转矩实际值滤波器时间常数 |
| p3320[0...n] | 涡轮机, 第 1 点的功率 / 涡轮机 P1 |
| p3321[0...n] | 涡轮机, 第 1 点的转速 / 涡轮机转速点 1 |
| p3322[0...n] | 涡轮机, 第 2 点的功率 / 涡轮机 P2 |
| p3323[0...n] | 涡轮机, 第 2 点的转速 / 涡轮机 n2 |
| p3324[0...n] | 涡轮机, 第 3 点的功率 / 涡轮机 P3 |
| p3325[0...n] | 涡轮机, 第 3 点的转速 / 涡轮机 n3 |
| p3326[0...n] | 涡轮机, 第 4 点的功率 / 涡轮机 P4 |

| | |
|--------------|-----------------------------|
| p3327[0...n] | 涡轮机，第 4 点的转速 / 涡轮机 n4 |
| p3328[0...n] | 涡轮机，第 5 点的功率 / 涡轮机 P5 |
| p3329[0...n] | 涡轮机，第 5 点的转速 / 涡轮机 n5 |
| p3855[0...n] | 直流控制器配置 / 直流控制器配置 |
| p3856[0...n] | 复合制动电流 / 复合制动电流 |
| p3857[0...n] | 直流控制器 P 增益 / 直流控制 Kp |
| p3858[0...n] | 直流控制器积分时间 / I 直流控制 Tn |
| r3925[0...n] | 完成的检测 / 完成的检测 |
| r3927[0...n] | 电机数据检测控制字 / MotID STW |
| r3928[0...n] | 旋转检测配置 / 旋转检测配置 |
| r3929[0...n] | 电机数据检测中不同阶段的电压 / Mot 检测不同电压 |

2.3.3 电机数据组（Motor Data Set, MDS）

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: MDS

| | |
|--------------|----------------------------------|
| p0133[0...n] | 电机配置 / 电机配置 |
| p0300[0...n] | 选择电机类型 / 选择电机类型 |
| p0301[0...n] | 电机代码选择 / 电机代码选择 |
| p0304[0...n] | 电机额定电压 / 电机额定电压 |
| p0305[0...n] | 电机额定电流 / 电机额定电流 |
| p0306[0...n] | 并联的电机数量 / 电机数量 |
| p0307[0...n] | 电机额定功率 / 电机额定功率 |
| p0308[0...n] | 电机额定功率因数 / 电机额定功率因数 |
| p0309[0...n] | 电机额定效率 / 电机额定效率 |
| p0310[0...n] | 电机额定频率 / 电机额定频率 |
| p0311[0...n] | 电机额定转速 / 电机额定转速 |
| r0313[0...n] | 当前电机极对数（或者计算出的极对数） / 当前电机极对数 |
| p0314[0...n] | 电机极对数 / 电机极对数 |
| p0316[0...n] | 电机转矩常数 / 电机转矩常数 |
| p0320[0...n] | 电机额定励磁电流 / 短路电流 / 电机额定励磁电流 |
| p0322[0...n] | 电机最大转速 / 电机最大转速 |
| p0323[0...n] | 电机最大电流 / 电机最大电流 |
| p0325[0...n] | 电机磁极位置检测第 1 步的电流 / 电机 PoIID 步骤 1 |
| p0327[0...n] | 最佳电机转子起动力 / 最佳电机转子起动力 |
| p0328[0...n] | 电机磁阻转矩常数 / PE 主轴磁阻转矩常数 |
| p0329[0...n] | 电机磁极位置识别电流 / 电机磁极位置识别 I |
| r0330[0...n] | 电机额定转差率 / 电机额定转差率 |
| r0331[0...n] | 当前电机励磁电流 / 短路电流 / 当前 Mot I_ 励磁 |
| r0332[0...n] | 电机额定功率因数 / 电机额定功率因数 |
| r0333[0...n] | 电机额定转矩 / 电机额定转矩 |
| p0335[0...n] | 电机冷却方式 / 电机冷却方式 |
| r0337[0...n] | 电机额定 EMF / 电机额定 EMF |
| p0341[0...n] | 电机转动惯量 / 电机转动惯量 |
| p0342[0...n] | 总转动惯量与电机的比例 / 总转动惯量与电机比 |
| r0343[0...n] | 检测出的电机额定电流 / 电机额定电流检测 |
| p0344[0...n] | 电机质量（电机热模型） / 电机质量热模型 |
| r0345[0...n] | 电机额定启动时间 / 电机额定启动时间 |
| p0346[0...n] | 电机励磁时间 / 电机励磁时间 |
| p0347[0...n] | 电机去磁时间 / 电机去磁时间 |
| p0350[0...n] | 冷态电机定子电阻 / 冷态电机定子电阻 |
| p0352[0...n] | 电缆电阻 / 电缆电阻 |
| p0354[0...n] | 冷态电机转子电阻 / 冷态电机转子电阻 |
| p0356[0...n] | 电机定子漏电感 / 电机定子漏电感 |
| p0357[0...n] | 电机 d 轴定子电感 / 电机 d 轴定子电感 |

| | |
|--------------|--|
| p0358[0...n] | 电机转子漏电感 / 电机转子漏电感 |
| p0360[0...n] | 电机主电感 / 电机主电感 |
| p0362[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 1 / 饱和特性曲线磁通 1 |
| p0363[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 2 / 饱和特性曲线磁通 2 |
| p0364[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 3 / 饱和特性曲线磁通 3 |
| p0365[0...n] | 电机饱和特性曲线, 磁通 4 / 饱和特性曲线磁通 4 |
| p0366[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 1 / 饱和特性曲线 I_mag1 |
| p0367[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 2 / 饱和特性曲线 I_mag2 |
| p0368[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 3 / 饱和特性曲线 I_mag3 |
| p0369[0...n] | 电机饱和特性曲线 I_mag 4 / 饱和特性曲线 I_mag4 |
| r0370[0...n] | 冷态电机定子电阻 / 冷态电机定子电阻 |
| r0372[0...n] | 电缆电阻 / 电缆电阻 |
| r0373[0...n] | 电机额定定子电阻 / 电机额定定子电阻 |
| r0374[0...n] | 冷态电机转子电阻 / 冷态电机转子电阻 |
| r0376[0...n] | 电机额定转子电阻 / 电机额定转子电阻 |
| r0377[0...n] | 电机总漏感 / 电机总漏感 |
| r0382[0...n] | 电机主电感 / 电机主电感 |
| r0384[0...n] | 电机转子时间常数 / d 轴阻尼时间常数 / Mot T 转子 / T 阻尼 d |
| r0386[0...n] | 电机定子漏磁时间常数 / 定子漏磁时间 |
| r0395[0...n] | 当前定子电阻 / 当前定子电阻 |
| r0396[0...n] | 当前转子电阻 / 当前转子电阻 |
| p0601[0...n] | 电机温度传感的传感器类型 / 电机温度传感器类型 |
| p0604[0...n] | 电机温度模型 2/KTY 报警阈值 / 模型 2/KTY 报警阈值 |
| p0605[0...n] | 电机温度模型 1/2 阈值 / 模型 1/2 阈值 |
| p0610[0...n] | 电机过热反应 / 电机过热反应 |
| p0611[0...n] | I2t 电机热模型时间常数 / I2t 模型时间常数 |
| p0612[0...n] | 激活电机温度模型 / 激活电机温度模型 |
| p0614[0...n] | 热电阻自适应下调系数 / 电阻自适应下调 |
| p0615[0...n] | 电机温度模型 1 (I2t) 故障阈值 / I2t 故障阈值 |
| p0620[0...n] | 定子和转子电阻热适配 / 电机热适配 R |
| p0621[0...n] | 重新启动后检测定子电阻 / 识别重启 |
| p0622[0...n] | 第一次启动后检测 Rs 的电机励磁时间 / Rs 识别励磁时间 |
| p0625[0...n] | 调试期间的电机环境温度 / 电机环境温度 |
| p0626[0...n] | 电机定子铁芯过热 / 电机定子铁芯过热 |
| p0627[0...n] | 电机定子绕组过热 / 电机定子绕组过热 |
| p0628[0...n] | 电机转子绕组过热 / 电机转子绕组过热 |
| p0629[0...n] | 定子电阻参考 / R_ 定子电阻参考 |
| r0630[0...n] | 电机温度模型环境温度 / 模型环境温度 |
| r0631[0...n] | 电机温度模型定子铁芯温度 / 模型定子温度 |
| r0632[0...n] | 电机温度模型定子绕组温度 / 模型绕组温度 |
| r0633[0...n] | 电机温度模型转子温度 / 模型转子温度 |
| p0650[0...n] | 当前电机运行小时数 / 当前电机运行小时数 |
| p0651[0...n] | 电机维修间隔 (小时) / 电机维修间隔 |
| p0826[0...n] | 电机切换 电机编号 / 电机切换电机编号 |
| p1231[0...n] | 直流制动的配置 / DCBRK 配置 |
| p1232[0...n] | 直流制动制动电流 / 直流制动制动电流 |
| p1233[0...n] | 直流制动持续时间 / 直流制动持续时间 |
| p1234[0...n] | 直流制动启用转速 / 直流制动启用转速 |
| p1710[0...n] | 电流控制器适配 d 轴导通点 KP / Id 适配导通点 KP |
| p1711[0...n] | 电流控制器适配 d 轴导通点 KP 已适配 / Id 适配起点 KP 已适配 |
| p1712[0...n] | 电流控制器适配, d 轴 P 增益适配 / Id 适配 Kp 适配 |
| p1909[0...n] | 电机数据检测控制字 / MotID STW |
| p1980[0...n] | 磁极位置检测方法 / 磁极位置检测方法 |
| r3926[0...n] | 电压生成 交变基准电压振幅 / U 巽成交变基准 |

2.3.4 功率单元数据组 (Power unit Data Set, PDS)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: PDS
p0124[0...n] 功率单元的 LED 显示 / 功率单元的 LED 显示
r0200[0...n] 功率单元当前代码号 / 功率单元当前代码号
p0201[0...n] 功率单元代码编号 / 功率单元代码编号
r0203[0...n] 功率单元当前类型 / 功率单元当前类型
r0204[0...n] 功率单元硬件特性 / 功率单元硬件特性

2.4 BICO 参数（二进制 / 模拟量互联）

2.4.1 二进制互联输入 (Binector Input, BI)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: BI

| | |
|---------------|--|
| p0730 | BI: CU 端子 DO 0 的信号源 / CU DO 0 信号源 |
| p0731 | BI: CU 端子 DO 1 的信号源 / CU DO 1 信号源 |
| p0732 | BI: CU 端子 DO 2 的信号源 / CU DO 2 信号源 |
| p0782[0...1] | BI: CU 取反模拟输出的信号源 / CU AO 取反信号源 |
| p0806 | BI: 禁止控制权 / 禁止控制权 |
| p0810 | BI: 指令数据组选择 CDS 位 0 / 选择 CDS 位 0 |
| p0811 | BI: 指令数据组选择 CDS 位 1 / 选择 CDS 位 1 |
| p0820[0...n] | BI: 驱动数据组选择 DDS 位 0 / 选择 DDS 位 0 |
| p0821[0...n] | BI: 驱动数据组选择 DDS 位 1 / 选择 DDS 位 1 |
| p0840[0...n] | BI: ON/OFF (OFF1) / ON/OFF (OFF1) |
| p0844[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 1 / OFF2 信号源 1 |
| p0845[0...n] | BI: 无缓慢停转 / 缓慢停转 (OFF2) 信号源 2 / OFF2 信号源 2 |
| p0848[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 1 / OFF3 信号源 1 |
| p0849[0...n] | BI: 无快速停止 / 快速停止 (OFF3) 信号源 2 / OFF3 信号源 2 |
| p0852[0...n] | BI: 使能运行 / 禁止运行 / 使能运行 |
| p0854[0...n] | BI: 通过 PLC 控制 / 不通 PLC 控制 / 通过 PLC 控制 |
| p0860 | BI: 电源接触器反馈信息 / 电源接触器反馈信息 |
| p1020[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 0 / n_ 设定_固定 位 0 |
| p1021[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 1 / n_ 设定_固定 位 1 |
| p1022[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 2 / n_ 设定_固定 位 2 |
| p1023[0...n] | BI: 转速固定设定值选择 位 3 / n_ 设定_固定 位 3 |
| p1035[0...n] | BI: 电动电位器设定值更高 / 提高电动电位器 |
| p1036[0...n] | BI: 电动电位器设定值更低 / 降低电动电位器 |
| p1039[0...n] | BI: 电动电位器取反 / 电动电位器取反 |
| p1041[0...n] | BI: 电动电位器手动 / 自动 / Mop 手动 / 自动 |
| p1043[0...n] | BI: 接收电动电位器设定值 / 接收 Mop 设定值 |
| p1055[0...n] | BI: JOG 位 0 / JOG 位 0 |
| p1056[0...n] | BI: JOG 位 1 / JOG 位 1 |
| p1108[0...n] | BI: 选择总设定值 / 选择总设定值 |
| p1110[0...n] | BI: 禁止负方向 / 禁止负方向 |
| p1111[0...n] | BI: 禁止正方向 / 禁止正方向 |
| p1113[0...n] | BI: 设定值取反 / 设定值取反 |
| p1122[0...n] | BI: 旁路斜坡函数发生器 / 旁路斜坡函数发生器 |
| p1140[0...n] | BI: 使能斜坡函数发生器 / 禁止斜坡函数发生器 / 使能斜坡函数发生器 |
| p1141[0...n] | BI: 继续斜坡函数发生器 / 冻结斜坡函数发生器 / 继续斜坡函数发生器 |
| p1142[0...n] | BI: 使能设定值 / 禁止设定值 / 使能设定值 |
| p1143[0...n] | BI: 接收斜坡函数发生器设定值 / 接收 RFG 设定值 |
| p1201[0...n] | BI: 捕捉再启动使能信号源 / 捕捉使能信号源 |
| p1230[0...n] | BI: 直流制动激活 / 直流制动有效 |
| p1266 | BI: 旁路控制指令 / 旁路指令 |
| p1269[0...1] | BI: 旁路开关反馈信息 / 旁路反馈 |
| p2080[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 1 / BICO ZSW1 |
| p2081[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 2 / BICO ZSW2 |
| p2082[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 3 / BICO ZSW3 |
| p2083[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 4 / BICO ZSW4 |
| p2084[0...15] | BI: BICO 转换器状态字 5 / BICO ZSW5 |
| p2103[0...n] | BI: 1. 应答故障 / 1. 应答 |
| p2104[0...n] | BI: 2. 应答故障 / 2. 应答 |

| | |
|---------------|-------------------------------------|
| p2105[0...n] | BI: 3. 应答故障 / 3. 应答 |
| p2106[0...n] | BI: 外部故障 1 / 外部故障 1 |
| p2107[0...n] | BI: 外部故障 2 / 外部故障 2 |
| p2108[0...n] | BI: 外部故障 3 / 外部故障 3 |
| p2112[0...n] | BI: 外部报警 1 / 外部报警 1 |
| p2116[0...n] | BI: 外部报警 2 / 外部报警 2 |
| p2117[0...n] | BI: 外部报警 3 / 外部报警 3 |
| p2144[0...n] | BI: 电机堵转监控使能 (取反) / 电机堵转监控使能 |
| p2148[0...n] | BI: 斜坡函数发生器激活 / 斜坡函数发生器激活 |
| p2200[0...n] | BI: 工艺控制器使能 / 工艺控制器使能 |
| p2220[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 0 / 工艺控制器选择位 0 |
| p2221[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 1 / 工艺控制器选择位 1 |
| p2222[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 2 / 工艺控制器选择位 2 |
| p2223[0...n] | BI: 工艺控制器固定值选择, 位 3 / 工艺控制器选择位 3 |
| p2235[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更高 / 工艺控制 mop 升高 |
| p2236[0...n] | BI: 工艺控制器电机电位器设定值更低 / 工艺控制 mop 降低 |
| p2286[0...n] | BI: 停止工艺控制器积分器 / 停止工艺控制器积分 |
| p3111[0...n] | BI: 外部故障 3 使能 / 外部故障 3 使能 |
| p3112[0...n] | BI: 外部故障 3 使能取反 / 外部故障 3 使能取反 |
| p3232[0...n] | BI: 贾载监控, 故障检测 / 贾载监控故障检测 |
| p3330[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 1 / 2/3 线制控制指令 1 |
| p3331[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 2 / 2/3 线制控制指令 2 |
| p3332[0...n] | BI: 2 线制 /3 线制控制指令 3 / 2/3 线制控制指令 3 |
| p3880 | BI: 激活 ESM 的信号源 / ESM 的信号源 |
| p3883 | BI: ESM 旋转方向的信号源 / ESM 旋转信号源 |
| p5614 | BI: Pe 接通禁止信号源 / Pe 接通禁止信号源 |
| p8785 | BI: CAN 状态字位 8 / 状态字位 8 |
| p8786 | BI: CAN 状态字位 14 / 状态字位 14 |
| p8787 | BI: CAN 状态字位 15 / 状态字位 15 |
| p11000 | BI: 自由工艺控制器 0 使能 / FTec0 使能 |
| p11100 | BI: 自由工艺控制器 1 使能 / FTec1 使能 |
| p11200 | BI: 自由工艺控制器 2 使能 / FTec2 使能 |
| p20030[0...3] | BI: AND 0 输入 / AND 0 输入 |
| p20034[0...3] | BI: AND 1 输入 / AND 1 输入 |
| p20038[0...3] | BI: AND 2 输入 / AND 2 输入 |
| p20042[0...3] | BI: AND 3 输入 / AND 3 输入 |
| p20046[0...3] | BI: OR 0 输入 / OR 0 输入 |
| p20050[0...3] | BI: OR 1 输入 / OR 1 输入 |
| p20054[0...3] | BI: OR 2 输入 / OR 2 输入 |
| p20058[0...3] | BI: OR 3 输入 / OR 3 输入 |
| p20062[0...3] | BI: XOR 0 输入 / XOR 0 输入 |
| p20066[0...3] | BI: XOR 1 输入 / XOR 1 输入 |
| p20070[0...3] | BI: XOR 2 输入 / XOR 2 输入 |
| p20074[0...3] | BI: XOR 3 输入 / XOR 3 输入 |
| p20078 | BI: NOT 0 输入 I / NOT 0 输入 I |
| p20082 | BI: NOT 1 输入 I / NOT 1 输入 I |
| p20086 | BI: NOT 2 输入 I / NOT 2 输入 I |
| p20090 | BI: NOT 3 输入 I / NOT 3 输入 I |
| p20138 | BI: MFP 0 输入脉冲 I / MFP 0 输入脉冲 I |
| p20143 | BI: MFP 1 输入脉冲 I / MFP 1 输入脉冲 I |
| p20148 | BI: PCL 0 输入脉冲 I / PCL 0 输入脉冲 I |
| p20153 | BI: PCL 1 输入脉冲 I / PCL 1 输入脉冲 I |
| p20158 | BI: PDE 0 输入脉冲 I / PDE 0 输入脉冲 I |
| p20163 | BI: PDE 1 输入脉冲 I / PDE 1 输入脉冲 I |
| p20168 | BI: PDF 0 输入脉冲 I / PDF 0 输入脉冲 I |

| | |
|---------------|---------------------------------|
| p20173 | BI: PDF 1 输入脉冲 I / PDF 1 输入脉冲 I |
| p20178[0...1] | BI: PST 0 输入 / PST 0 输入 |
| p20183[0...1] | BI: PST 1 输入 / PST 1 输入 |
| p20188[0...1] | BI: RSR 0 输入 / RSR 0 输入 |
| p20193[0...1] | BI: RSR 1 输入 / RSR 1 输入 |
| p20198[0...3] | BI: DFR 0 输入 / DFR 0 输入 |
| p20203[0...3] | BI: DFR 1 输入 / DFR 1 输入 |
| p20208[0...1] | BI: BSW 0 输入 / BSW 0 输入 |
| p20209 | BI: BSW 0 开关位 I / BSW 0 开关位 |
| p20213[0...1] | BI: BSW 1 输入 / BSW 1 输入 |
| p20214 | BI: BSW 1 开关位 I / BSW 1 开关位 |
| p20219 | BI: NSW 0 开关位 I / NSW 0 开关位 |
| p20224 | BI: NSW 1 开关位 I / NSW 1 开关位 |
| p20245 | BI: PT1 0 接收设置值 S / PT1 0 接收设置值 |
| p20251 | BI: PT1 1 接收设置值 S / PT1 1 接收设置值 |
| p20260 | BI: INT 0 接收设置值 S / INT 0 接收设置值 |
| p20300 | BI: NOT 4 输入 I / NOT 4 输入 I |
| p20304 | BI: NOT 5 输入 I / NOT 5 输入 I |
| p20324[0...1] | BI: RSR 2 输入 / RSR 2 输入 |
| p20329[0...3] | BI: DFR 2 输入 / DFR 2 输入 |
| p20334 | BI: PDE 2 输入脉冲 I / PDE 2 输入脉冲 I |
| p20339 | BI: PDE 3 输入脉冲 I / PDE 3 输入脉冲 I |
| p20344 | BI: PDF 2 输入脉冲 I / PDF 2 输入脉冲 I |
| p20349 | BI: PDF 3 输入脉冲 I / PDF 3 输入脉冲 I |
| p20354 | BI: MFP 2 输入脉冲 I / MFP 2 输入脉冲 I |
| p20359 | BI: MFP 3 输入脉冲 I / MFP 3 输入脉冲 I |
| p31025 | BI: 多区域控制: 昼/夜切换 / 区域控制昼/夜 |

2.4.2 模拟量互联输入 (Connector Input, CI)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: CI

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| p0641[0...n] | CI: 可变电流极限 / 可变电流极限 |
| p0771[0...1] | CI: CU 模拟输出信号源 / CU A0 信号源 |
| p1042[0...n] | CI: 电动电位器自动设定值 / Mop 自动设定值 |
| p1044[0...n] | CI: 电动电位器设定值 / 电位器设定值 |
| p1051[0...n] | CI: RFG 正旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 正 |
| p1052[0...n] | CI: RFG 负旋转方向转速极限 / 转速极限 RFG 负 |
| p1070[0...n] | CI: 主设定值 / 主设定值 |
| p1071[0...n] | CI: 主设定值比例系数 / 主设定值比例 |
| p1075[0...n] | CI: 附加设定值 / 附加设定值 |
| p1076[0...n] | CI: 附加设定值比例系数 / 附加设定值比例 |
| p1085[0...n] | CI: 正转转速极限 / 正转转速极限 |
| p1088[0...n] | CI: 反转转速极限 / 反转转速极限 |
| p1098[0...n] | CI: 转速跳跃点比例系数 / n_ 跳转比例系数 |
| p1106[0...n] | CI: 最小转速信号源 / 最小转速信号源 |
| p1109[0...n] | CI: 总设定值 / 总设定值 |
| p1138[0...n] | CI: 斜坡函数发生器斜坡上升时间比例缩放 / RFG 斜升时间缩放 |
| p1139[0...n] | CI: 斜坡函数发生器斜坡下降时间比例缩放 / RFG 斜降时间缩放 |
| p1144[0...n] | CI: 斜坡函数发生器设定值 / 设置 RFG |
| p2016[0...3] | CI: IBN-SS USS PZD 发送字 / IBN USS 发送字 |
| p2051[0...13] | CI: PROFIdrive PZD 发送字 / PZD 发送字 |
| p2061[0...12] | CI: PROFIdrive PZD 发送 双字 / PZD 发送双字 |
| p2099[0...1] | CI: BICO 转换器信号源 / BICO 信号源 |
| p2151[0...n] | CI: 用于显示信息的转速设定值 / 显示信息的 n_ 设定值 |

| | |
|---------------|---|
| p2253[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 1 / 工艺控制器设定值 1 |
| p2254[0...n] | CI: 工艺控制器设定值 2 / 工艺控制器设定值 2 |
| p2264[0...n] | CI: 工艺控制器实际值 / 工艺控制器实际值 |
| p2289[0...n] | CI: 工艺控制器前馈信号 / 工艺控制器前馈信号 |
| p2296[0...n] | CI: 工艺控制器输出比例系数 / 工艺控制器输出比例 |
| p2297[0...n] | CI: 工艺控制器最大限制信号源 / 工艺控制器最大限制信号源 |
| p2298[0...n] | CI: 工艺控制器最小限制信号源 / 工艺控制器最小限制信号源 |
| p2299[0...n] | CI: 工艺控制器极限偏差 / 工艺控制器极限偏差 |
| p3230[0...n] | CI: 贾载监控转速实际值 / 贾载监控转速实际值 |
| p3884 | CI: ESM 设定值工艺控制器 / ESM 设定工艺控制器 |
| p8746[0...15] | CI: CAN 自由 PZD 发送对象 16 位 / 自由 PZD 发送 16 |
| p8748[0...7] | CI: CAN 自由 PZD 发送对象 32 位 / 自由 PZD 发送 32 |
| p11053 | CI: 自由工艺控制器 0 设定值信号源 / FTec0 设定值信号源 |
| p11064 | CI: 自由工艺控制器 0 实际值信号源 / FTec0 实际值信号源 |
| p11097 | CI: 自由工艺控制器 0 最大限制信号源 / FTec0 最大限信号源 |
| p11098 | CI: 自由工艺控制器 0 最小限制信号源 / FTec0 最小限信号源 |
| p11099 | CI: 自由工艺控制器 0 限制偏移信号源 / FTec0 限制偏移 |
| p11153 | CI: 自由工艺控制器 1 设定值信号源 / FTec1 设定值信号源 |
| p11164 | CI: 自由工艺控制器 1 实际值信号源 / FTec1 实际值信号源 |
| p11197 | CI: 自由工艺控制器 1 最大限制信号源 / FTec1 最大限信号源 |
| p11198 | CI: 自由工艺控制器 1 最小限制信号源 / FTec1 最小限信号源 |
| p11199 | CI: 自由工艺控制器 1 限制偏移信号源 / FTec1 限制偏移 |
| p11253 | CI: 自由工艺控制器 2 设定值信号源 / FTec2 设定值信号源 |
| p11264 | CI: 自由工艺控制器 2 实际值信号源 / FTec2 实际值信号源 |
| p11297 | CI: 自由工艺控制器 2 最大限制信号源 / FTec2 最大限信号源 |
| p11298 | CI: 自由工艺控制器 2 最小限制信号源 / FTec2 最小限信号源 |
| p11299 | CI: 自由工艺控制器 2 限制偏移信号源 / FTec2 限制偏移 |
| p20094[0...3] | CI: ADD 0 输入 / ADD 0 输入 |
| p20098[0...3] | CI: ADD 1 输入 / ADD 1 输入 |
| p20102[0...1] | CI: SUB 0 输入 / SUB 0 输入 |
| p20106[0...1] | CI: SUB 1 输入 / SUB 1 输入 |
| p20110[0...3] | CI: MUL 0 输入 / MUL 0 输入 |
| p20114[0...3] | CI: MUL 1 输入 / MUL 1 输入 |
| p20118[0...1] | CI: DIV 0 输入 / DIV 0 输入 |
| p20123[0...1] | CI: DIV 1 输入 / DIV 1 输入 |
| p20128 | CI: AVA 0 输入 X / AVA 0 输入 X |
| p20133 | CI: AVA 1 输入 X / AVA 1 输入 X |
| p20218[0...1] | CI: NSW 0 输入 / NSW 0 输入 |
| p20223[0...1] | CI: NSW 1 输入 / NSW 1 输入 |
| p20228 | CI: LIM 0 输入 X / LIM 0 输入 X |
| p20236 | CI: LIM 1 输入 X / LIM 1 输入 X |
| p20244[0...1] | CI: PT1 0 输入 / PT1 0 输入 |
| p20250[0...1] | CI: PT1 1 输入 / PT1 1 输入 |
| p20256[0...1] | CI: INT 0 输入 / INT 0 输入 |
| p20266 | CI: LVM 0 输入 X / LVM 0 输入 X |
| p20275 | CI: LVM 1 输入 X / LVM 1 输入 X |
| p20284 | CI: DIF 0 输入 X / DIF 0 输入 X |
| p20308[0...3] | CI: ADD 2 输入 / ADD 2 输入 |
| p20312[0...1] | CI: NCM 0 输入 / NCM 0 输入 |
| p20318[0...1] | CI: NCM 1 输入 / NCM 1 输入 |
| p20372 | CI: PLI 0 输入 X / PLI 0 输入 X |
| p20378 | CI: PLI 1 输入 X / PLI 1 输入 X |
| p31023[0...3] | CI: 多区域控制的设定值输入 / 区域控制设定值输入 |
| p31026[0...2] | CI: 多区域控制的实际值输入 / 区域控制实际值输入 |

2.4.3 二进制互联输出 (Binector Output, BO)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: BO

| | |
|--------------|---|
| r0751.0...10 | BO: CU 模拟输入的状态字 / CU 模拟输入的状态字 |
| r0785.0...1 | BO: CU 模拟输出的状态字 / CU AO ZSW |
| r0807.0 | BO: 控制权激活 / 控制权激活 |
| r1025.0 | BO: 转速固定设定值的状态 / 转速固定设定值状态 |
| r2043.0...2 | BO: PROFIdrive PZD 状态 / PD PZD 状态 |
| r2090.0...15 | BO: PROFIdrive PZD1 接收 位方式 / PZD1 接收位方式 |
| r2091.0...15 | BO: PROFIdrive PZD2 接收 位方式 / PZD2 接收位方式 |
| r2092.0...15 | BO: PROFIdrive PZD3 接收 位方式 / PZD3 接收位方式 |
| r2093.0...15 | BO: PROFIdrive PZD4 接收 位方式 / PZD4 接收位方式 |
| r2094.0...15 | BO: BICO 转换器数字输出 / BICO 输出 |
| r2095.0...15 | BO: BICO 转换器数字输出 / BICO 输出 |
| r8413.0...1 | BO: RTC DTC1 输出 / RTC DTC1 输出 |
| r8423.0...1 | BO: RTC DTC2 输出 / RTC DTC2 输出 |
| r8433.0...1 | BO: RTC DTC3 输出 / RTC DTC3 输出 |
| r9935.0 | BO: 上电延迟信号 / 上电延迟信号 |
| r20031 | BO: AND 0 输出 Q / AND 0 输出 Q |
| r20035 | BO: AND 1 输出 Q / AND 1 输出 Q |
| r20039 | BO: AND 2 输出 Q / AND 2 输出 Q |
| r20043 | BO: AND 3 输出 Q / AND 3 输出 Q |
| r20047 | BO: OR 0 输出 Q / OR 0 输出 Q |
| r20051 | BO: OR 1 输出 Q / OR 1 输出 Q |
| r20055 | BO: OR 2 输出 Q / OR 2 输出 Q |
| r20059 | BO: OR 3 输出 Q / OR 3 输出 Q |
| r20063 | BO: XOR 0 输出 Q / XOR 0 输出 Q |
| r20067 | BO: XOR 1 输出 Q / XOR 1 输出 Q |
| r20071 | BO: XOR 2 输出 Q / XOR 2 输出 Q |
| r20075 | BO: XOR 3 输出 Q / XOR 3 输出 Q |
| r20079 | BO: NOT 0 取反输出 / NOT 0 取反输出 |
| r20083 | BO: NOT 1 取反输出 / NOT 1 取反输出 |
| r20087 | BO: NOT 2 取反输出 / NOT 2 取反输出 |
| r20091 | BO: NOT 3 取反输出 / NOT 3 取反输出 |
| r20120 | BO: DIV 0 除数为零 QF / DIV 0 除数=0 QF |
| r20125 | BO: DIV 1 除数为零 QF / DIV 1 除数=0 QF |
| r20130 | BO: AVA 0 输入为负 SN / AVA 0 输入为负 SN |
| r20135 | BO: AVA 1 输入为负 SN / AVA 1 输入为负 SN |
| r20140 | BO: MFP 0 输出 Q / MFP 0 输出 Q |
| r20145 | BO: MFP 1 输出 Q / MFP 1 输出 Q |
| r20150 | BO: PCL 0 输出脉冲 Q / PCL 0 输出脉冲 Q |
| r20155 | BO: PCL 1 输出脉冲 Q / PCL 1 输出脉冲 Q |
| r20160 | BO: PDE 0 输出脉冲 Q / PDE 0 输出脉冲 Q |
| r20165 | BO: PDE 1 输出脉冲 Q / PDE 1 输出脉冲 Q |
| r20170 | BO: PDF 0 输出脉冲 Q / PDF 0 输出脉冲 Q |
| r20175 | BO: PDF 1 输出脉冲 Q / PDF 1 输出脉冲 Q |
| r20180 | BO: PST 0 输出脉冲 Q / PST 0 输出脉冲 Q |
| r20185 | BO: PST 1 输出脉冲 Q / PST 1 输出脉冲 Q |
| r20189 | BO: RSR 0 输出 Q / RSR 0 输出 Q |
| r20190 | BO: RSR 0 取反输出 QN / RSR 0 取反输出 QN |
| r20194 | BO: RSR 1 输出 Q / RSR 1 输出 Q |
| r20195 | BO: RSR 1 取反输出 QN / RSR 1 取反输出 QN |
| r20199 | BO: DFR 0 输出 Q / DFR 0 输出 Q |
| r20200 | BO: DFR 0 取反输出 QN / DFR 0 取反输出 QN |
| r20204 | BO: DFR 1 输出 Q / DFR 1 输出 Q |
| r20205 | BO: DFR 1 取反输出 QN / DFR 1 取反输出 QN |

| | |
|--------|--|
| r20210 | BO: BSW 0 输出 Q / BSW 0 输出 Q |
| r20215 | BO: BSW 1 输出 Q / BSW 1 输出 Q |
| r20232 | BO: LIM 0 输入量位于上限 QU / LIM 0 QU |
| r20233 | BO: LIM 0 输入量位于下限 QL / LIM 0 QL |
| r20240 | BO: LIM 1 输入量位于上限 QU / LIM 1 QU |
| r20241 | BO: LIM 1 输入量位于下限 QL / LIM 1 QL |
| r20262 | BO: INT 0 积分器位于上限 QU / INT 0 QU |
| r20263 | BO: INT 0 积分器位于下限 QL / INT 0 QL |
| r20270 | BO: LVM 0 输入量高于间隔 QU / LVM 0 X 高于 QU |
| r20271 | BO: LVM 0 输入量在间隔 QM 内 / LVM 0 X 在间隔 QM 内 |
| r20272 | BO: LVM 0 输入量低于间隔 QL / LVM 0 X 低于 QL |
| r20279 | BO: LVM 1 输入量高于间隔 QU / LVM 1 X 高于 QU |
| r20280 | BO: LVM 1 输入量在间隔 QM 内 / LVM 1 X 在间隔 QM 内 |
| r20281 | BO: LVM 1 输入量低于间隔 QL / LVM 1 X 低于 QL |
| r20301 | BO: NOT 4 取反输出 / NOT 4 取反输出 |
| r20305 | BO: NOT 5 取反输出 / NOT 5 取反输出 |
| r20313 | BO: NCM 0 输出 QU / NCM 0 输出 QU |
| r20314 | BO: NCM 0 输出 QE / NCM 0 输出 QE |
| r20315 | BO: NCM 0 输出 QL / NCM 0 输出 QL |
| r20319 | BO: NCM 1 输出 QU / NCM 1 输出 QU |
| r20320 | BO: NCM 1 输出 QE / NCM 1 输出 QE |
| r20321 | BO: NCM 1 输出 QL / NCM 1 输出 QL |
| r20325 | BO: RSR 2 输出 Q / RSR 2 输出 Q |
| r20326 | BO: RSR 2 取反输出 QN / RSR 2 取反输出 QN |
| r20330 | BO: DFR 2 输出 Q / DFR 2 输出 Q |
| r20331 | BO: DFR 2 取反输出 QN / DFR 2 取反输出 QN |
| r20336 | BO: PDE 2 输出脉冲 Q / PDE 2 输出脉冲 Q |
| r20341 | BO: PDE 3 输出脉冲 Q / PDE 3 输出脉冲 Q |
| r20346 | BO: PDF 2 输出脉冲 Q / PDF 2 输出脉冲 Q |
| r20351 | BO: PDF 3 输出脉冲 Q / PDF 3 输出脉冲 Q |
| r20356 | BO: MFP 2 输出 Q / MFP 2 输出 Q |
| r20361 | BO: MFP 3 输出 Q / MFP 3 输出 Q |

2.4.4 模拟量互联输出 (Connector Output, CO)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: CO

| | |
|---------------|-------------------------------|
| r0021 | CO: 已滤波的转速实际值 / 滤波 n 实际值 |
| r0025 | CO: 已滤波的输出电压 / 滤波输出 U |
| r0026 | CO: 经过滤波的直流母线电压 / 滤波 Vdc |
| r0027 | CO: 已滤波的电流实际值 / 滤波 I 实际值 |
| r0032 | CO: 已滤波的有功功率实际值 / 滤波有效 P 实际值 |
| r0034 | CO: 电机热负载率 / 电机热负载率 |
| r0035 | CO: 电机温度 / 电机温度 |
| r0036 | CO: 功率单元过载 I2t / LT 过载 I2T |
| r0037[0...19] | CO: 功率单元温度 / 功率单元温度 |
| r0060 | CO: 设定值滤波器前的转速设定值 / 滤波前的 n 设定 |
| r0062 | CO: 已滤波的转速设定值 / 已滤波的转速设定值 |
| r0063[0...2] | CO: 转速实际值 / n 实际 |
| r0064 | CO: 转速控制器调节差 / n 控制器控制差异 |
| r0066 | CO: 输出频率 / 输出频率 |
| r0067 | CO: 最大输出电流 / 最大输出电流 |
| r0068[0...1] | CO: 电流实际值的绝对值 / 电流实际值绝对值 |
| r0069[0...6] | CO: 相电流实际值 / 相电流实际值 |
| r0070 | CO: 直流母线电压实际值 / Vdc 实际值 |

| | |
|--------------|---|
| r0072 | CO: 输出电压 / 输出电压 |
| r0074 | CO: 占空比 / 占空比 |
| r0075 | CO: 磁通电流设定值 / 磁通电流设定值 |
| r0076 | CO: 磁通电流实际值 / 磁通电流实际值 |
| r0077 | CO: 转矩电流设定值 / I _q 设定 |
| r0078 | CO: 转矩电流实际值 / I _q 实际 |
| r0079 | CO: 转矩设定值 / 转矩设定值 |
| r0080[0...1] | CO: 转矩实际值 / M 实际 |
| r0082[0...2] | CO: 有功功率实际值 / P 实际 |
| r0083 | CO: 磁通设定值 / 磁通设定值 |
| r0084[0...1] | CO: 磁通实际值 / 磁通实际值 |
| r0087 | CO: 功率因数实际值 / Cos phi 实际 |
| r0289 | CO: 功率单元最大输出电流 / LT I _{输出} max |
| r0752[0...3] | CO: CU 模拟输入当前输入电压 / 电流 / CU AI 当前电压电流 |
| r0755[0...3] | CO: CU 模拟输入当前值 % / CU AI 值, % |
| p0791[0...1] | CO: 现场总线模拟输出 / 现场总线模拟输出 |
| r0944 | CO: 故障缓冲器更改次数 / 故障缓冲器更改 |
| p1001[0...n] | CO: 转速固定设定值 1 / n_ 固定设定值 1 |
| p1002[0...n] | CO: 转速固定设定值 2 / n_ 固定设定值 2 |
| p1003[0...n] | CO: 转速固定设定值 3 / n_ 固定设定值 3 |
| p1004[0...n] | CO: 转速固定设定值 4 / n_ 固定设定值 4 |
| p1005[0...n] | CO: 转速固定设定值 5 / n_ 固定设定值 5 |
| p1006[0...n] | CO: 转速固定设定值 6 / n_ 固定设定值 6 |
| p1007[0...n] | CO: 转速固定设定值 7 / n_ 固定设定值 7 |
| p1008[0...n] | CO: 转速固定设定值 8 / n_ 固定设定值 8 |
| p1009[0...n] | CO: 转速固定设定值 9 / n_ 固定设定值 9 |
| p1010[0...n] | CO: 转速固定设定值 10 / n_ 固定设定值 10 |
| p1011[0...n] | CO: 转速固定设定值 11 / n_ 固定设定值 11 |
| p1012[0...n] | CO: 转速固定设定值 12 / n_ 固定设定值 12 |
| p1013[0...n] | CO: 转速固定设定值 13 / n_ 固定设定值 13 |
| p1014[0...n] | CO: 转速固定设定值 14 / n_ 固定设定值 14 |
| p1015[0...n] | CO: 转速固定设定值 15 / n_ 固定设定值 15 |
| r1024 | CO: 有效的转速固定设定值 / n_ 固定设定值有效 |
| r1045 | CO: 电动电位器在斜坡函数发生器之前的转速设定值 / Mop RFG 前的 n 设定 |
| r1050 | CO: 电动电位器在斜坡函数发生器之后的设定值 / Mop RFG 后的设定值 |
| r1073 | CO: 有效的主设定值 / 有效的主设定值 |
| r1077 | CO: 有效的附加设定值 / 有效附加设定值 |
| r1078 | CO: 有效的总设定值 / 有效的总设定值 |
| p1083[0...n] | CO: 正转转速极限 / 正转转速极限 |
| r1084 | CO: 有效的正转转速极限 / 转速极限正有效 |
| p1086[0...n] | CO: 反转转速极限 / 反转转速极限 |
| r1087 | CO: 有效的反转转速极限 / 转速极限负有效 |
| r1112 | CO: 最小值限制后的转速设定值 / 最小限制后转速设定 |
| r1114 | CO: 方向限制后的设定值 / 限制后的设定值 |
| r1119 | CO: 斜坡函数发生器输入上的设定值 / RFG 输入的设定值 |
| r1149 | CO: 斜坡函数发生器加速度 / RFG 加速度 |
| r1170 | CO: 转速控制器设定值总和 / 转速控制总设定值 |
| r1258 | CO: V _{dc} 控制器输出 / V _{dc} 控制器输出 |
| r1298 | CO: V _{dc} 控制器输出 (V/f) / V _{dc} 控制器输出 |
| r1337 | CO: 转差补偿实际值 / 转差补偿实际值 |
| r1343 | CO: I _{最大} 控制器频率输出 / I _{max} 控制 f _{输出} |
| r1348 | CO: V/f 控制 Eco 系数实际值 / V/f Eco 实际系数 |
| r1438 | CO: 转速控制器转速设定值 / 转速控制设定值 |
| r1445 | CO: 已滤波的转速实际值 / 滤波 n 实际值 |
| r1468 | CO: 转速控制器 P 增益有效 / n 控制 K _p 有效 |

| | |
|---------------|--|
| r1482 | CO: 转速控制器 I 转矩输出 / n 控制 I-M 输出 |
| r1493 | CO: 总转动惯量, 已定标 / 总转动惯量定标 |
| r1508 | CO: 附加转矩前的转矩设定值 / 附加 M 前的设定 M |
| r1518[0...1] | CO: 加速转矩 / M_加速 |
| p1520[0...n] | CO: 转矩上限 / M_最大上限 |
| p1521[0...n] | CO: 转矩下限 / M_最大下限 |
| r1538 | CO: 转矩上限有效 / 转矩上限有效 |
| r1539 | CO: 转矩下限有效 / 转矩下限有效 |
| r1548[0...1] | CO: 失步电流极限, 最大转矩电流分量 / Isq_max 失步 |
| r1568[0...5] | CO: 闭环磁阻电机磁通控制 / SRM 磁通控制 |
| p1570[0...n] | CO: 磁通设定值 / 磁通设定值 |
| r1593[0...1] | CO: 弱磁控制器 / 磁通控制器输出 / 磁场 / 磁通控制输出 |
| r1597 | CO: 弱磁控制器输出 / 弱磁控制器输出 |
| r1598 | CO: 总磁通设定值 / 总磁通设定值 |
| r1732[0...1] | CO: 纵向电压设定值 / 纵向电压设定值 |
| r1733[0...1] | CO: 横向电压设定值 / 横向电压设定值 |
| r1770 | CO: 电机模型转速适配比例分量 / MotMod n 适配 Kp |
| r1771 | CO: 电机模型转速适配 I 分量 / MotMod n 适配 Tn |
| r1801[0...1] | CO: 脉冲频率 / 脉冲频率 |
| r1809 | CO: 当前调制模式 / 当前调制模式 |
| r2050[0...11] | CO: PROFIdrive PZD 接收字 / PZD 接收字 |
| r2060[0...10] | CO: PROFIdrive PZD 接收双字 / PZD 接收双字 |
| r2089[0...4] | CO: BICO 转换器状态字发送 / BICO ZSW 发送 |
| r2120 | CO: 故障和报警缓冲器变化次数 / 缓冲器变化次数 |
| r2121 | CO: 报警缓冲变化计数器 / 报警缓冲变化计数器 |
| r2131 | CO: 当前故障代码 / 当前故障代码 |
| r2132 | CO: 当前报警代码 / 当前报警代码 |
| r2169 | CO: 滤波转速实际值的显示信息 / 滤波 n 实际值信息 |
| p2201[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 1 / 工艺控制器固定值 1 |
| p2202[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 2 / 工艺控制器固定值 2 |
| p2203[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 3 / 工艺控制器固定值 3 |
| p2204[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 4 / 工艺控制器固定值 4 |
| p2205[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 5 / 工艺控制器固定值 5 |
| p2206[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 6 / 工艺控制器固定值 6 |
| p2207[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 7 / 工艺控制器固定值 7 |
| p2208[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 8 / 工艺控制器固定值 8 |
| p2209[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 9 / 工艺控制器固定值 9 |
| p2210[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 10 / 工艺控制器固定值 10 |
| p2211[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 11 / 工艺控制器固定值 11 |
| p2212[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 12 / 工艺控制器固定值 12 |
| p2213[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 13 / 工艺控制器固定值 13 |
| p2214[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 14 / 工艺控制器固定值 14 |
| p2215[0...n] | CO: 工艺控制器固定值 15 / 工艺控制器固定值 15 |
| r2224 | CO: 工艺控制器固定值有效 / 工艺控制固定值有效 |
| r2245 | CO: 工艺控制器电机电位器 RFG 之前的设定值 / 工艺控制 mop RFG 前 |
| r2250 | CO: 工艺控制器电机电位器 RFG 之后的设定值 / 工艺控制 mop RFG 后 |
| r2260 | CO: 工艺控制器在斜坡函数发生器之后的设定值 / 工艺控制设定 RFG 后 |
| r2262 | CO: 工艺控制器滤波器后的设定值 / 工艺控制设定滤波后 |
| r2266 | CO: 工艺控制器滤波器后的实际值 / 工艺控制实际滤波后 |
| r2272 | CO: 经过比例的工艺控制器实际值 / 工艺控制实际值比例 |
| r2273 | CO: 工艺控制器误差 / 工艺控制器误差 |
| p2291 | CO: 工艺控制器最大极限 / 工艺控制器最大极限 |
| p2292 | CO: 工艺控制器最小极限 / 工艺控制器最小极限 |
| r2294 | CO: 工艺控制器输出信号 / 工艺控制器输出信号 |
| p2295 | CO: 工艺控制器输出比例系数 / 工艺控制器输出比例 |

| | |
|---------------|--|
| r2344 | CO: 工艺控制器最后的转速设定值 (滤波) / 控制器转速设定值滤波 |
| r2397[0...1] | CO: 节能模式, 当前初始转速 / 节能初始转速 |
| p2900[0...n] | CO: 固定值 1 [%] / 固定值 1 [%] |
| p2901[0...n] | CO: 固定值 2 [%] / 固定值 2 [%] |
| r2902[0...14] | CO: 固定值 [%] / 固定值 [%] |
| p2930[0...n] | CO: 固定值 M [Nm] / 固定值 M [Nm] |
| r3131 | CO: 当前故障值 / 当前故障值 |
| r3132 | CO: 当前组件号 / 当前组件号 |
| r8745[0...15] | CO: CAN 自由 PZD 接收对象 16 位 / 自由 PZD 接收 16 |
| r8747[0...7] | CO: CAN 自由 PZD 接收对象 32 位 / 自由 PZD 接收 32 |
| r8762 | CO: CAN 运行方式显示 / 运行方式显示 |
| r8784 | CO: CAN 态字 / 状态字 |
| r8792[0] | CO: CAN 造度模式 I16 设定值 / 逾度模式 I16 设定 |
| r8796[0] | CO: CAN 行规速度模式 I32 设定值 / 行规速度模式 I32 |
| r8797[0] | CO: CAN 行规转矩模式 I16 设定值 / 转矩模式 I16 设定 |
| r11060 | CO: 自由工艺控制器 0 斜坡函数发生器后设定值 / FTec0 RFG 后设定值 |
| r11072 | CO: 自由工艺控制器 0 限制后的实际值 / FTec0 限制后实际值 |
| r11073 | CO: 自由工艺控制器 0 控制差 / FTec0 控制差 |
| p11091 | CO: 自由工艺控制器 0 最大限制 / FTec0 最大限制 |
| p11092 | CO: 自由工艺控制器 0 最小限制 / FTec0 最小限制 |
| r11094 | CO: 自由工艺控制器 0 输出信号 / FTec0 输出信号 |
| r11160 | CO: 自由工艺控制器 1 斜坡函数发生器后设定值 / FTec1 RFG 后设定值 |
| r11172 | CO: 自由工艺控制器 1 限制后的实际值 / FTec1 限制后实际值 |
| r11173 | CO: 自由工艺控制器 1 控制差 / FTec1 控制差 |
| p11191 | CO: 自由工艺控制器 1 最大限制 / FTec1 最大限制 |
| p11192 | CO: 自由工艺控制器 1 最小限制 / FTec1 最小限制 |
| r11194 | CO: 自由工艺控制器 1 输出信号 / FTec1 输出信号 |
| r11260 | CO: 自由工艺控制器 2 斜坡函数发生器后设定值 / FTec2 RFG 后设定值 |
| r11272 | CO: 自由工艺控制器 2 限制后的实际值 / FTec2 限制后实际值 |
| r11273 | CO: 自由工艺控制器 2 控制差 / FTec2 控制差 |
| p11291 | CO: 自由工艺控制器 2 最大限制 / FTec2 最大限制 |
| p11292 | CO: 自由工艺控制器 2 最小限制 / FTec2 最小限制 |
| r11294 | CO: 自由工艺控制器 2 输出信号 / FTec2 输出信号 |
| r20095 | CO: ADD 0 输出 Y / ADD 0 输出 Y |
| r20099 | CO: ADD 1 输出 Y / ADD 1 输出 Y |
| r20103 | CO: SUB 0 差值 Y / SUB 0 差值 Y |
| r20107 | CO: SUB 1 差值 Y / SUB 1 差值 Y |
| r20111 | CO: MUL 0 乘积 Y / MUL 0 乘积 Y |
| r20115 | CO: MUL 1 乘积 Y / MUL 1 乘积 Y |
| r20119[0...2] | CO: DIV 0 商 / DIV 0 商 |
| r20124[0...2] | CO: DIV 1 商 / DIV 1 商 |
| r20129 | CO: AVA 0 输出 Y / AVA 0 输出 Y |
| r20134 | CO: AVA 1 输出 Y / AVA 1 输出 Y |
| r20220 | CO: NSW 0 输出 Y / NSW 0 输出 Y |
| r20225 | CO: NSW 1 输出 Y / NSW 1 输出 Y |
| r20231 | CO: LIM 0 输出 Y / LIM 0 输出 Y |
| r20239 | CO: LIM 1 输出 Y / LIM 1 输出 Y |
| r20247 | CO: PT1 0 输出 Y / PT1 0 输出 Y |
| r20253 | CO: PT1 1 输出 Y / PT1 1 输出 Y |
| r20261 | CO: INT 0 输出 Y / INT 0 输出 Y |
| r20286 | CO: DIF 0 输出 Y / DIF 0 输出 Y |

| | |
|--------|-----------------------------|
| r20309 | CO: ADD 2 输出 Y / ADD 2 输出 Y |
| r20373 | CO: PLI 0 输出 Y / PLI 0 输出 Y |
| r20379 | CO: PLI 1 输出 Y / PLI 1 输出 Y |
| r31024 | CO: 多区域控制设定值输出 / 区域控制设定值输出 |
| r31027 | CO: 多区域控制的实际值输出 / 区域控制实际值输出 |

2.4.5 模拟量 / 二进制互联输出 (Connector/Binector Output, CO/BO)

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: CO/BO

| | |
|---------------|--|
| r0046.0...31 | CO/BO: 缺少使能信号 / 缺少使能信号 |
| r0050.0...1 | CO/BO: 指令数据组 CDS 有效 / 指令数据组 CDS 有效 |
| r0051.0...1 | CO/BO: 驱动数据组 DDS 有效 / 驱动数据组 DDS 有效 |
| r0052.0...15 | CO/BO: 状态字 1 / 状态字 1 |
| r0053.0...11 | CO/BO: 状态字 2 / 状态字 2 |
| r0054.0...15 | CO/BO: 控制字 1 / 控制字 1 |
| r0055.0...15 | CO/BO: 附加控制字 / 附加控制字 |
| r0056.0...15 | CO/BO: 闭环控制状态字 / 闭环控制 ZSW |
| r0056.0...13 | CO/BO: 闭环控制状态字 / 闭环控制 ZSW |
| r0722.0...12 | CO/BO: CU 数字输入状态 / CU 数字输入状态 |
| r0723.0...12 | CO/BO: CU 数字输入状态取反 / CU DI 状态取反 |
| r0835.2...8 | CO/BO: 数据组切换状态字 / DDS_ZSW |
| r0836.0...1 | CO/BO: 选择指令数据组 CDS / CDS 选择 |
| r0837.0...1 | CO/BO: 选择驱动数据组 DDS / 选择驱动数据组 DDS |
| r0863.1 | CO/BO: 驱动耦合状态字 / 控制字 / 耦合 ZSW/STW |
| r0898.0...10 | CO/BO: 顺序控制控制字 / 顺序控制 STW |
| r0899.0...11 | CO/BO: 顺序控制状态字 / 顺序控制 ZSW |
| r1099.0 | CO/BO: 抑制带状态字 / 抑制带状态字 |
| r1198.0...15 | CO/BO: 控制字通道设定值 / 控制字通道设定值 |
| r1199.0...8 | CO/BO: 斜坡函数发生器状态字 / RFG_ZSW |
| r1204.0...13 | CO/BO: 捕捉再启动 V/f 控制状态 / 捕捉再启动 V/f 状态 |
| r1204.0...15 | CO/BO: 捕捉再启动 V/f 控制状态 / 捕捉再启动 V/f 状态 |
| r1205.0...15 | CO/BO: 捕捉再启动矢量控制状态 / 捕捉再启动矢量状态 |
| r1205.0...20 | CO/BO: 捕捉再启动矢量控制状态 / 捕捉再启动矢量状态 |
| r1214.0...15 | CO/BO: 自动重启的状态 / 自动重启的状态 |
| r1239.8...13 | CO/BO: 直流制动的状态字 / DCBRK_ZSW |
| r1261.0...11 | CO/BO: 旁路控制 / 状态字 / 旁路控制字和状态字 |
| r1407.0...23 | CO/BO: 转速控制器状态字 / 转速控制器状态字 |
| r1408.0...14 | CO/BO: 电流控制器状态字 / 电流控制器状态字 |
| r1838.0...15 | CO/BO: 触发装置状态字 1 / 触发装置 ZSW1 |
| r2129.0...15 | CO/BO: 故障 / 报警触发信号 / 故障 / 报警触发信号 |
| r2135.12...15 | CO/BO: 故障 / 报警状态字 2 / 故障 / 报警状态字 2 |
| r2138.7...15 | CO/BO: 控制字故障 / 报警 / 故障 / 报警控制字 |
| r2139.0...15 | CO/BO: 故障 / 报警状态字 1 / 故障 / 报警状态字 1 |
| r2197.0...13 | CO/BO: 监控状态字 1 / 监控状态字 1 |
| r2198.4...12 | CO/BO: 监控状态字 2 / 监控状态字 2 |
| r2199.0...5 | CO/BO: 监控状态字 3 / 监控状态字 3 |
| r2225.0 | CO/BO: 工艺控制器, 固定值选择的状态字 / 工艺控制固定值 ZSW |
| r2349.0...12 | CO/BO: 工艺控制器的状态字 / 工艺控制器的状态字 |
| r2379.0...7 | CO/BO: 级联控制状态字 / 级联控制 ZSW |
| r2399.0...8 | CO/BO: 节能模式状态字 / 节能模式 ZSW |
| r3113.0...15 | CO/BO: NAMUR 信息位 / NAMUR 信息位 |
| r3333.0...3 | CO/BO: 2 线制 / 3 线制控制的控制字 / 2/3 线制控制 STW |
| r3859.1 | CO/BO: 直流控制状态字 / 直流控制 ZSW |
| r3859.0...1 | CO/BO: 复合制动 / 直流控制状态字 / 复合制动 / DC 控制 ZSW |

r3889.0...10 CO/BO: ESM 状态字 / ESM ZSW
r4022.0...3 CO/BO: PM330 数字输入状态 / PM330 DI 状态
r4023.0...3 CO/BO: PM330 数字输入状态取反 / PM330 DI 状态取反
r5613.0...1 CO/BO: Pe 节能有效 / 无效 / Pe 节能有效 / 无效
r8795.0...15 CO/BO: CAN 控制字 / 控制字
r11049.0...11 CO/BO: 自由工艺控制器 0 状态字 / FTec0 状态字
r11149.0...11 CO/BO: 自由工艺控制器 1 状态字 / FTec1 状态字
r11249.0...11 CO/BO: 自由工艺控制器 2 状态字 / FTec2 状态字

2.5 写保护和专有技术保护参数

2.5.1 带有“WRITE_NO_LOCK”的参数

下表包含带有属性“WRITE_NO_LOCK”的参数。

这些参数没有写保护。

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: WRITE_NO_LOCK

| | |
|---------------|-----------------------------|
| p0003 | 存取权限级别 / 存取级别 |
| p0010 | 驱动调试参数筛选 / 驱动调试参数筛选 |
| p0124[0...n] | 功率单元的 LED 显示 / 功率单元的 LED 显示 |
| p0970 | 驱动参数复位 / 驱动参数复位 |
| p0971 | 保存参数 / 保存参数 |
| p0972 | 复位驱动设备 / 复位驱动设备 |
| p2111 | 报警计数器 / 报警计数器 |
| p3950 | 维护参数 / 维护参数 |
| p3981 | 驱动对象故障应答 / 驱动对象故障应答 |
| p3985 | 控制权模式选择 / 控制权模式选择 |
| p7761 | 写保护 / 写保护 |
| p8805 | 检测和维护 4 配置 / 检测和维护 4 配置 |
| p8806[0...53] | 检测和维护 1 / I&M 1 |
| p8807[0...15] | 检测和维护 2 / I&M 2 |
| p8808[0...53] | 检测和维护 3 / I&M 3 |
| p8809[0...53] | 检测和维护 4 / I&M 4 |
| p9400 | 安全移除存储卡 / 移除存储卡 |
| p9484 | BICO 互联, 查找信号源 / BICO 信号源查找 |

2.5.2 带有“KHP_WRITE_NO_LOCK”的参数

下表包含带有属性“KHP_WRITE_NO_LOCK”的参数。

这些参数没有专有技术保护。

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: KHP_WRITE_NO_LOCK

| | |
|---------------|-----------------------------|
| p0003 | 存取权限级别 / 存取级别 |
| p0010 | 驱动调试参数筛选 / 驱动调试参数筛选 |
| p0124[0...n] | 功率单元的 LED 显示 / 功率单元的 LED 显示 |
| p0970 | 驱动参数复位 / 驱动参数复位 |
| p0971 | 保存参数 / 保存参数 |
| p0972 | 复位驱动设备 / 复位驱动设备 |
| p2040 | 场总线 SS 监控时间 / 场总线监控时间 |
| p2111 | 报警计数器 / 报警计数器 |
| p3950 | 维护参数 / 维护参数 |
| p3981 | 驱动对象故障应答 / 驱动对象故障应答 |
| p3985 | 控制权模式选择 / 控制权模式选择 |
| p7761 | 写保护 / 写保护 |
| p8805 | 检测和维护 4 配置 / 检测和维护 4 配置 |
| p8806[0...53] | 检测和维护 1 / I&M 1 |
| p8807[0...15] | 检测和维护 2 / I&M 2 |
| p8808[0...53] | 检测和维护 3 / I&M 3 |
| p8809[0...53] | 检测和维护 4 / I&M 4 |
| p8980 | Ethernet/IP 协议 / Eth/IP 协议 |

| | |
|-------|--|
| p8981 | Ethernet/IP ODVA 停止模式 / Eth/IP ODVA 停止 |
| p8982 | Ethernet/IP ODVA 转速比例系数 / Eth/IP ODVA n 比例 |
| p8983 | Ethernet/IP ODVA 转矩比例系数 / Eth/IP ODVA M 比例 |
| p9400 | 安全移除存储卡 / 移除存储卡 |
| p9484 | BICO 互联, 查找信号源 / BICO 信号源查找 |

2.5.3 带有“KHP_ACTIVE_READ”的参数

下表包含带有属性“KHP_ACTIVE_READ”的参数。

这些参数在有效专有技术保护时也可以读取。

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs, Type: KHP_ACTIVE_READ

| | |
|--------------|---|
| p0015 | 宏文件驱动设备 / 宏文件驱动设备 |
| p0100 | 电机标准 IEC/NEMA / 电机标准 IEC/NEMA |
| p0170 | 指令数据组 (CDS) 数量 / CDS 数量 |
| p0180 | 驱动数据组 (DDS) 数量 / DDS 数量 |
| p0300[0...n] | 选择电机类型 / 选择电机类型 |
| p0304[0...n] | 电机额定电压 / 电机额定电压 |
| p0305[0...n] | 电机额定电流 / 电机额定电流 |
| p0505 | 单位制选择 / 单位制选择 |
| p0595 | 工艺单位的选择 / 工艺单位的选择 |
| p0730 | BI: CU 端子 DO 0 的信号源 / CU DO 0 信号源 |
| p0731 | BI: CU 端子 DO 1 的信号源 / CU DO 1 信号源 |
| p0732 | BI: CU 端子 DO 2 的信号源 / CU DO 2 信号源 |
| p0806 | BI: 禁止控制权 / 禁止控制权 |
| p0922 | PROFIdrive PZD 报文选择 / PZD 报文选择 |
| p1080[0...n] | 最小转速 / 最小转速 |
| p1082[0...n] | 最大转速 / 最大转速 |
| p1520[0...n] | CO: 转矩上限 / M_ 最大上限 |
| p2000 | 参考转速 参考频率 / 参考转速参考频率 |
| p2001 | 参考电压 / 参考电压 |
| p2002 | 参考电流 / 参考电流 |
| p2003 | 参考转矩 / 参考转矩 |
| p2006 | 参考温度 / 参考温度 |
| p2030 | 现场总线接口协议选择 / 现场总线协议 |
| p2038 | PROFIdrive STW/ZSW 接口模式 / PD STW/ZSW 接口模式 |
| p2079 | 扩展 PROFIdrive PZD 报文选择 / PZD 报文扩展 |
| p7763 | KHP OEM 例外情况列表 p7764 的标数量 / KHP OEM p7764 下标数 |
| p7764[0...n] | KHP OEM 例外情况列表 / KHP OEM 例外列表 |
| p11026 | 自由工艺控制器 0 单位选择 / FTec0 单位选择 |
| p11126 | 自由工艺控制器 1 单位选择 / FTec1 单位选择 |
| p11226 | 自由工艺控制器 2 单位选择 / FTec2 单位选择 |

2.6 快速调试 (p0010 = 1)

表 2-10 列出了快速调试 (p0010 = 1) 所需的参数:

表格 2-10 快速调试 (p0010 = 1)

| 参数号 | 名称 | 访问级 | | 可调 |
|-------|--------------------|-----|--------------------------------|-----------|
| p0010 | 驱动调试参数筛选 | 1 | | C(1)T |
| p0015 | 变频器宏程序 | 1 | | C(1) |
| p0100 | 电机标准 IEC/NEMA | 1 | | C(1) |
| p0205 | 功率模块的应用 | 1 | | C(1, 2) |
| p0230 | 变频器电机侧的滤波器类型 | 1 | | C(1, 2) |
| p0300 | 电机类型选择 | 2 | | C(1, 3) |
| p0301 | 电机代码选择 | 2 | | C(1, 3) |
| p0304 | 电机额定电压 | 1 | | C(1, 3) |
| p0305 | 电机额定电流 | 1 | | C(1, 3) |
| p0306 | 并联电机的数量 | 1 | | C(1, 3) |
| p0307 | 电机额定功率 | 1 | | C(1, 3) |
| p0308 | 电机额定功率因数 | 1 | | C(1, 3) |
| p0309 | 电机额定效率 | 1 | | C(1, 3) |
| p0310 | 电机额定频率 | 1 | | C(1, 3) |
| p0311 | 电机额定转速 | 1 | | C(1, 3) |
| p0314 | 电机极对数 | 4 | | C(1, 3) |
| p0316 | 电机转矩常数 | 3 | | C(1, 3)UT |
| p0322 | 电机最大转速 | 1 | | C(1, 3) |
| p0323 | 最大电机电流 | 1 | | C(1, 3) |
| p0335 | 电机冷却方式 | 2 | | C(1, 3)T |
| p0500 | 工艺应用 (Application) | 4 | PM230 PM330 | C(1, 5)T |
| p0500 | 工艺应用 (Application) | 2 | PM240 PM250 PM260, PM330 | C(1, 5)T |
| p0640 | 电流极限 | 2 | | C(1, 3)UT |
| p0922 | PROFIdrive 报文选择 | 1 | | C(1)T |
| p0970 | 复位传动参数 | 1 | | C(1, 30) |
| p1080 | 最小转速 | 1 | | C(1)T |
| p1082 | 最大转速 | 1 | | C(1)T |
| p1120 | 斜坡函数发生器斜坡上升时间 | 1 | | C(1)UT |
| p1121 | 斜坡函数发生器斜坡下降时间 | 1 | | C(1)UT |
| p1135 | OFF3 减速时间 | 2 | | C(1)UT |
| p1300 | 开环 / 闭环工作模式 | 2 | | C(1)T |

表格 2-10 快速调试 (p0010 = 1)， 续

| 参数号 | 名称 | 访问级 | | 可调 |
|-------|-------------|-----|--|-------|
| p1500 | 转矩设定值选择 | 2 | | C(1)T |
| p1900 | 电机数据识别和旋转测量 | 2 | | C(1)T |
| p3900 | 快速调试完成 | 1 | | C(1) |

如果设置了 p0010 = 1，便可以使用 p0003（用户访问级）来选择目标参数。

在快速调试结束后请设置 p3900 = 1，以便执行所需的电机计算，然后再恢复其他所有参数（即 p0010 = 1 时包含的参数）的出厂设置。

注释

该项仅针对快速调试。

功能图

内容

| | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 3.1 | 目录 | 484 |
| 3.2 | 功能图说明 | 489 |
| 3.3 | 输入 / 输出端子 | 494 |
| 3.4 | PROFIenergy | 506 |
| 3.5 | PROFIdrive (PROFIBUS / PROFINET) 通讯 | 509 |
| 3.6 | CANopen 通讯 | 524 |
| 3.7 | 通讯, 现场总线接口 (USS, MODBUS, BACnet) | 531 |
| 3.8 | 内部控制字 / 状态字 | 538 |
| 3.9 | 设定值通道 | 556 |
| 3.10 | 矢量控制 | 566 |
| 3.11 | 工艺功能 | 590 |
| 3.12 | 自由功能块 | 598 |
| 3.13 | 工艺控制器 | 619 |
| 3.14 | 信号和监控功能 | 624 |
| 3.15 | 诊断 | 634 |
| 3.16 | 数据组 | 640 |

3.1 目录

| | |
|---|-----|
| 3.2 功能图说明 | 489 |
| 1020 - 符号说明 (部分 1) | 490 |
| 1021 - 符号说明 (部分 2) | 491 |
| 1022 - 符号说明 (部分 3) | 492 |
| 1030 - 运用 BICO 技术 | 493 |
| 3.3 输入 / 输出端子 | 494 |
| 2201 - 接口一览 | 495 |
| 2221 - 电位隔离数字输入端 (DI 0 ... DI 5) | 496 |
| 2242 - 数字输出端 (DO 0 ... DO 2) | 497 |
| 2251 - 模拟量输入 0 ... 1 (AI 0 ... AI 1) | 498 |
| 2252 - 模拟输入端 2 (AI 2) | 499 |
| 2256 - 模拟量输入用作数字量输入 (DI 11 ... DI 12) | 500 |
| 2261 - 模拟量输出 0 ... 1 (AO 0 ... AO 1) | 501 |
| 2270 - 温度检测 LG-Ni1000/PT1000 (AI 3) | 502 |
| 2272 - 双线制控制 | 503 |
| 2273 - 三线制控制 | 504 |
| 2275 - PM330 - 数字量输入 (DI 0 ... DI 4), 数字量输出 (DO 0 ... DO 1) | 505 |
| 3.4 PROFIenergy | 506 |
| 2381 - 控制指令和查询指令 | 507 |
| 2382 - 状态 | 508 |
| 3.5 PROFIdrive (PROFIBUS / PROFINET) 通讯 | 509 |
| 2401 - 一览 | 510 |
| 2410 - PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN), 地址和诊断 | 511 |
| 2420 - 报文及过程数据 (PZD) | 512 |
| 2440 - PZD 接收信号互联 | 513 |
| 2441 - STW1 控制字互联 (p2038 = 2) | 514 |
| 2442 - STW1 控制字互联 (p2038 = 0) | 515 |
| 2446 - STW3 控制字互联 | 516 |
| 2450 - PZD 发送信号互联 | 517 |
| 2451 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 2) | 518 |
| 2452 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 0) | 519 |
| 2456 - ZSW3 状态字互联 | 520 |
| 2468 - 通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999) | 521 |

| | |
|---|-----|
| 2470 - 通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999) | 522 |
| 2472 - 自由互联状态字 | 523 |
| 3.6 CANopen 通讯 | 524 |
| 9204 - 自由 PDO 映射接收电文 (p8744 = 2) | 525 |
| 9206 - 预定义连接组接收电文 (p8744 = 1) | 526 |
| 9208 - 由 PDO 映射发送电文 (p8744 = 2) | 527 |
| 9210 - 预定义连接组发送电文 (p8744 = 1) | 528 |
| 9220 - CANopen 控制字 | 529 |
| 9226 - CANopen 状态字 | 530 |
| 3.7 通讯, 现场总线接口 (USS, MODBUS, BACnet) | 531 |
| 9310 - 配置, 地址及诊断 | 532 |
| 9342 - STW1 控制字互联 | 533 |
| 9352 - ZSW1 状态字互联 | 534 |
| 9360 - 通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999) | 535 |
| 9370 - 通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999) | 536 |
| 9372 - 自由互联状态字 | 537 |
| 3.8 内部控制字 / 状态字 | 538 |
| 2501 - 顺序控制控制字 | 539 |
| 2503 - 顺序控制状态字 | 540 |
| 2505 - 设定值通道控制字 | 541 |
| 2510 - 状态字 1 (r0052) | 542 |
| 2511 - 状态字 2 (r0053) | 543 |
| 2512 - 控制字 1 (r0054) | 544 |
| 2513 - 控制字 2 (r0055) | 545 |
| 2522 - 转速控制器状态字 | 546 |
| 2526 - 闭环控制状态字 | 547 |
| 2530 - 电流控制状态字 | 548 |
| 2534 - 监控状态字 1 | 549 |
| 2536 - 监控状态字 2 | 550 |
| 2537 - 监控状态字 3 | 551 |
| 2546 - 故障 / 报警控制字 | 552 |
| 2548 - 故障 / 报警状态字 1 和 2 | 553 |
| 2610 - 顺序控制 - 控制器 | 554 |
| 2634 - 顺序控制 - 缺少使能信号 | 555 |

| | |
|--|-----|
| 3.9 设定值通道 | 556 |
| 3001 - 一览 | 557 |
| 3010 - 转速固定设定值, 二进制选择 (p1016 = 2) | 558 |
| 3011 - 转速固定设定值, 直接选择 (p1016 = 1) | 559 |
| 3020 - 电动电位器 | 560 |
| 3030 - 主设定值 / 附加设定值, 设定值比例缩放, 点动 | 561 |
| 3040 - 方向限制和换向 | 562 |
| 3050 - 跳转频带和转速限制 | 563 |
| 3070 - 扩展斜坡函数发生器 | 564 |
| 3080 - 斜坡函数发生器选择, 斜坡函数发生器状态字, 斜坡函数发生器跟踪 | 565 |
| 3.10 矢量控制 | 566 |
| 6020 - 转速控制和转矩极限值形成, 一览 | 567 |
| 6030 - 转速设定值, 软化 | 568 |
| 6031 - 前馈对称性, 加速度模型 | 569 |
| 6040 - 转速控制器 | 570 |
| 6050 - K_p - T_n 适配 | 571 |
| 6060 - 转矩设定值 | 572 |
| 6220 - 直流母线电压控制器 (矢量控制、PM230/PM240/PM330) | 573 |
| 6300 - V/f 控制, 一览 | 574 |
| 6301 - V/f 特性曲线和压升 | 575 |
| 6310 - 谐振抑制和转差补偿 (V/f) | 576 |
| 6320 - V_{dc_max} 控制器和 V_{dc_min} 控制器 (PM230/PM240/PM330), (V/f) | 577 |
| 6490 - 转速控制配置 | 578 |
| 6491 - 磁通控制配置 | 579 |
| 6630 - 转矩上限 / 转矩下限 | 580 |
| 6640 - 电流极限 / 功率极限 / 转矩极限 | 581 |
| 6700 - 电流控制, 一览 | 582 |
| 6710 - 电流设定值滤波器 | 583 |
| 6714 - I_q 控制器和 I_d 控制器 | 584 |
| 6722 - 弱磁特性曲线, I_d 设定值 (ASM, p0300 = 1) | 585 |
| 6723 - 弱磁调节器, 磁通调节器 (ASM, p0300 = 1) | 586 |
| 6730 - 和功率模块的接口 (ASM, p0300 = 1) | 587 |
| 6797 - 恒定参数控制 | 588 |
| 6799 - 显示信号 | 589 |

| | |
|---|-----|
| 3.11 工艺功能 | 590 |
| 7017 - 直流制动 (p0300 = 1) | 591 |
| 7030 - 自由工艺控制器 0、1、2 | 592 |
| 7032 - 多区域控制 | 593 |
| 7033 - 紧急运行 (ESM, Essential Service Mode) | 594 |
| 7035 - 旁路 | 595 |
| 7036 - 级联控制 | 596 |
| 7038 - 节能模式 | 597 |
| 3.12 自由功能块 | 598 |
| 7200 - 顺序组的采样时间 | 599 |
| 7210 - AND (有 4 个输入的“与”功能块) | 600 |
| 7212 - OR (有 4 个输入的“或”功能块) | 601 |
| 7214 - XOR (有 4 个输入的“异或”功能块) | 602 |
| 7216 - NOT (非) | 603 |
| 7220 - ADD (有 4 个输入的加法器), SUB (减法器) | 604 |
| 7222 - MUL (乘法器), DIV (除法器) | 605 |
| 7224 - AVA (绝对值计算器) | 606 |
| 7225 - NCM (数字比较器) | 607 |
| 7226 - PLI (云形曲线比例) | 608 |
| 7230 - MFP (脉冲发生器), PCL (脉冲缩短器) | 609 |
| 7232 - PDE (接通延迟) | 610 |
| 7233 - PDF (关闭延迟) | 611 |
| 7234 - PST (脉冲延长器) | 612 |
| 7240 - RSR (R 主导的 RS 触发), DFR (R 主导的 D 触发器) | 613 |
| 7250 - BSW (二进制转换器), NSW (数字转换器) | 614 |
| 7260 - LIM (限制器) | 615 |
| 7262 - PT1 (平滑元件) | 616 |
| 7264 - INT (积分器), DIF (微分器) | 617 |
| 7270 - LVM (滞后双向限值监视器) | 618 |
| 3.13 工艺控制器 | 619 |
| 7950 - 固定值, 二进制选择 (p2216 = 2) | 620 |
| 7951 - 固定值, 直接选择 (p2216 = 1) | 621 |
| 7954 - 电动电位器 | 622 |
| 7958 - 闭环控制 | 623 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 3.14 信号和监控功能 | 624 |
| 8005 - 一览 | 625 |
| 8010 - 转速信息 1 | 626 |
| 8011 - 转速信息 2 | 627 |
| 8012 - 转矩信息, 电机堵转 / 失步 | 628 |
| 8013 - 负载监控 | 629 |
| 8014 - 功率单元热负荷监控 | 630 |
| 8016 - 电机热负荷监控 | 631 |
| 8017 - 电机热模型 | 632 |
| 8020 - 监控功能 1 | 633 |
| 3.15 诊断 | 634 |
| 8050 - 一览 | 635 |
| 8060 - 故障缓冲器 | 636 |
| 8065 - 报警缓冲器 | 637 |
| 8070 - 故障 / 报警触发字 (r2129) | 638 |
| 8075 - 故障 / 报警配置 | 639 |
| 3.16 数据组 | 640 |
| 8560 - 指令数据组 (Command Data Set, CDS) | 641 |
| 8565 - 驱动数据组 (Drive Data Set, DDS) | 642 |

3.2 功能图说明

功能图

| | |
|--------------------|-----|
| 1020 - 符号说明 (部分 1) | 490 |
| 1021 - 符号说明 (部分 2) | 491 |
| 1022 - 符号说明 (部分 3) | 492 |
| 1030 - 运用 BICO 技术 | 493 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---|--|---|------------------|---|
| Parameters | | Connectors | | Binectors | | Data sets | |
| Symbol | Meaning | Symbol | Meaning | Symbol | Meaning | Symbol | Meaning |
| Parameter name [Unit] rxxx[y..z] ↑ | Monitoring parameter with unit [Unit] and index range [y..z] or data set [C/D] | Parameter name pxxx[y..z] ⌋ (Def) | Connector input CI with index range [y..z] or data set [C/D] and factory setting (Def) *) | Parameter name pxxx[y..z] ⌋ (Def.y) | Binector input BI with with index range [y..z] or data set [C/D] and factory setting.bit number (Def) | pxxx[C] ↓ | Parameter belongs to the Command Data Set (CDS). |
| Parameter name from ... to [Unit] pxxx[C/D] (Def) ↓ | Setting parameter with min/max value and unit [Unit] data set [C/D] and factory setting (Def) *) | Parameter name [Unit] rxxx[y..z] ⌋ | Connector output CO with unit [Unit] and with index range [y..z] | Parameter name rxxx ⌋ | Binector output BO | pxxx[D] ↓ | Parameter belongs to the Drive Data Set (DDS). |
| | | Connectors/binectors | | Pre-assigned connectors and binectors | | pxxx[E] ↓ | Parameter belongs to the Encoder Data Set (EDS). |
| | | Symbol | Meaning | Symbol | Meaning | pxxx[M] ↓ | Parameter belongs to the Motor Data Set (MDS). |
| | | Parameter name rxxx ⌋ rxxx ⌋ | Connector/binector output CO/BO | Parameter name from ... to [Unit] pxxx[D] (Def) ⌋ | Setting parameter with min/max value and unit [Unit] data set [D] and factory setting (Def) | pxxx[P] ↓ | Parameter belongs to the Power unit Data Set (PDS). |
| Information on parameters, binectors, connectors | | | | Cross references between diagrams | | | |
| Symbol | Meaning | | | Symbol | Meaning | | |
| Parameter name | Parameter name (up to 18 characters) | | | Signal path | The function diagrams are sub-divided into signal paths 1 ... 8 in order to facilitate orientation. | | |
| [Unit] | [dimension unit] | | | Text → [aaaa.b] | Text = Unique signal designation aaaa = Signal to target diagram aaa b = Signal to signal path b | | |
| rxxx[y] or rxxx[y..z] or rxxx[y].ww or rxxx.ww | "r" = monitoring parameter. These parameters are read-only "xxxx" stands for the parameter number "[y]" specifies the applicable index, "[y...z]" specifies the index range ".ww" specifies the bit number (e.g. 0...15). | | | [cccc.d] → Text | Text = Unique signal designation cccc = Signal from source diagram cccc d = Signal from signal path d | | |
| pxxxx[y] or pxxx[y..z] or pxxx[y].ww or pxxx.ww | | "p" = setting parameter. These parameters can be changed. "xxxx" stands for the parameter number, "[y]" specifies the applicable index, "[y...z]" specifies the index range ".ww" specifies the bit number (e.g. 0...15). | | | To "function diagram name" [aaaa.b] = binectors. | | |
| from ... to | Value range. | | | Cross references for control bits | | | |
| (xxxx[y].ww) | Parameter number (xxxx) with Index number [y] and bit number .ww. | | | Symbol | Meaning | | |
| (Def) | Factory setting. | | | pxxx | pxxxx= Original parameter of signal | | |
| (Def.w) | Factory setting with bit number as prefix. | | | [aaaa.b] | aaaa = Signal from source diagram aaaa b = Signal from signal path b | | |
| [aaaa.b] | Diagram references for setting parameters that occur a multiple number of times. [Function diagram number, signal path] | | | | | | |
| *) For some parameters the value for the factory setting is calculated during commissioning for they are dependent on Power Module and motor (see Section 2.1.1 "Calculated"). | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Explanations on the function diagrams | | | | | fp_1020_97_61.vsd | Function diagram | |
| Explanation of the symbols (part 1) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 1020 - |

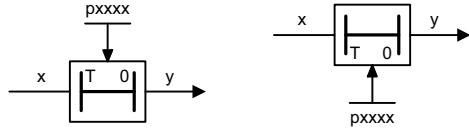
图 3-1 1020 - 符号说明 (部分 1)

图 3-2 1021 - 符号说明 (部分 2)

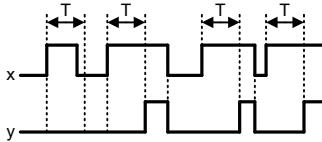
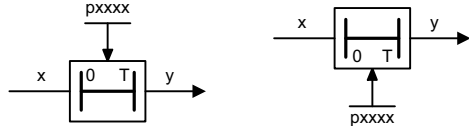
| Pre-assigned connectors and binectors | | Symbols for logic functions | | Symbols for computational and closed-loop control functions | | | |
|--|---|---|---|--|-------------------|------------------|----------|
| <p>Fixed percentage values</p> <div><div><div>Fixed value 1 [%] -10000.00 ... 10000.00 [%] p2900 [D] (0.00)</div><div>or</div><div><div>Fixed value 1 [%] -10 000.00...10 000.00 [%] p2900[D] (0.00)</div><div>Fixed value 2 [%] -10 000.00...10 000.00 [%] p2901[D] (0.00)</div><div>Fixed values [%] p2902[0...14] (0.00)</div></div><div><div>p2902[0] = +0 % p2902[1] = +5 % p2902[2] = +10 % p2902[3] = +20 % p2902[4] = +50 %</div><div><div>p2902[5] = +100 % p2902[6] = +150 % p2902[7] = +200 % p2902[8] = -5 % p2902[9] = -10 %</div><div><div>p2902[10] = -20 % p2902[11] = -50 % p2902[12] = -100 % p2902[13] = -150 % p2902[14] = -200 %</div></div></div></div></div></div> | | <p>Logical inversion</p> <div><div><div>1</div><div></div></div><p>AND element with logical inversion of an input signal</p><div><div><div>&</div><div></div></div><p>OR element</p><div><div><div>≥1</div><div></div></div><p>Exclusiv-OR/XOR y = 1 when x1 ≠ x2 is.</p><div><div><div>x1 x2</div><div>=1</div><div>y</div></div><p>Comparator y = 1 when x1 = x2 is.</p><div><div><div>x1 x2</div><div>=</div><div>y</div></div><p>R/S flip-flop S = setting input R = reset input Q = non-inverted output Q̄ = inverted output</p><div><div><div>S Q R Q̄</div><div></div></div></div></div></div></div></div></div> | | <p>Threshold value switch 1/0 Outputs at y a logical "1" if x < S.</p> <div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div></div><p>Threshold value switch 0/1 Outputs at y a logical "1" if x > S.</p><div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div></div><p>Threshold value 1/0 with hysteresis Outputs a logical "1" at y if x < S. If x ≥ S + H then y returns to 0.</p><div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div><div>H</div></div><p>Threshold value 0/1 with hysteresis Outputs a logical "1" at y if x > S. If x ≤ S - H then y returns to 0.</p><div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div><div>H</div></div><p>Limiter x is limited to the upper limit LU and the lower limit LL and output at y. The digital signals MLU and MLL have the value "1", if the upper or lower limit is active.</p><div><div><div>LU</div><div>MLU</div><div>LL</div><div>MLL</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Sample & Hold element Sample and hold element. y = x if SET = 1 (not retentively saved at POWER OFF)</p><div><div><div>SET</div><div>S & H</div><div>x</div><div>y</div></div></div></div></div></div></div></div> | | | |
| <p>Fixed speed values</p> <div><div><div>n_set_fixed 1 -210000.000 ... 210000.000 [rpm] p1001 [D] (0.000)</div><div>or</div><div><div>n_set_fixed 1 -210 000.000...210 000.000 [1/min] p1001[D] (0.000)</div><div>...</div><div><div>n_set_fixed 15 -210 000.000...210 000.000 [1/min] p1015[D] (0.000)</div></div></div></div></div> | | <p>Sign reversal y = -x</p> <div><div><div>-1</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Absolute value generator y = x </p><div><div><div>√</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Divider y = $\frac{x_1}{x_2}$</p><div><div><div>x1 x2</div><div>÷</div><div>y</div></div><p>Multiplier y = x1 • x2</p><div><div><div>x1 x2</div><div>×</div><div>y</div></div><p>Comparator greater than 0 y = 1, if the analog signal x > 0, i.e. is positive.</p><div><div><div>x</div><div>>0</div><div>y</div></div><p>Differentiator y = $\frac{dx}{dt}$</p><div><div><div>d dt</div><div>x</div><div>y</div></div></div></div></div></div></div></div> | | <p>Symbol for monitoring</p> <div><div><div>Monitoring</div><div>Axxxx or Fxxxx</div></div><p>Monitoring In the bottom right-hand corner of the diagram.</p></div> | | | |
| <p>Symbol for monitoring</p> <div><div><div>Monitoring</div><div>Axxxx or Fxxxx</div></div><p>Monitoring In the bottom right-hand corner of the diagram.</p></div> | | <p>Sign reversal y = -x</p> <div><div><div>-1</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Absolute value generator y = x </p><div><div><div>√</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Divider y = $\frac{x_1}{x_2}$</p><div><div><div>x1 x2</div><div>÷</div><div>y</div></div><p>Multiplier y = x1 • x2</p><div><div><div>x1 x2</div><div>×</div><div>y</div></div><p>Comparator greater than 0 y = 1, if the analog signal x > 0, i.e. is positive.</p><div><div><div>x</div><div>>0</div><div>y</div></div><p>Differentiator y = $\frac{dx}{dt}$</p><div><div><div>d dt</div><div>x</div><div>y</div></div></div></div></div></div></div></div> | | <p>Threshold value 1/0 with hysteresis Outputs a logical "1" at y if x < S. If x ≥ S + H then y returns to 0.</p> <div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div><div>H</div></div><p>Threshold value 0/1 with hysteresis Outputs a logical "1" at y if x > S. If x ≤ S - H then y returns to 0.</p><div><div><div>S</div><div>x</div><div>1 0</div><div>y</div><div>H</div></div><p>Limiter x is limited to the upper limit LU and the lower limit LL and output at y. The digital signals MLU and MLL have the value "1", if the upper or lower limit is active.</p><div><div><div>LU</div><div>MLU</div><div>LL</div><div>MLL</div><div>x</div><div>y</div></div><p>Sample & Hold element Sample and hold element. y = x if SET = 1 (not retentively saved at POWER OFF)</p><div><div><div>SET</div><div>S & H</div><div>x</div><div>y</div></div></div></div></div></div> | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Explanations on the function diagrams | | | | | fp_1021_97_61.vsd | Function diagram | |
| Explanation of the symbols (part 2) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 1021 - |

图 3-3



1022 - 符号说明 (部分 3)

Switch-on delay



The digital signal x must have the value "1" without any interruption during the time T before output y changes to "1".

**Switch-off delay**

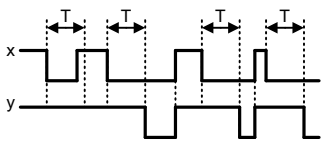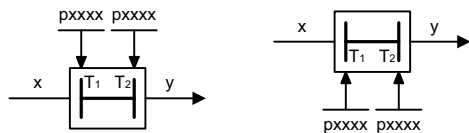
The digital signal x must have the value "0" without interruption during the time T before output y changes to "0".

**Delay (switch-on and switch-off)**

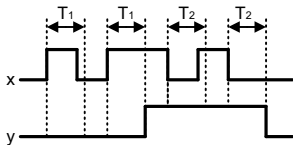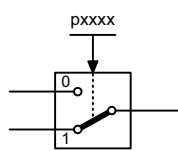The digital signal x must have the value "1" without interruption during time T1 or must have the value "0" during time T2 before output y changes its signal state.


**Switch symbol****Simple changeover switch**

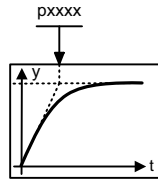The switch position is shown according to the factory setting (in this case, switch position 1 in the default state on delivery).

PT1 element


Delay element, first order.

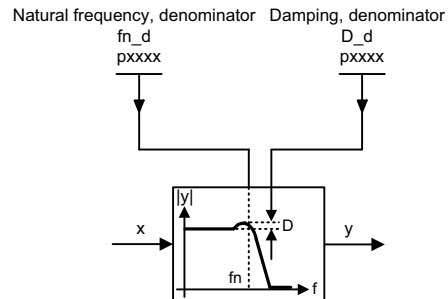pxxxx = time constant

PT2 low pass

Transfer function
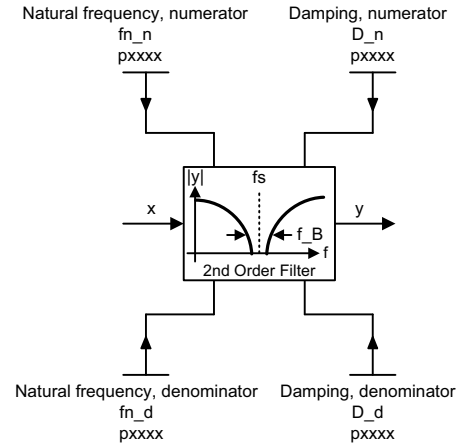
$$H(s) = \frac{1}{\left(\frac{s}{2\pi f_{n_d}}\right)^2 + \frac{2 \cdot D_d}{2\pi f_{n_d}} \cdot s + 1}$$

2nd-order filter (bandstop/general filter)

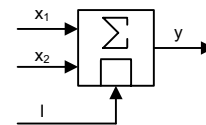
Used as bandstop filter

- center frequency fs: $f_{n_n} = f_s$
 $f_{n_d} = f_s$

- bandwidth f_B: $D_n = 0$
 $D_d = \frac{f_B}{2 \cdot f_s}$

Transfer function when used as general filter

$$H(s) = \frac{\left(\frac{s}{2\pi f_{n_n}}\right)^2 + \frac{2 \cdot D_n}{2\pi f_{n_n}} \cdot s + 1}{\left(\frac{s}{2\pi f_{n_d}}\right)^2 + \frac{2 \cdot D_d}{2\pi f_{n_d}} \cdot s + 1}$$

Analog adder can be activated

The following applies to I = 1 signal: $y = x_1 + x_2$

The following applies to I = 0 signal: $y = x_1$

Explanations on the function diagrams

Explanation of the symbols (part 3)

fp_1022_97_61.vsd

07.04.2014 V4.7

Function diagram

G120 CU230P-2

- 1022 -

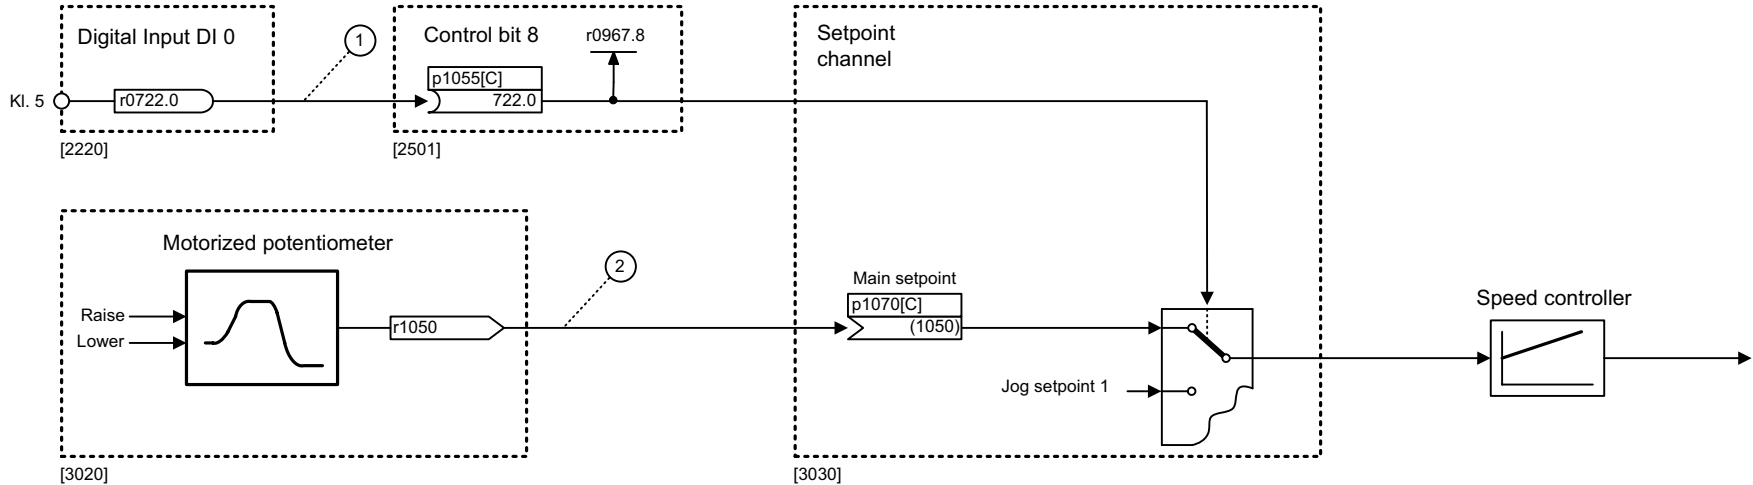
Handling BICO technology

Binector: Binectors are binary signals that can be freely interconnected (BO = Binector Output). They represent a bit of a "BO:" display parameter (e.g. bit 15 from r0723).

Connector: Connectors are "analog signals" that can be freely interconnected (e.g. percentage variables, speeds or torques). Connectors are also "CO:" display parameters (CO = Connector Output).

Parameterization:
At the signal destination, the required binector or connector is selected using appropriate parameters:
"BI:" parameter for binectors (BI = Binector Input)
or
"CI:" parameter for connectors (CI = Connector Input)

Example:
The main setpoint for the speed controller (CI: p1070) should be received from the output of the motorized potentiometer (CO: r1050) and the "jog" command (BI: p1055) from Digital Input DI 0 (BO: r0722.0, Terminal 5 (Kl. 5)) on the CU230.



- Parameterizing steps:**
- ① p1055[0] = 722.0 Terminal 5 (Kl. 5) acts as "Jog bit 0".
 - ② p1070[0] = 1050 The output of the motorized potentiometer acts as main setpoint for the speed controller.


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| Explanations on the function diagrams | | | | | fp_1030_97_61.vsd | Function diagram | - 1030 - |
| Handling BICO technology | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |


3.3 输入 / 输出端子


功能图

| | |
|---|-----|
| 2201 - 接口一览 | 495 |
| 2221 - 电位隔离数字输入端 (DI 0 ... DI 5) | 496 |
| 2242 - 数字输出端 (DO 0 ... DO 2) | 497 |
| 2251 - 模拟量输入 0 ... 1 (AI 0 ... AI 1) | 498 |
| 2252 - 模拟输入端 2 (AI 2) | 499 |
| 2256 - 模拟量输入用作数字量输入 (DI 11 ... DI 12) | 500 |
| 2261 - 模拟量输出 0 ... 1 (AO 0 ... AO 1) | 501 |
| 2270 - 温度检测 LG-Ni1000/PT1000 (AI 3) | 502 |
| 2272 - 双线制控制 | 503 |
| 2273 - 三线制控制 | 504 |
| 2275 - PM330 - 数字量输入 (DI 0 ... DI 4), 数字量输出 (DO 0 ... DO 1) | 505 |

图 3-5 2201 - 接口一览

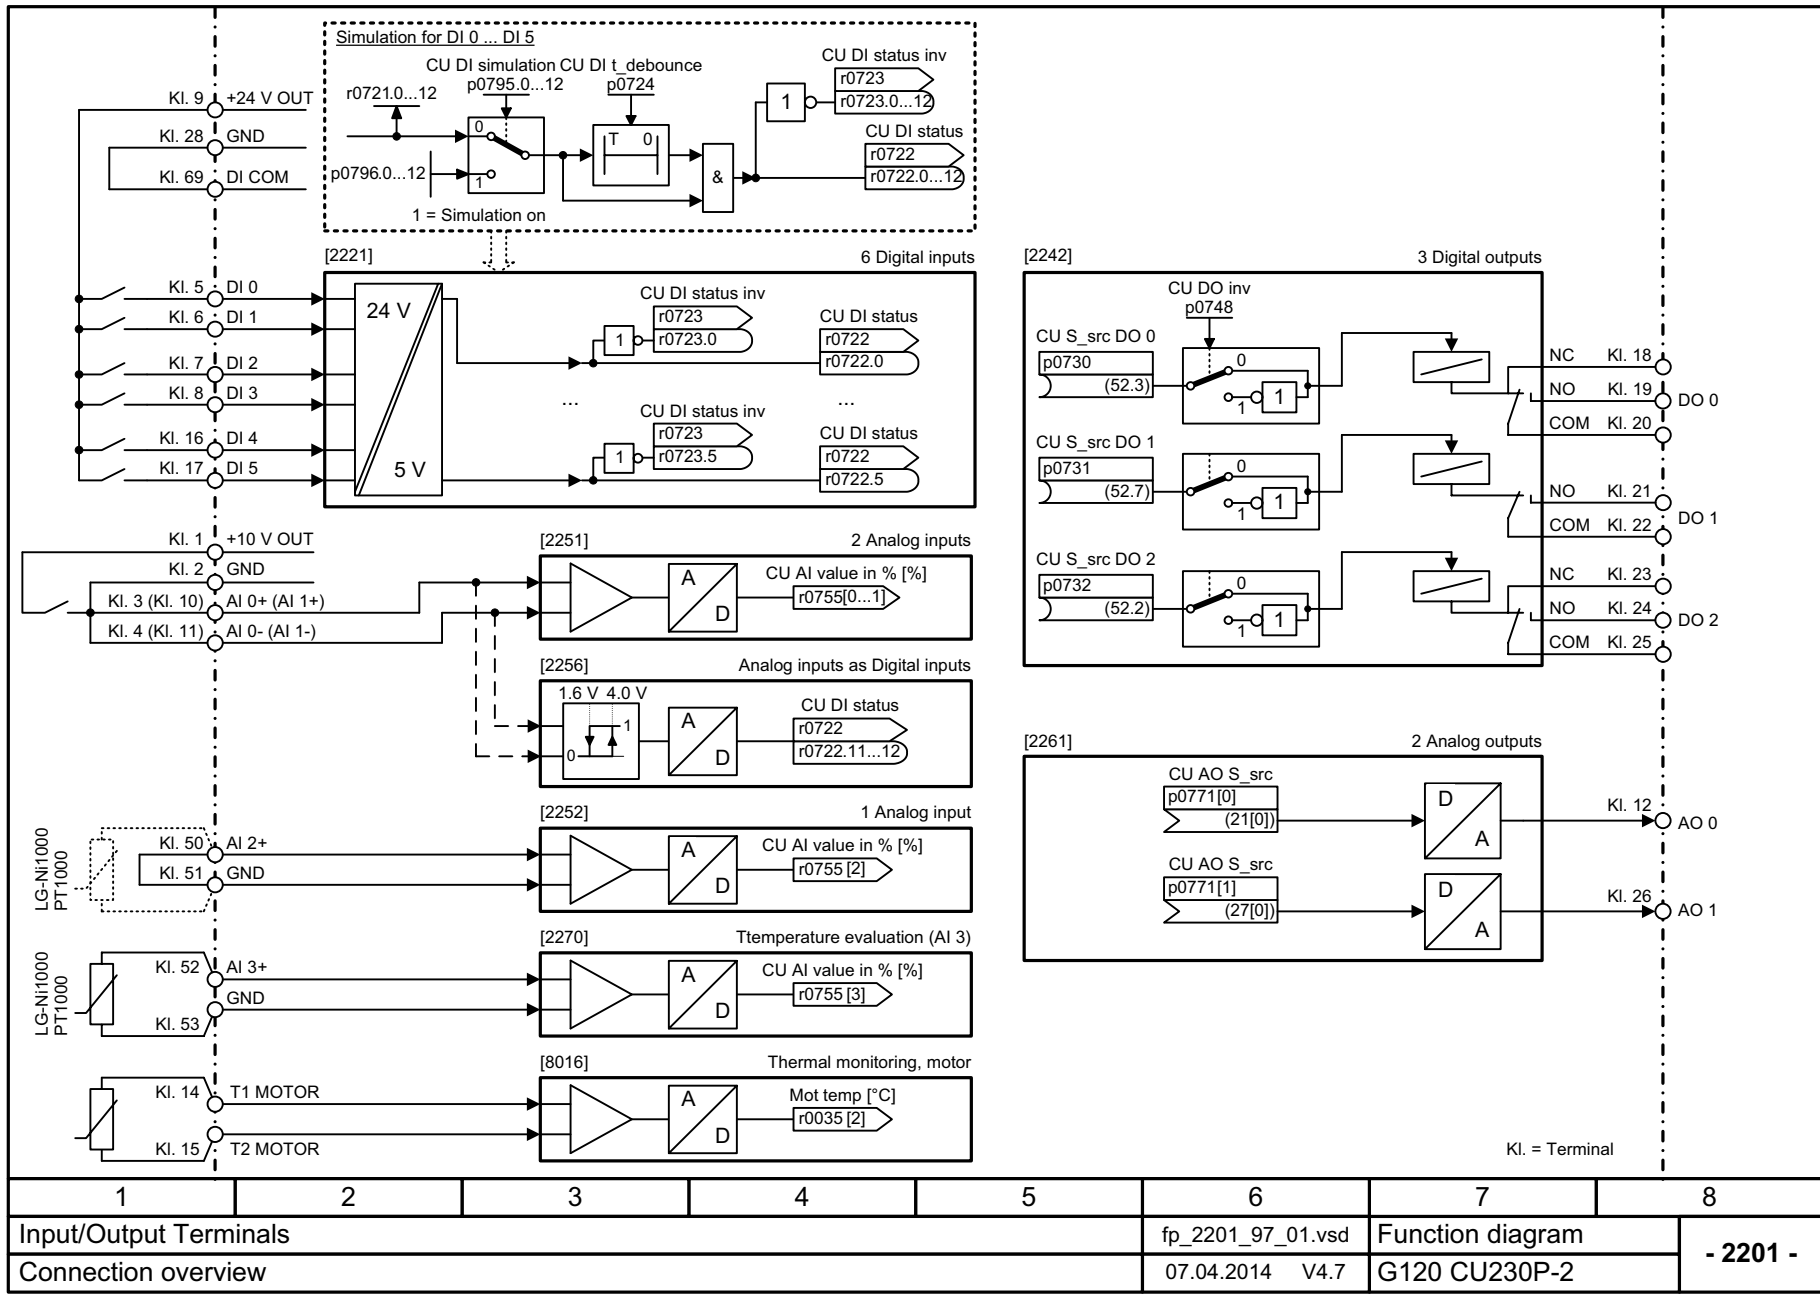

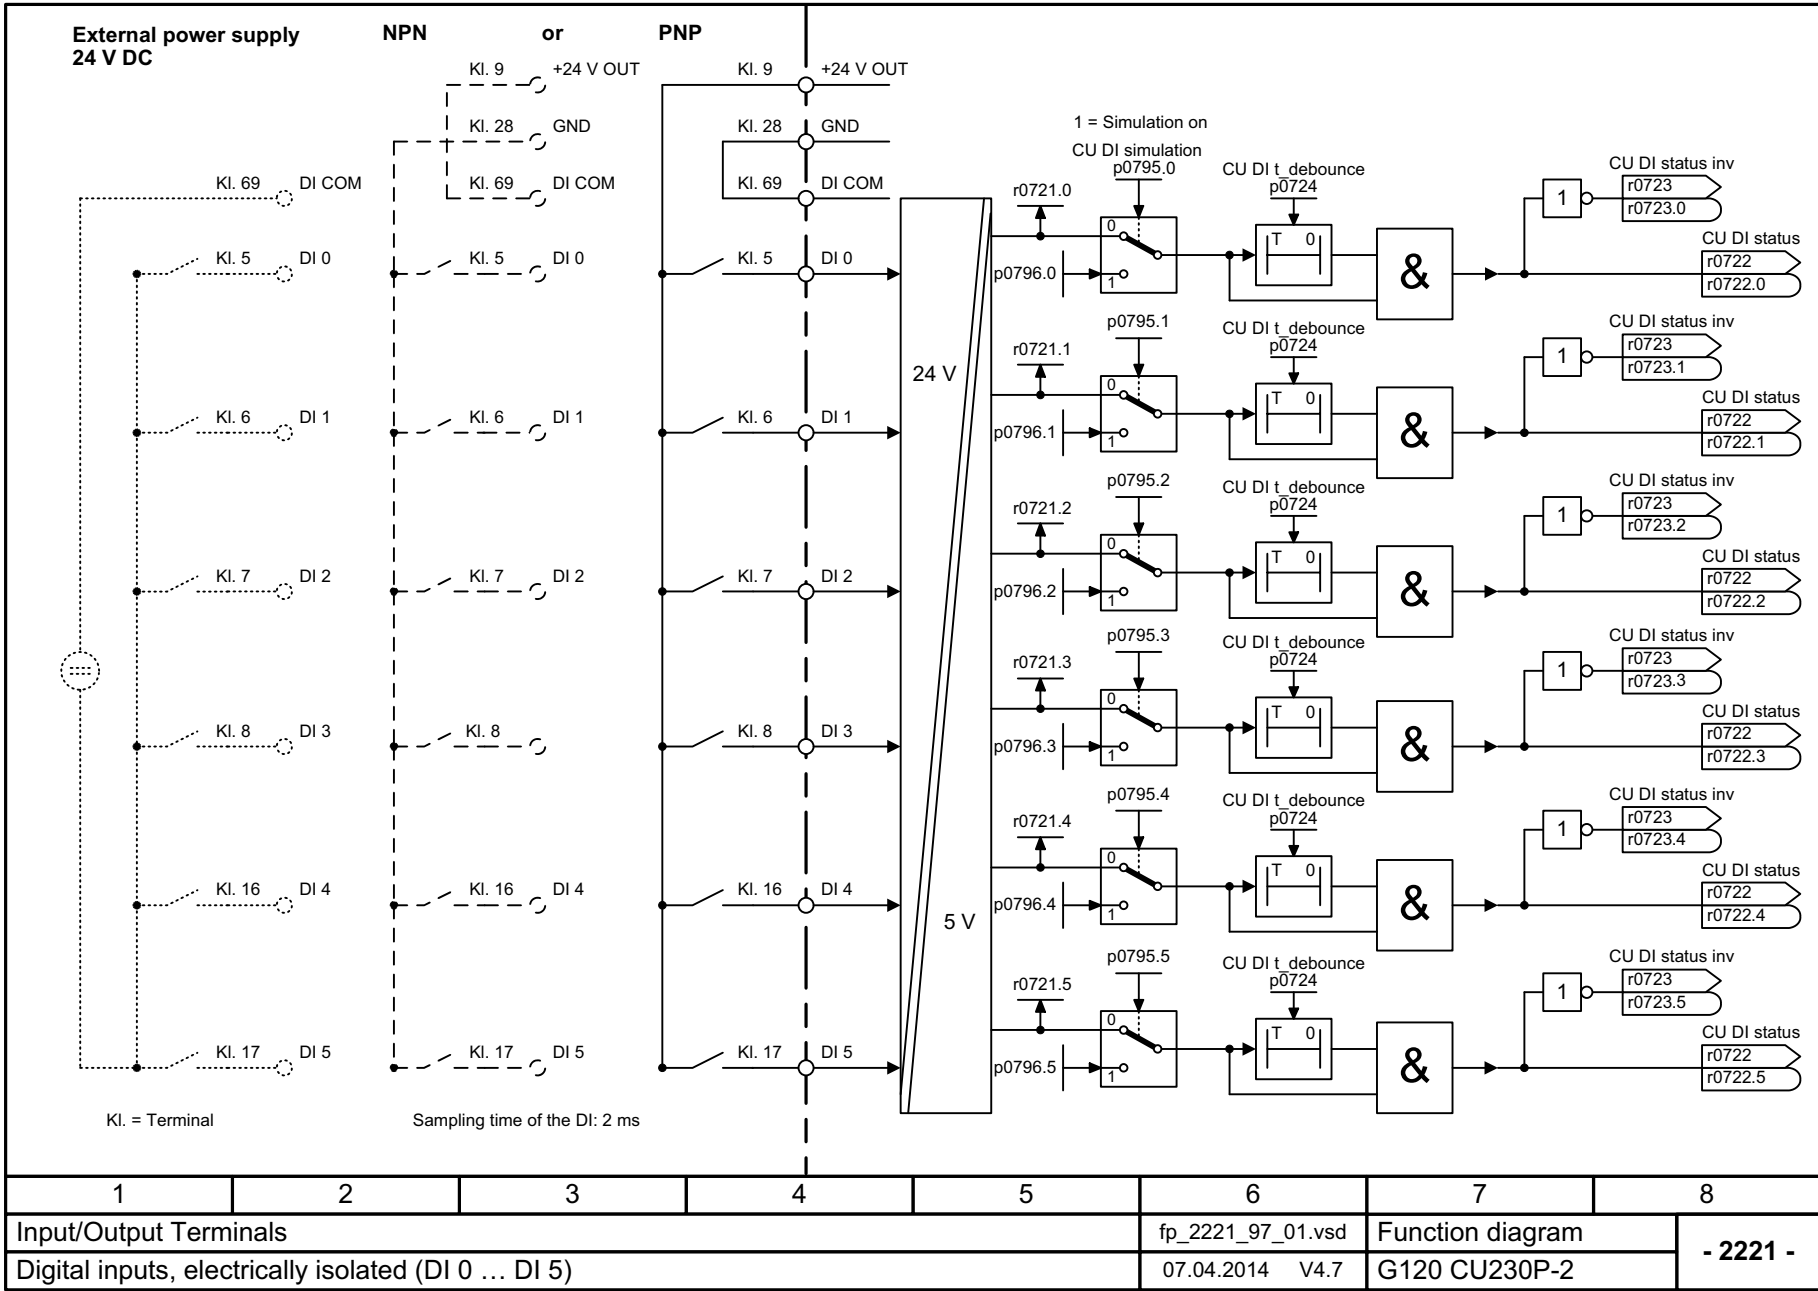

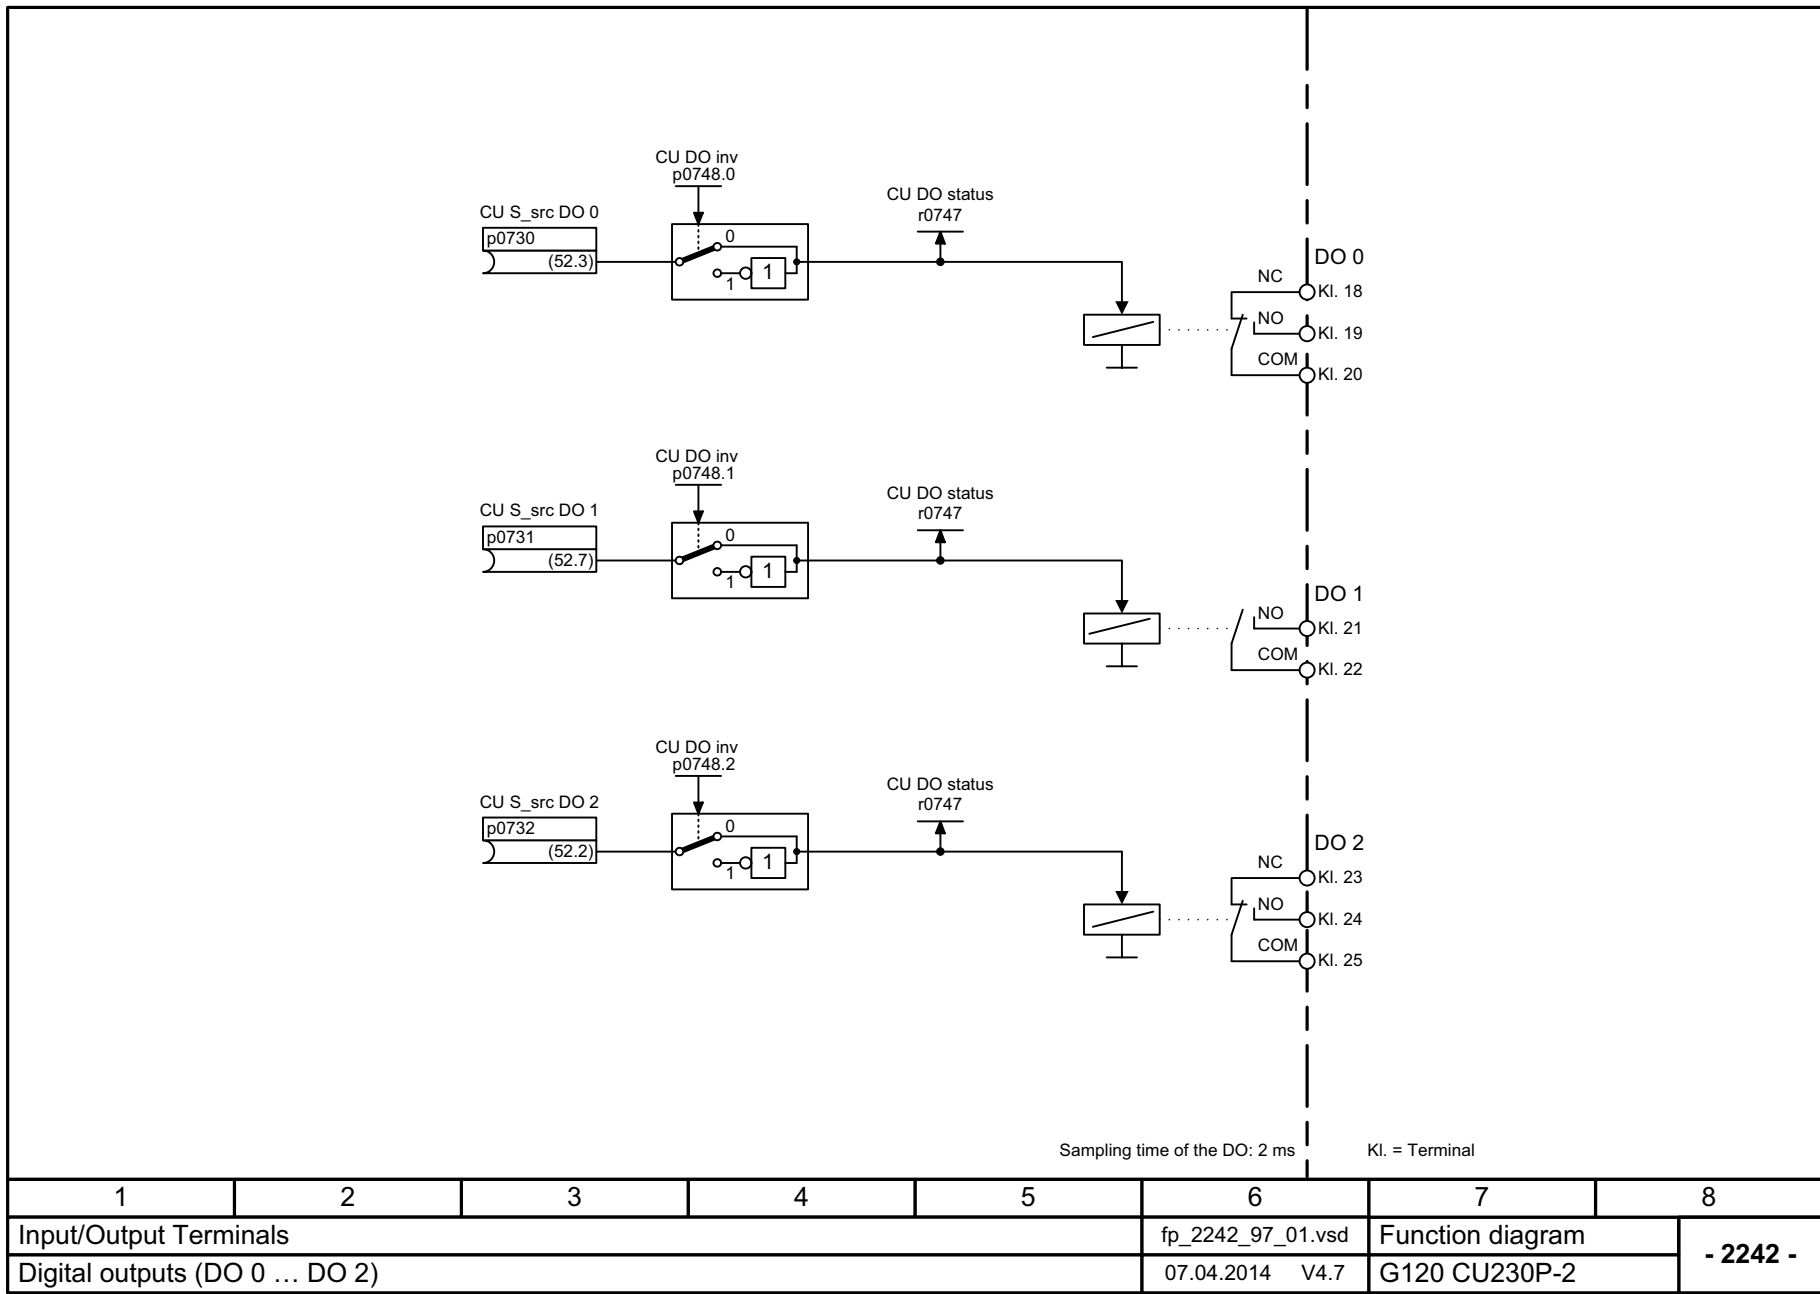


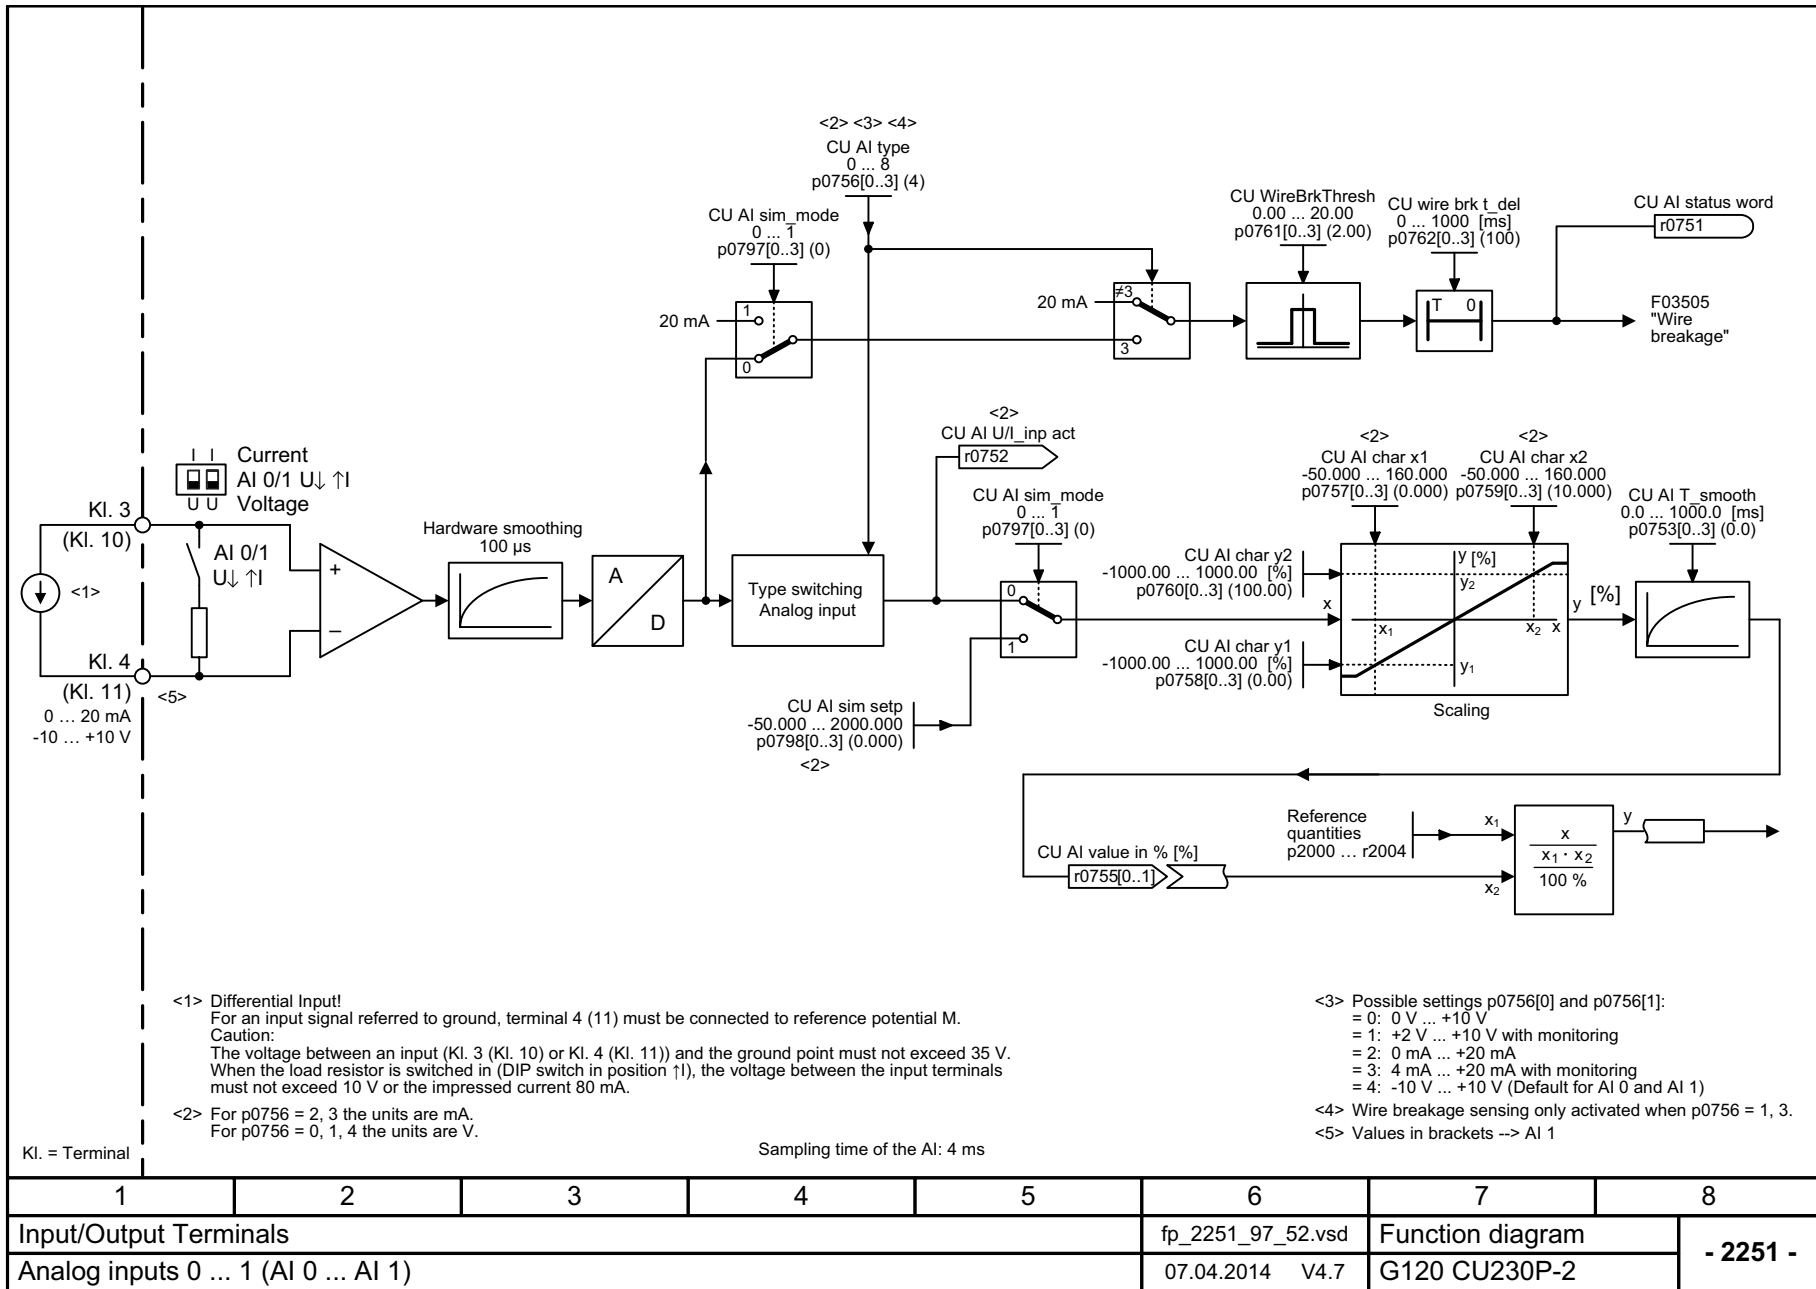


图 3-9 2252 - 模拟输入端 2 (AI 2)

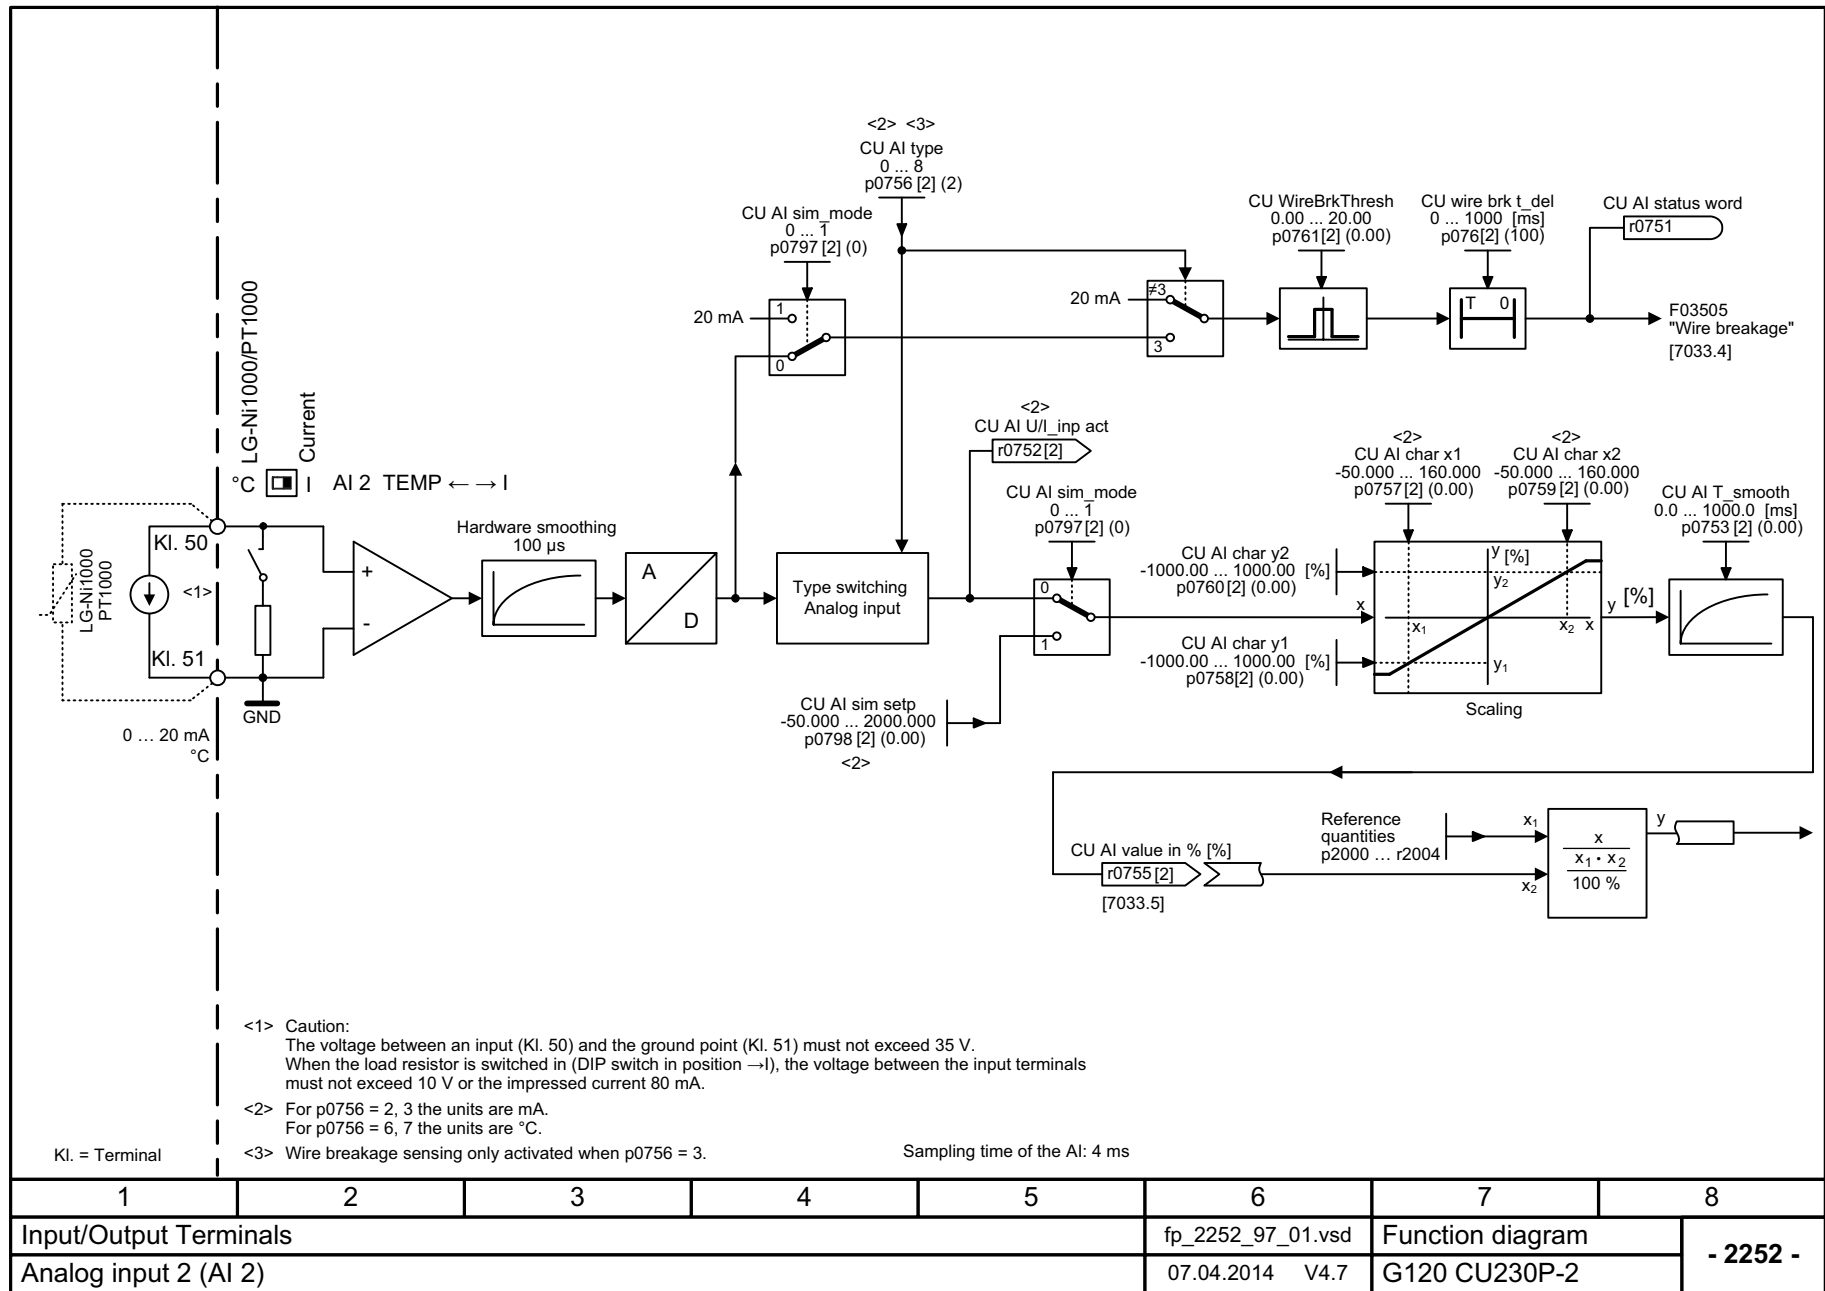


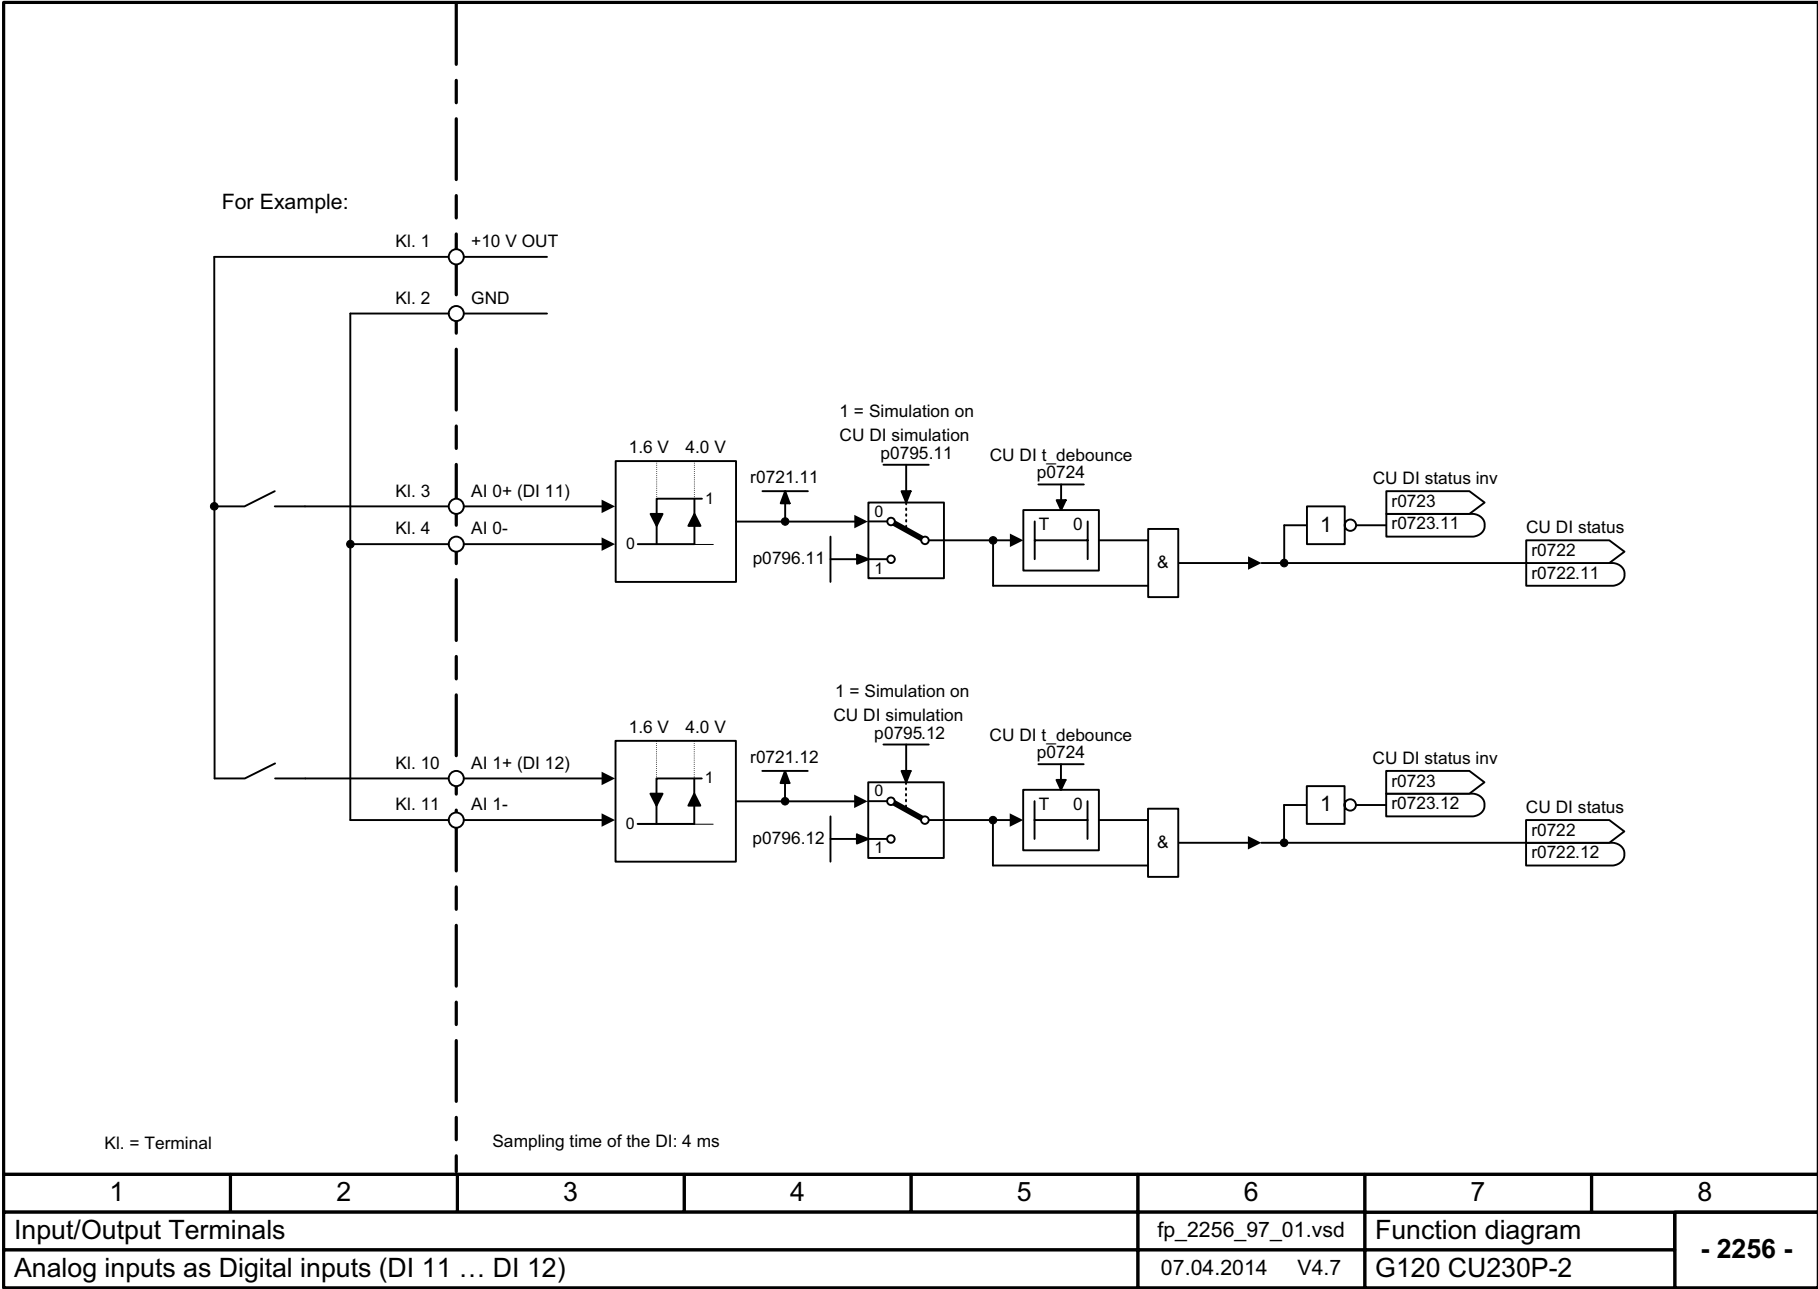


图 3-10 2256 - 模拟量输入用作数字量输入 (DI 11 ... DI 12)





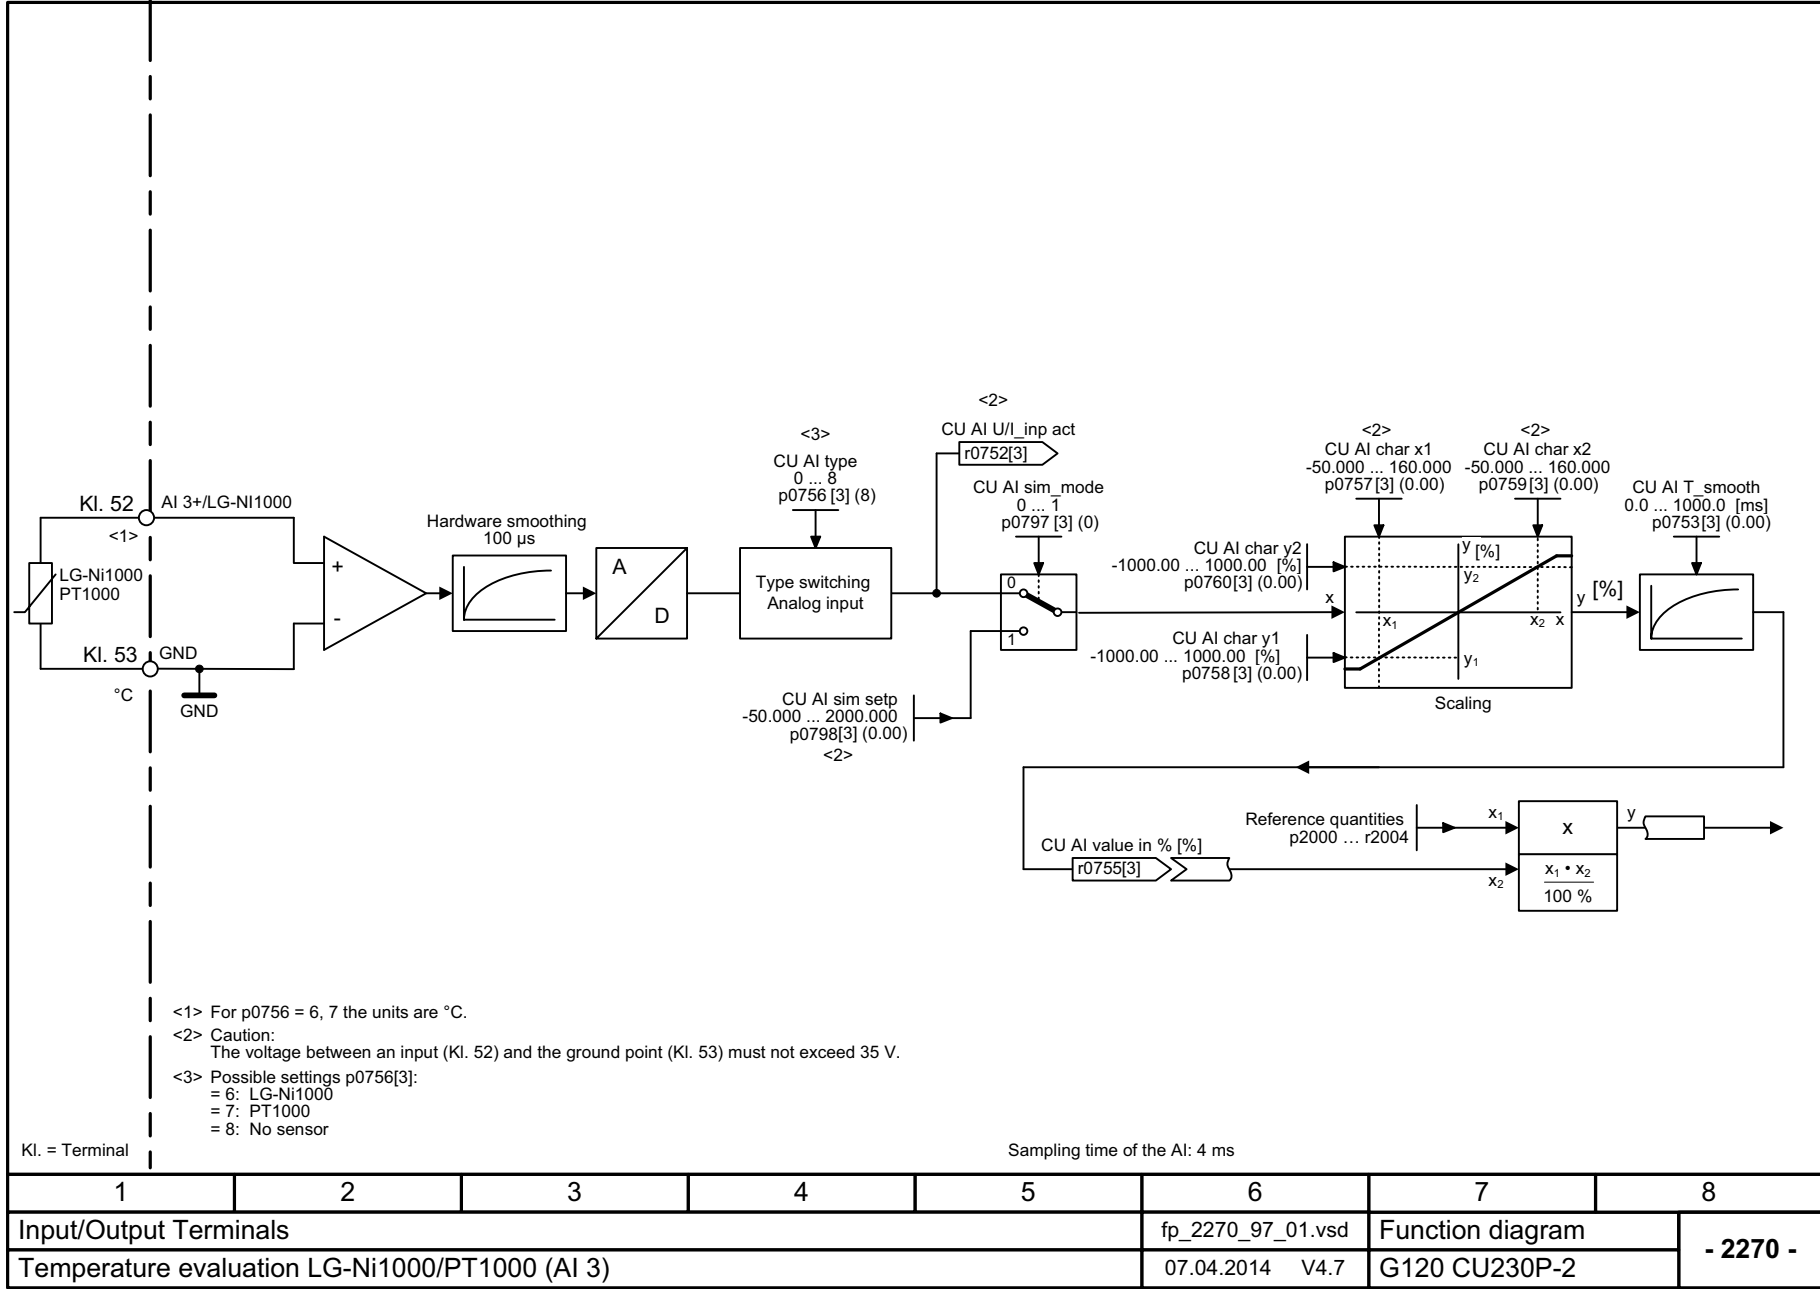
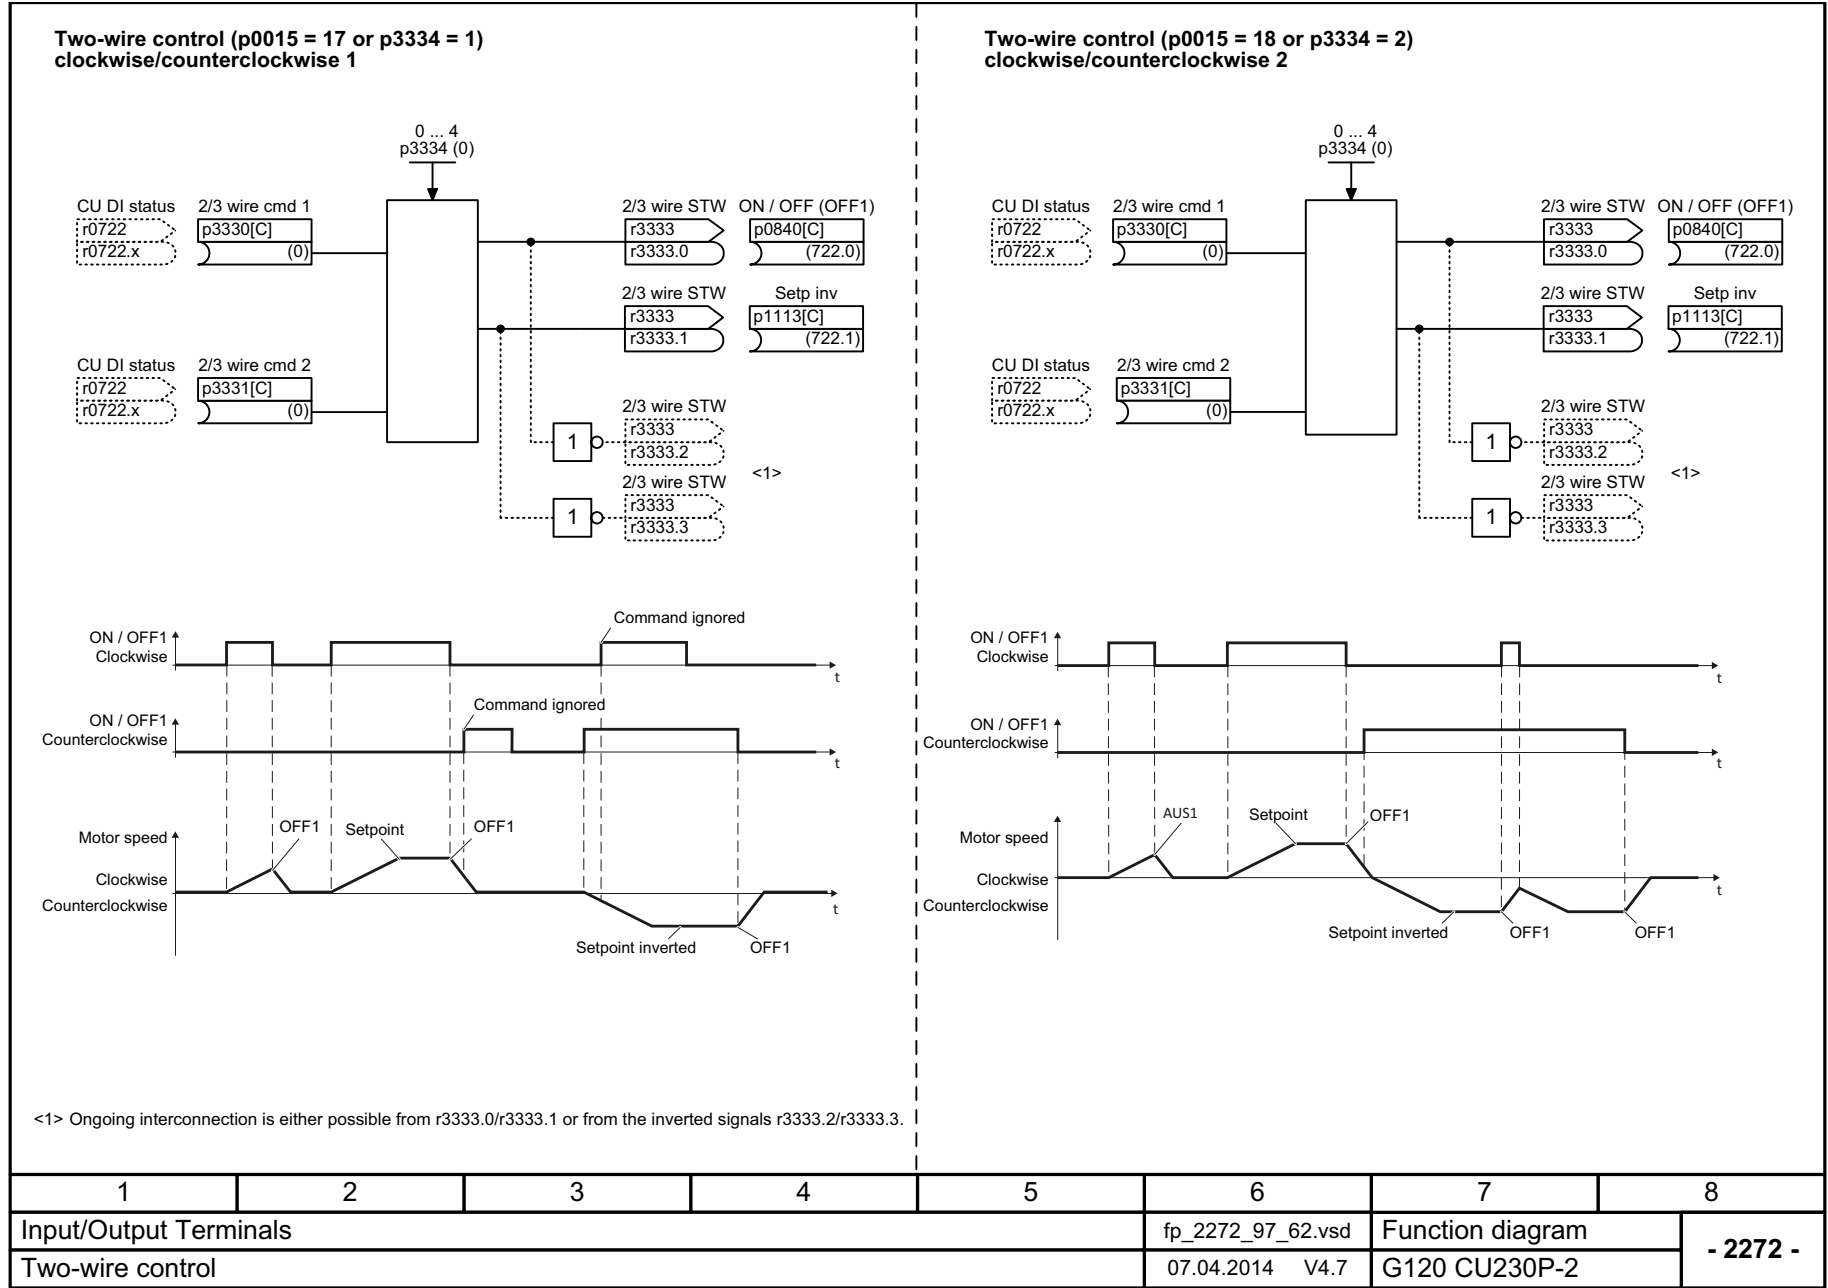


图 3-12 2270 - 温度检测 LG-Ni1000/PT1000 (AI 3)


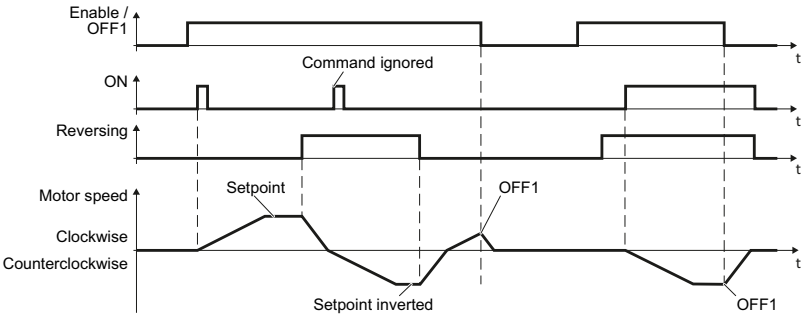
图 3-13 2272 - 双线制控制



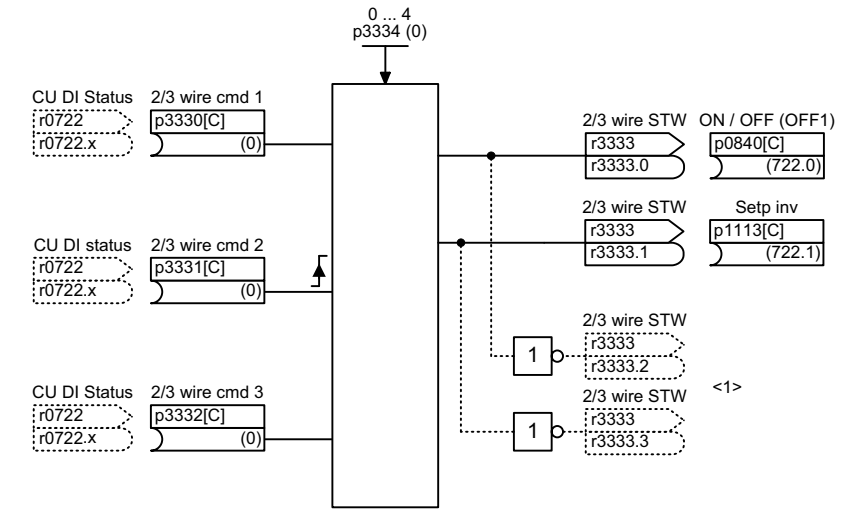Three-wire control (p0015 = 20 or p3334 = 4)
enable ON/reversing



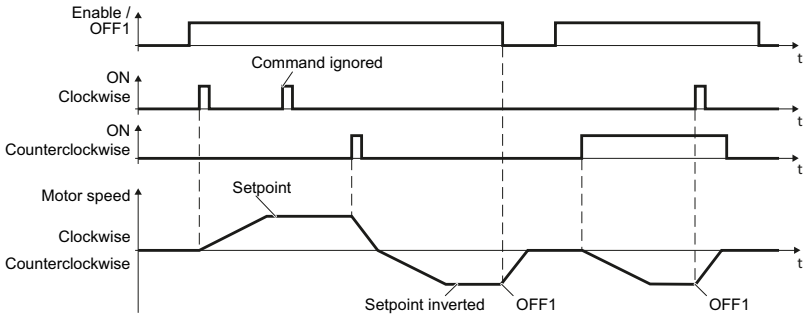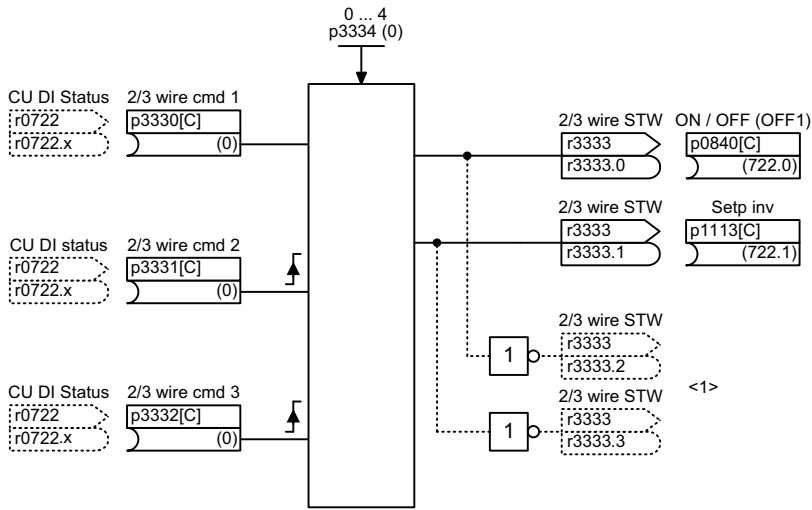Three-wire control (p0015 = 19 or p3334 = 3)
enable clockwise/counterclockwise



<1> Ongoing interconnection is either possible from r3333.0/r3333.1 or from the inverted signals r3333.2/r3333.3.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| Input/Output Terminals | | | | | fp_2273_97_62.vsd | Function diagram | |
| Three-wire control | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |

- 2273 -

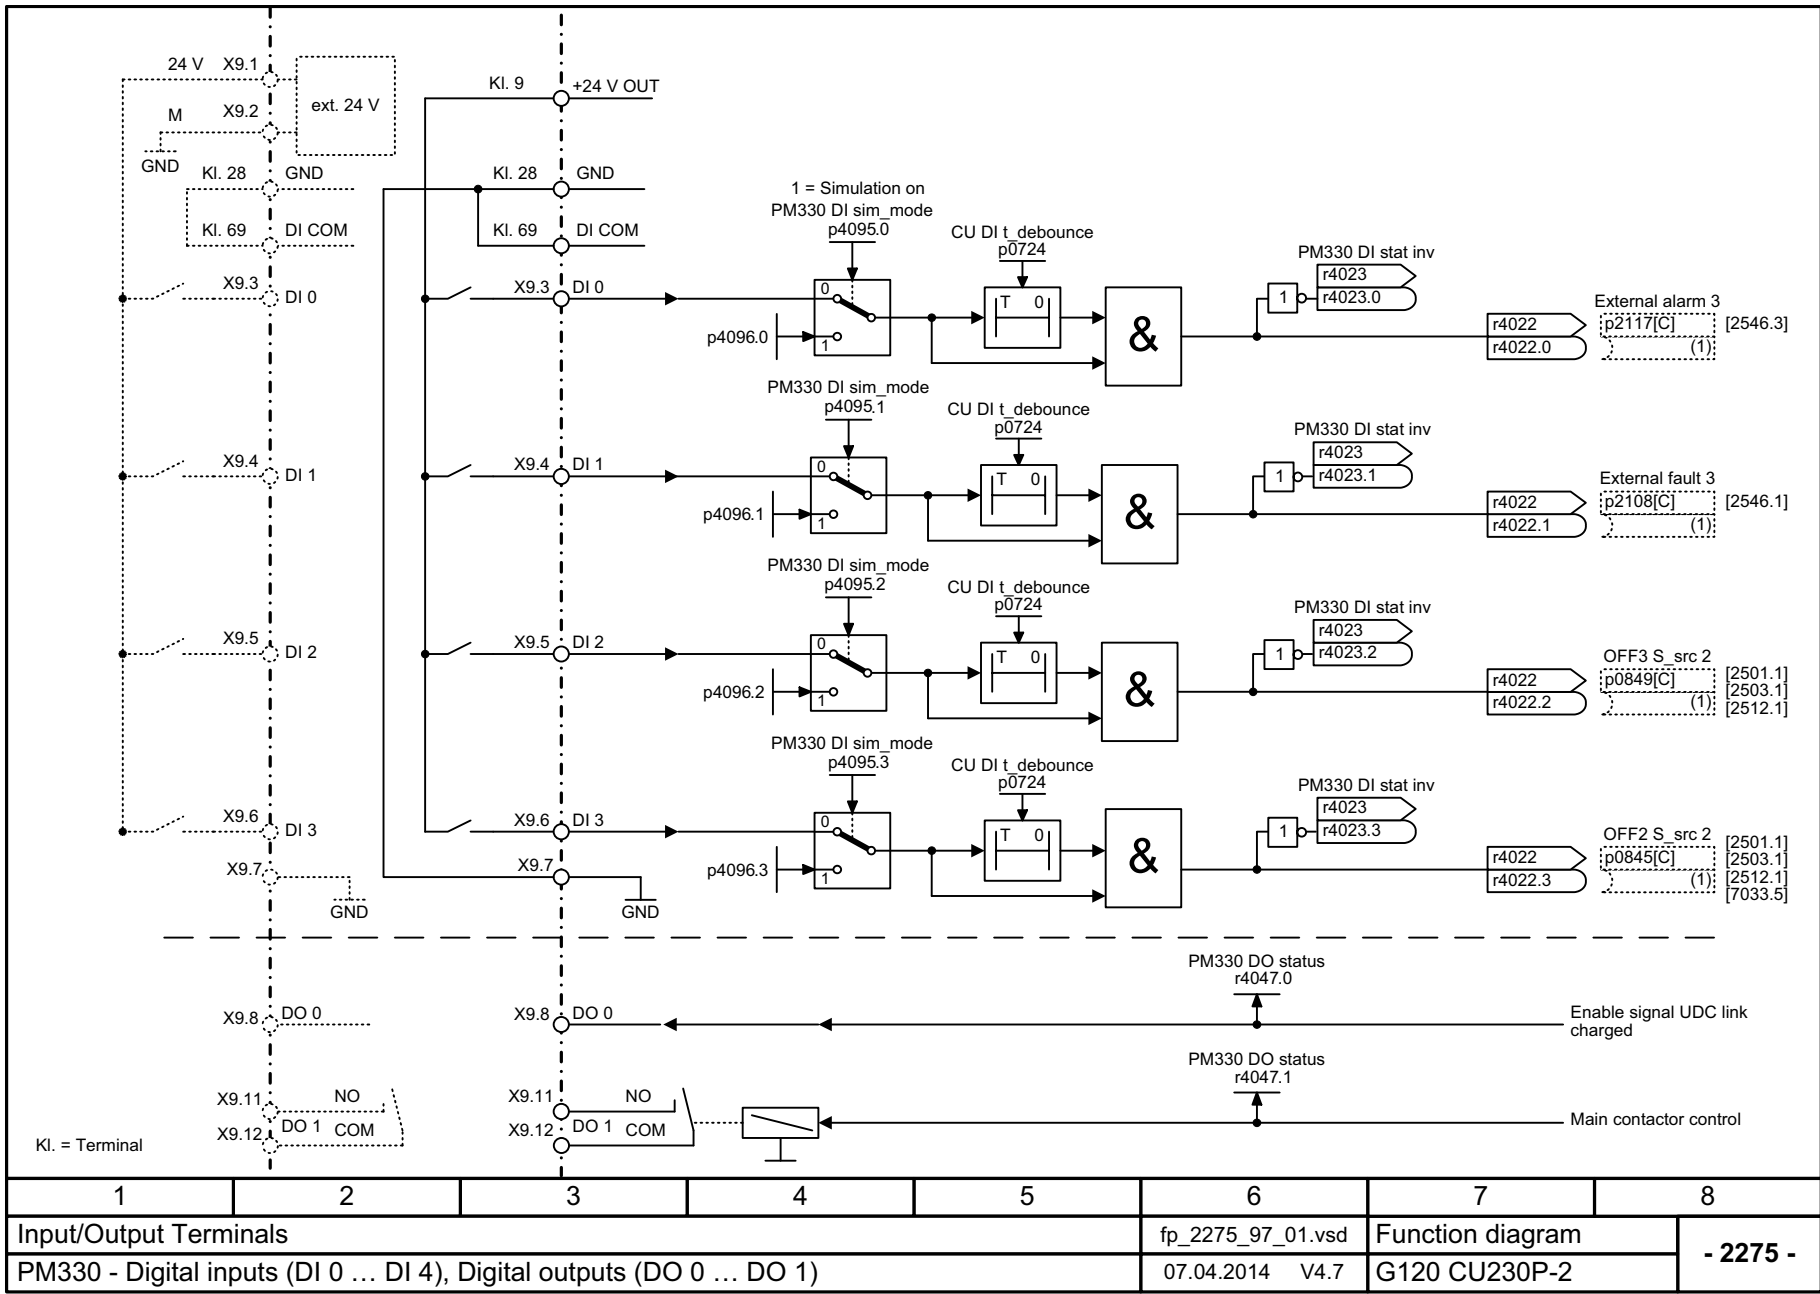


图 3-15 2275 - PM330 - 数字量输入 (DI 0 ... DI 4), 数字量输出 (DO 0 ... DO 1)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Input/Output Terminals | | | | | fp_2275_97_01.vsd | Function diagram | |
| PM330 - Digital inputs (DI 0 ... DI 4), Digital outputs (DO 0 ... DO 1) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 2275 - |

3.4 PROFIenergy

功能图

| | |
|------------------|-----|
| 2381 - 控制指令和查询指令 | 507 |
| 2382 - 状态 | 508 |

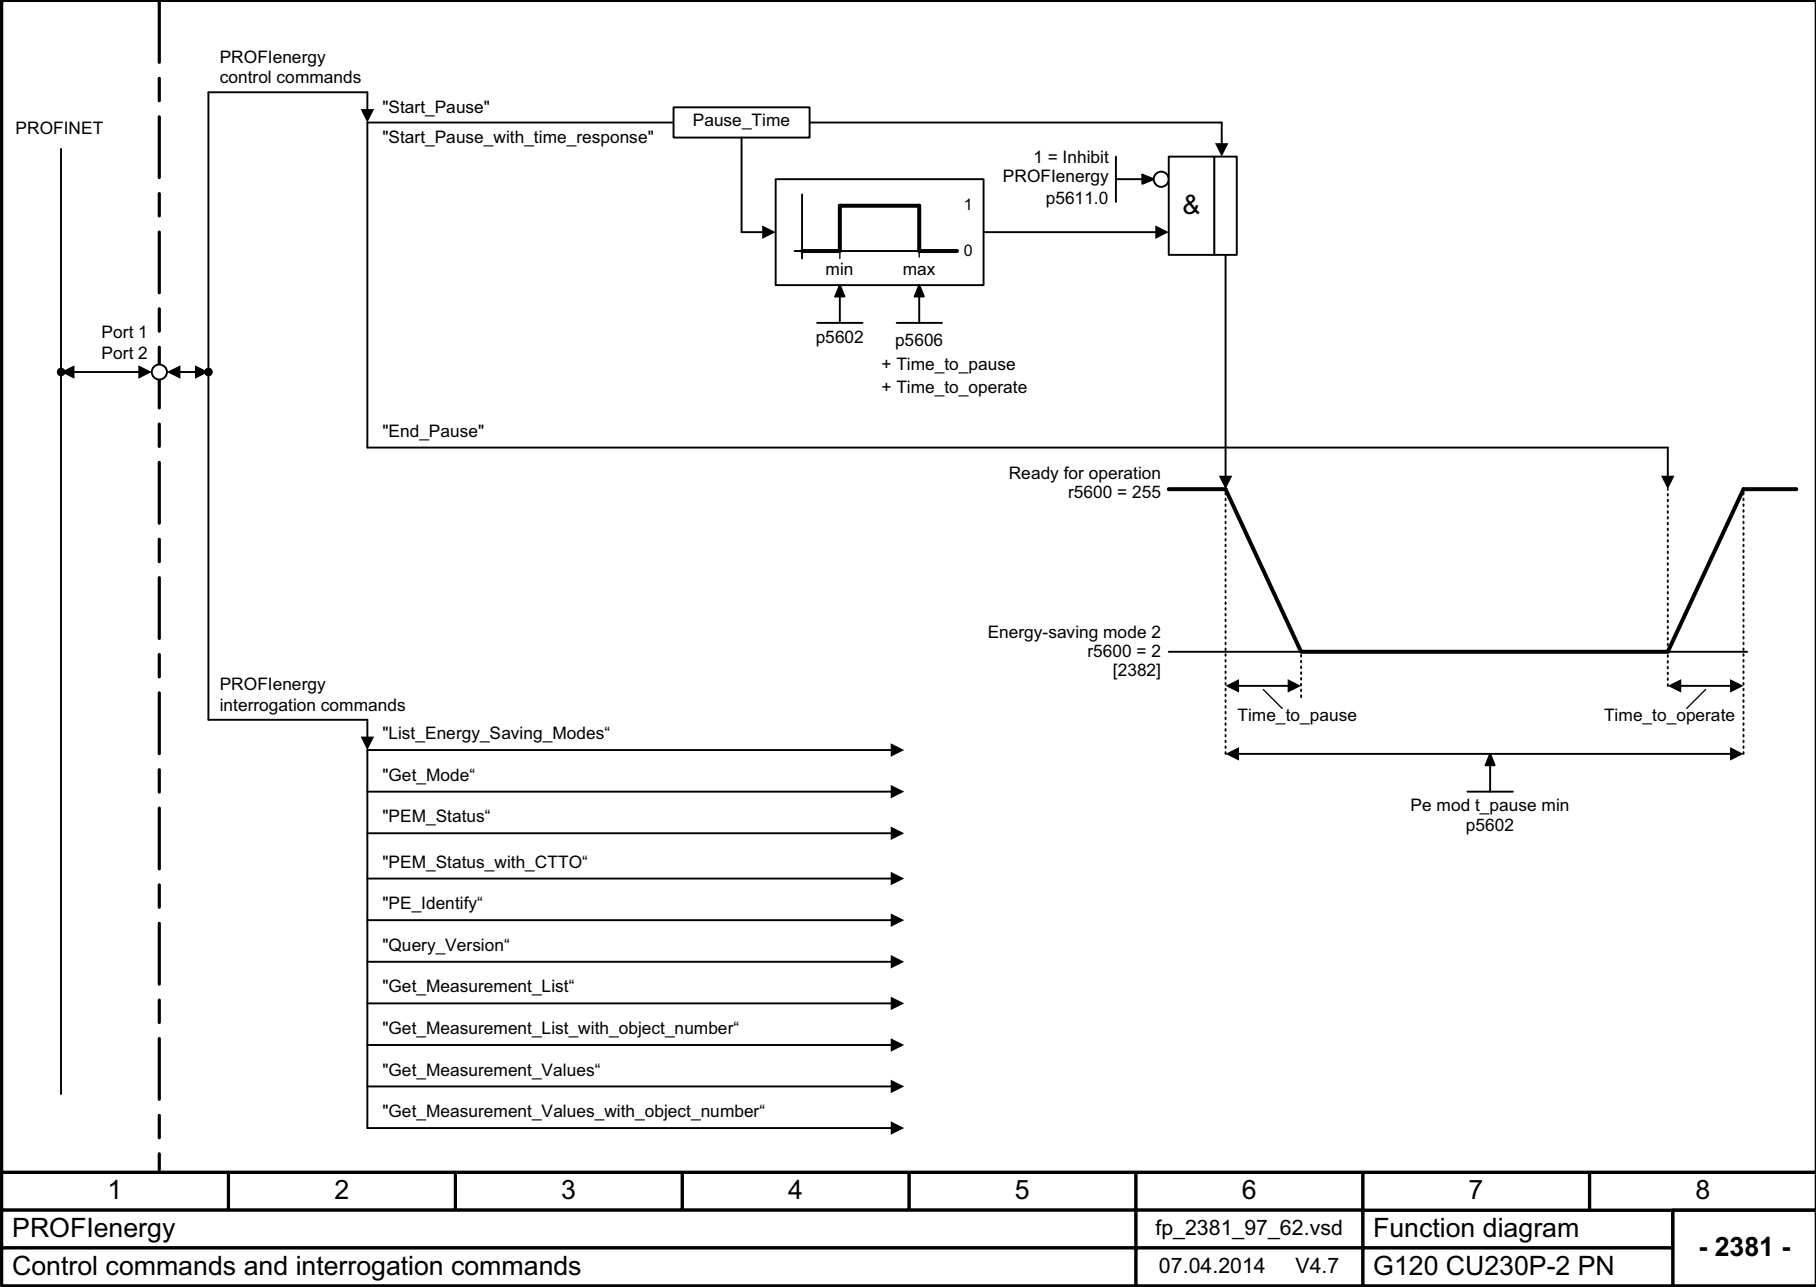


图 3-16 2381 - 控制指令和查询指令

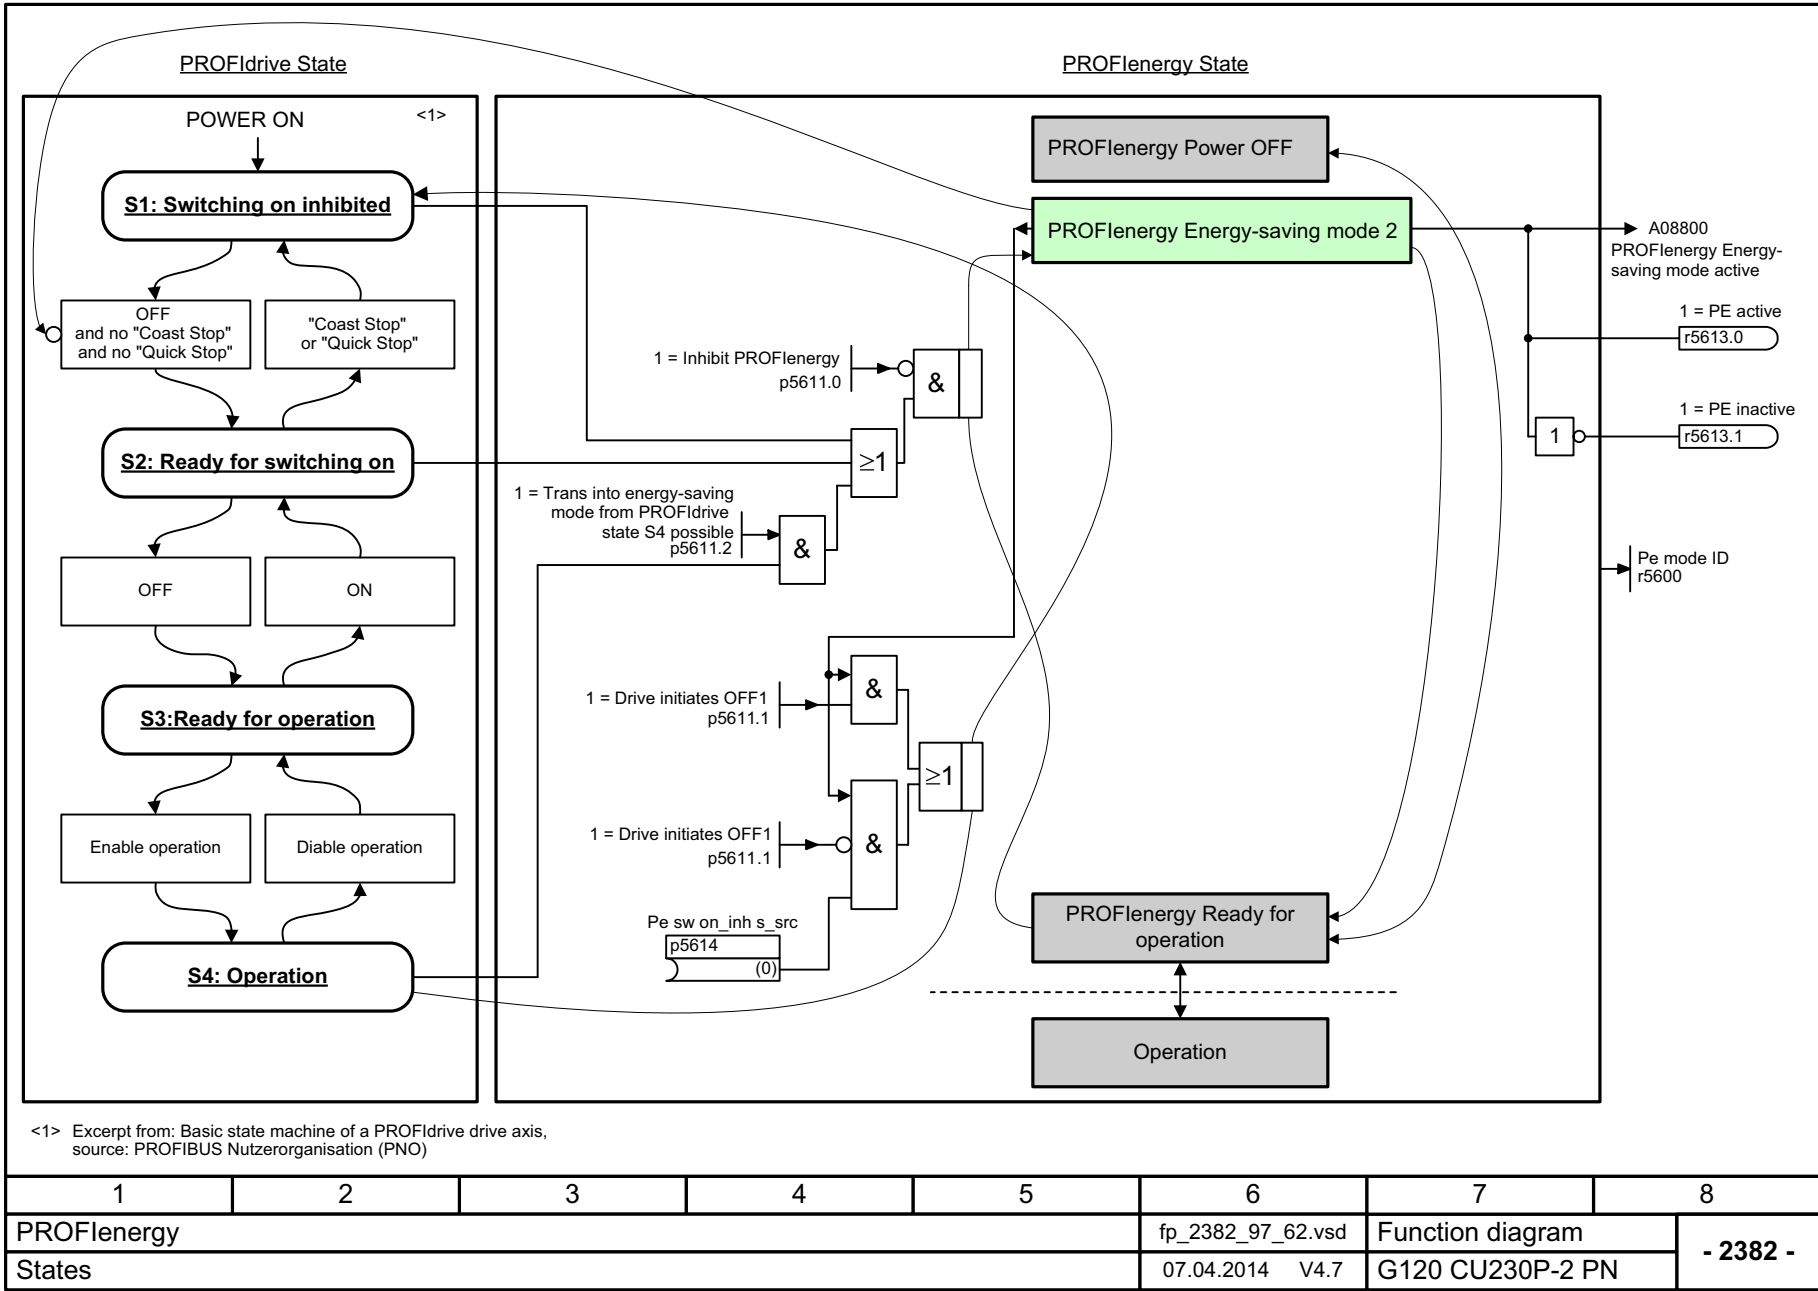


图 3-17 2382 - 状态

3.5 PROFIdrive (PROFIBUS / PROFINET) 通讯

功能图

| | |
|---|-----|
| 2401 - 一览 | 510 |
| 2410 - PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN), 地址和诊断 | 511 |
| 2420 - 报文及过程数据 (PZD) | 512 |
| 2440 - PZD 接收信号互联 | 513 |
| 2441 - STW1 控制字互联 (p2038 = 2) | 514 |
| 2442 - STW1 控制字互联 (p2038 = 0) | 515 |
| 2446 - STW3 控制字互联 | 516 |
| 2450 - PZD 发送信号互联 | 517 |
| 2451 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 2) | 518 |
| 2452 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 0) | 519 |
| 2456 - ZSW3 状态字互联 | 520 |
| 2468 - 通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999) | 521 |
| 2470 - 通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999) | 522 |
| 2472 - 自由互联状态字 | 523 |




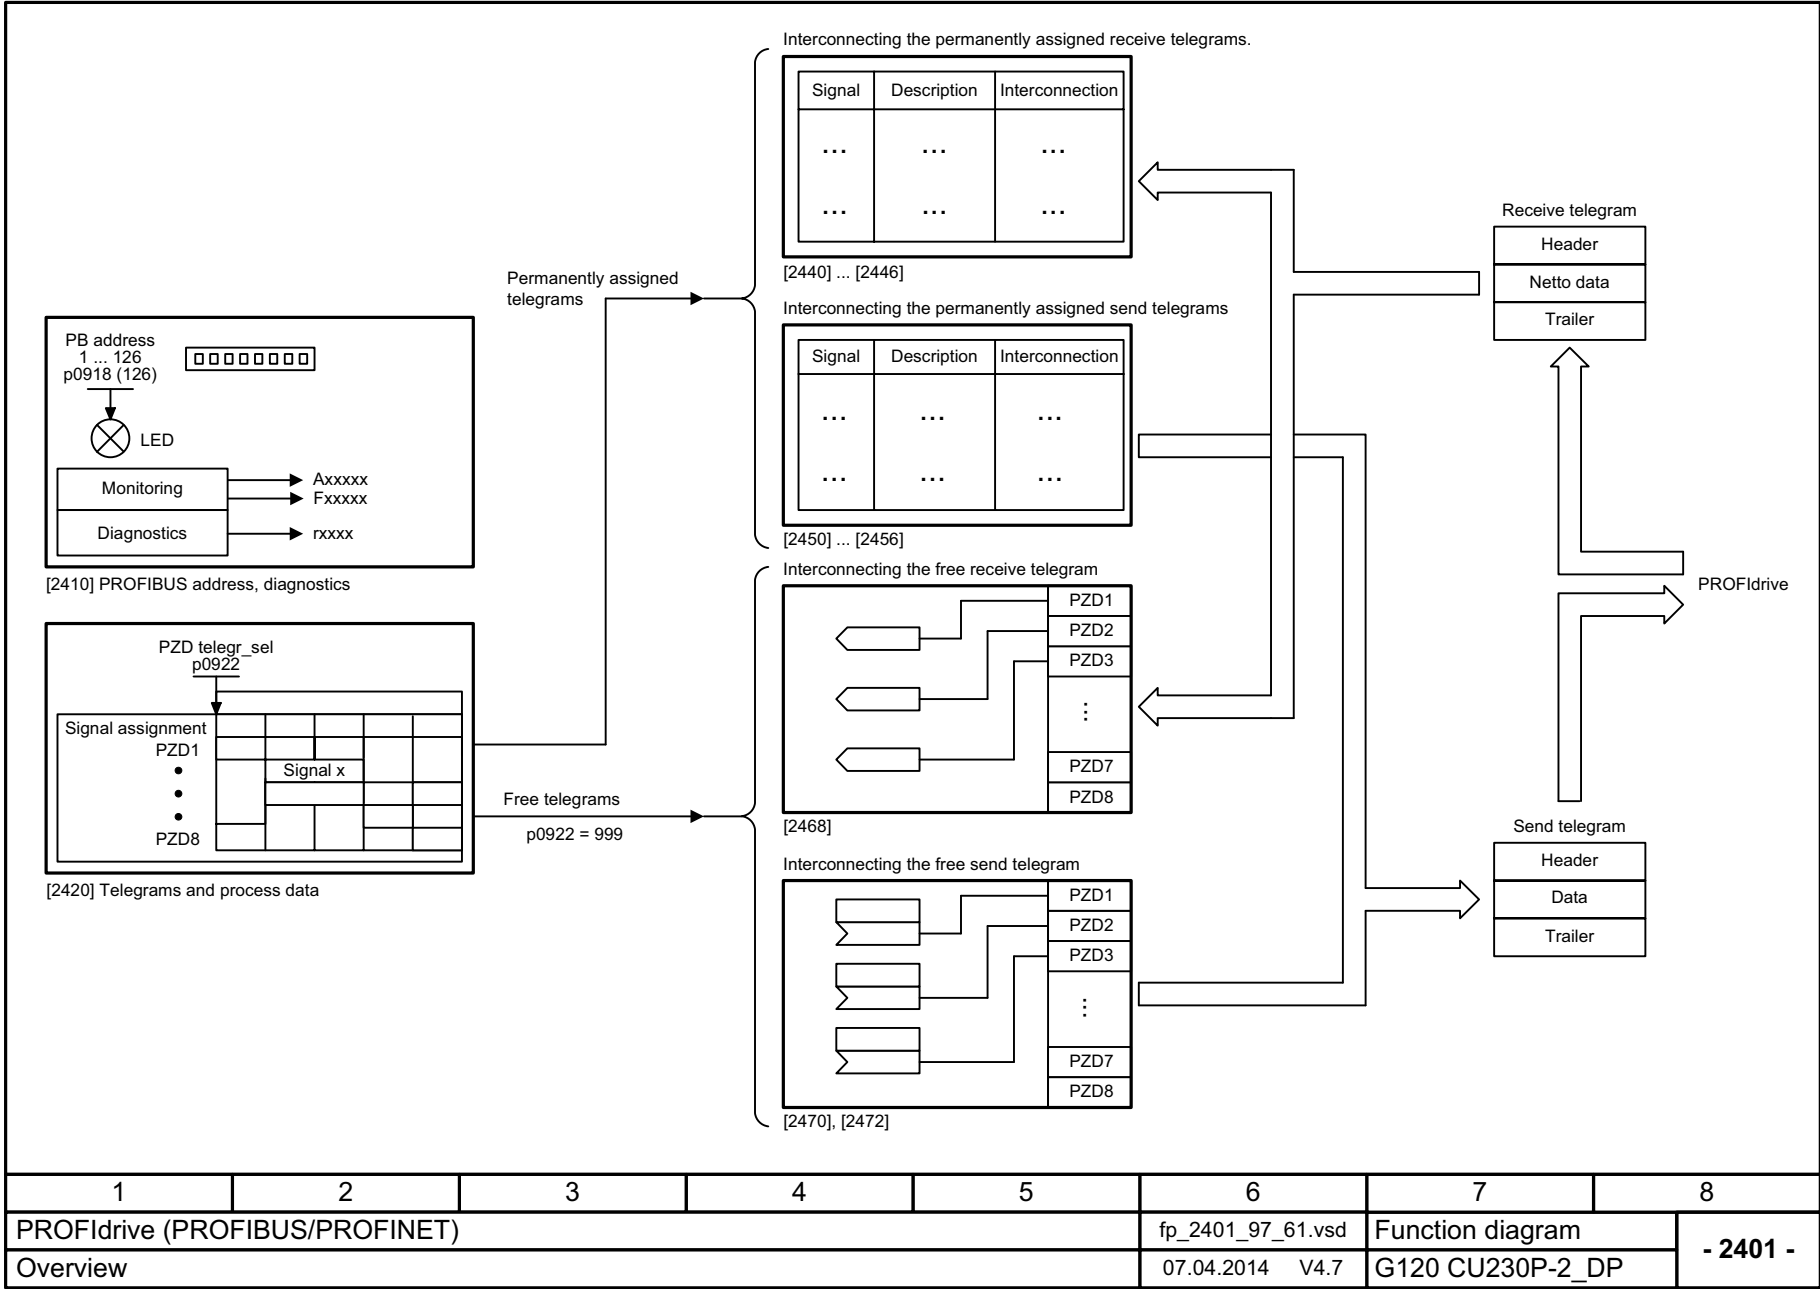


图 3-18 2401 - 一览

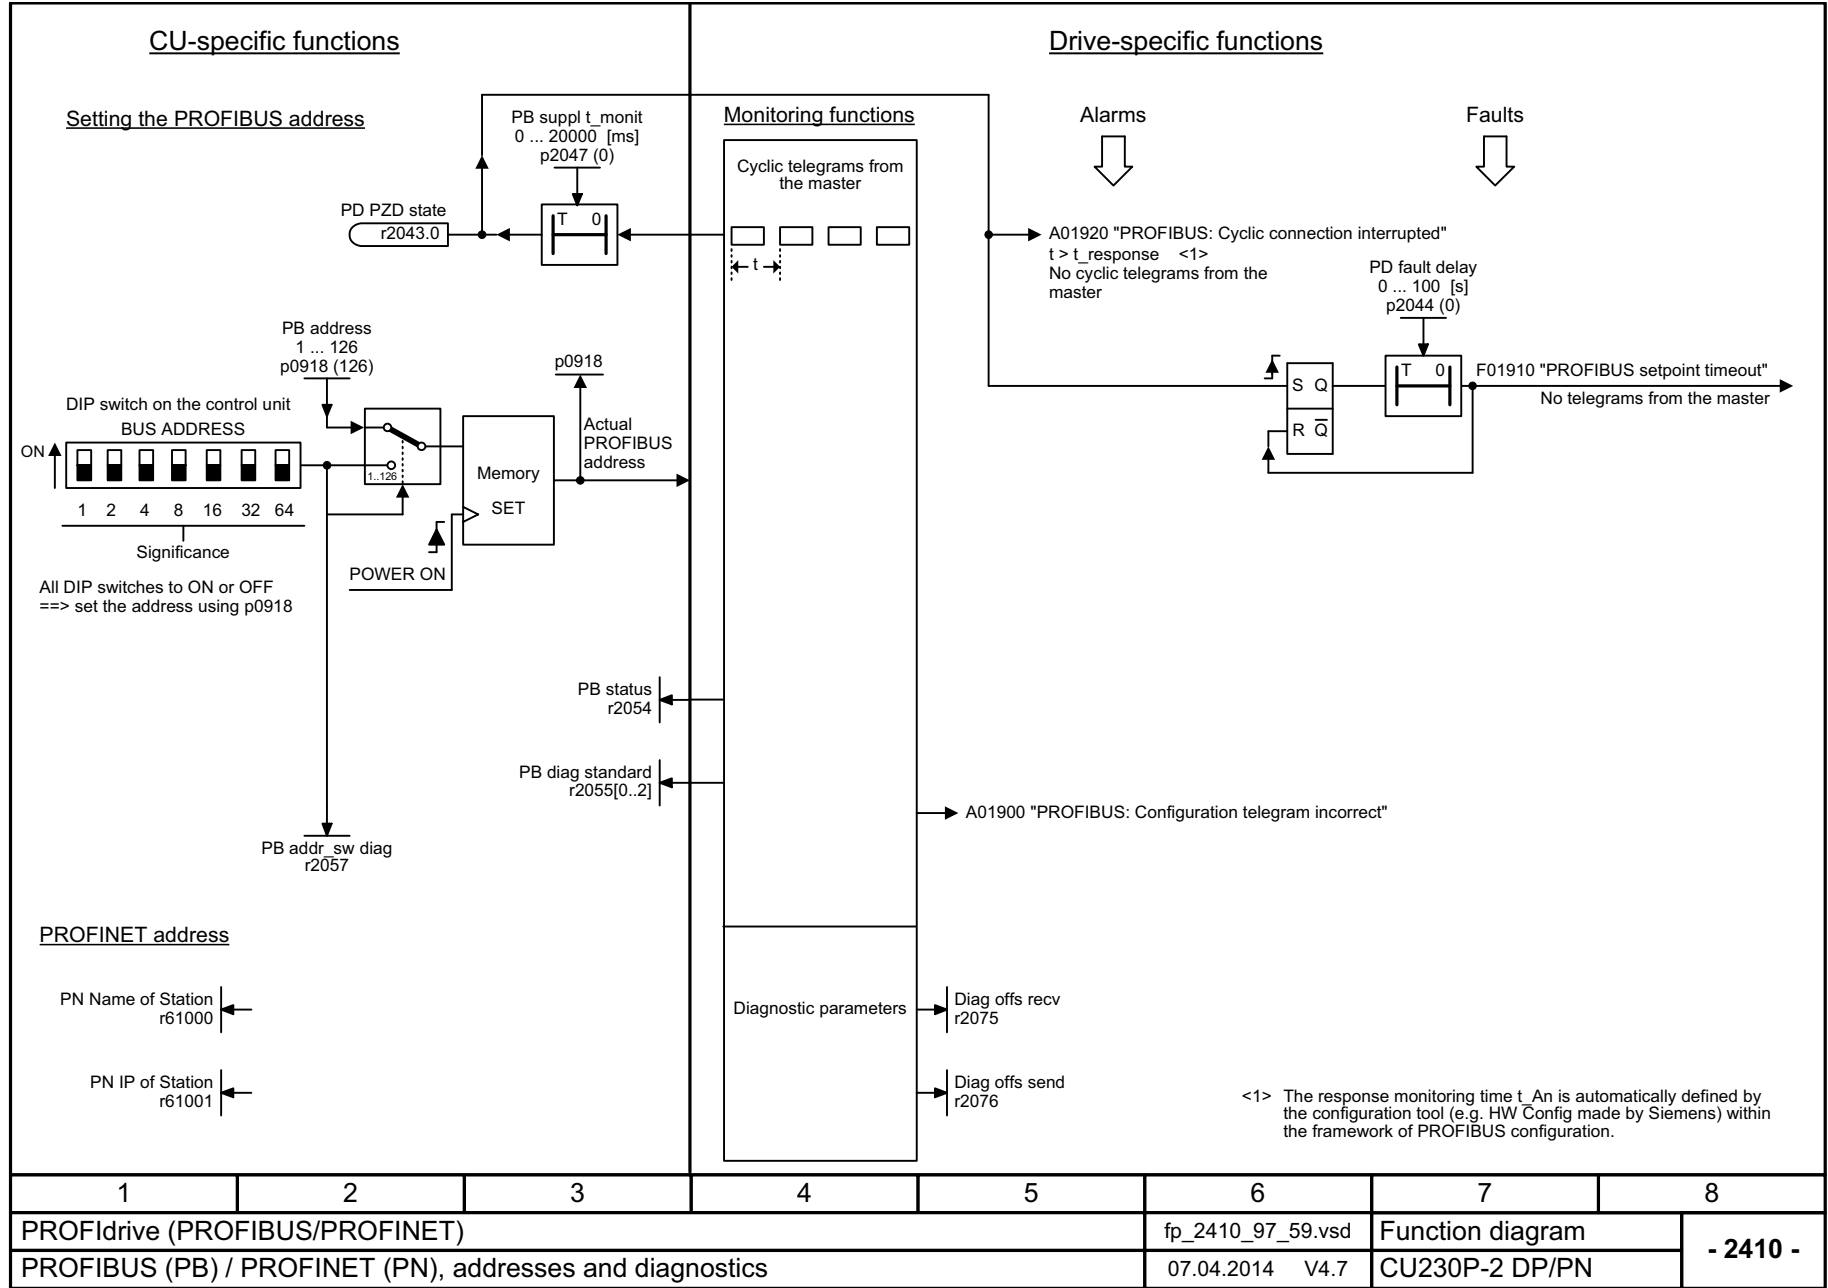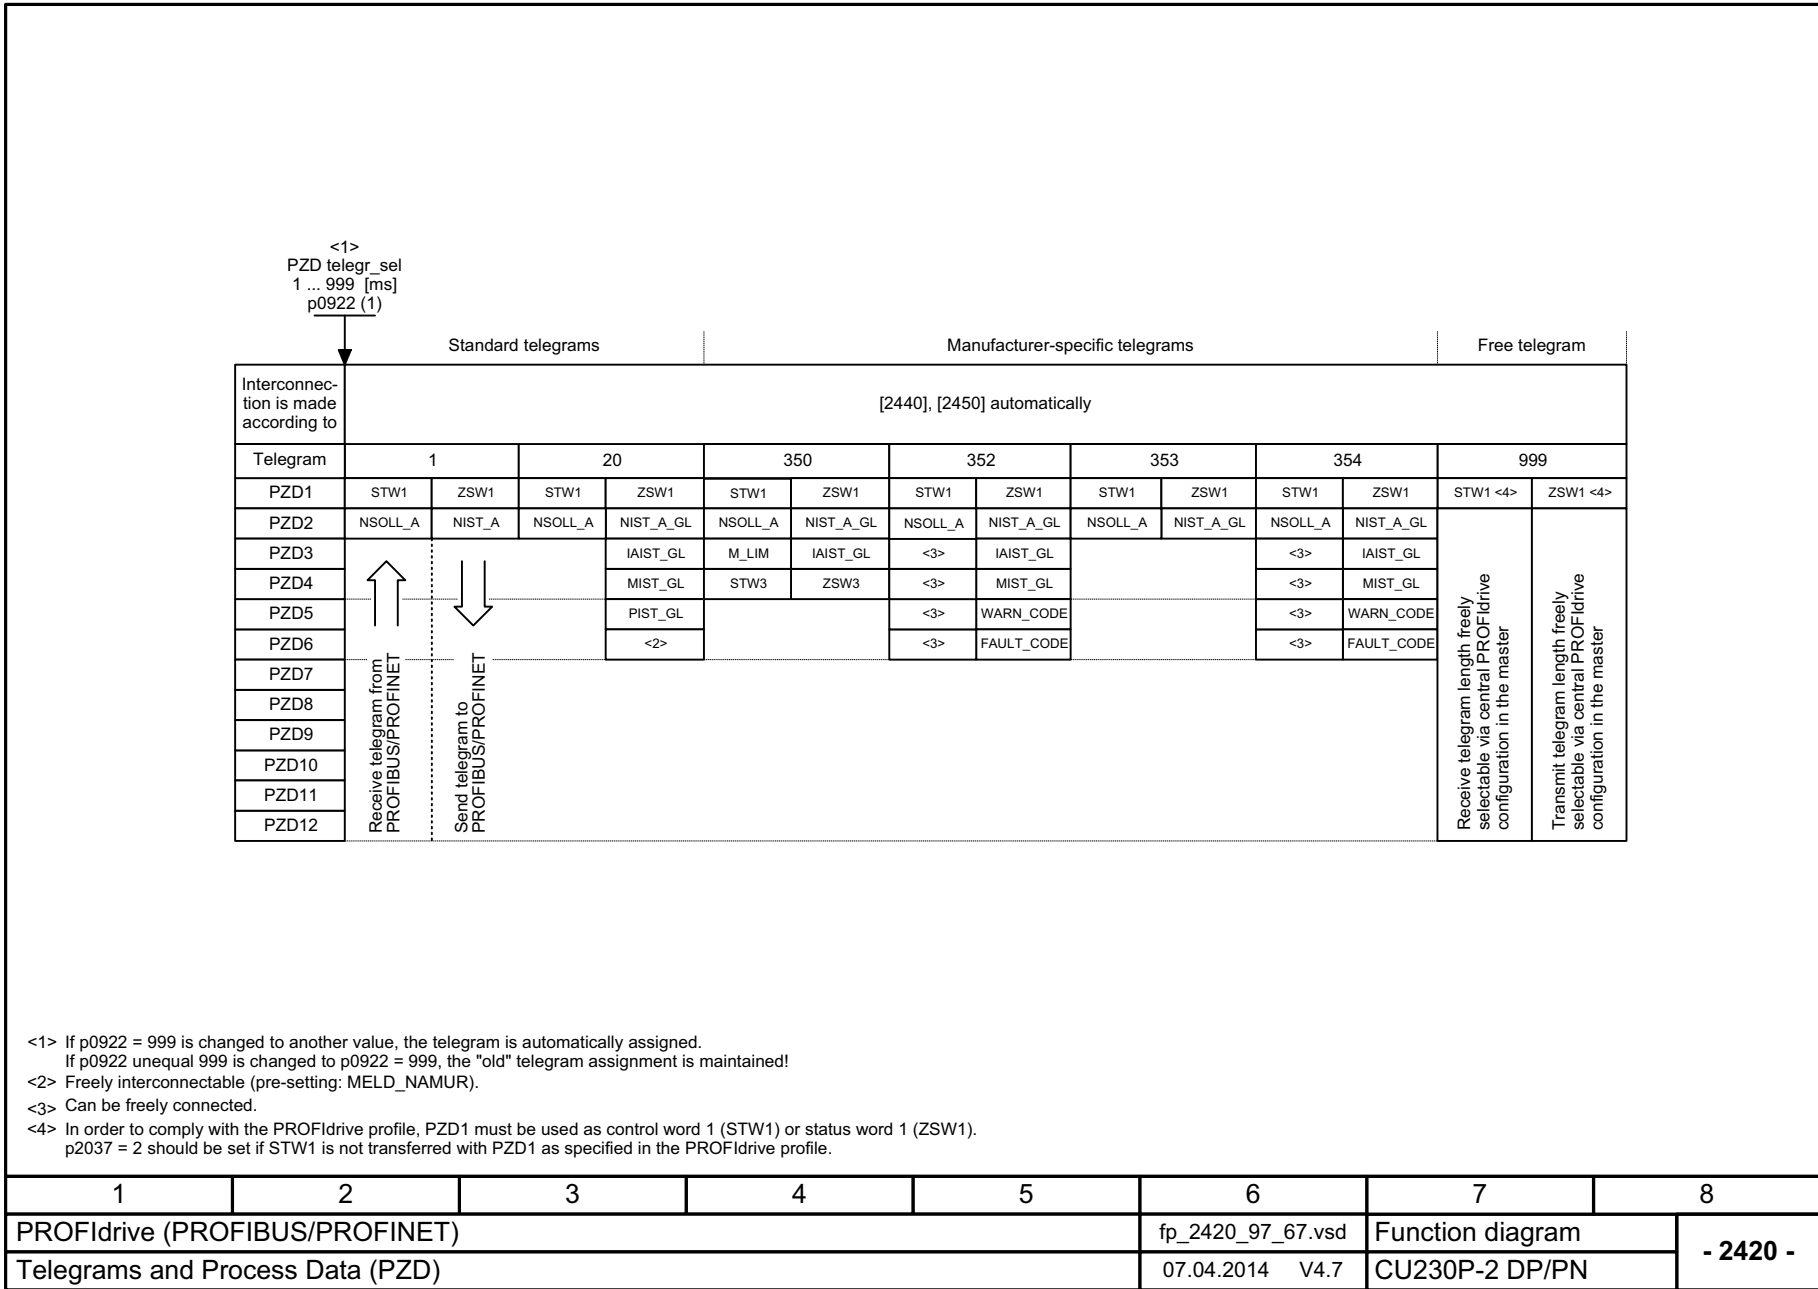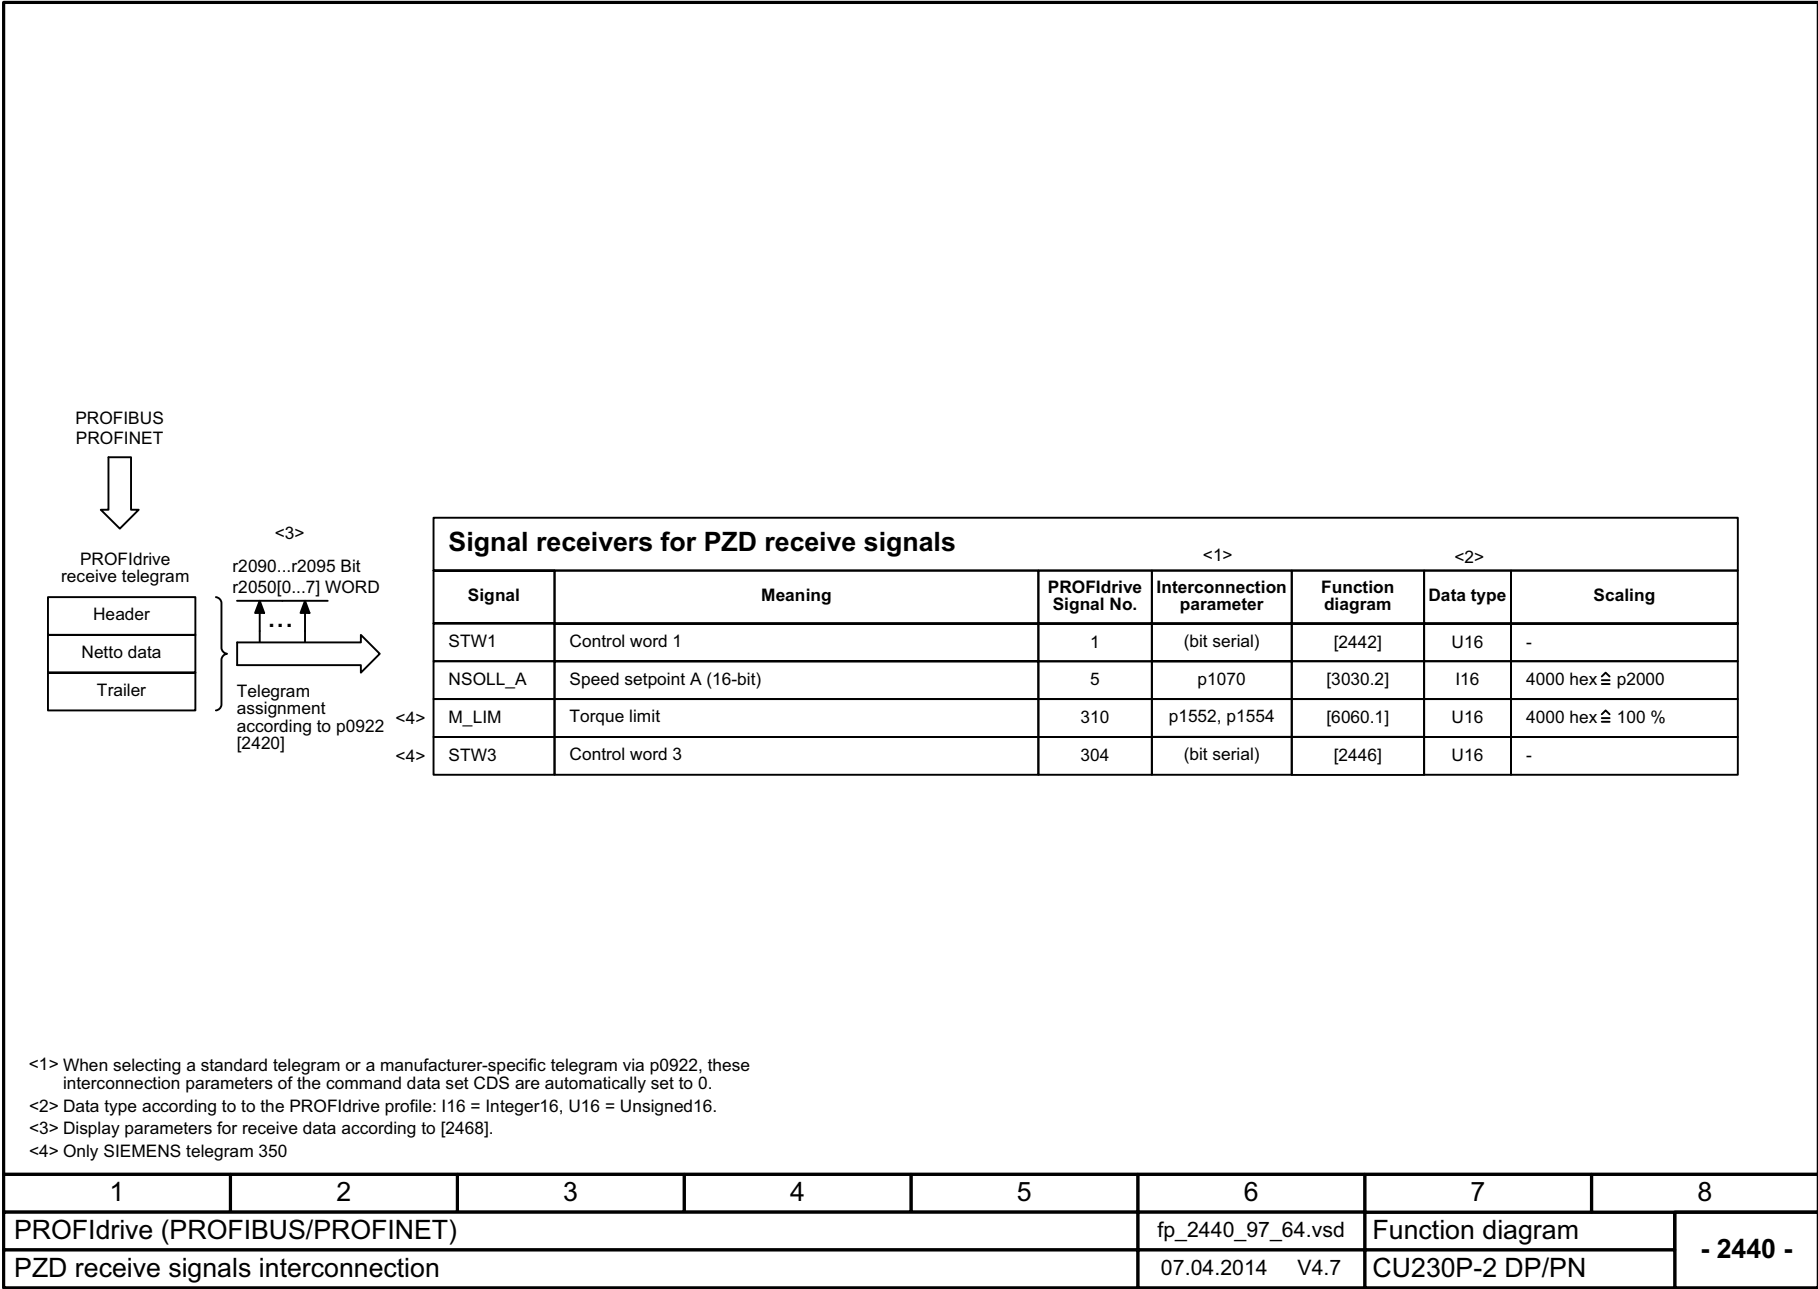图 3-19 2410 - PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN), 地址和诊断











| Signal targets for STW1 in Interface Mode VIK-NAMUR (p2038 = 2) | | | | | | <1> | | |
|---|--|----------------------------|--|----------------------------------|-------------------|--|---|----------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted | | | |
| STW1.0 |  = ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse suppression & ready for switching on) | p0840[0] = r2090.0 | [2501.3] | Sequence control | - | | | |
| STW1.1 | 1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited) | p0844[0] = r2090.1 | [2501.3] | Sequence control | - | | | |
| STW1.2 | 1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited) | p0848[0] = r2090.2 | [2501.3] | Sequence control | - | | | |
| STW1.3 | 1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (suppress pulses) | p0852[0] = r2090.3 | [2501.3] | Sequence control | - | | | |
| STW1.4 | 1 = Ramp-function generator enable 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero) | p1140[0] = r2090.4 | [2501.3] | [3070], [3080] | - | | | |
| STW1.5 | 1 = Continue ramp-function generator 0 = Freezes the ramp-function generator | p1141[0] = r2090.5 | [2501.3] | [3070] | - | | | |
| STW1.6 | 1 = Setpoint enable 0 = Inhibits the setpoint (the ramp-function generator input is set to zero) | p1142[0] = r2090.6 | [2501.3] | [3070], [3080] | - | | | |
| STW1.7 |  = Acknowledge faults | p2103[0] = r2090.7 | [2546.1] | [8060] | - | | | |
| STW1.8 | Reserved | - | - | - | - | | | |
| STW1.9 | Reserved | - | - | - | - | | | |
| STW1.10 | 1 = Control via PLC <2> | p0854[0] = r2090.10 | [2501.3] | [2501] | - | | | |
| STW1.11 | 1 = Dir of rot reversal <4> | p1113[0] = r2090.11 | [2505.3] | [3040] | - | | | |
| STW1.12 | Reserved | - | - | - | - | | | |
| STW1.13 | Reserved | - | - | - | - | | | |
| STW1.14 | Reserved | - | - | - | - | | | |
| STW1.15 | 1 = CDS selection | p0810[0] = 2090.15 <3> | - | [8565] | - | | | |
| <1> Used in telegram 20. | | | | | | <4> The direction reversal can be locked. See p1110 and p1111. | | |
| <2> Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data. | | | | | | | | |
| <3> Interconnection is not disabled. | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2441_97_61.vsd | Function diagram | | |
| STW1 control word interconnection (p2038 = 2) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | | |
| | | | | | | | | - 2441 - |

图 3-22 2441 - STW1 控制字互联 (p2038 = 2)

| Signal targets for STW1 in Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0) | | | | | |
|--|--|----------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted |
| STW1.0 |  = ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse suppression & ready for switching on) | p0840[0] = r2090.0 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.1 | 1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited) | p0844[0] = r2090.1 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.2 | 1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited) | p0848[0] = r2090.2 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.3 | 1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (suppress pulses) | p0852[0] = r2090.3 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.4 | 1 = Ramp-function generator enable 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero) | p1140[0] = r2090.4 | [2501.3] | [3070], [3080] | - |
| STW1.5 | 1 = Continue ramp-function generator 0 = Freezes the ramp-function generator | p1141[0] = r2090.5 | [2501.3] | [3070] | - |
| STW1.6 | 1 = Setpoint enable 0 = Inhibits the setpoint (the ramp-function generator input is set to zero) | p1142[0] = r2090.6 | [2501.3] | [3070], [3080] | - |
| STW1.7 |  = Acknowledge faults | p2103[0] = r2090.7 | [2546.1] | [8060] | - |
| STW1.8 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.9 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.10 | 1 = Control via PLC <1> | p0854[0] = r2090.10 | [2501.3] | [2501] | - |
| STW1.11 | 1 = Dir of rot reversal <2> | p1113[0] = r2090.11 | [2505.3] | [3040] | - |
| STW1.12 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.13 | 1 = Motorized potentiometer, setpoint, raise | p1035[0] = r2090.13 | [2505.3] | [3020] | - |
| STW1.14 | 1 = Motorized potentiometer, setpoint, lower | p1036[0] = r2090.14 | [2505.3] | [3020] | - |
| STW1.15 | Reserved | - | - | - | - |

<1> Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data.
<2> The direction reversal can be locked. See p1110 and p1111.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2442_97_61.vsd | Function diagram | |
| STW1 control word interconnection (p2038 = 0) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | |

- 2442 -


图 3-23 2442 - STW1 控制字互联 (p2038 = 0)

| Signal targets for STW3 in Interface Mode SINAMICS | | | | | | <1> |
|--|----------------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|----------|-----|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted | |
| STW3.0 | 1 = Fixed setp bit 0 | p1020[0] = r2093.0 | [3010.2] | [3010.2] | - | |
| STW3.1 | 1 = Fixed setp bit 1 | p1021[0] = r2093.1 | [2513.2] | [3010.2] | - | |
| STW3.2 | 1 = Fixed setp bit 2 | p1022[0] = r2093.2 | [2513.2] | [3010.2] | - | |
| STW3.3 | 1 = Fixed setp bit 3 | p1023[0] = r2093.3 | [2513.2] | [3010.2] | - | |
| STW3.4 | 1 = DDS select. bit 0 | p0820 = r2093.4 | [2513.2] | [8565.2] | - | |
| STW3.5 | 1 = DDS select. bit 1 | p0821 = r2093.5 | [2513.2] | [8565.2] | - | |
| STW3.6 | Reserved | - | - | - | - | |
| STW3.7 | Reserved | - | - | - | - | |
| STW3.8 | 1 = Technology controller enable | p2200[0] = r2093.8 | [2513.2] | [7958.4] | - | |
| STW3.9 | 1 = DC braking active | p1230[0] = r2093.9 | [2513.2] | [7017.1] | - | |
| STW3.10 | Reserved | - | - | - | - | |
| STW3.11 | 1 = Droop enable | p1492[0] = r2093.11 | [2513.2] | [6030.1] | - | |
| STW3.12 | 1 = Torque control | p1501[0] = r2093.12 | [2513.2] | [6060.1] | - | |
| STW3.13 | 0 = External fault 1 (F07860) | p2106[0] = r2093.13 | [2513.2] | [8060.1] | - | |
| STW3.14 | Reserved | - | - | - | - | |
| STW3.15 | 1 = CDS bit 1 | p0811[0] = r2093.15 | [2513.2] | [8560.3] | - | |

<1> Used in telegram 350.

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2446_97_51.vsd | Function diagram | |
| STW3 control word interconnection | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | |
| - 2446 - | | | | | | | |

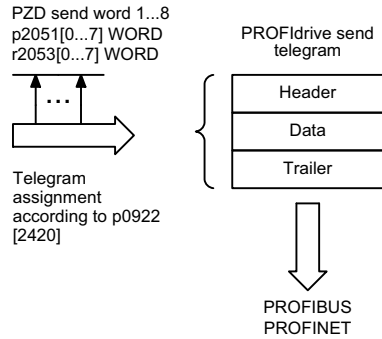图 3-24 2446 - STW3 控制字互联



| Signal sources for PZD send signals<1> | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|------------------|-----------|------------------|
| Signal | Description | PROFIdrive Signal No. | Interconnection parameter | Function diagram | Data type | Scaling |
| ZSW1 | Status word 1 | 2 | r2089[0] | [2452] | U16 | - |
| NIST_A | Actual speed A (16 bit) | 6 | r0063[0] | - | I16 | 4000 hex ÷ p2000 |
| IAIST_GLATT | Absolute actual current, smoothed | 51 | r0068[1] | [6799] | I16 | 4000 hex ÷ p2002 |
| MIST_GLATT | Actual torque smoothed | 53 | r0080[1] | [6799] | I16 | 4000 hex ÷ p2003 |
| PIST_GLATT | Power factor, smoothed | 54 | r0082[1] | [6799] | I16 | 4000 hex ÷ p2004 |
| NIST_A_GLATT | Actual speed, smoothed | 57 | r0063[1] | - | I16 | 4000 hex ÷ p2000 |
| MELD_NAMUR | VIK-NAMUR message bit bar | 58 | r3113 | - | U16 | |
| FAULT_CODE | Fault code | 301 | r2131 | [8060] | U16 | |
| WARN_CODE | Alarm code | 303 | r2132 | [8065] | U16 | |
| ZSW3 | Status word 3 | 305 | r0053 | [2456] | U16 | |

<1> Data type according to the PROFIdrive profile: I16 = Integer16, U16 = Unsigned16.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2450_97_64.vsd | Function diagram | - 2450 - |
| PZD send signals interconnection | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | |

图 3-25 2450 - PZD 发送信号互联

| Signal sources for ZSW1 in Interface Mode VIK-NAMUR (p2038 = 2) | | | | | |
|---|---|----------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted <1> |
| ZSW1.0 | 1 = Ready for switching on | p2080[0] = r0899.0 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.1 | 1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited) | p2080[1] = r0899.1 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.2 | 1 = Operation enabled (drive follows n_set) | p2080[2] = r0899.2 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.3 | 1 = Fault present | p2080[3] = r2139.3 | [2548.7] | [8060] | - |
| ZSW1.4 | 1 = No coast down active (OFF2 inactive) | p2080[4] = r0899.4 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.5 | 1 = No Quick stop active (OFF3 inactive) | p2080[5] = r0899.5 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.6 | 1 = Switching on inhibited active | p2080[6] = r0899.6 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.7 | 1 = Alarm present | p2080[7] = r2139.7 | [2548.7] | [8065] | - |
| ZSW1.8 | 1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off | p2080[8] = r2197.7 | [2534.7] | [8011] | - |
| ZSW1.9 | 1 = Control requested | p2080[9] = r0899.9 | [2503.7] | [2503] | - |
| ZSW1.10 | 1 = f or n comparison value reached/exceeded | p2080[10] = r2199.1 | [2537.7] | [8010] | - |
| ZSW1.11 | 1 = I, M, or P limit not reached | p2080[11] = r0056.13 | [2522.7] | [6060] | ✓ |
| ZSW1.12 | Reserved | - | - | - | - |
| ZSW1.13 | 1 = No motor overtemperature alarm | p2080[13] = r2135.14 | [2548.7] | [8016] | ✓ |
| ZSW1.14 | 1 = Motor rotates forwards (n_act ≥ 0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0) | p2080[14] = r2197.3 | [2534.7] | [8011] | - |
| ZSW1.15 | 1 = Display CDS | p2080[15] = r0836.0 <2> | - | - | - |

<1> The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0..15], inversion: p2088[0].0 ... p2088[0].15).

<2> Interconnection is not disabled.

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2451_97_61.vsd | Function diagram | |
| ZSW1 status word interconnection (p2038 = 2) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | |
| - 2451 - | | | | | | | |

图 3-26 2451 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 2)

| Signal sources for ZSW1 im Interface Mode SINAMICS (p2038 = 0) | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|----------------------------------|--------------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted <1> |
| ZSW1.0 | 1 = Ready for switching on | p2080[0] = r0899.0 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.1 | 1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited) | p2080[1] = r0899.1 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.2 | 1 = Operation enabled (drive follows n_set) | p2080[2] = r0899.2 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.3 | 1 = Fault present | p2080[3] = r2139.3 | [2548.7] | [8060] | - |
| ZSW1.4 | 1 = No coast down active (OFF2 inactive) | p2080[4] = r0899.4 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.5 | 1 = No Quick stop active (OFF3 inactive) | p2080[5] = r0899.5 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.6 | 1 = Switching on inhibited active | p2080[6] = r0899.6 | [2503.7] | Sequence control | - |
| ZSW1.7 | 1 = Alarm present | p2080[7] = r2139.7 | [2548.7] | [8065] | - |
| ZSW1.8 | 1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off | p2080[8] = r2197.7 | [2534.7] | [8011] | - |
| ZSW1.9 | 1 = Control requested <2> | p2080[9] = r0899.9 | [2503.7] | [2503] | - |
| ZSW1.10 | 1 = f or n comparison value reached/exceeded | p2080[10] = r2199.1 | [2536.7] | [8010] | - |
| ZSW1.11 | 1 = I, M, or P limit not reached | p2080[11] = r1407.7 | [2522.7] | [6060] | ✓ |
| ZSW1.12 | Reserved | p2080[12] = r0899.12 | [2503.7] | [2701] | - |
| ZSW1.13 | 1 = No motor overtemperature alarm | p2080[13] = r2135.14 | [2548.7] | [8016] | ✓ |
| ZSW1.14 | 1 = Motor rotates forwards (n_act ≥ 0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0) | p2080[14] = r2197.3 | [2534.7] | [8011] | - |
| ZSW1.15 | 1 = No alarm, thermal overload, power unit | p2080[15] = r2135.15 | [2548.7] | [8014] | ✓ |

<1> The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0..15], inversion: p2088[0].0 ... p2088[0].15).

<2> The drive is ready to accept data.

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2452_97_61.vsd | Function diagram | |
| ZSW1 status word interconnection (p2038 = 0) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | |

- 2452 -


图 3-27 2452 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 0)


| Signal sources for ZSW3 im Interface Mode SINAMICS | | | | | | <1> |
|--|---|----------------------------|---|----------------------------------|----------|-----|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal status word | [Function diagram] signal source | Inverted | |
| ZSW3.0 | 1 = DC braking active | p2051[3] = r0053 | [2511.7] | [7017.5] | - | |
| ZSW3.1 | 1 = n_act > p1226 (n_standstill) | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.2 | 1 = n_act > p1080 (n_min) | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.3 | 1 = l_act >= p2170 | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.4 | 1 = n_act > p2155 | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.5 | 1 = n_act <= p2155 | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.6 | 1 = n_act >= r1119 (n_set) | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.7 | 1 = Vdc <= p2172 | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.8 | 1 = Vdc > p2172 | | [2511.7] | [2534.7] | - | |
| ZSW3.9 | 1 = Ramping finished | | [2511.7] | [3080.7] | - | |
| ZSW3.10 | 1 = Technology controller output at the lower limit | | [2511.7] | [7958.7] | - | |
| ZSW3.11 | 1 = Technology controller output at the upper limit | | [2511.7] | [7958.7] | - | |
| ZSW3.12 | Reserved | | - | - | - | |
| ZSW3.13 | Reserved | | - | - | - | |
| ZSW3.14 | Reserved | | - | - | - | |
| ZSW3.15 | Reserved | - | - | - | | |
| <1> Used in telegram 350. | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| PROFIdrive (PROFIBUS/PROFINET) | | | | | fp_2456_97_61.vsd | Function diagram | | - 2456 - |
| ZSW3 status word interconnection | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 DP/PN | | |

图 3-28 2456 - ZSW3 状态字互联

图 3-29 2468 - 通过 BICO 自由互接收报文 (p0922 = 999)

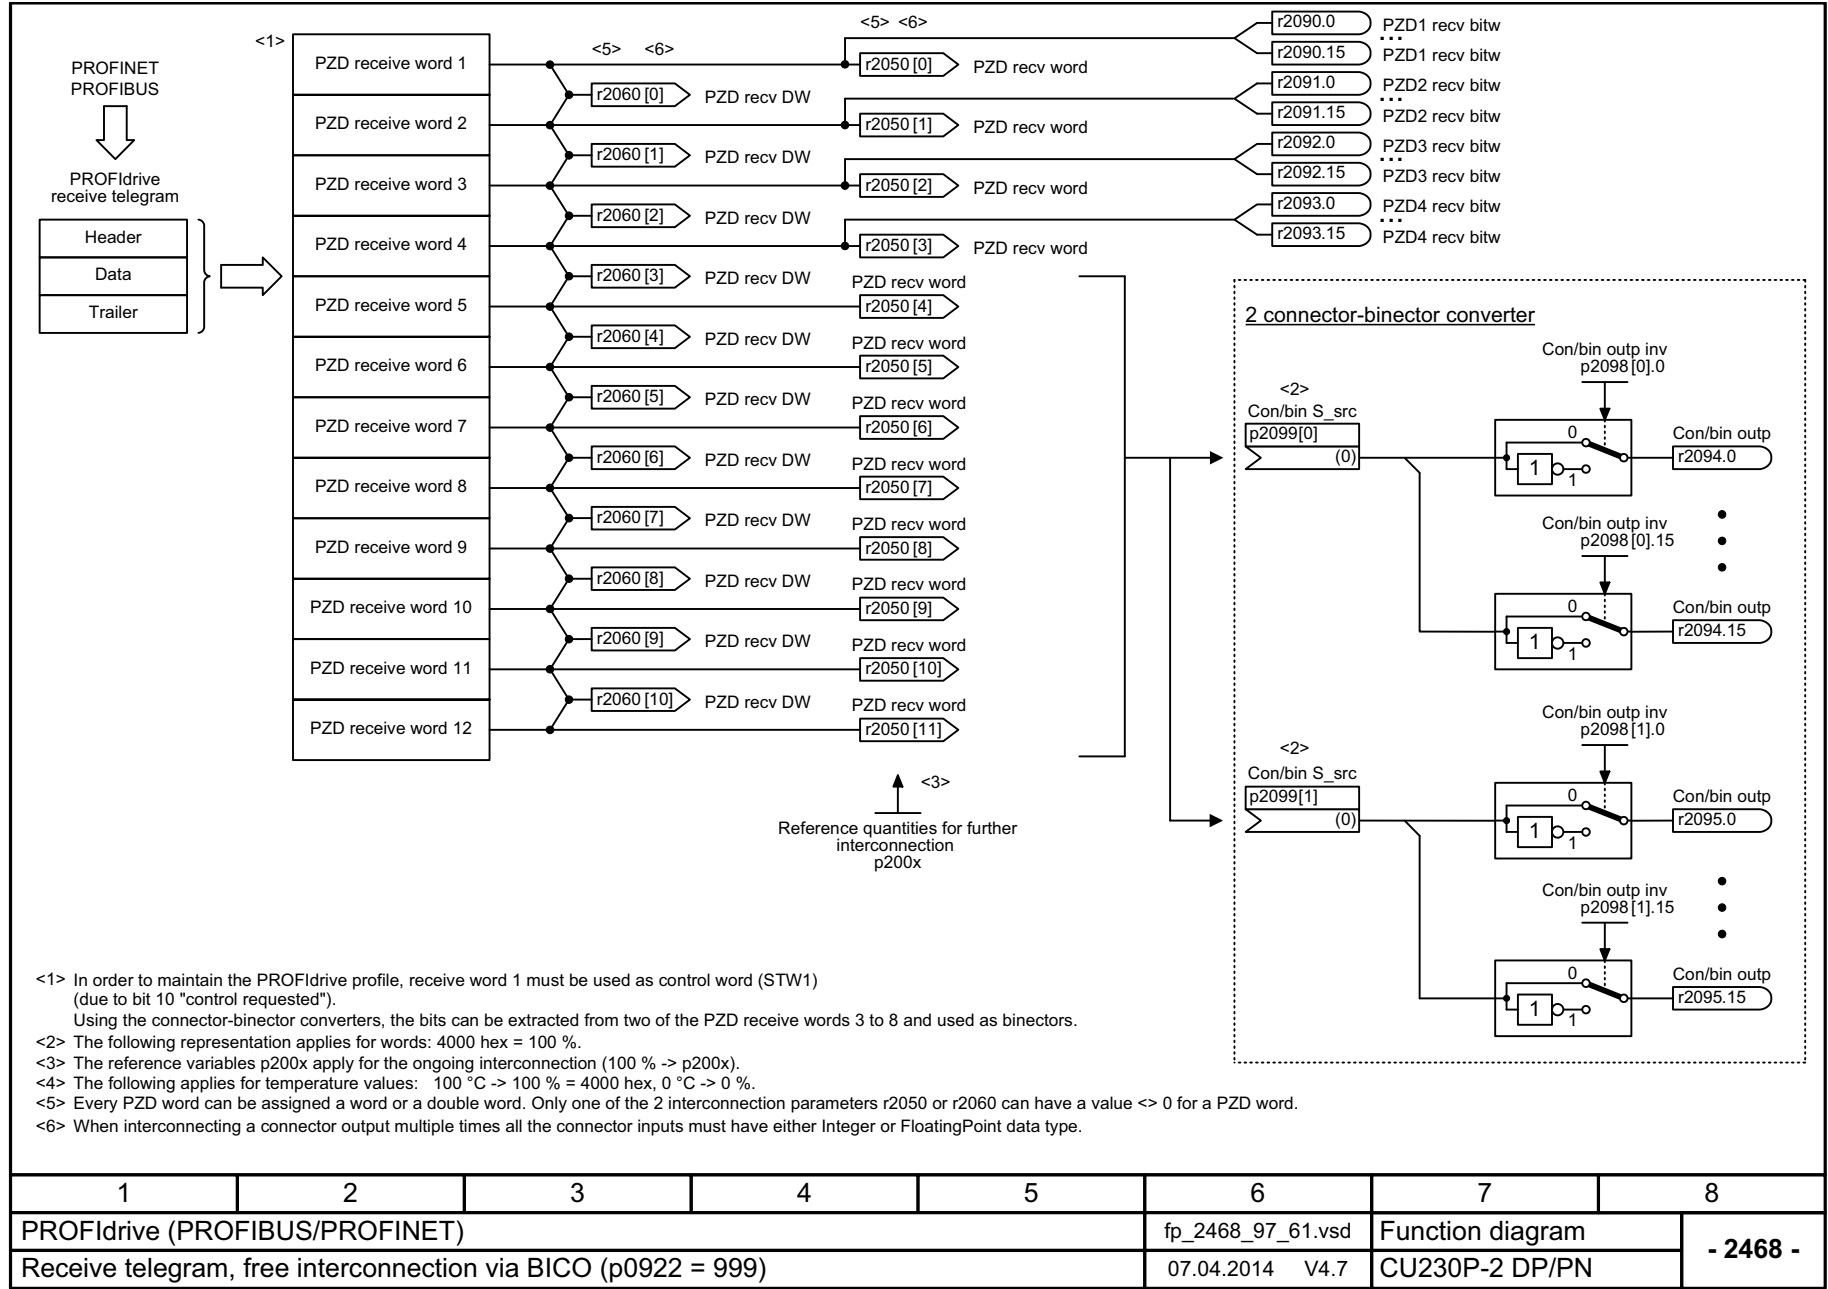

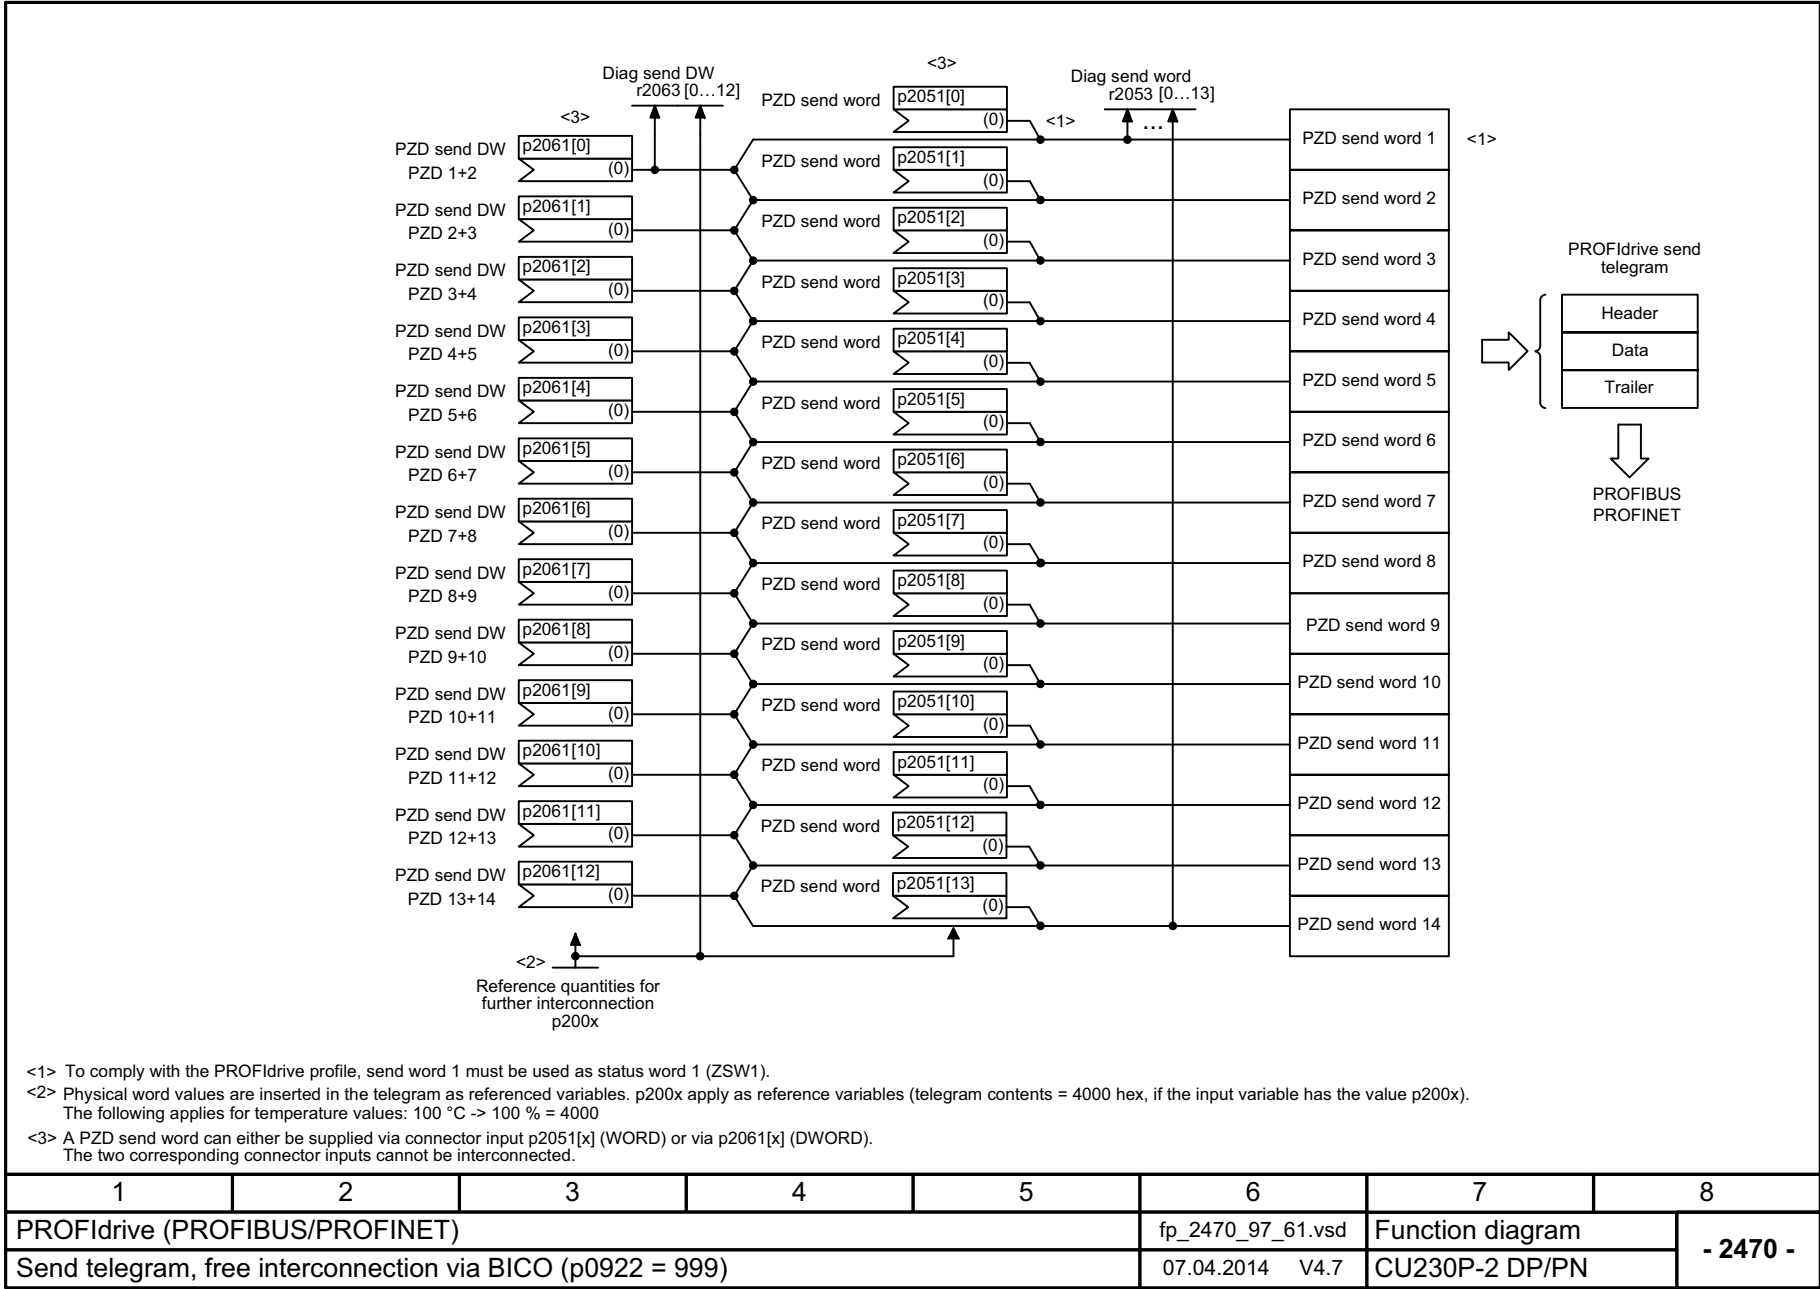


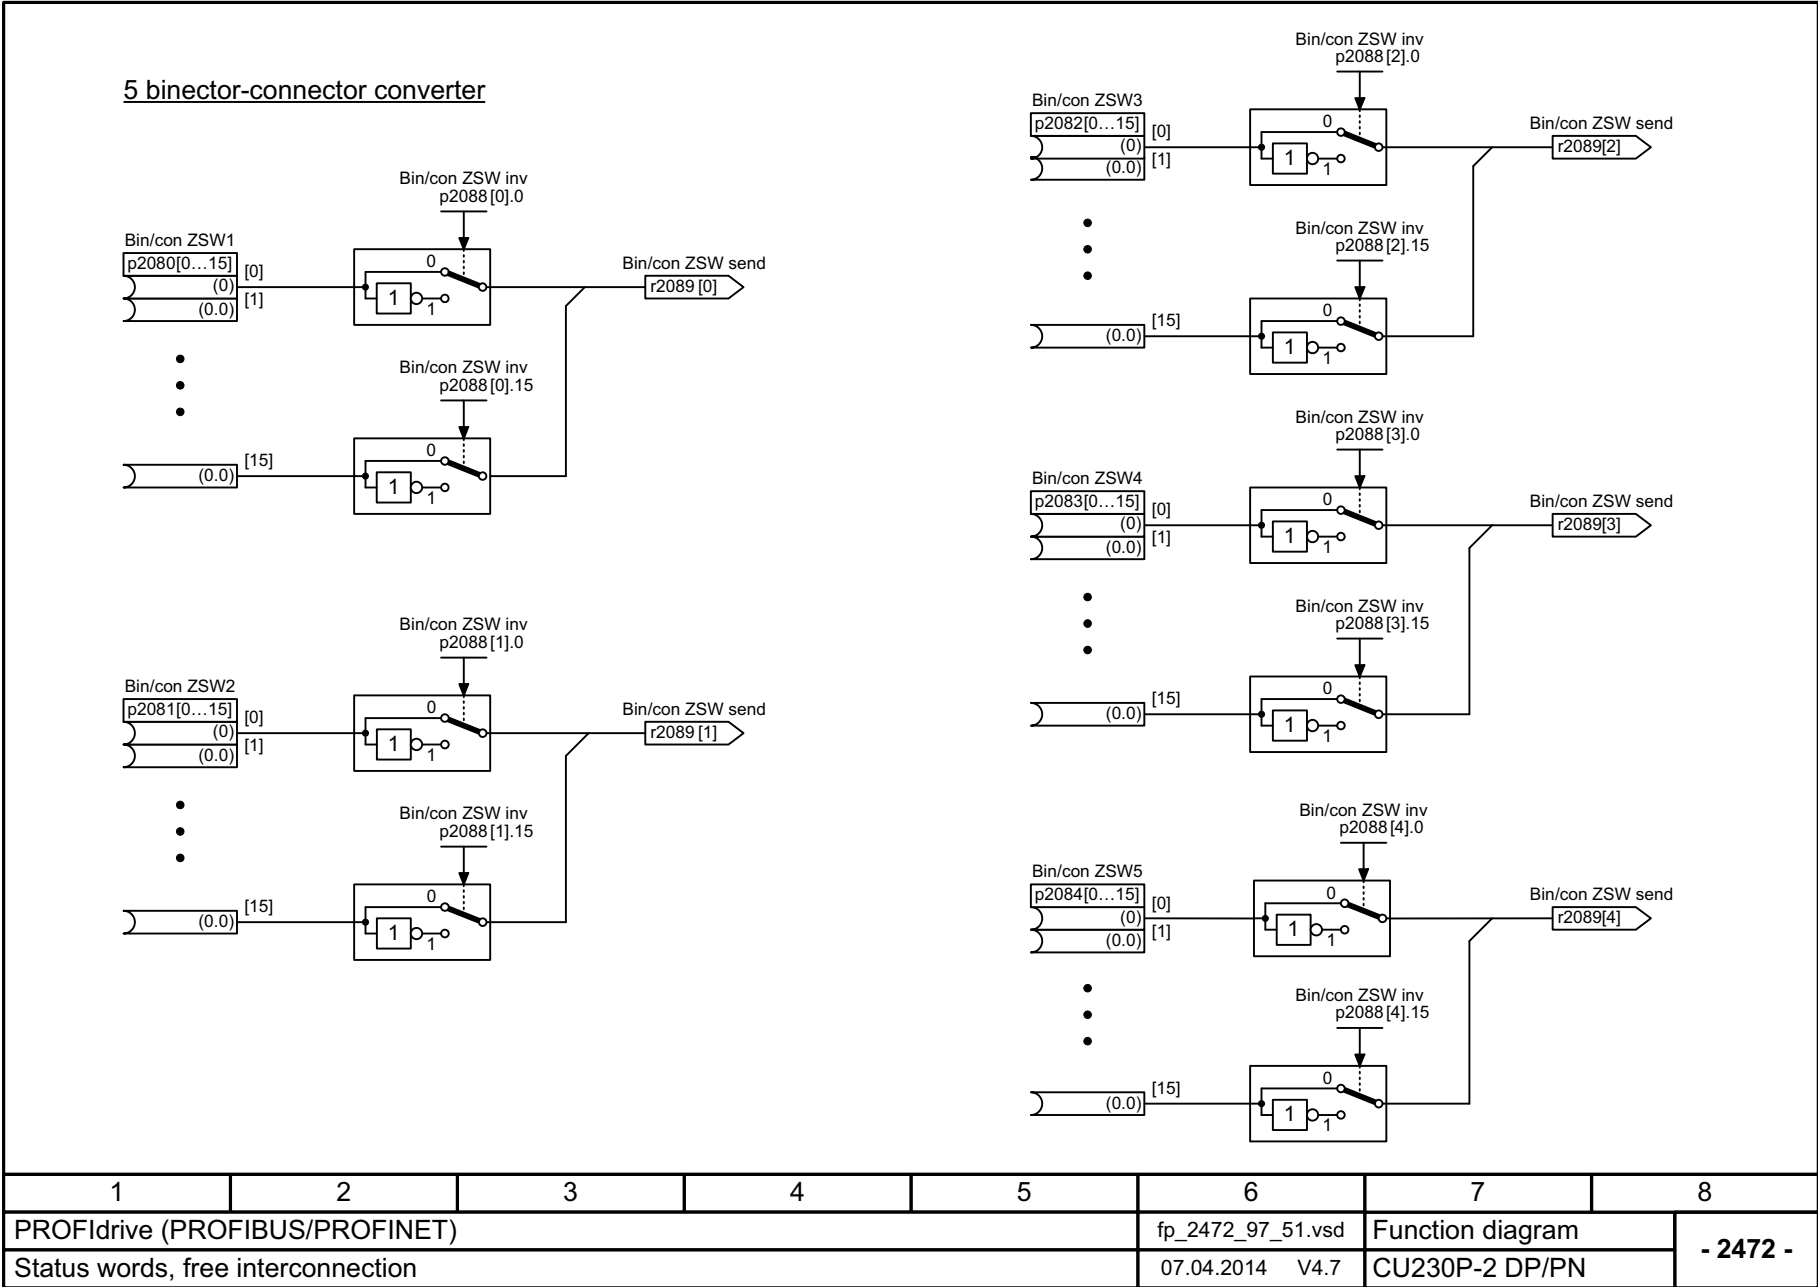


图 3-31 2472 - 自由互联状态字

3.6 CANopen 通讯

功能图

| | | | |
|------|---|---------------------------|-----|
| 9204 | - | 自由 PDO 映射接收电文 (p8744 = 2) | 525 |
| 9206 | - | 预定义连接组接收电文 (p8744 = 1) | 526 |
| 9208 | - | 由 PDO 映射发送电文 (p8744 = 2) | 527 |
| 9210 | - | 预定义连接组发送电文 (p8744 = 1) | 528 |
| 9220 | - | CANopen 控制字 | 529 |
| 9226 | - | CANopen 状态字 | 530 |

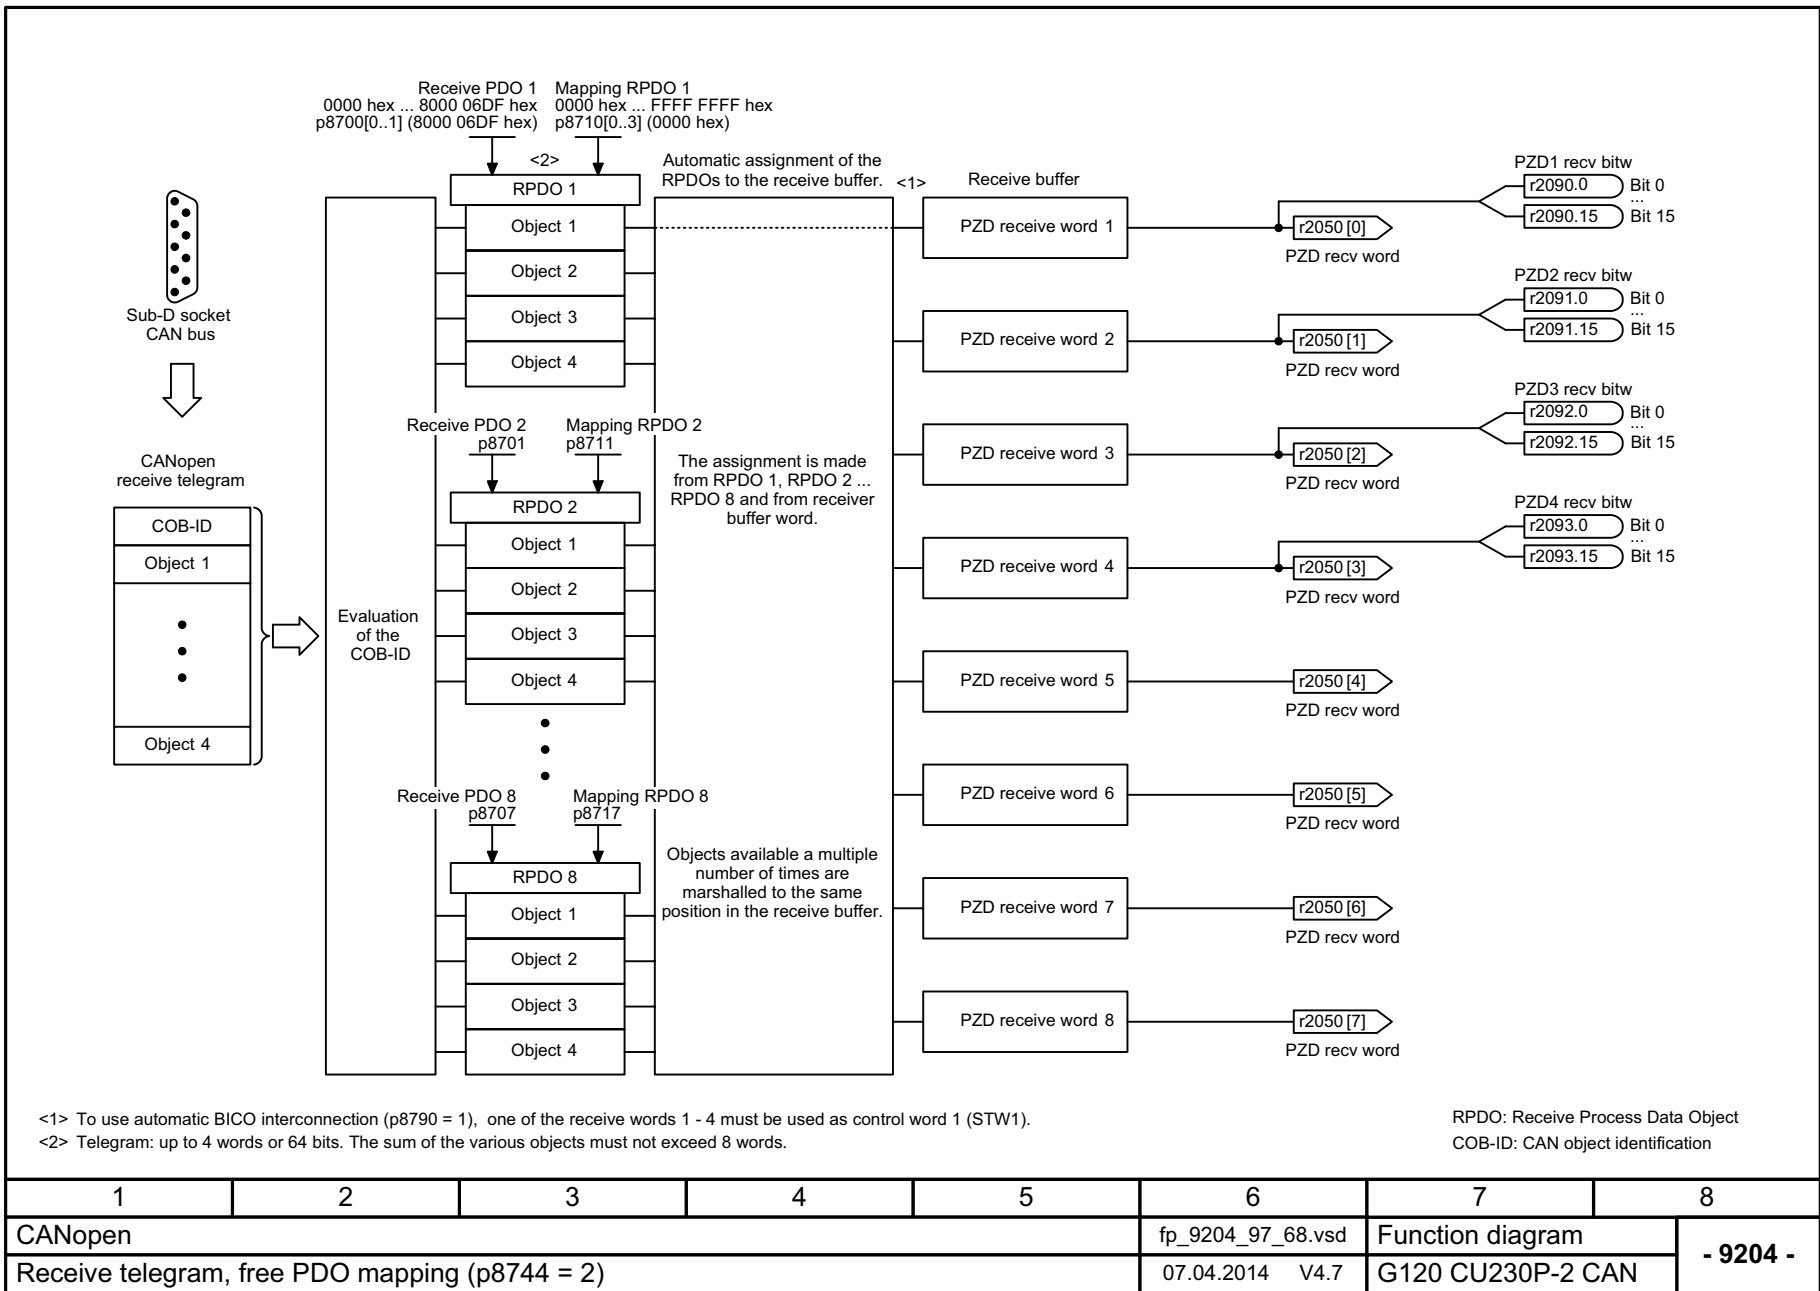


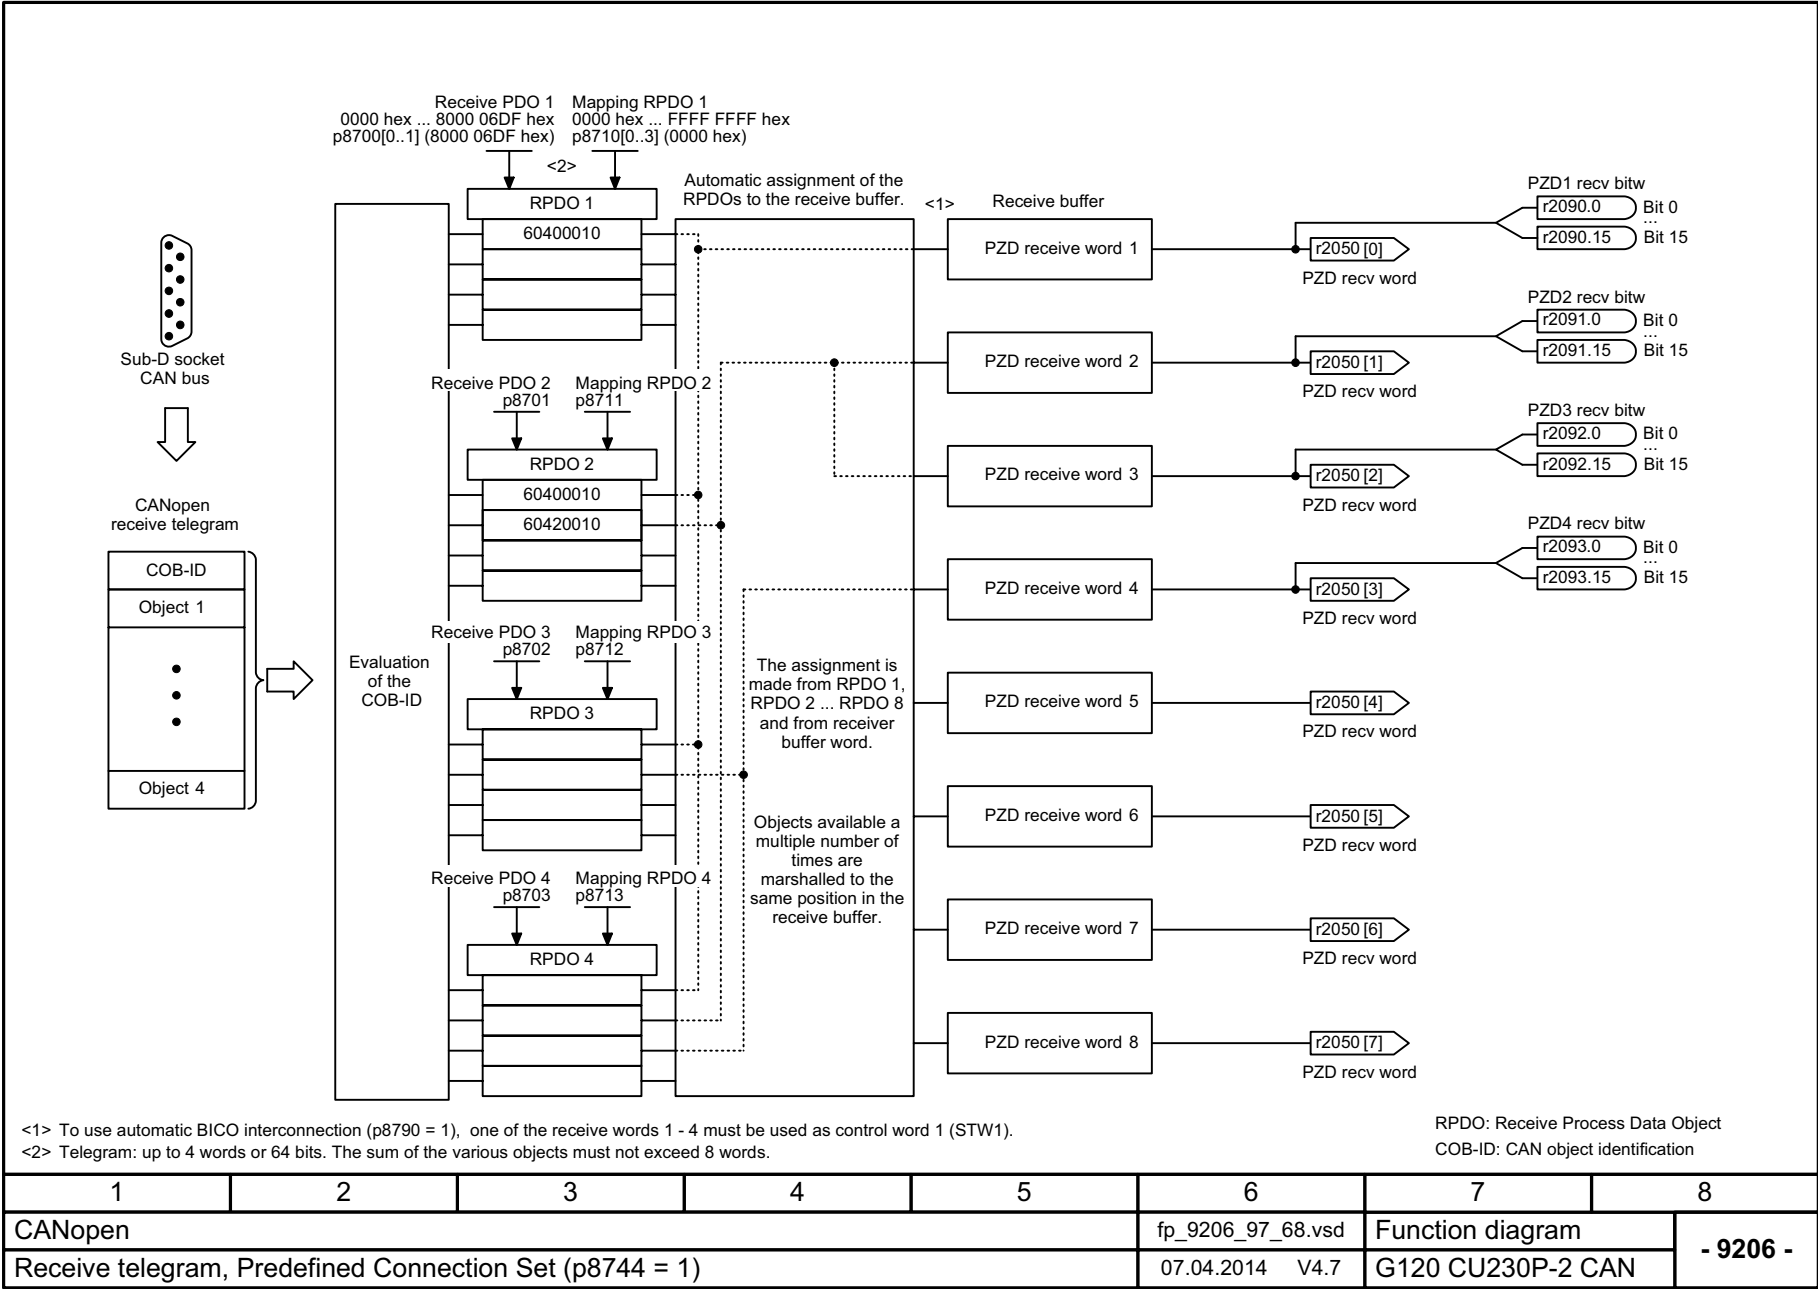


图 3-34 9208 - 由 PDO 映射发送电文 (p8744 = 2)

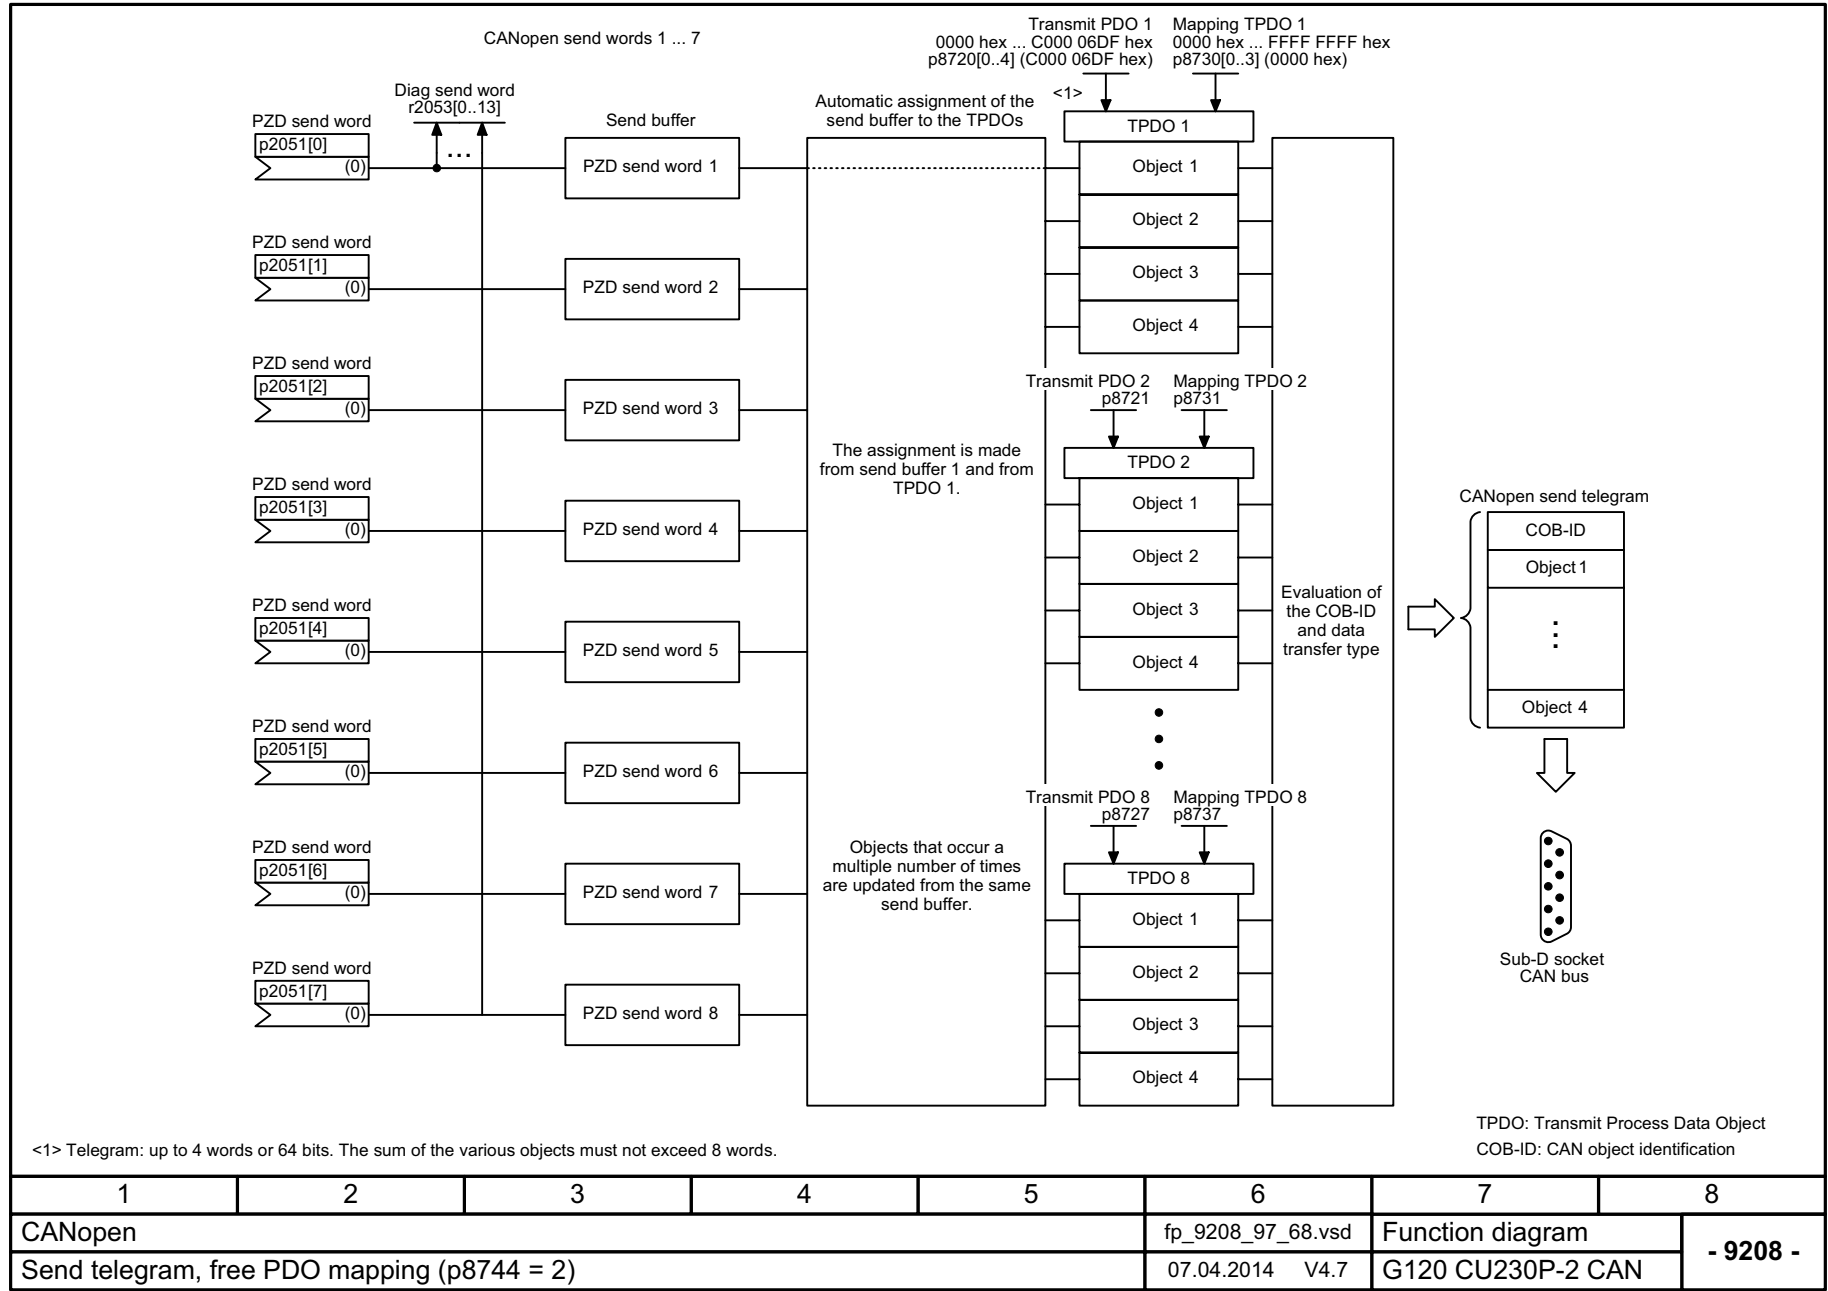

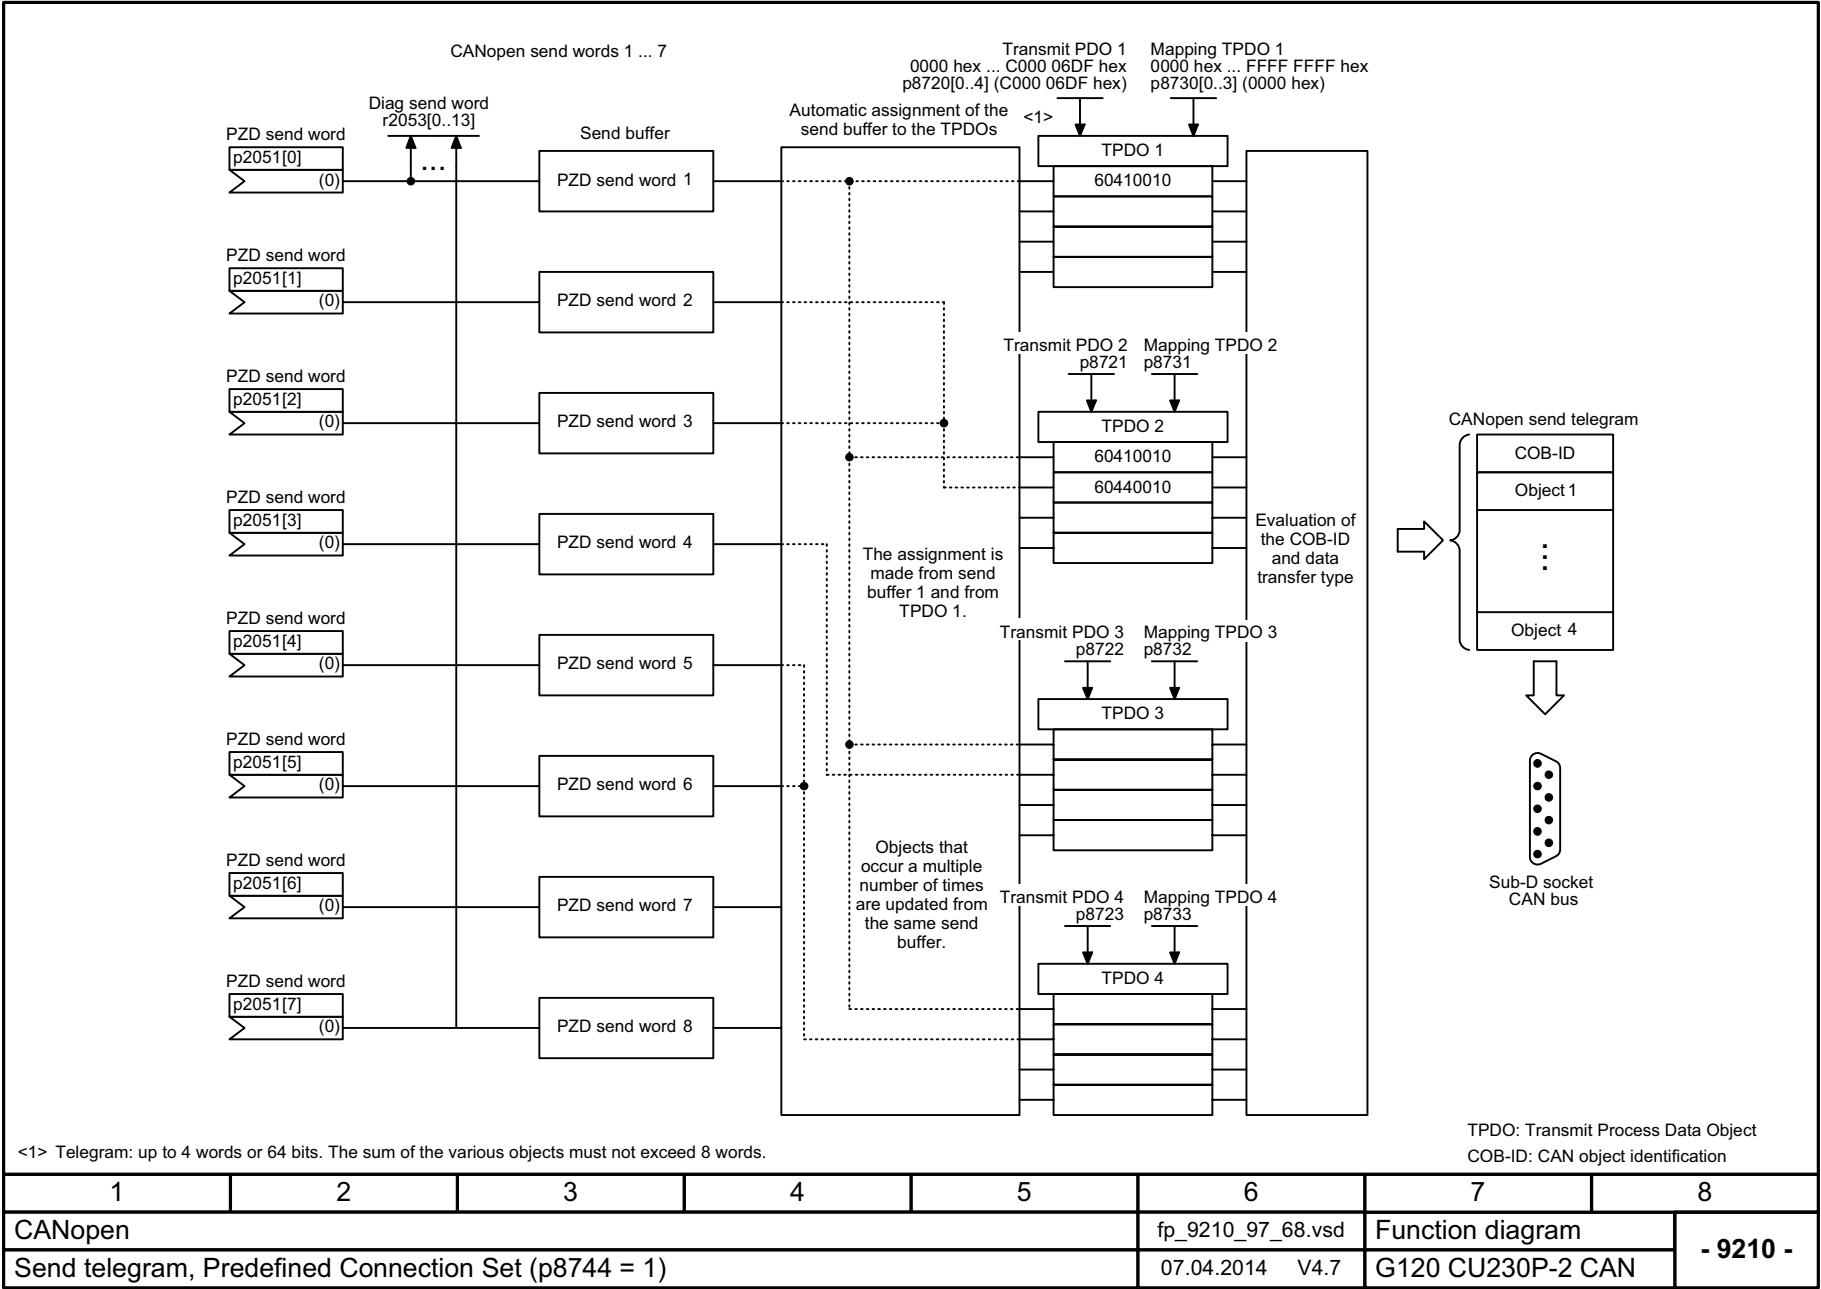


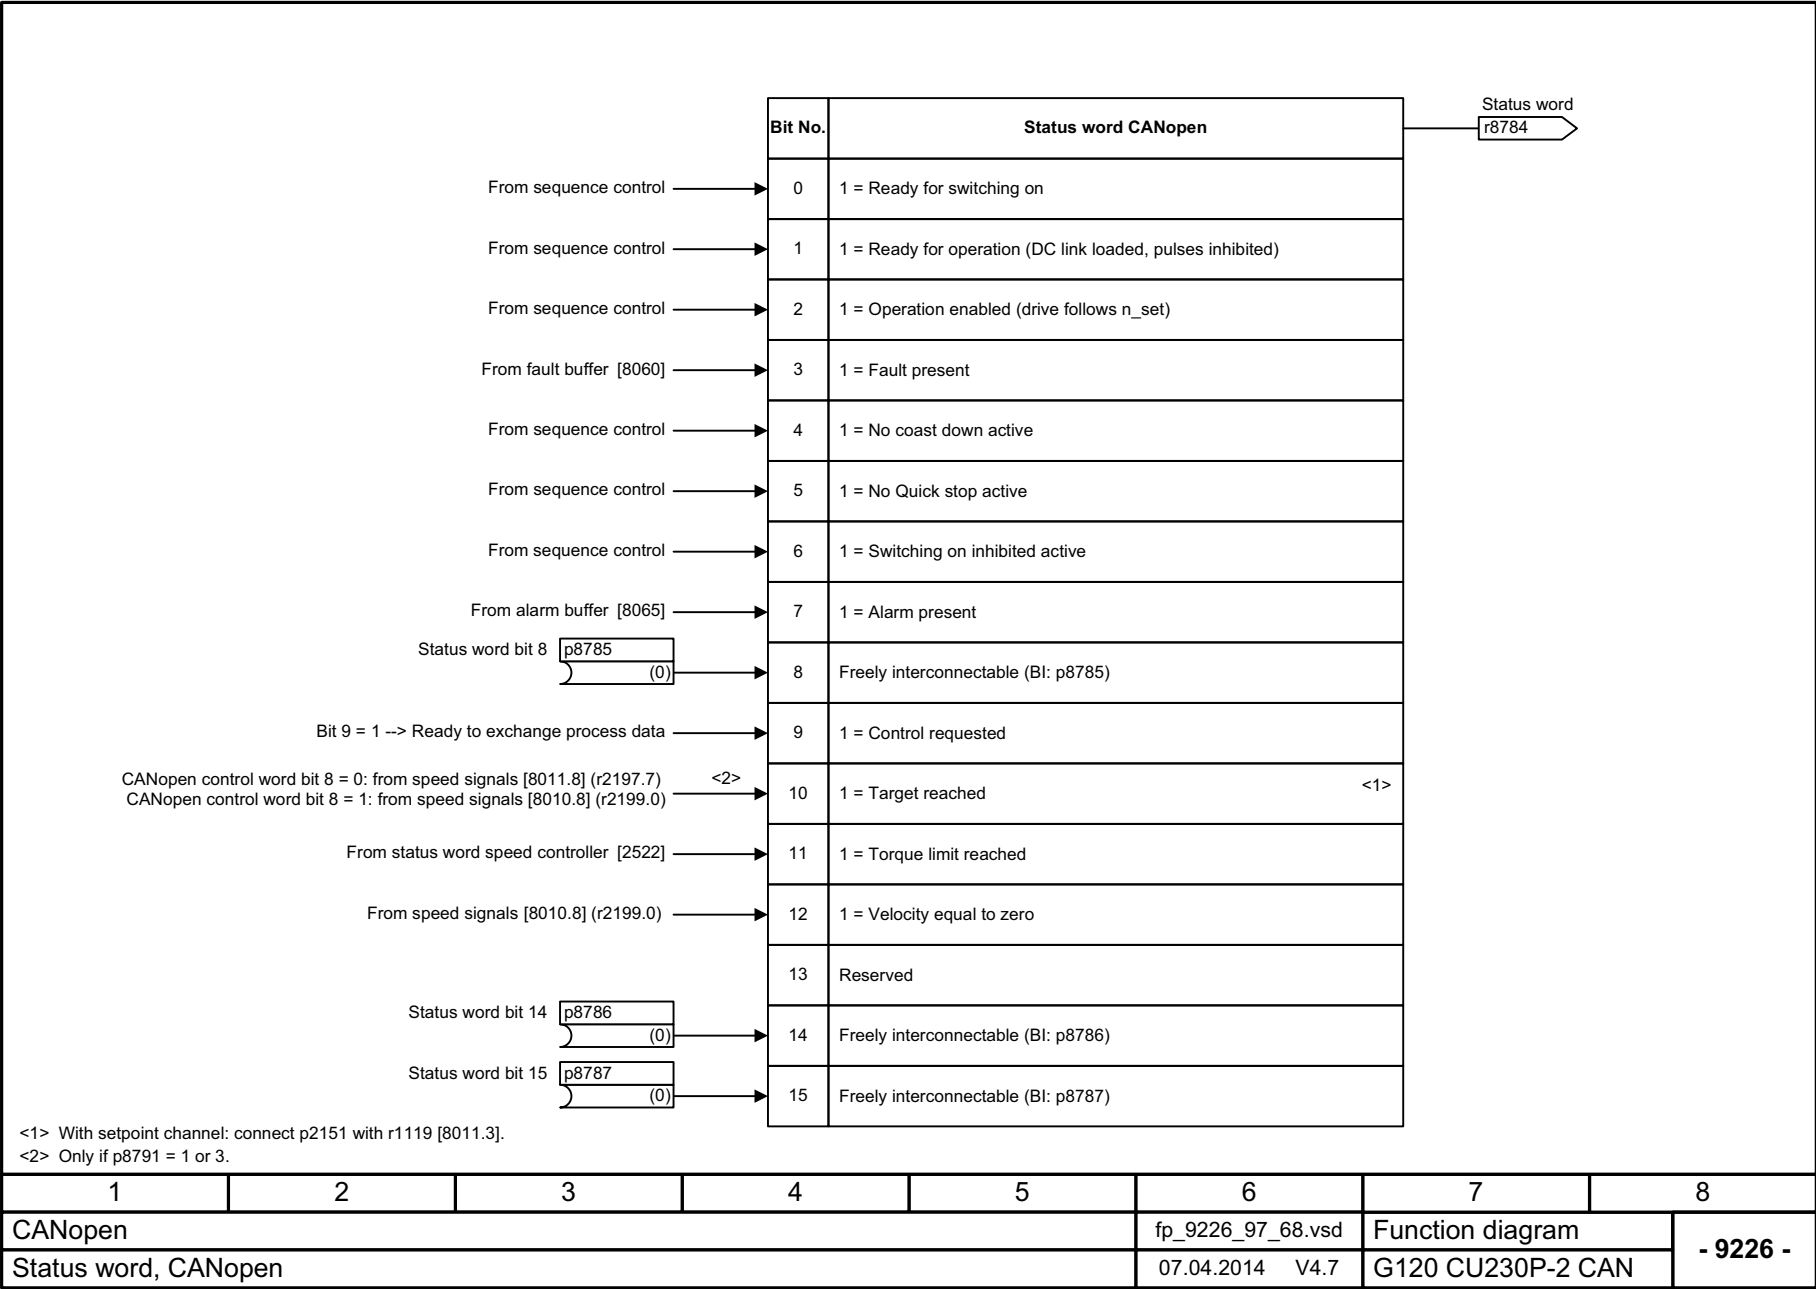


图 3-35 9210 - 预定义连接组发送电文 (p8744 = 1)

| Signal targets for control word CANopen (r8795) | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|----------------------------------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters <1> | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target |
| STW.0 |  = ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with RFG, then pulse suppression and ready for switching on) | p0840[0] = r2090.0 | [2501.3] | Sequence control |
| STW.1 | 1 = No coast-down activated (enable possible) 0 = Activate coast-down (immediate pulse suppression and switching on inhibited) | p0844[0] = r2090.1 | [2501.3] | Sequence control |
| STW.2 | 1 = No Quick stop activated (enable possible) 0 = Activate Quick stop (OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited) | p0848[0] = r2090.2 | [2501.3] | Sequence control |
| STW.3 | 1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (suppress pulses) | p0852[0] = r2090.3 | [2501.3] | Sequence control |
| STW.4 | 1 = Enable ramp-function generator 0 = Inhibit ramp-function generator | p1140[0] = r2090.4<2> | [2501.3] | [3070] |
| STW.5 | 1 = Continue ramp-function generator 0 = Freeze ramp-function generator | p1141[0] = r2090.5<2> | [2501.3] | [3070] |
| STW.6 | 1 = Enable setpoint 0 = Inhibit setpoint (set the ramp-function generator input to zero) | p1142[0] = r2090.6<2> | [2501.3] | [3070] |
| STW.7 |  = Acknowledge fault | p2103[0] = r2090.7 | [2546.1] | [8060] |
| STW.8 | 1 = Stop | <2> <3> | - | [3070] |
| STW.9 | Reserved | - | - | - |
| STW.10 | Reserved | - | - | - |
| STW.11 | Can be freely connected | pxxxx[y] = r2090.11 | - | - |
| STW.12 | Can be freely connected | pxxxx[y] = r2090.12 | - | - |
| STW.13 | Can be freely connected | pxxxx[y] = r2090.13 | - | - |
| STW.14 | Can be freely connected | pxxxx[y] = r2090.14 | - | - |
| STW.15 | Can be freely connected | pxxxx[y] = r2090.15 | - | - |

<1> Depending on the position of the CANopen control word in p8750, the number of the binector to be connected changes.
<2> Not taken into account for the automatic control word interconnection (p8790).
<3> Interconnection via p8791.

| | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| CANopen | | | | | fp_9220_97_68.vsd | Function diagram | |
| Control word, CANopen | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 CAN | |
| | | | | | | | - 9220 - |



3.7 通讯，现场总线接口 (USS, MODBUS, BACnet)

功能图

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 9310 - 配置，地址及诊断 | 532 |
| 9342 - STW1 控制字互联 | 533 |
| 9352 - ZSW1 状态字互联 | 534 |
| 9360 - 通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999) | 535 |
| 9370 - 通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999) | 536 |
| 9372 - 自由互联状态字 | 537 |

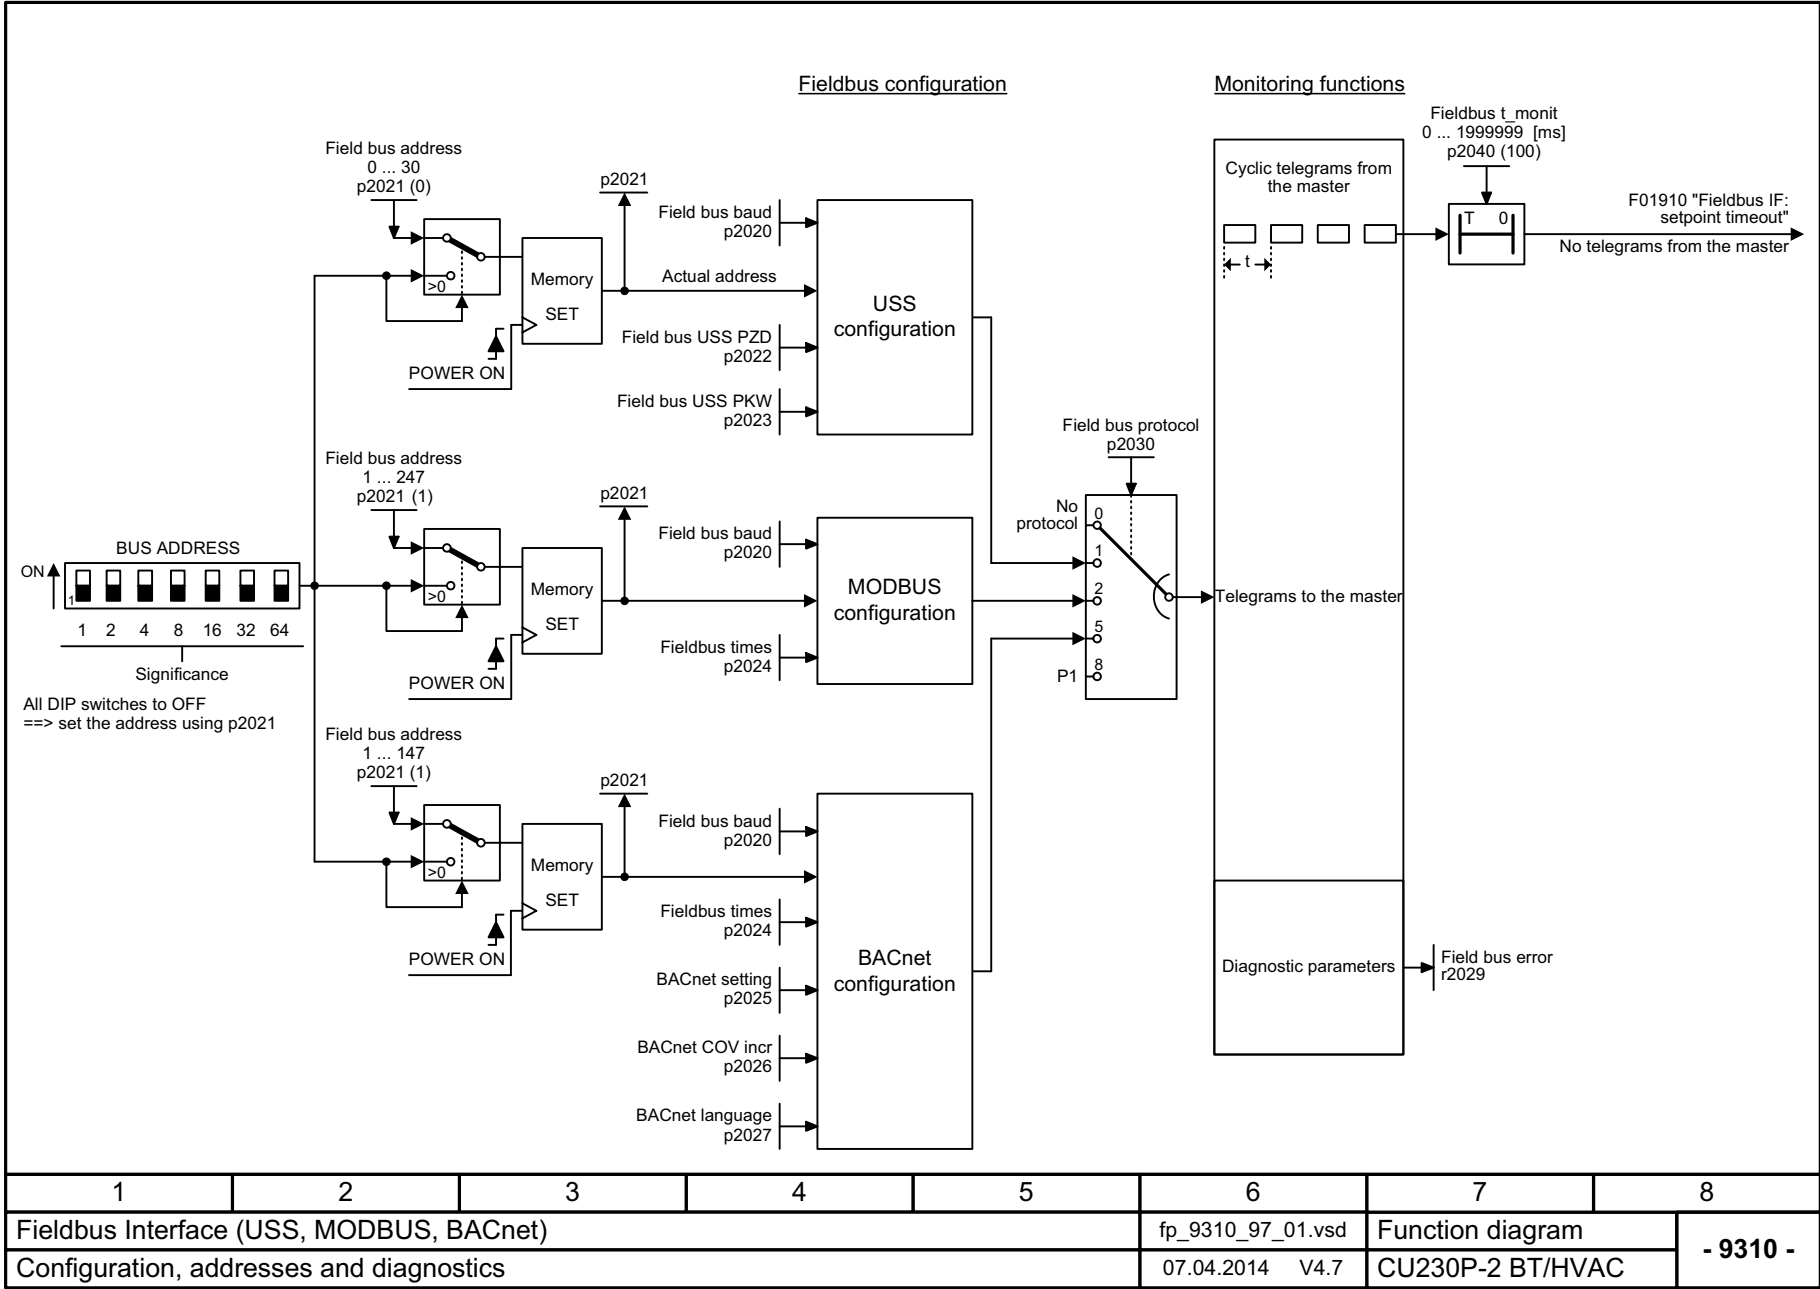




图 3-38 9310 - 配置，地址及诊断

| Signal targets for fieldbus STW1 | | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------------|----------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted |
| STW1.0 |  = ON (pulses can be enabled) 0 = OFF1 (braking with ramp-function generator, then pulse suppression & ready for switching on) | p0840[0] = r2090.0 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.1 | 1 = No OFF2 (enable is possible) 0 = OFF2 (immediate pulse suppression and switching on inhibited) | p0844[0] = r2090.1 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.2 | 1 = No OFF3 (enable is possible) 0 = OFF3 (braking with the OFF3 ramp p1135, then pulse suppression and switching on inhibited) | p0848[0] = r2090.2 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.3 | 1 = Enable operation (pulses can be enabled) 0 = Inhibit operation (suppress pulses) | p0852[0] = r2090.3 | [2501.3] | Sequence control | - |
| STW1.4 | 1 = Ramp-function generator enable 0 = Inhibit ramp-function generator (set the ramp-function generator output to zero) | p1140[0] = r2090.4 | [2501.3] | [3070], [3080] | - |
| STW1.5 | 1 = Continue ramp-function generator 0 = Freezes the ramp-function generator | p1141[0] = r2090.5 | [2501.3] | [3070] | - |
| STW1.6 | 1 = Setpoint enable 0 = Inhibits the setpoint (the ramp-function generator input is set to zero) | p1142[0] = r2090.6 | [2501.3] | [3070], [3080] | - |
| STW1.7 |  = Acknowledge faults | p2103[0] = r2090.7 | [2546.1] | [8060] | - |
| STW1.8 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.9 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.10 | 1 = Control via PLC <1> | p0854[0] = r2090.10 | [2501.3] | [2501] | - |
| STW1.11 | 1 = Dir of rot reversal <2> | p1113[0] = r2090.11 | [2505.3] | [3040] | - |
| STW1.12 | Reserved | - | - | - | - |
| STW1.13 | 1 = Motorized potentiometer, setpoint, raise | p1035[0] = r2090.13 | [2505.3] | [3020] | - |
| STW1.14 | 1 = Motorized potentiometer, setpoint, lower | p1036[0] = r2090.14 | [2505.3] | [3020] | - |
| STW1.15 | Reserved | - | - | - | - |

<1> Bit 10 in STW1 must be set to ensure that the drive accepts the process data.
<2> The direction reversal can be locked. See p1110 and p1111.

| | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fieldbus Interface (USS, MODBUS, BACnet) | | | | | fp_9342_97_62.vsd | Function diagram | |
| STW1 control word interconnection | | | | | 07.04.2014 V4.7 | CU230P-2 BT/HVAC | |


- 9342 -


图 3-39 9342 - STW1 控制字互联


| Signal sources for fieldbus ZSW1 | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--|----------------------------------|------------------|---|----------|
| Signal | Meaning | Interconnection parameters | [Function diagram] internal control word | [Function diagram] signal target | Inverted <1> | | |
| ZSW1.0 | 1 = Ready for switching on | p2080[0] = r0899.0 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.1 | 1 = Ready for operation (DC link loaded, pulses inhibited) | p2080[1] = r0899.1 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.2 | 1 = Operation enabled (drive follows n_set) | p2080[2] = r0899.2 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.3 | 1 = Fault present | p2080[3] = r2139.3 | [2548.7] | [8060] | - | | |
| ZSW1.4 | 1 = No coast down active (OFF2 inactive) | p2080[4] = r0899.4 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.5 | 1 = No Quick stop active (OFF3 inactive) | p2080[5] = r0899.5 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.6 | 1 = Switching on inhibited active | p2080[6] = r0899.6 | [2503.7] | Sequence control | - | | |
| ZSW1.7 | 1 = Alarm present | p2080[7] = r2139.7 | [2548.7] | [8065] | - | | |
| ZSW1.8 | 1 = Speed setpoint - actual value deviation within tolerance t_off | p2080[8] = r2197.7 | [2534.7] | [8011] | - | | |
| ZSW1.9 | 1 = Control requested <2> | p2080[9] = r0899.9 | [2503.7] | [2503] | - | | |
| ZSW1.10 | 1 = f or n comparison value reached/exceeded | p2080[10] = r2199.1 | [2536.7] | [8010] | - | | |
| ZSW1.11 | 1 = I, M, or P limit not reached | p2080[11] = r1407.7 | [2522.7] | [6060] | ✓ | | |
| ZSW1.12 | Reserved | p2080[12] = r0899.12 | [2503.7] | [2701] | - | | |
| ZSW1.13 | 1 = No motor overtemperature alarm | p2080[13] = r2135.14 | [2548.7] | [8016] | ✓ | | |
| ZSW1.14 | 1 = Motor rotates forwards (n_act ≥ 0) 0 = Motor rotates backwards (n_act < 0) | p2080[14] = r2197.3 | [2534.7] | [8011] | - | | |
| ZSW1.15 | 1 = No alarm, thermal overload, power unit | p2080[15] = r2135.15 | [2548.7] | [8014] | ✓ | | |
| <div><1> The ZSW1 is generated using the binector-connector converter (BI: p2080[0..15], inversion: p2088[0].0 ... p2088[0].15).</div> <div><2> The drive is ready to accept data.</div> | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Fieldbus Interface (USS, MODBUS, BACnet) | | | fp_9352_97_62.vsd | | Function diagram | | - 9352 - |
| ZSW1 status word interconnection | | | 07.04.2014 V4.7 | | CU230P-2 BT/HVAC | | |

图 3-40 9352 - ZSW1 状态字互联

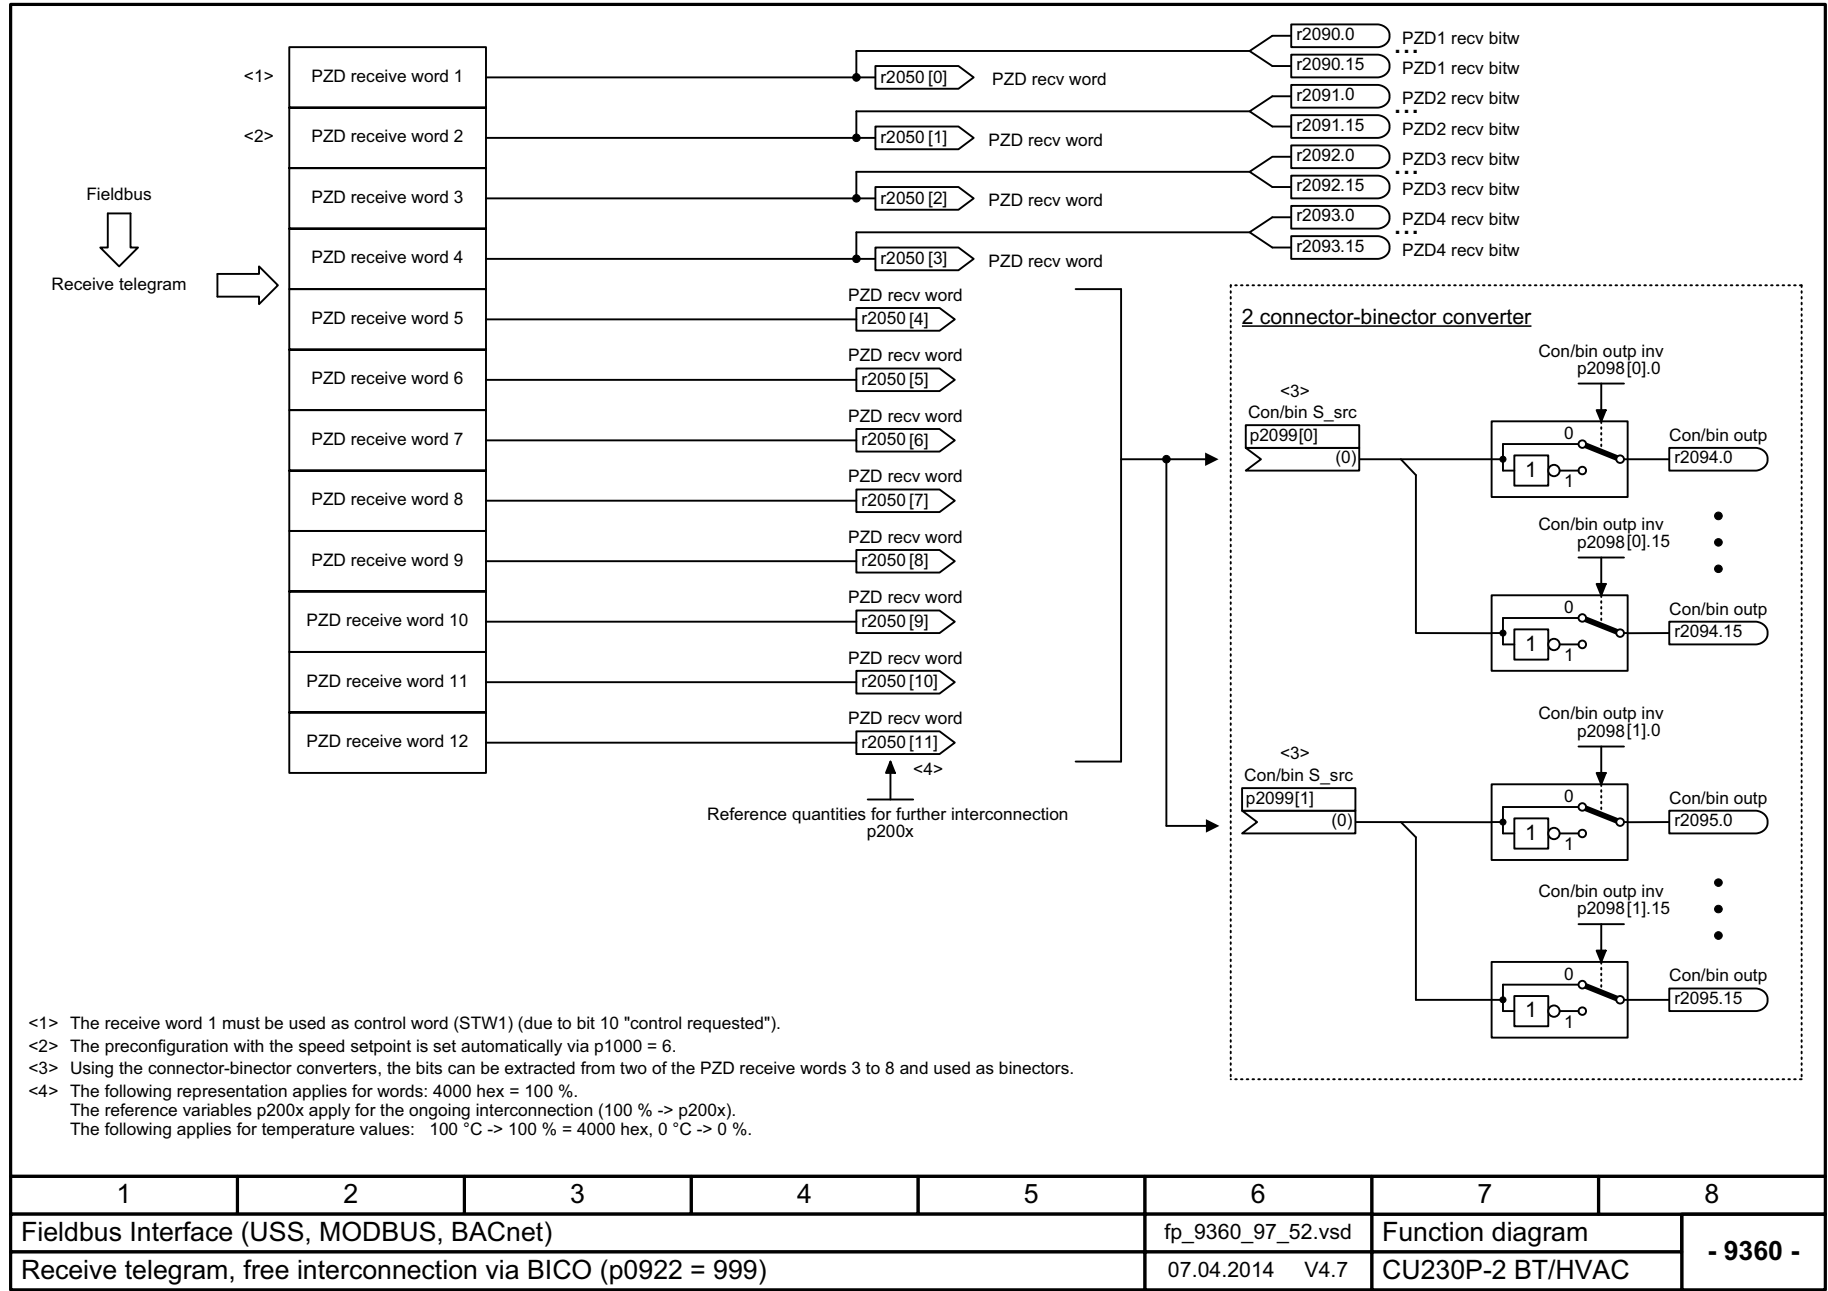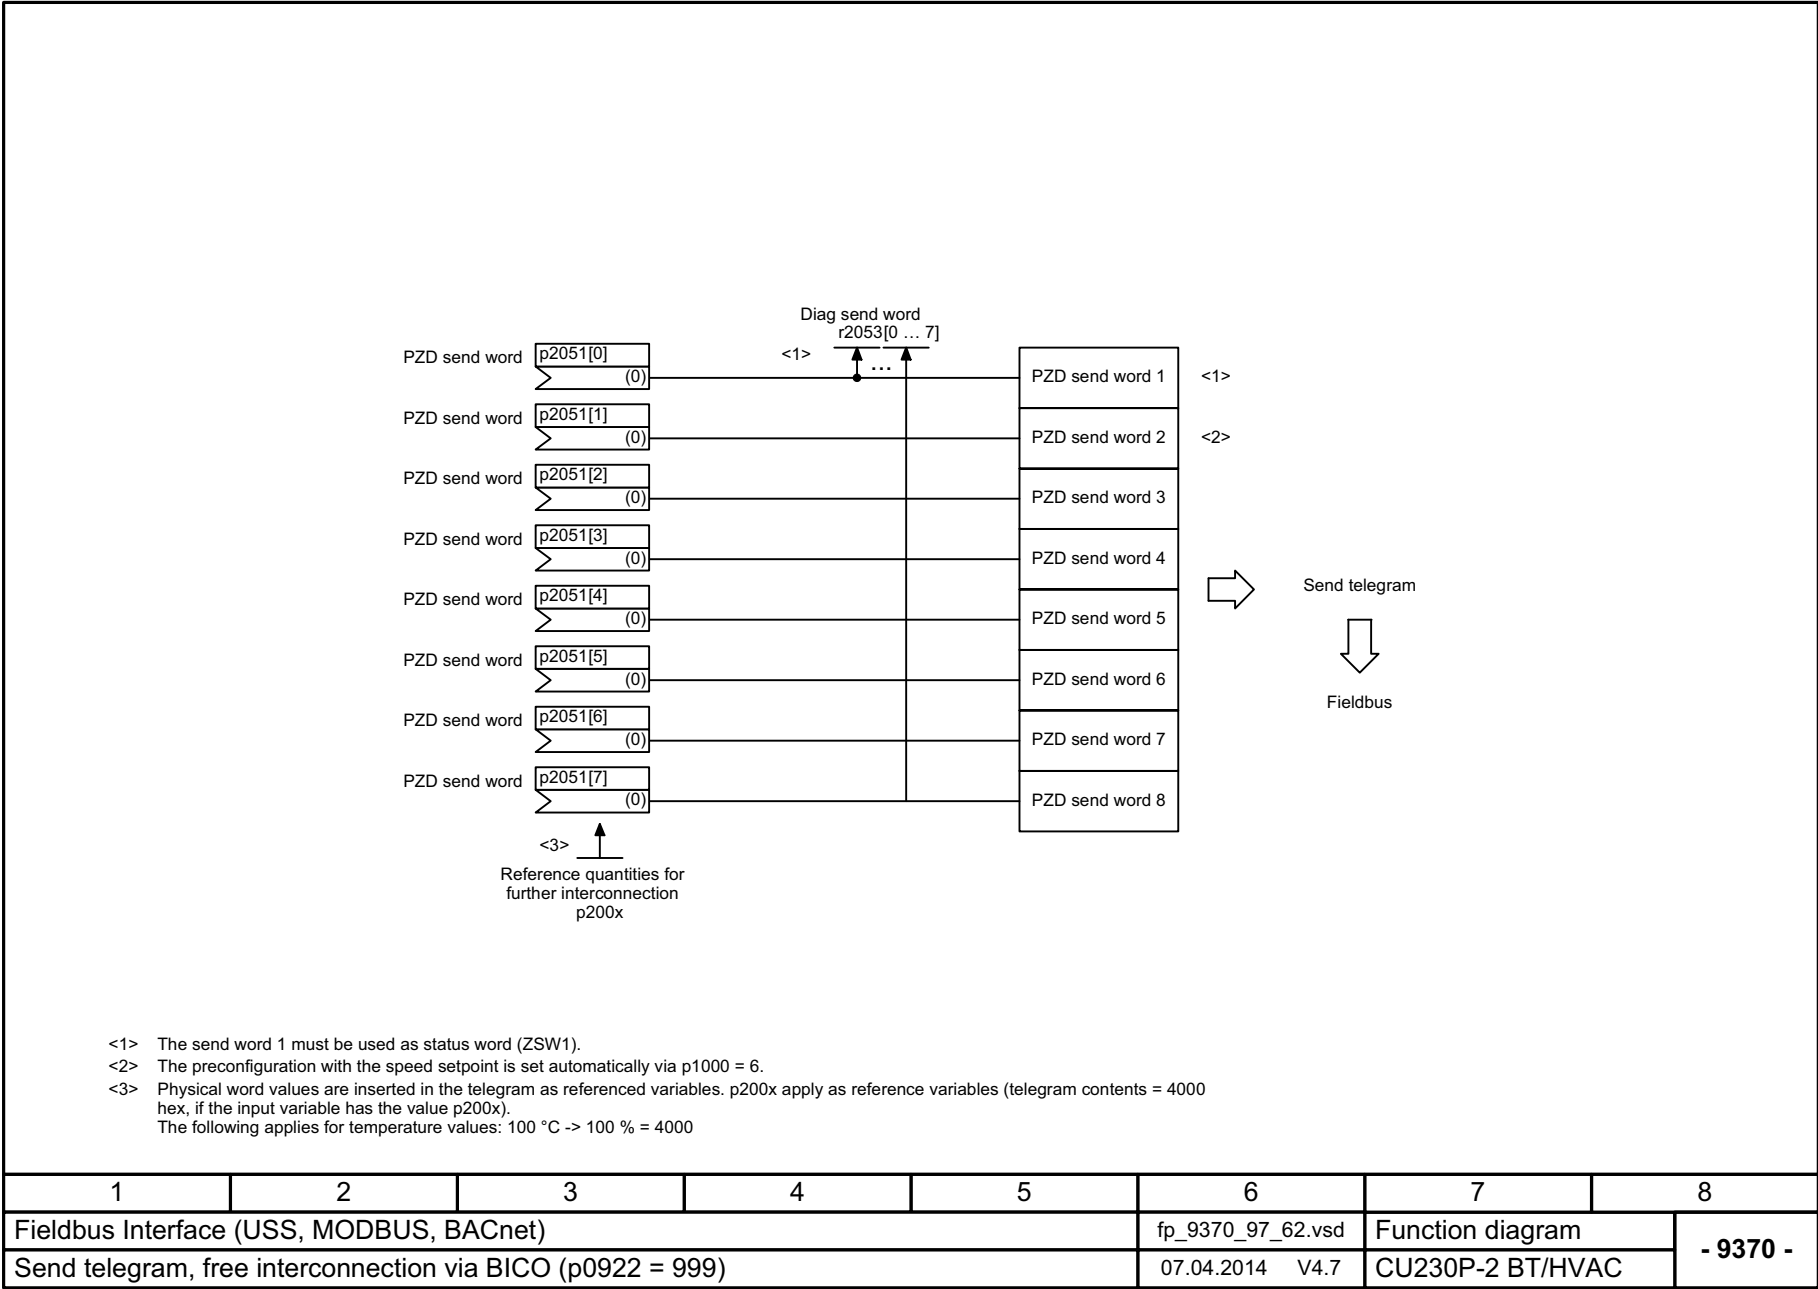图 3-41 9360 - 通过 BICO 自由互连接收报文 (p0922 = 999)










3.8 内部控制字 / 状态字


功能图

| | |
|-------------------------|-----|
| 2501 - 顺序控制控制字 | 539 |
| 2503 - 顺序控制状态字 | 540 |
| 2505 - 设定值通道控制字 | 541 |
| 2510 - 状态字 1 (r0052) | 542 |
| 2511 - 状态字 2 (r0053) | 543 |
| 2512 - 控制字 1 (r0054) | 544 |
| 2513 - 控制字 2 (r0055) | 545 |
| 2522 - 转速控制器状态字 | 546 |
| 2526 - 闭环控制状态字 | 547 |
| 2530 - 电流控制状态字 | 548 |
| 2534 - 监控状态字 1 | 549 |
| 2536 - 监控状态字 2 | 550 |
| 2537 - 监控状态字 3 | 551 |
| 2546 - 故障 / 报警控制字 | 552 |
| 2548 - 故障 / 报警状态字 1 和 2 | 553 |
| 2610 - 顺序控制 - 控制器 | 554 |
| 2634 - 顺序控制 - 缺少使能信号 | 555 |

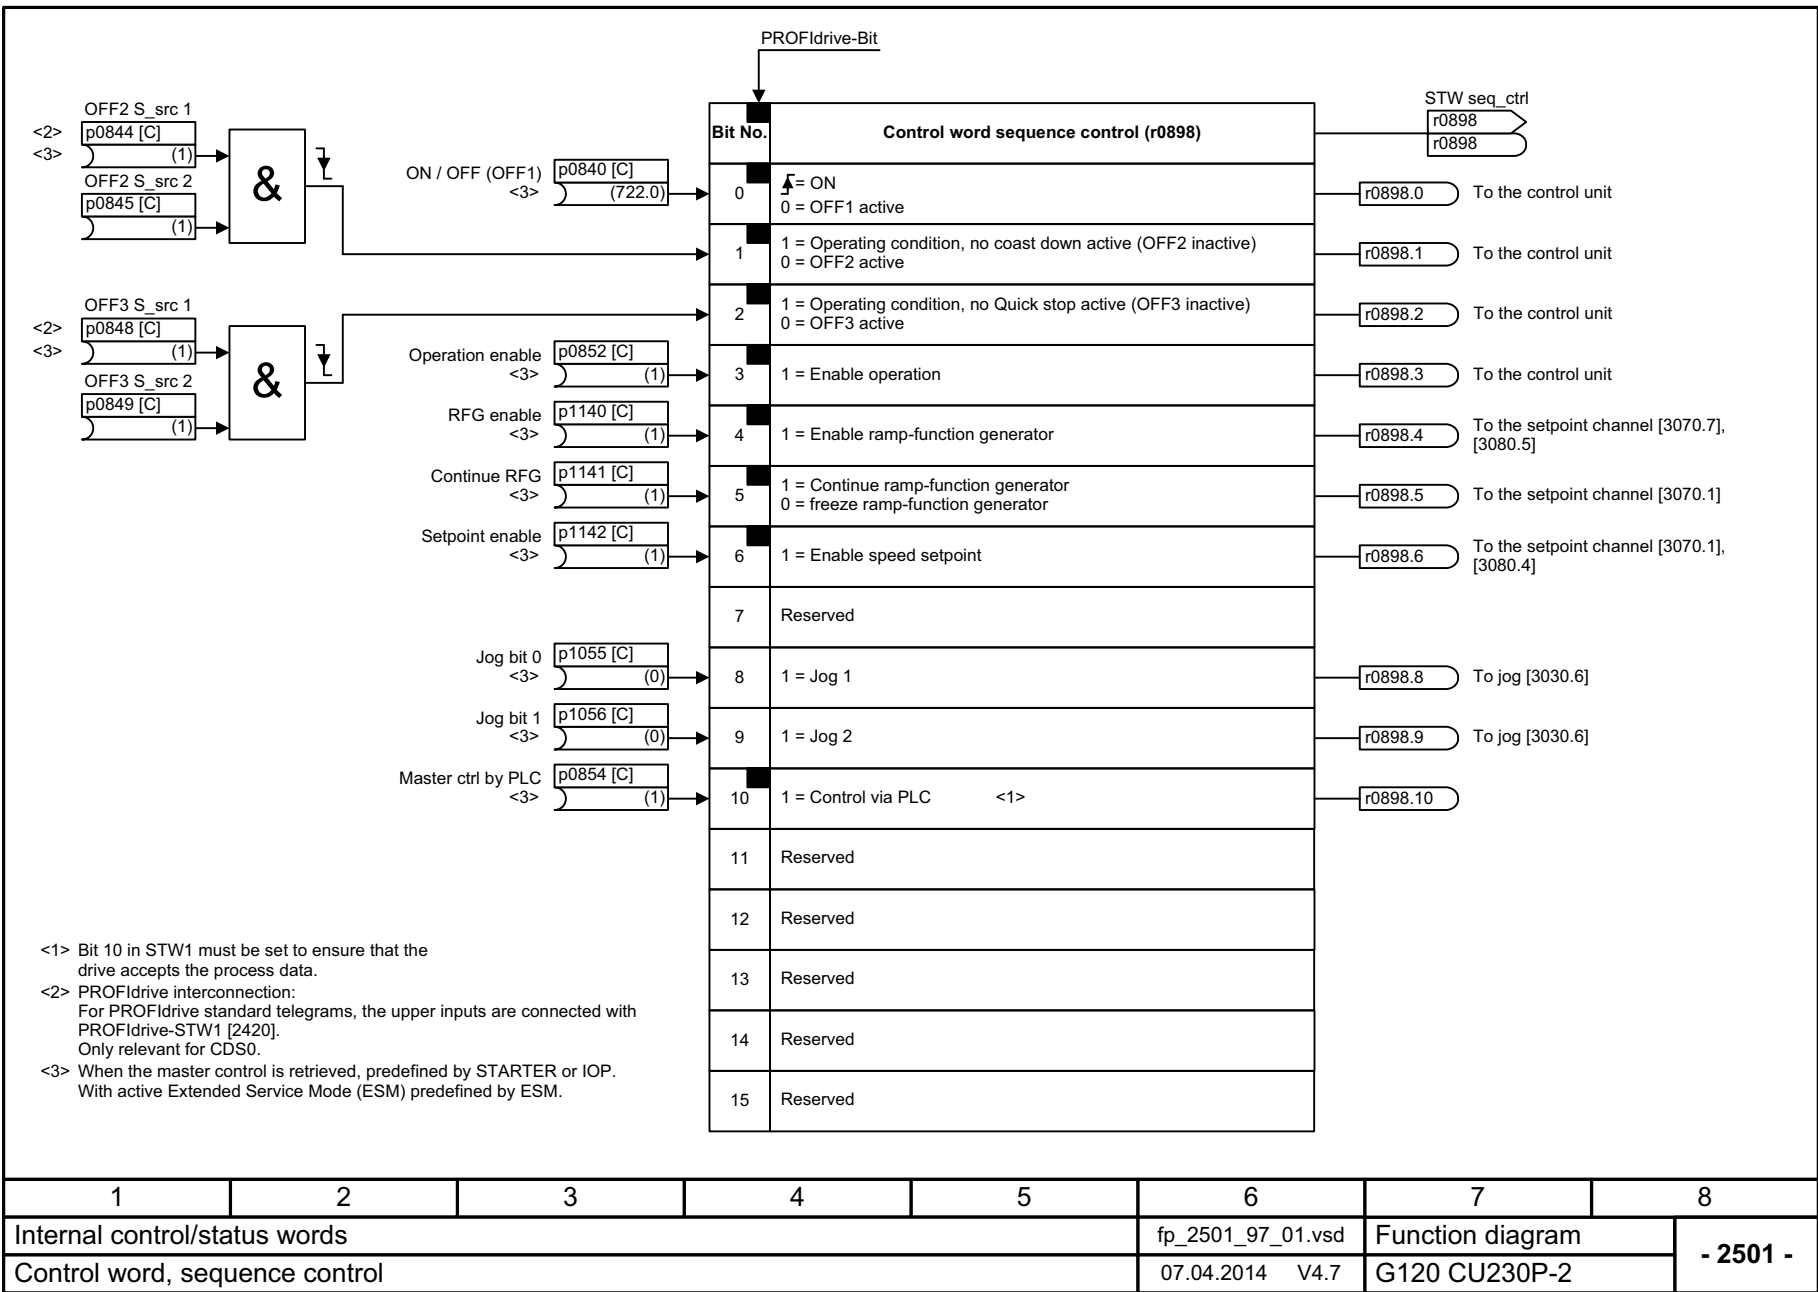

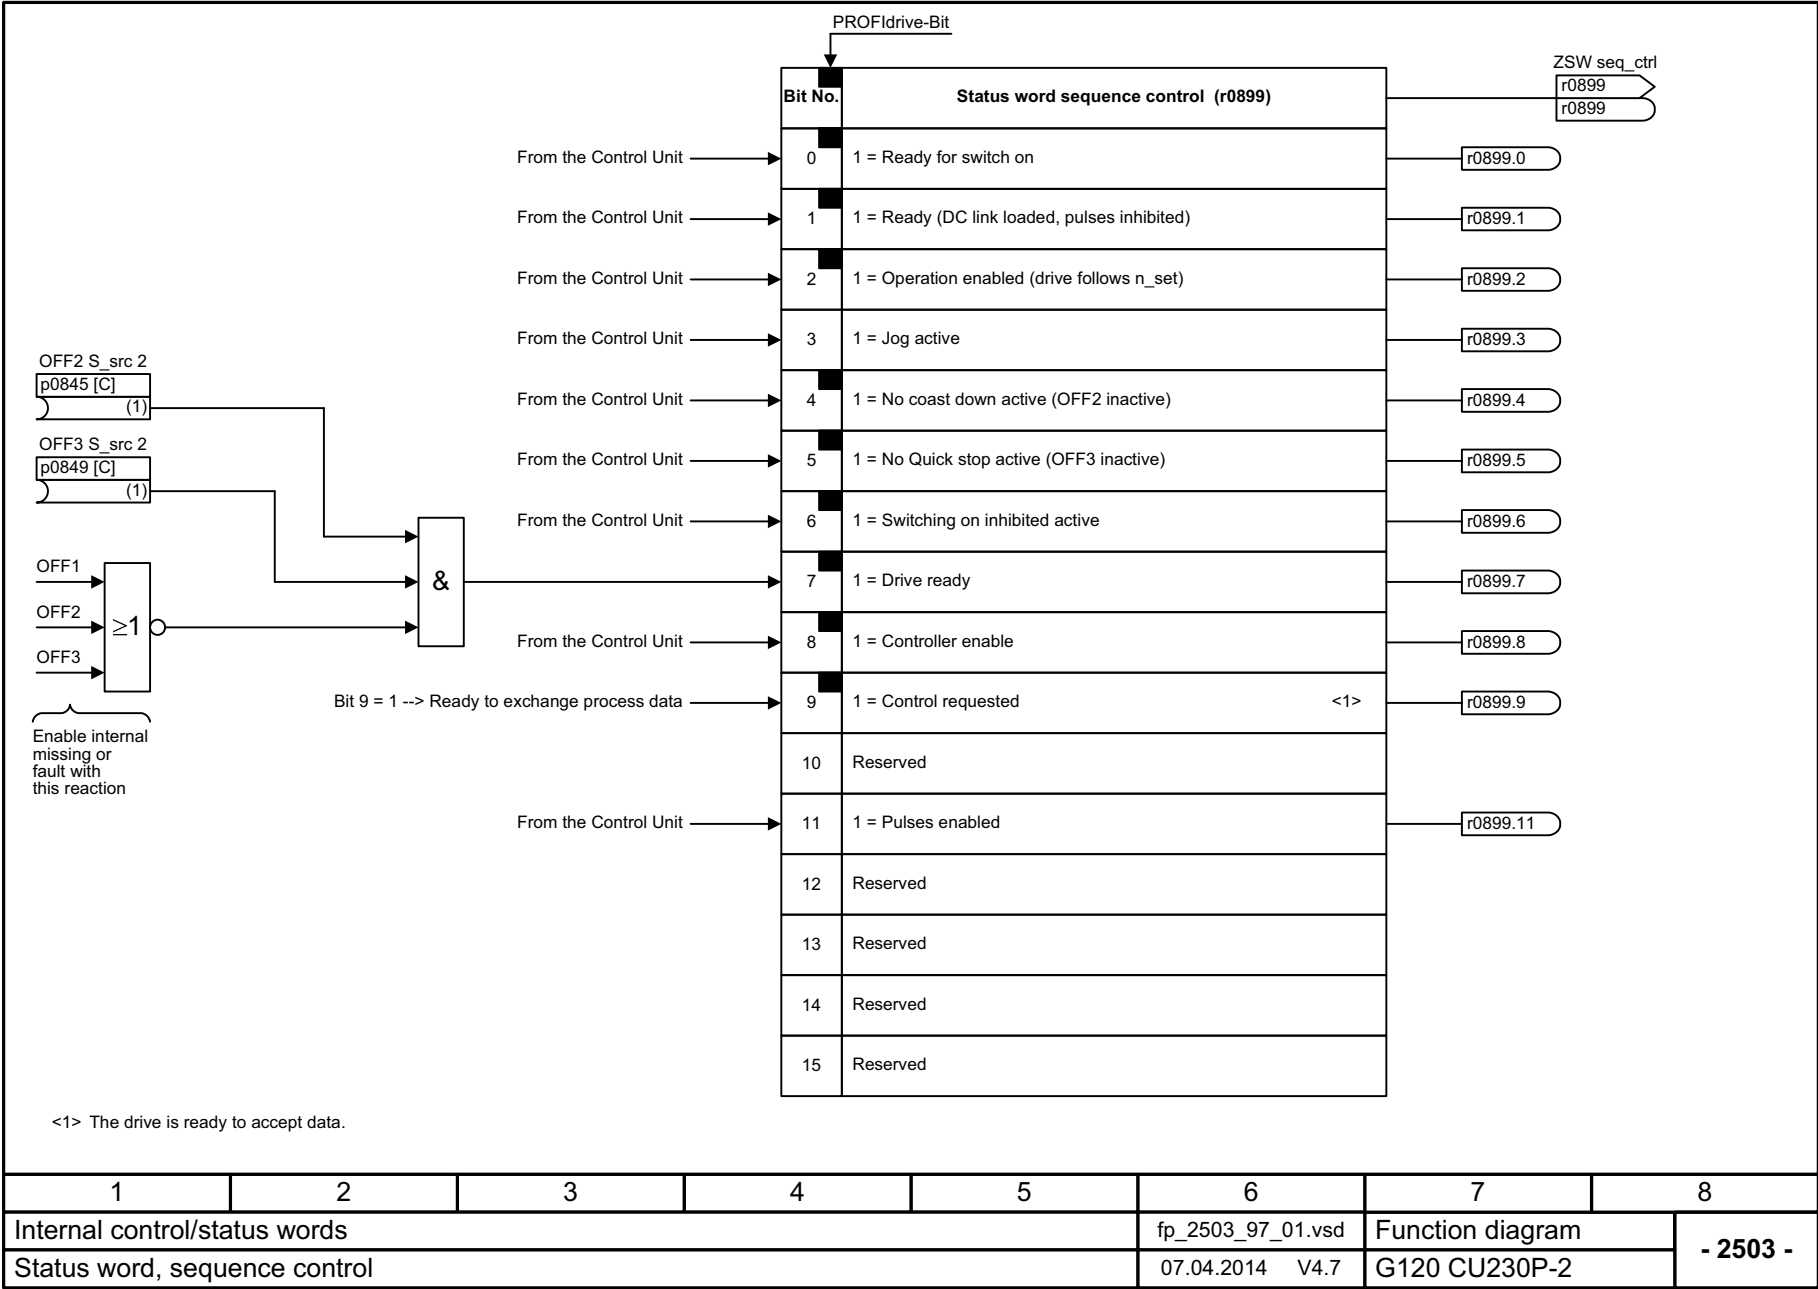

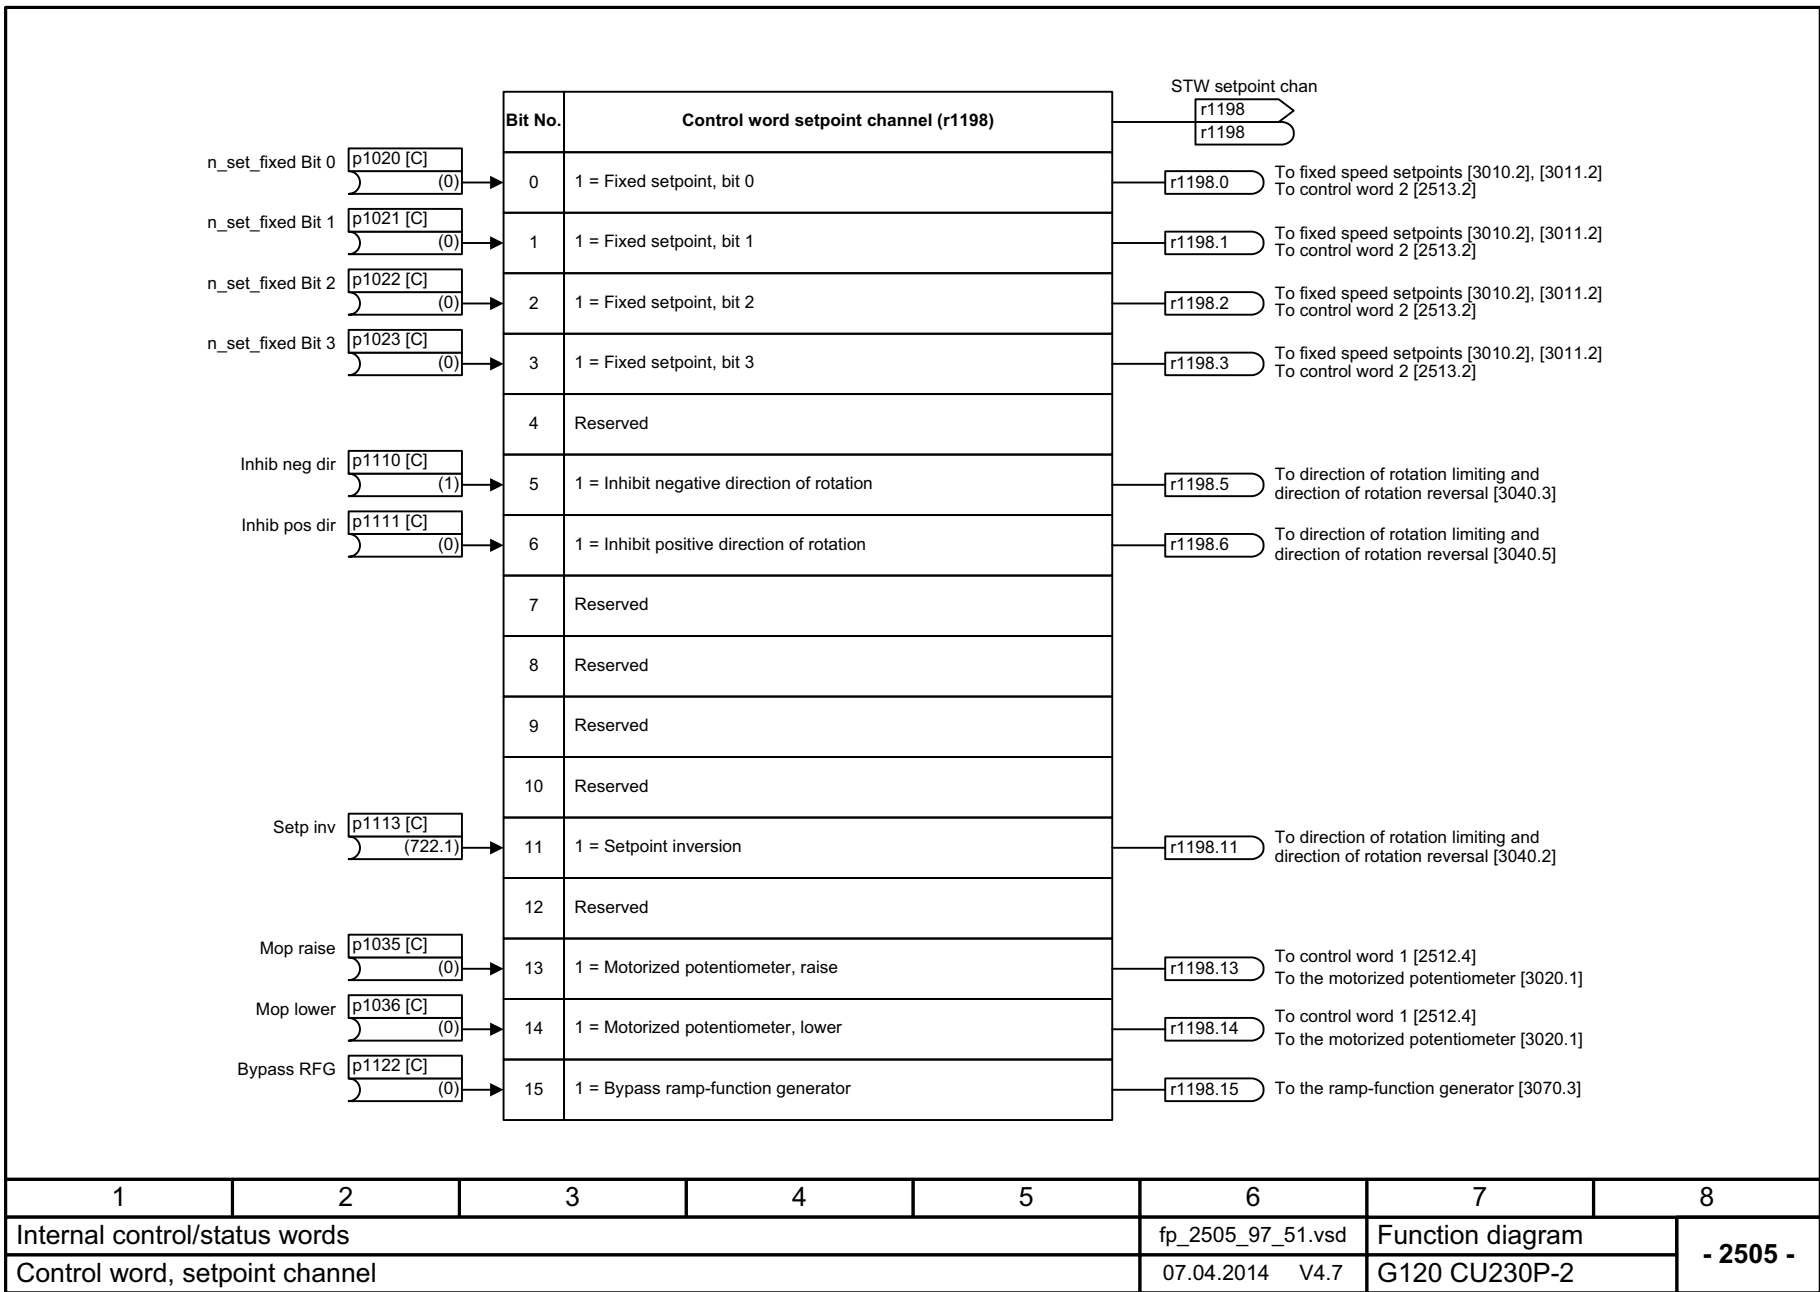

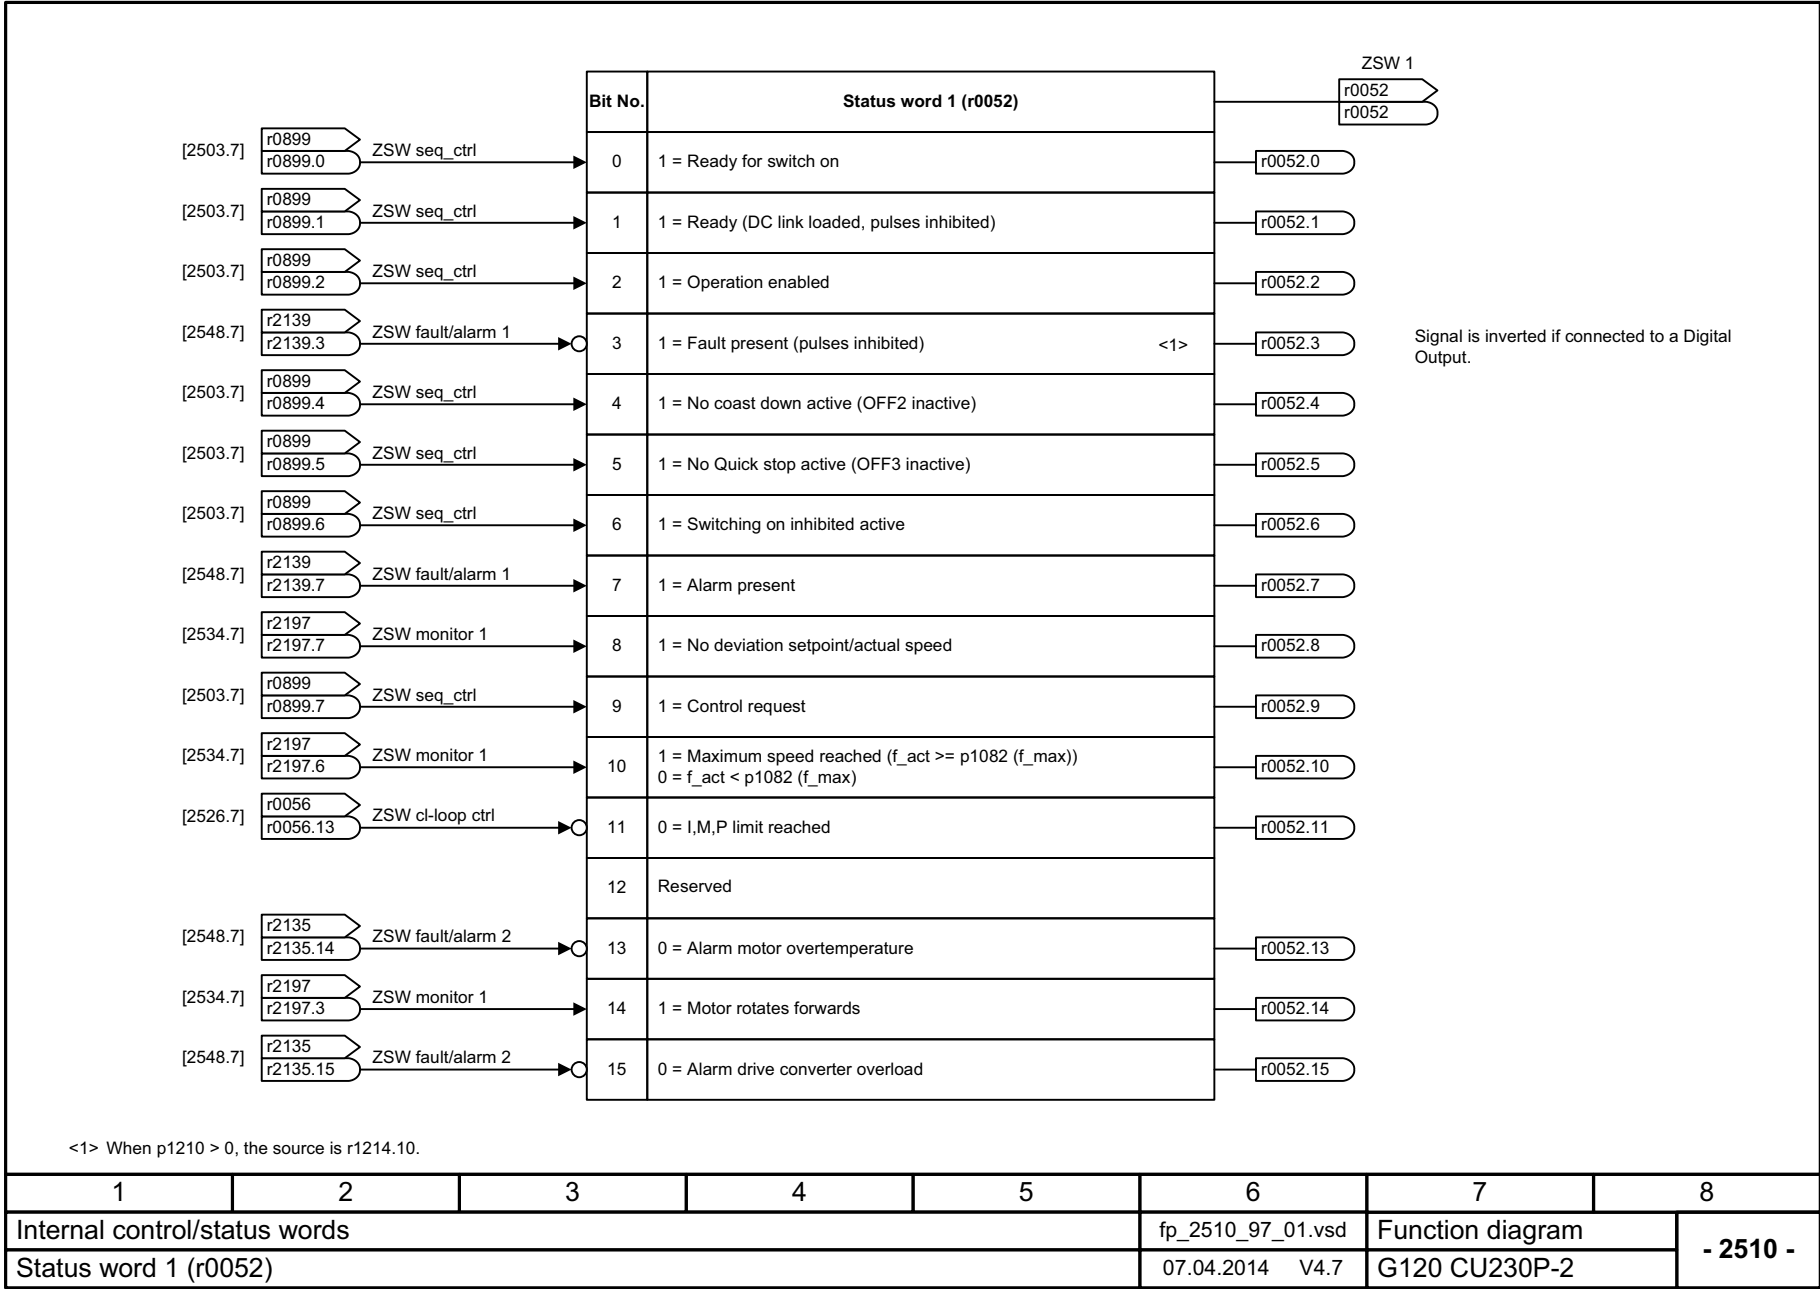





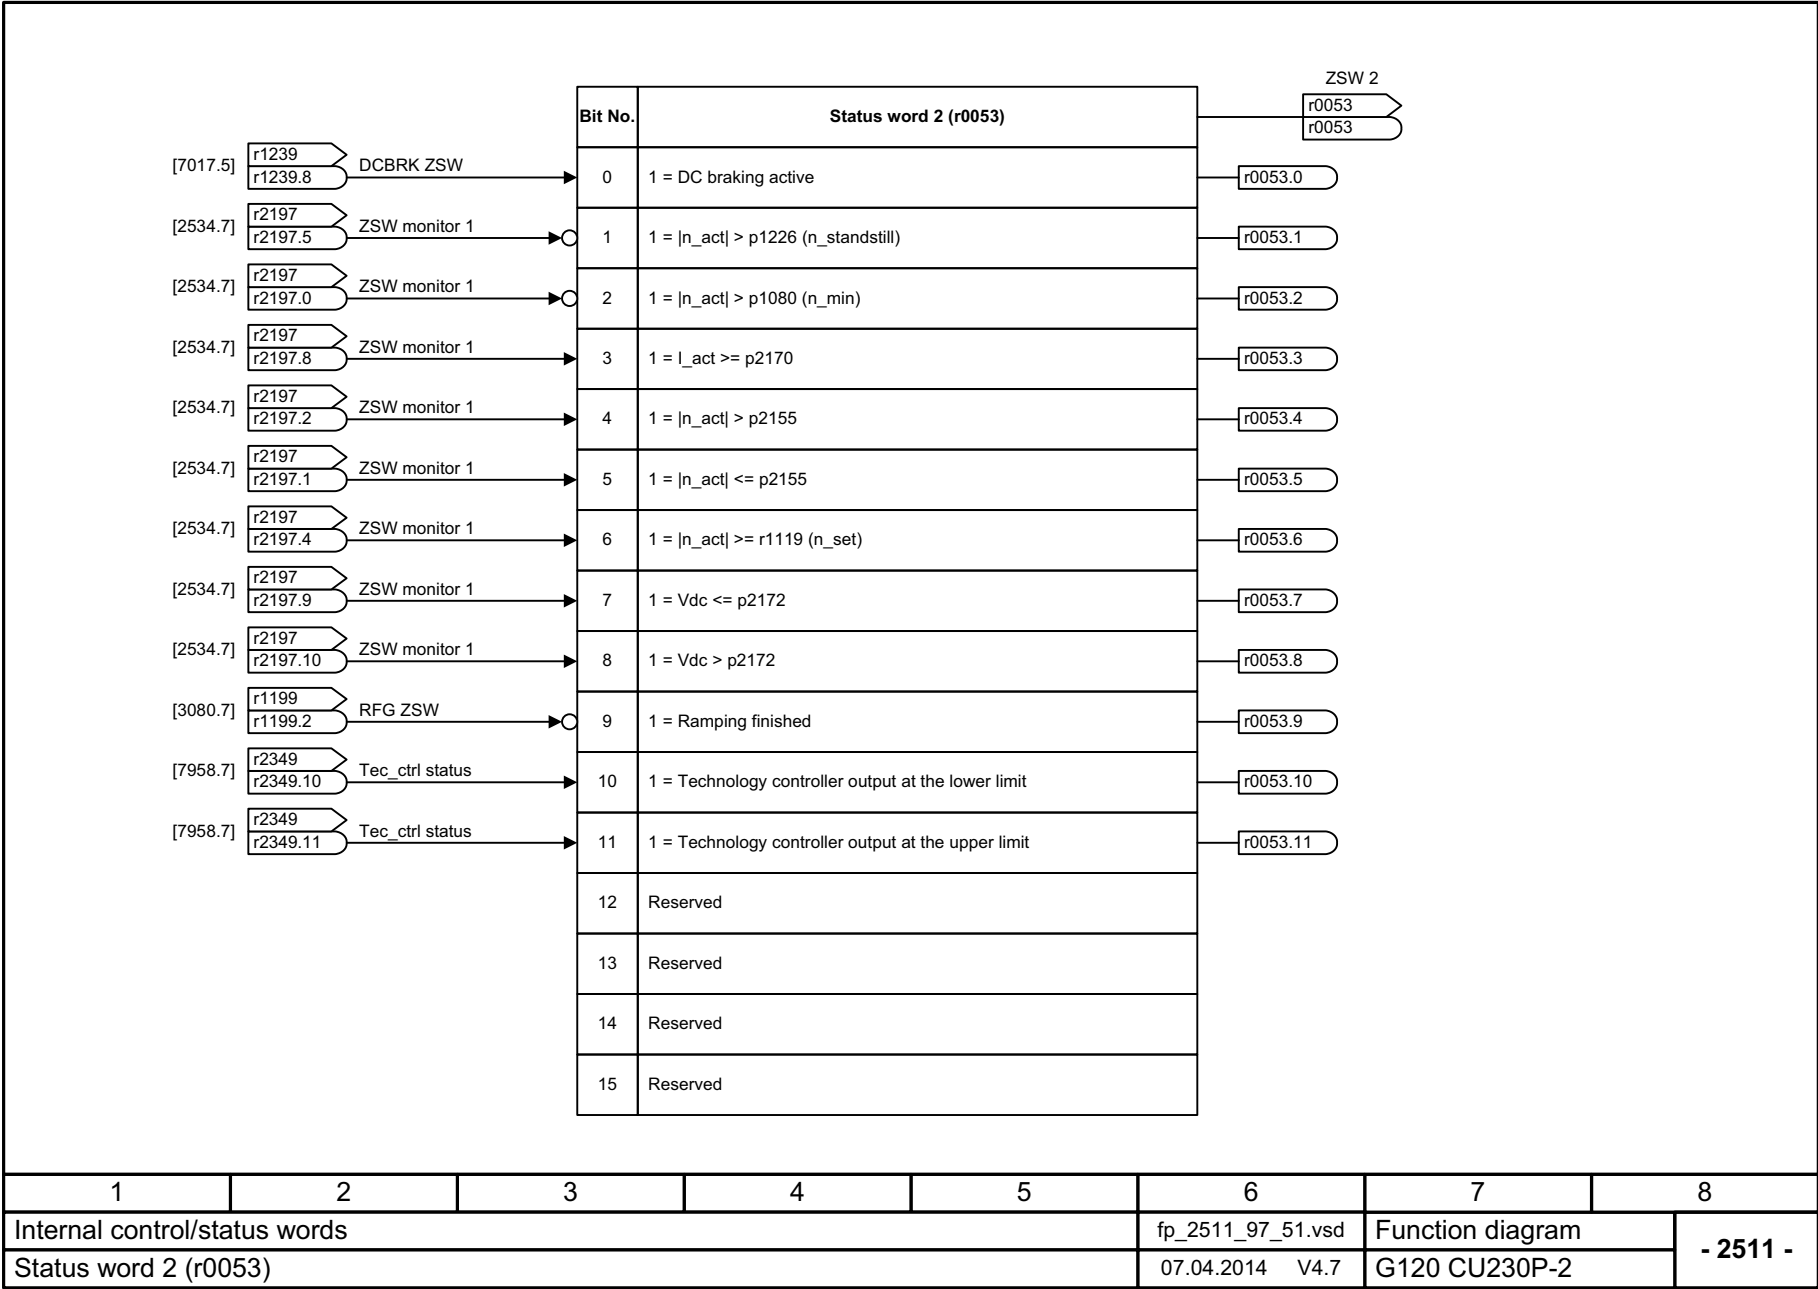


图 3-48 2511 - 状态字 2 (r0053)

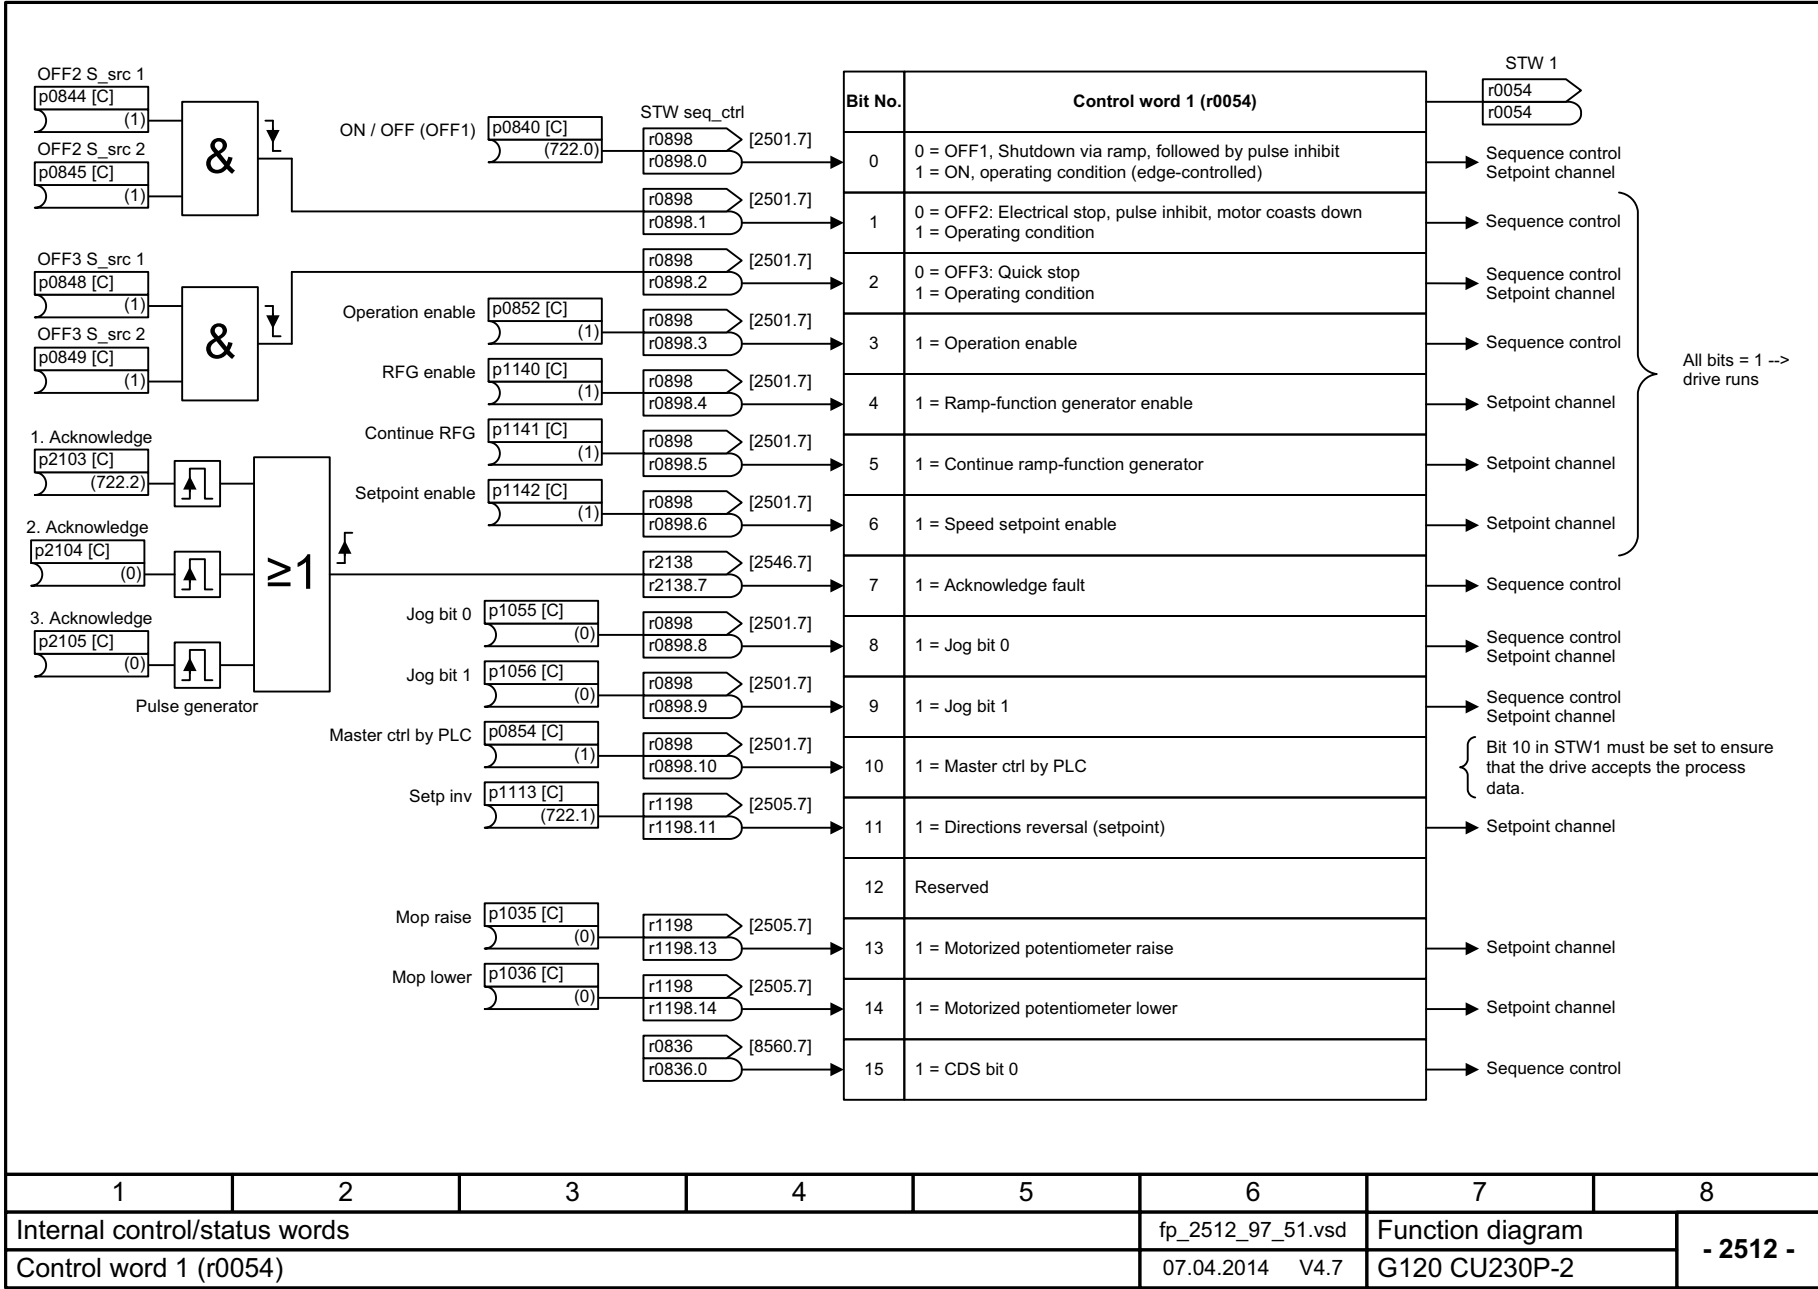

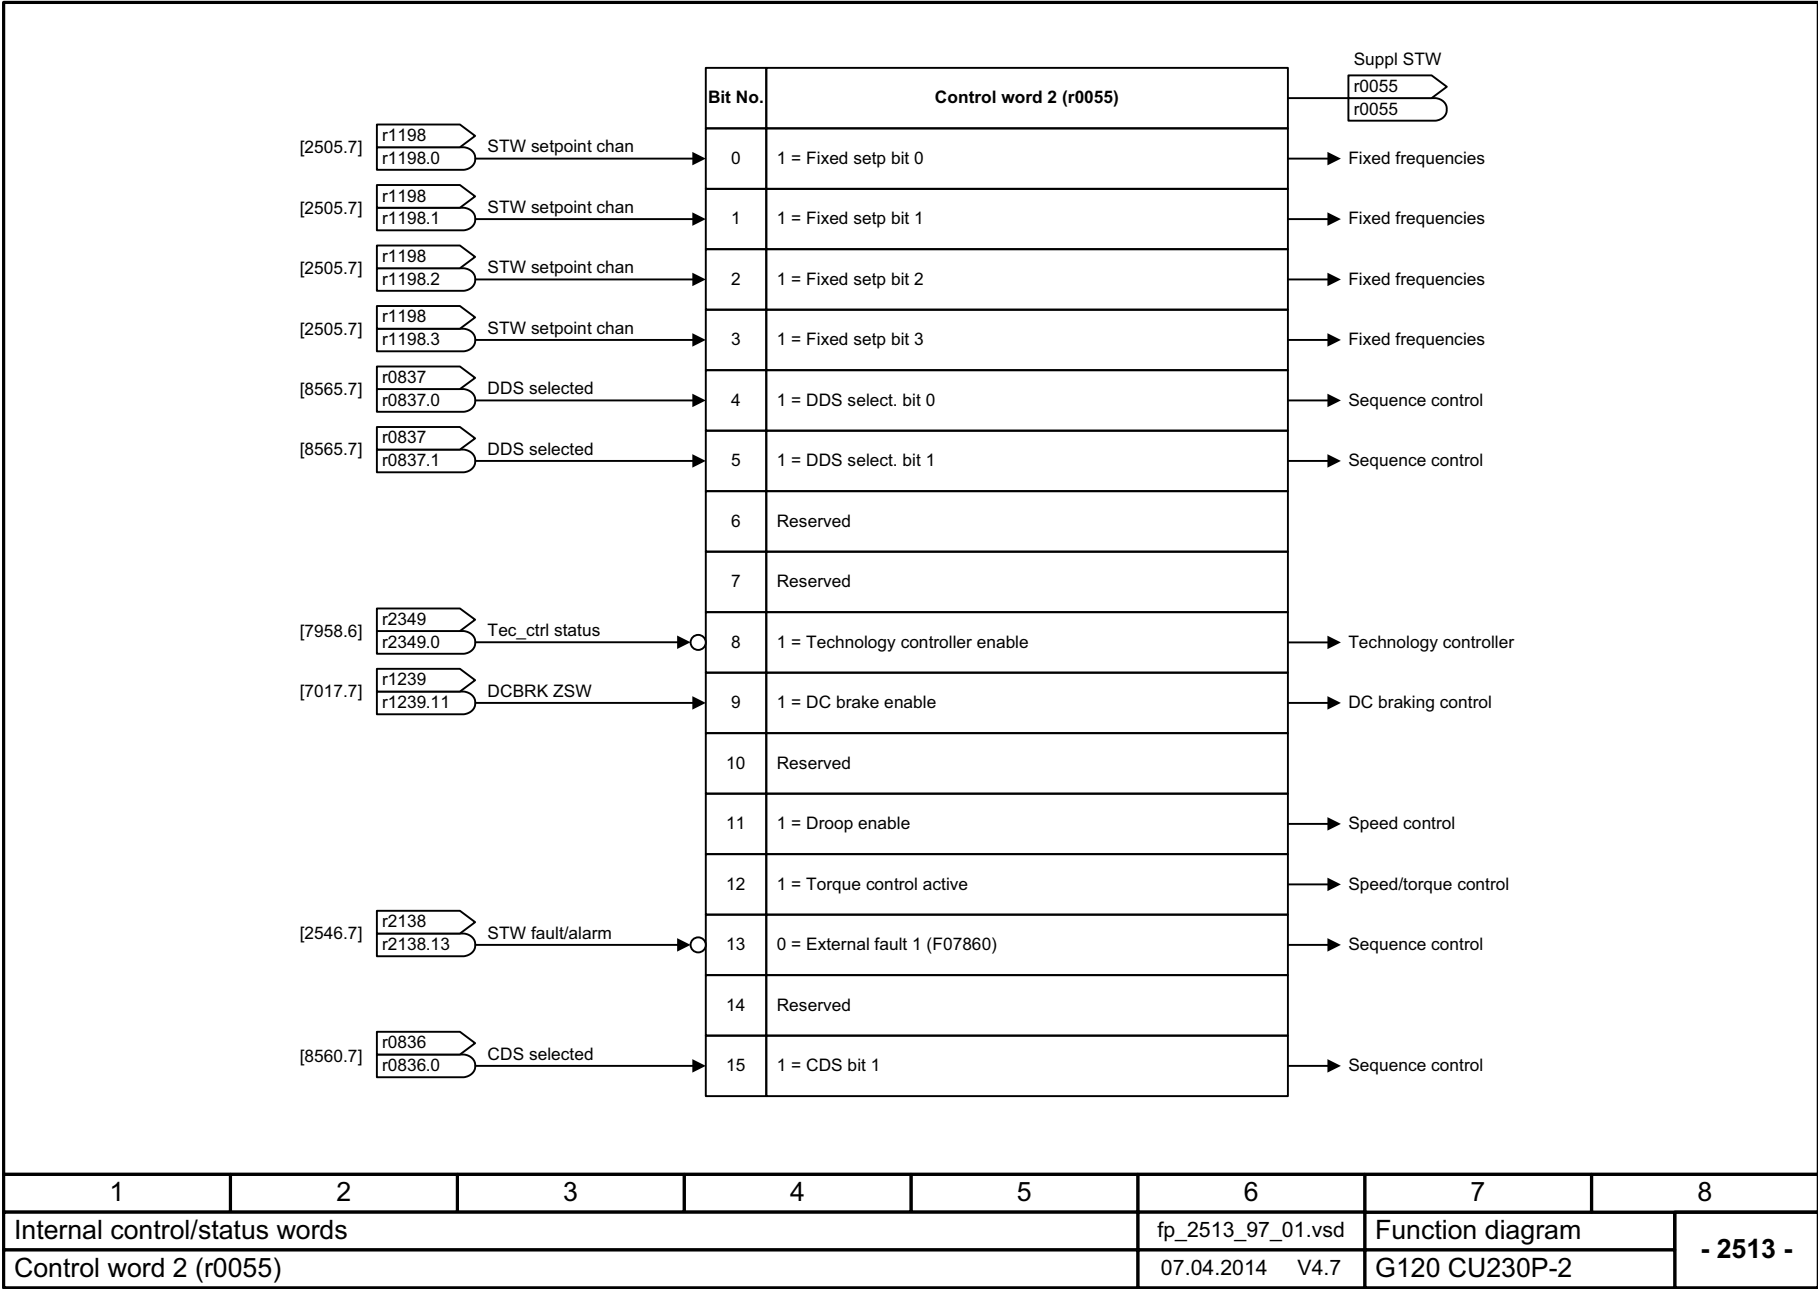

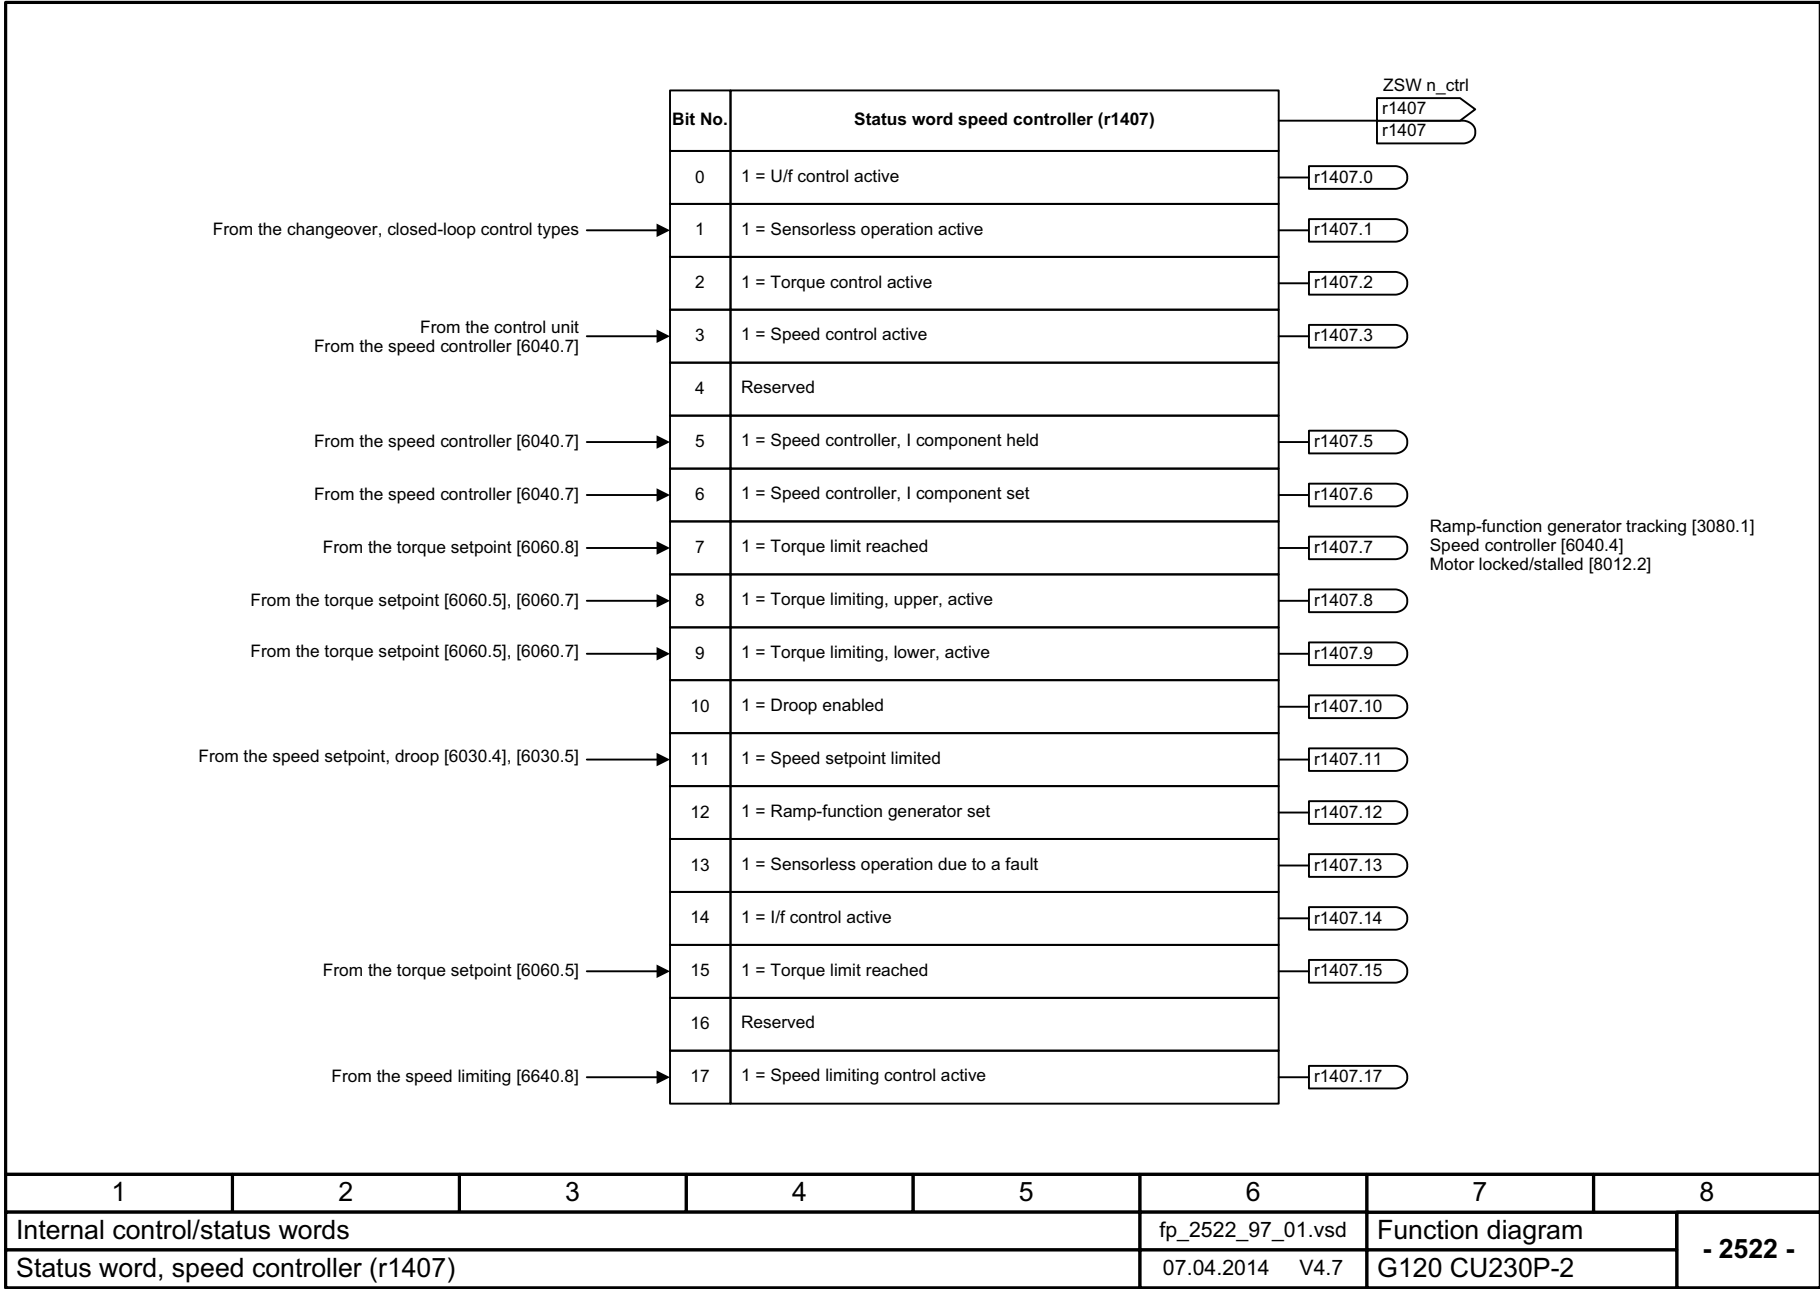

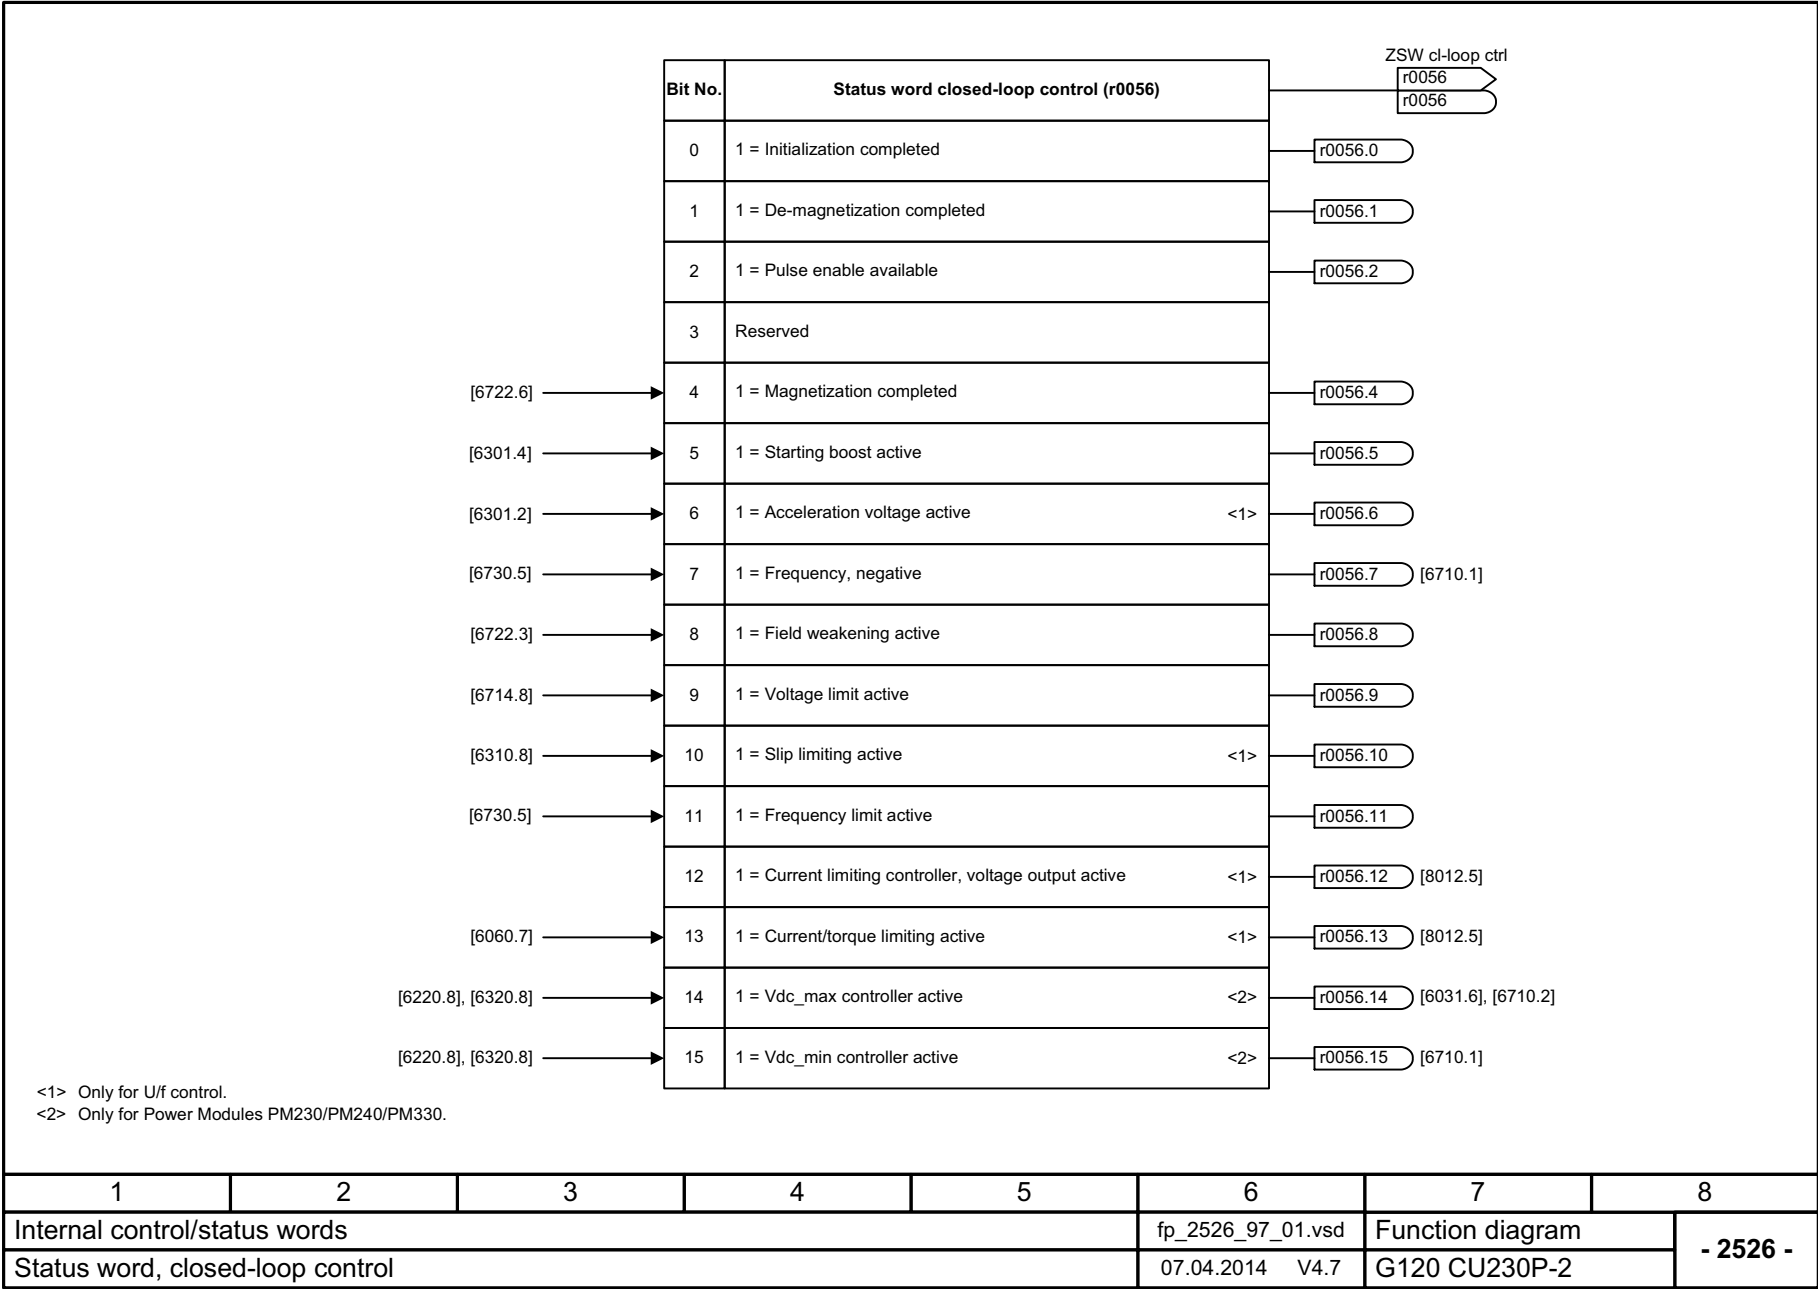



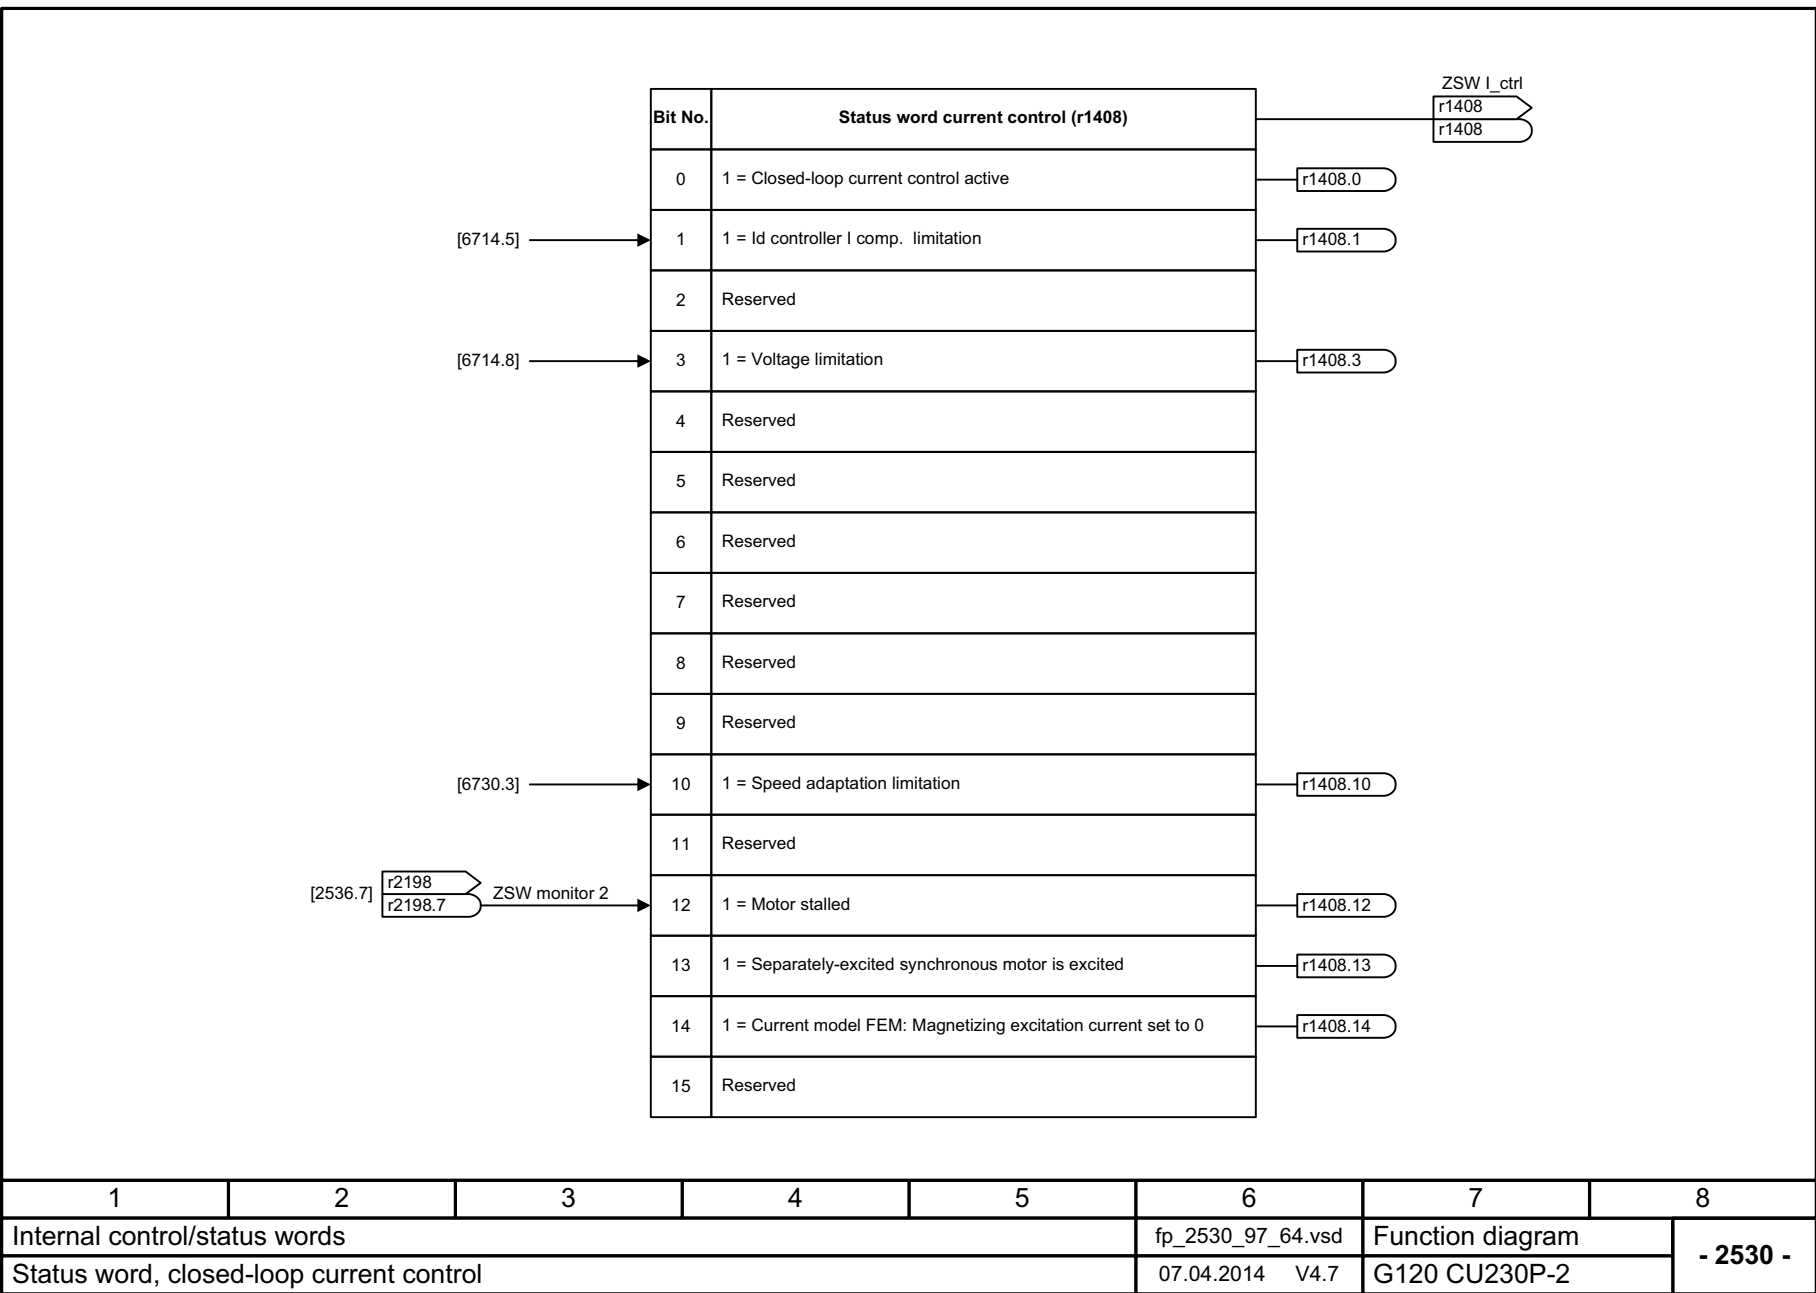


图 3-53 2530 - 电流控制状态字

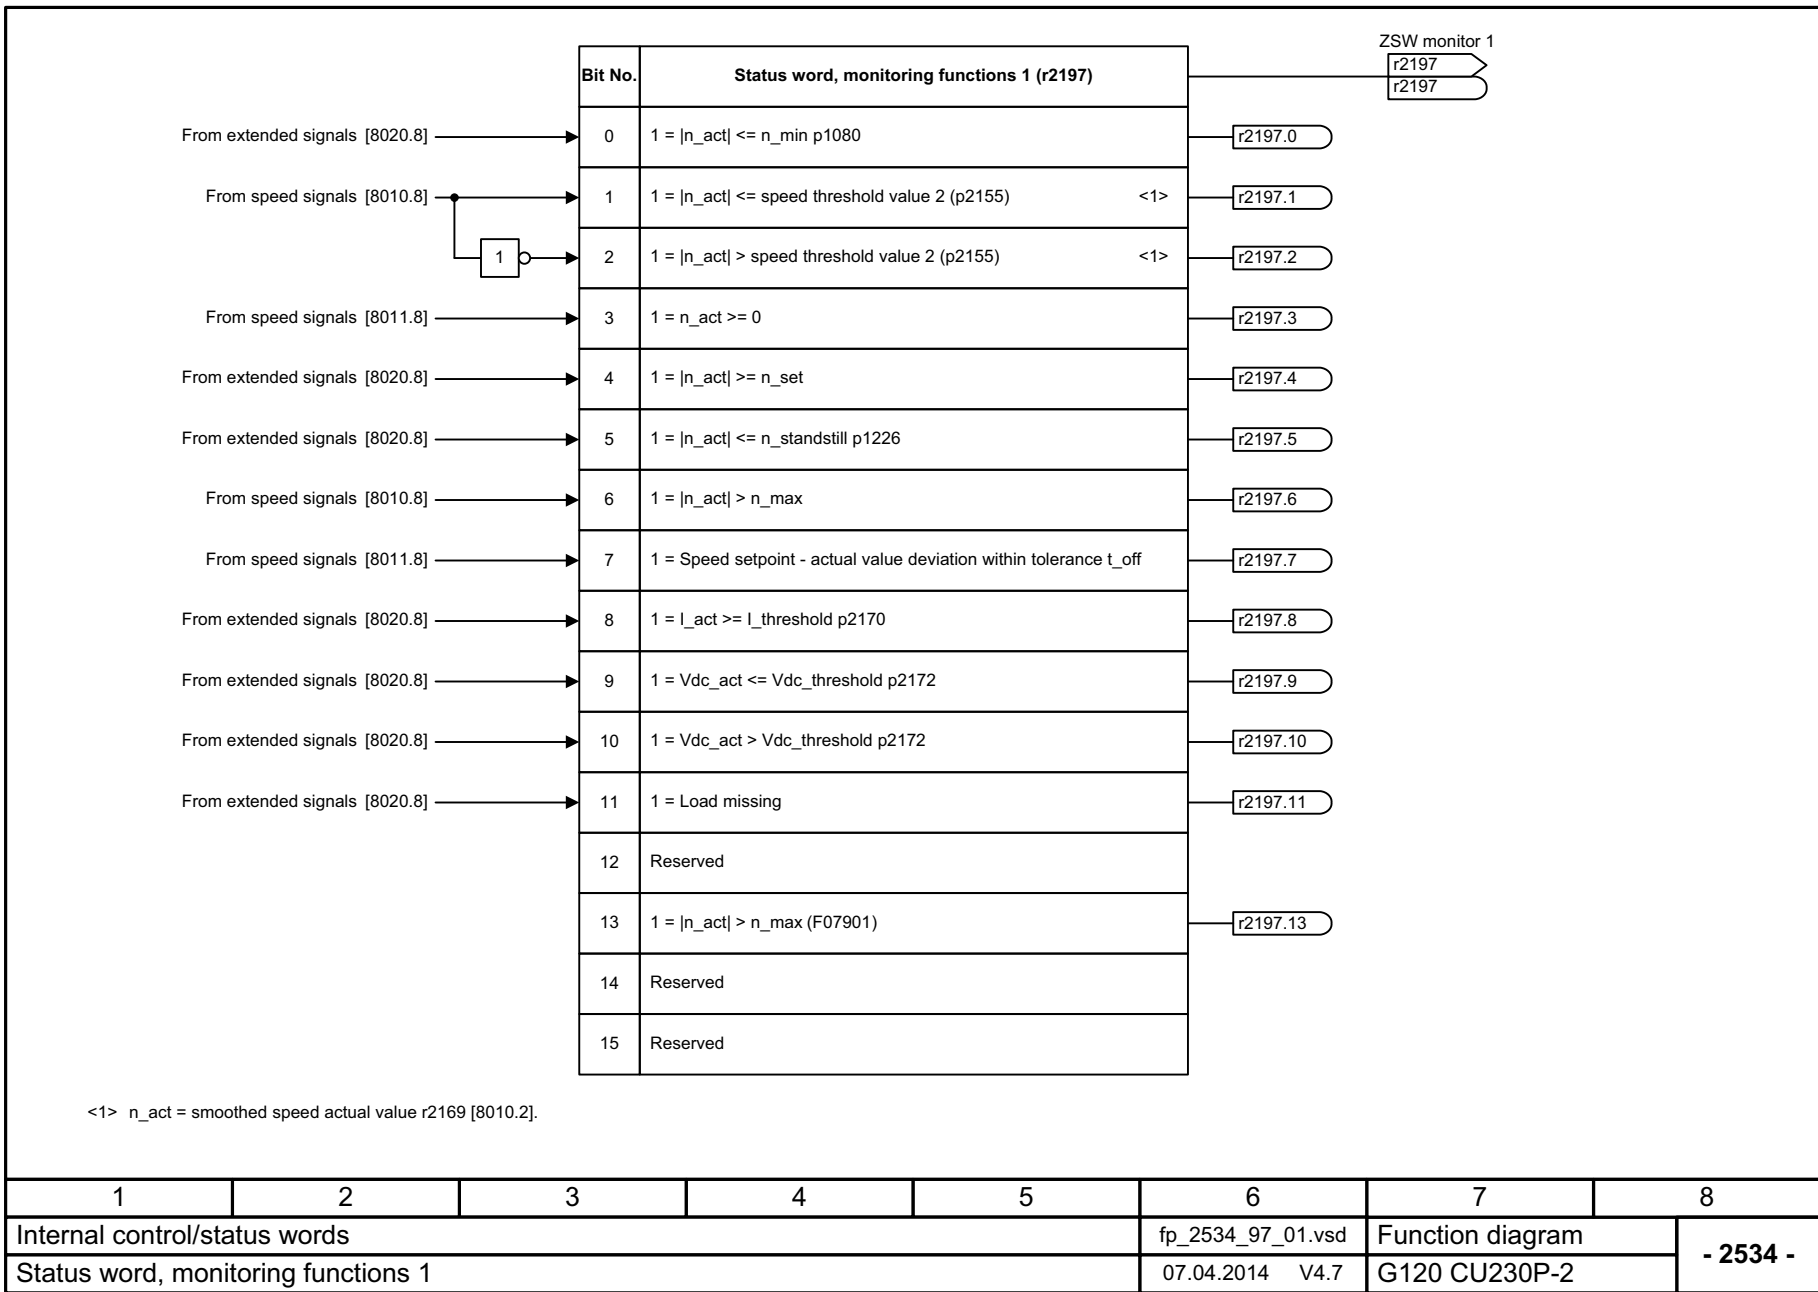

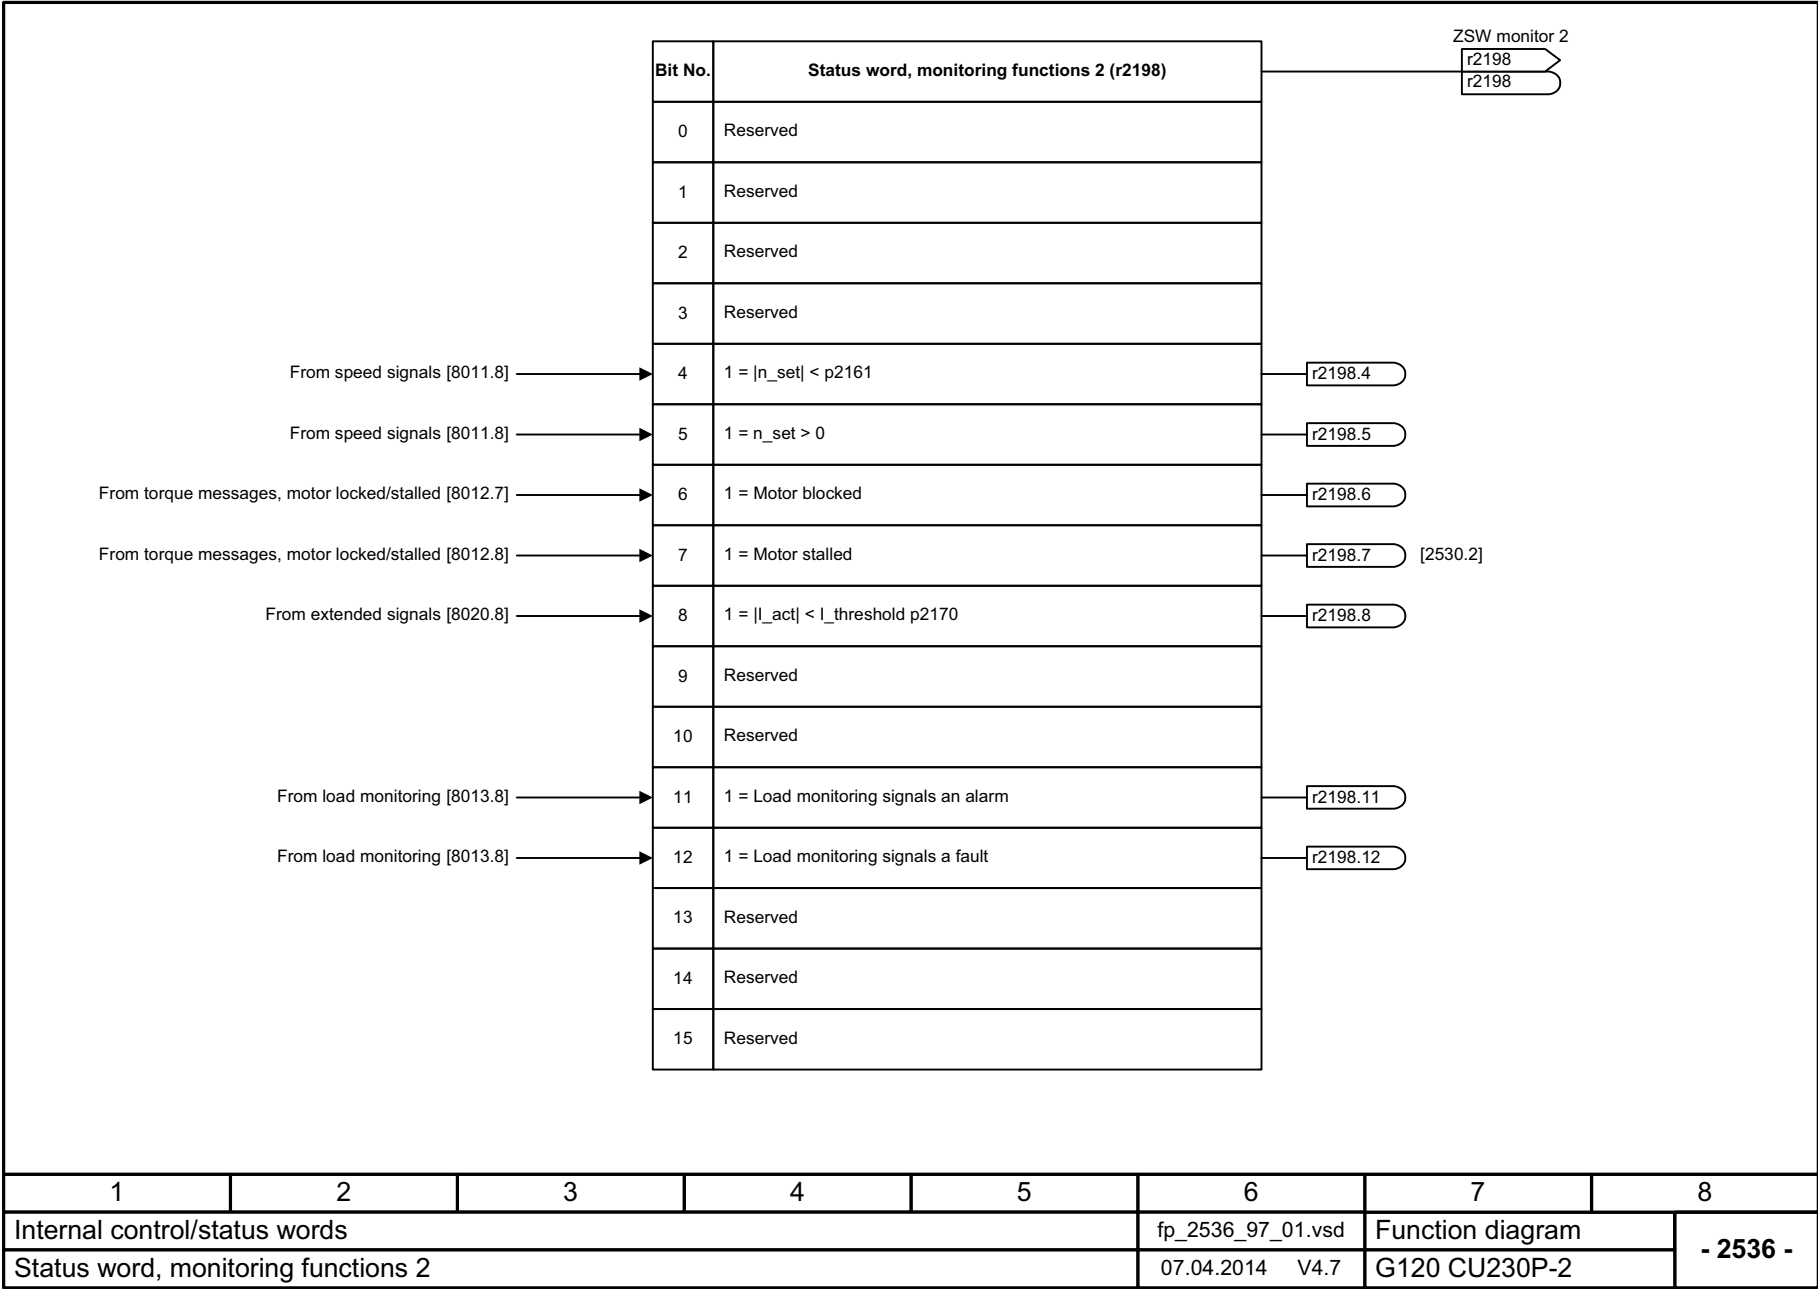


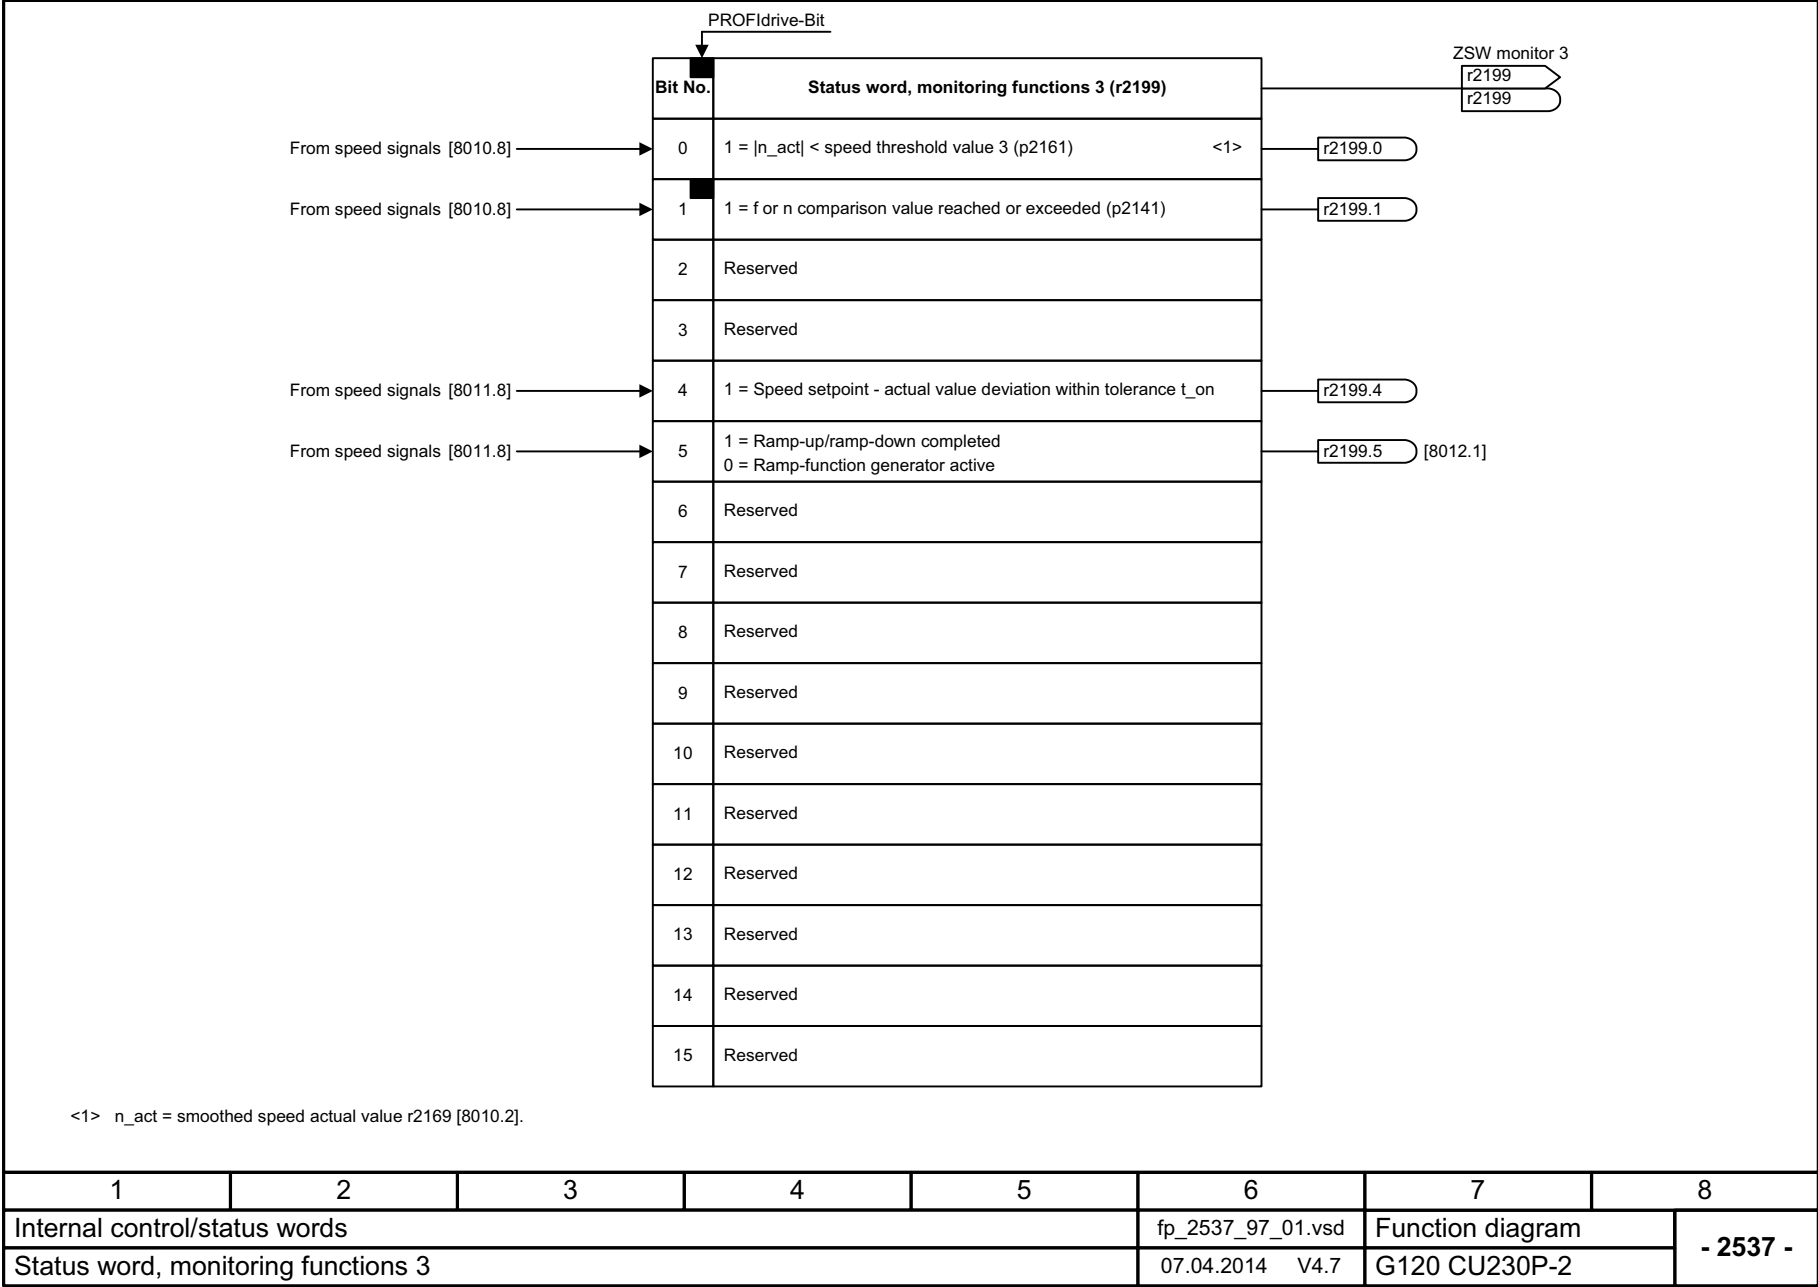


图 3-56 2537 - 监控状态字 3

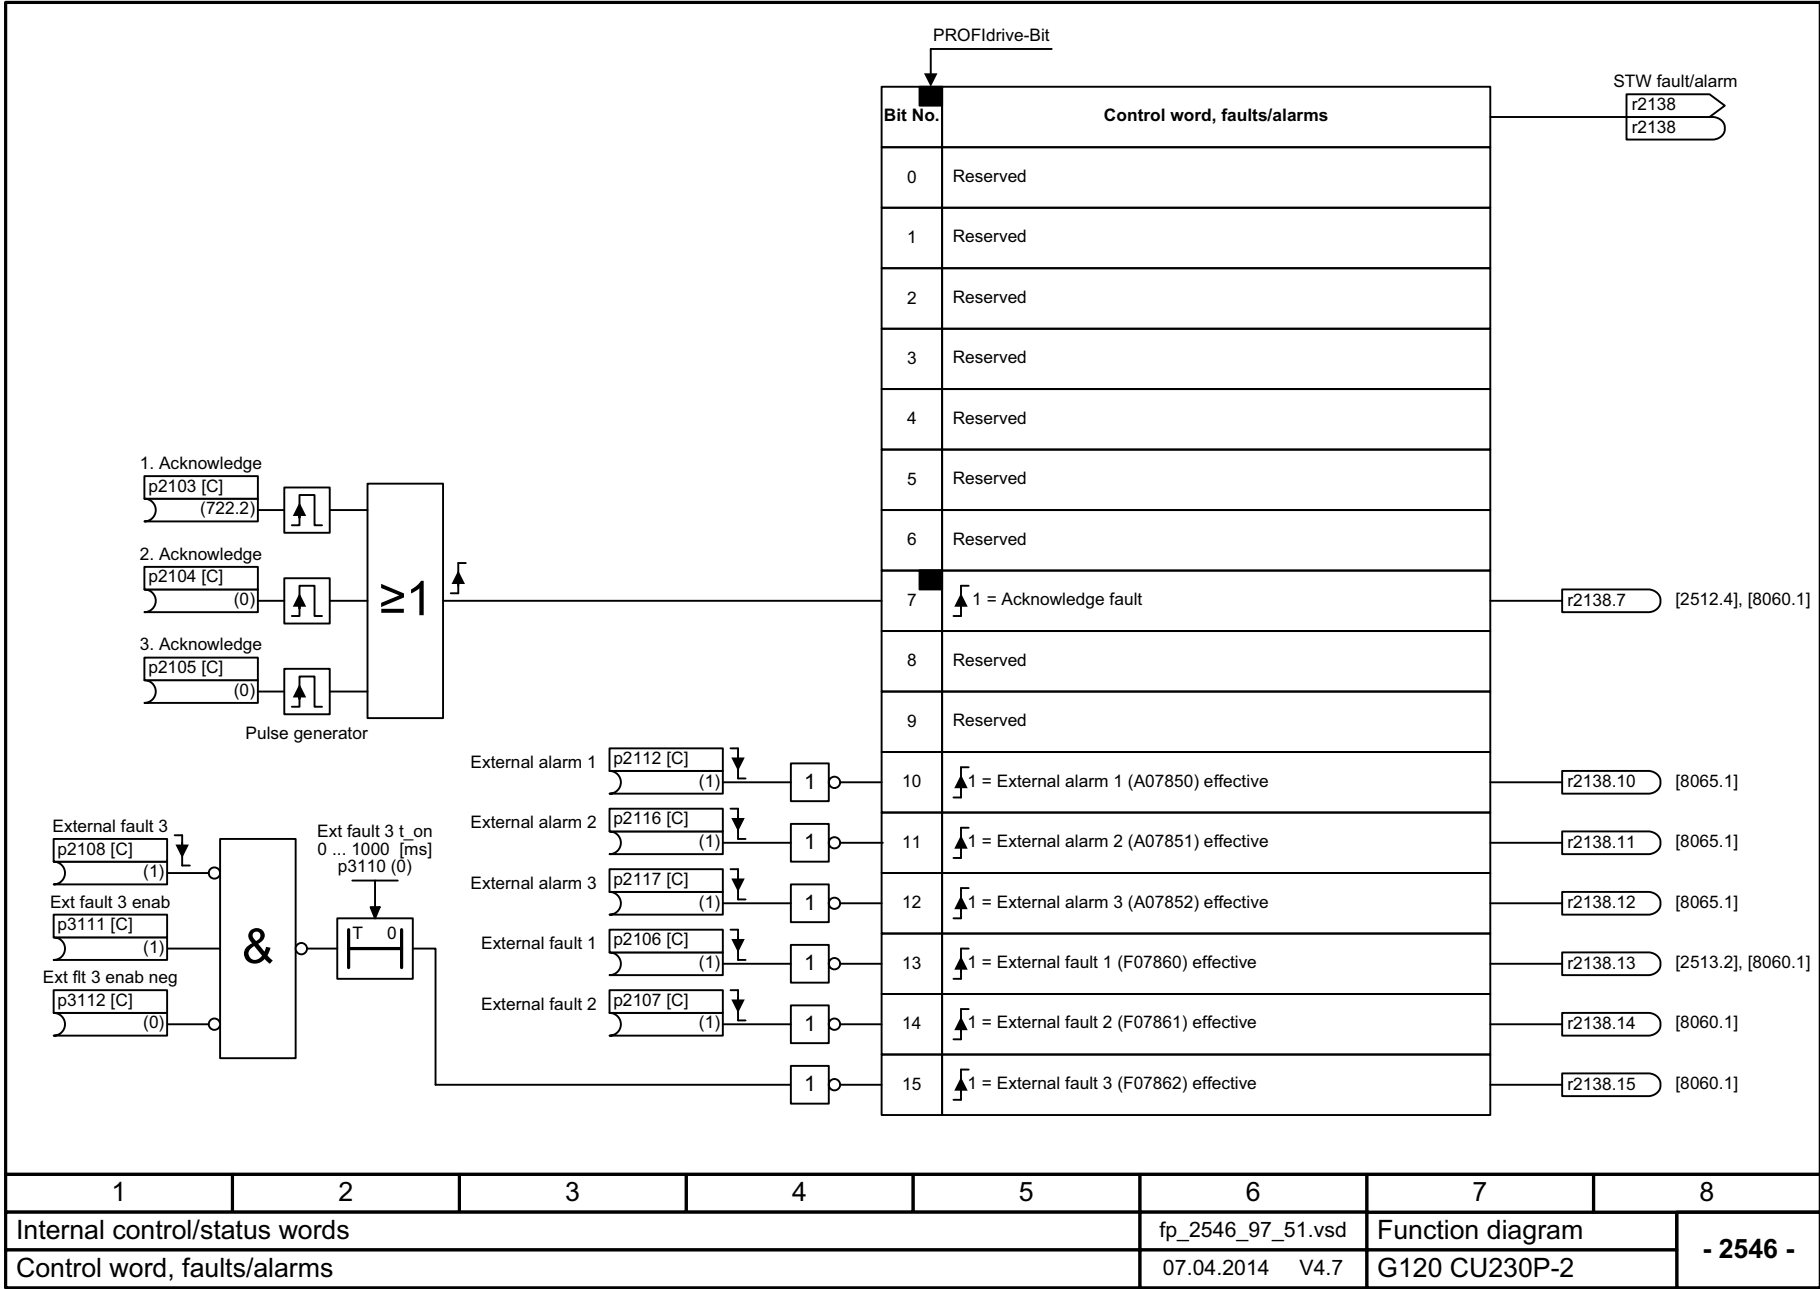


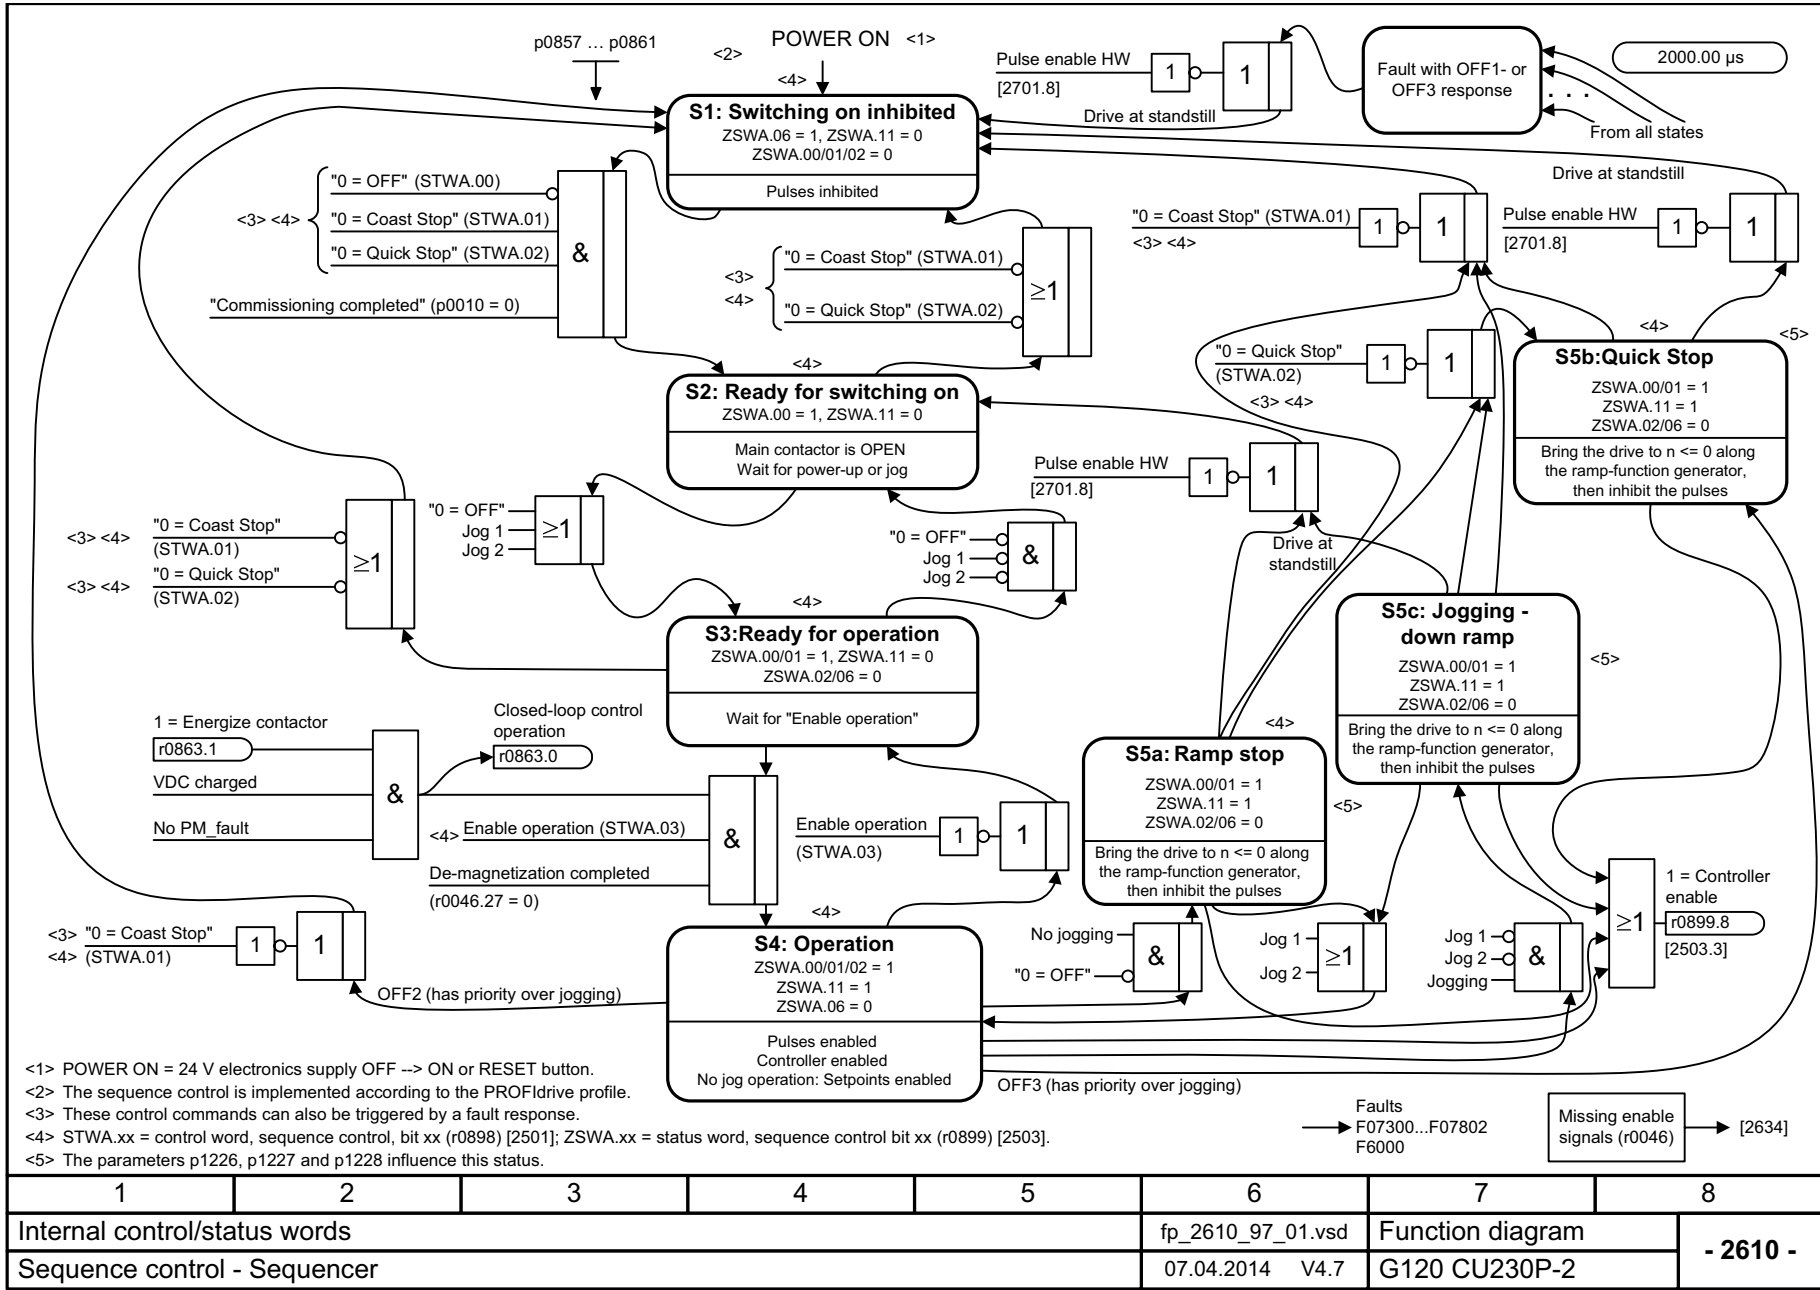



图 3-59 2610 - 顺序控制 - 控制器

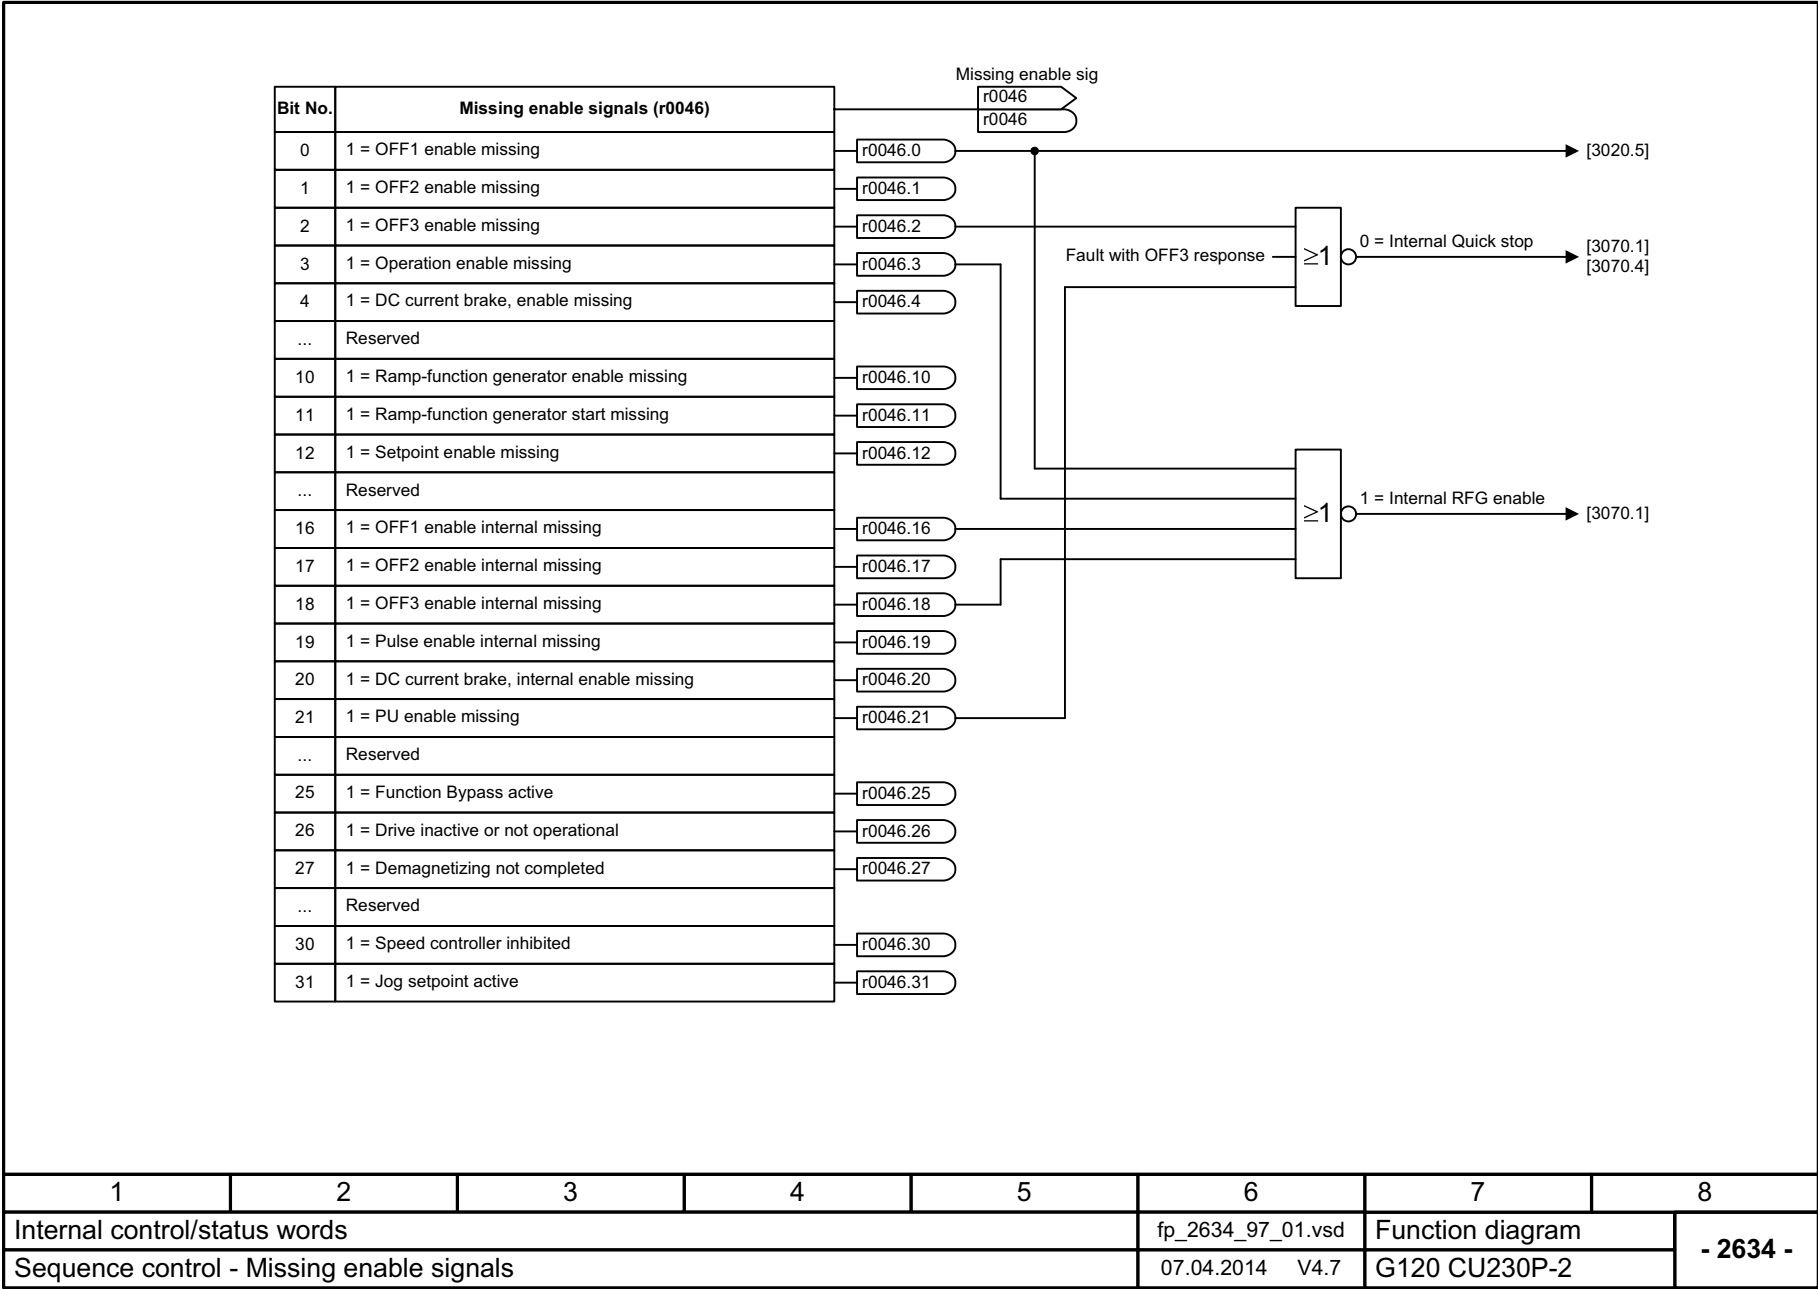


3.9 设定值通道

功能图

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 3001 - 一览 | 557 |
| 3010 - 转速固定设定值，二进制选择（p1016 = 2） | 558 |
| 3011 - 转速固定设定值，直接选择（p1016 = 1） | 559 |
| 3020 - 电动电位器 | 560 |
| 3030 - 主设定值 / 附加设定值，设定值比例缩放，点动 | 561 |
| 3040 - 方向限制和换向 | 562 |
| 3050 - 跳转频带和转速限制 | 563 |
| 3070 - 扩展斜坡函数发生器 | 564 |
| 3080 - 斜坡函数发生器选择，斜坡函数发生器状态字，斜坡函数发生器跟踪 | 565 |

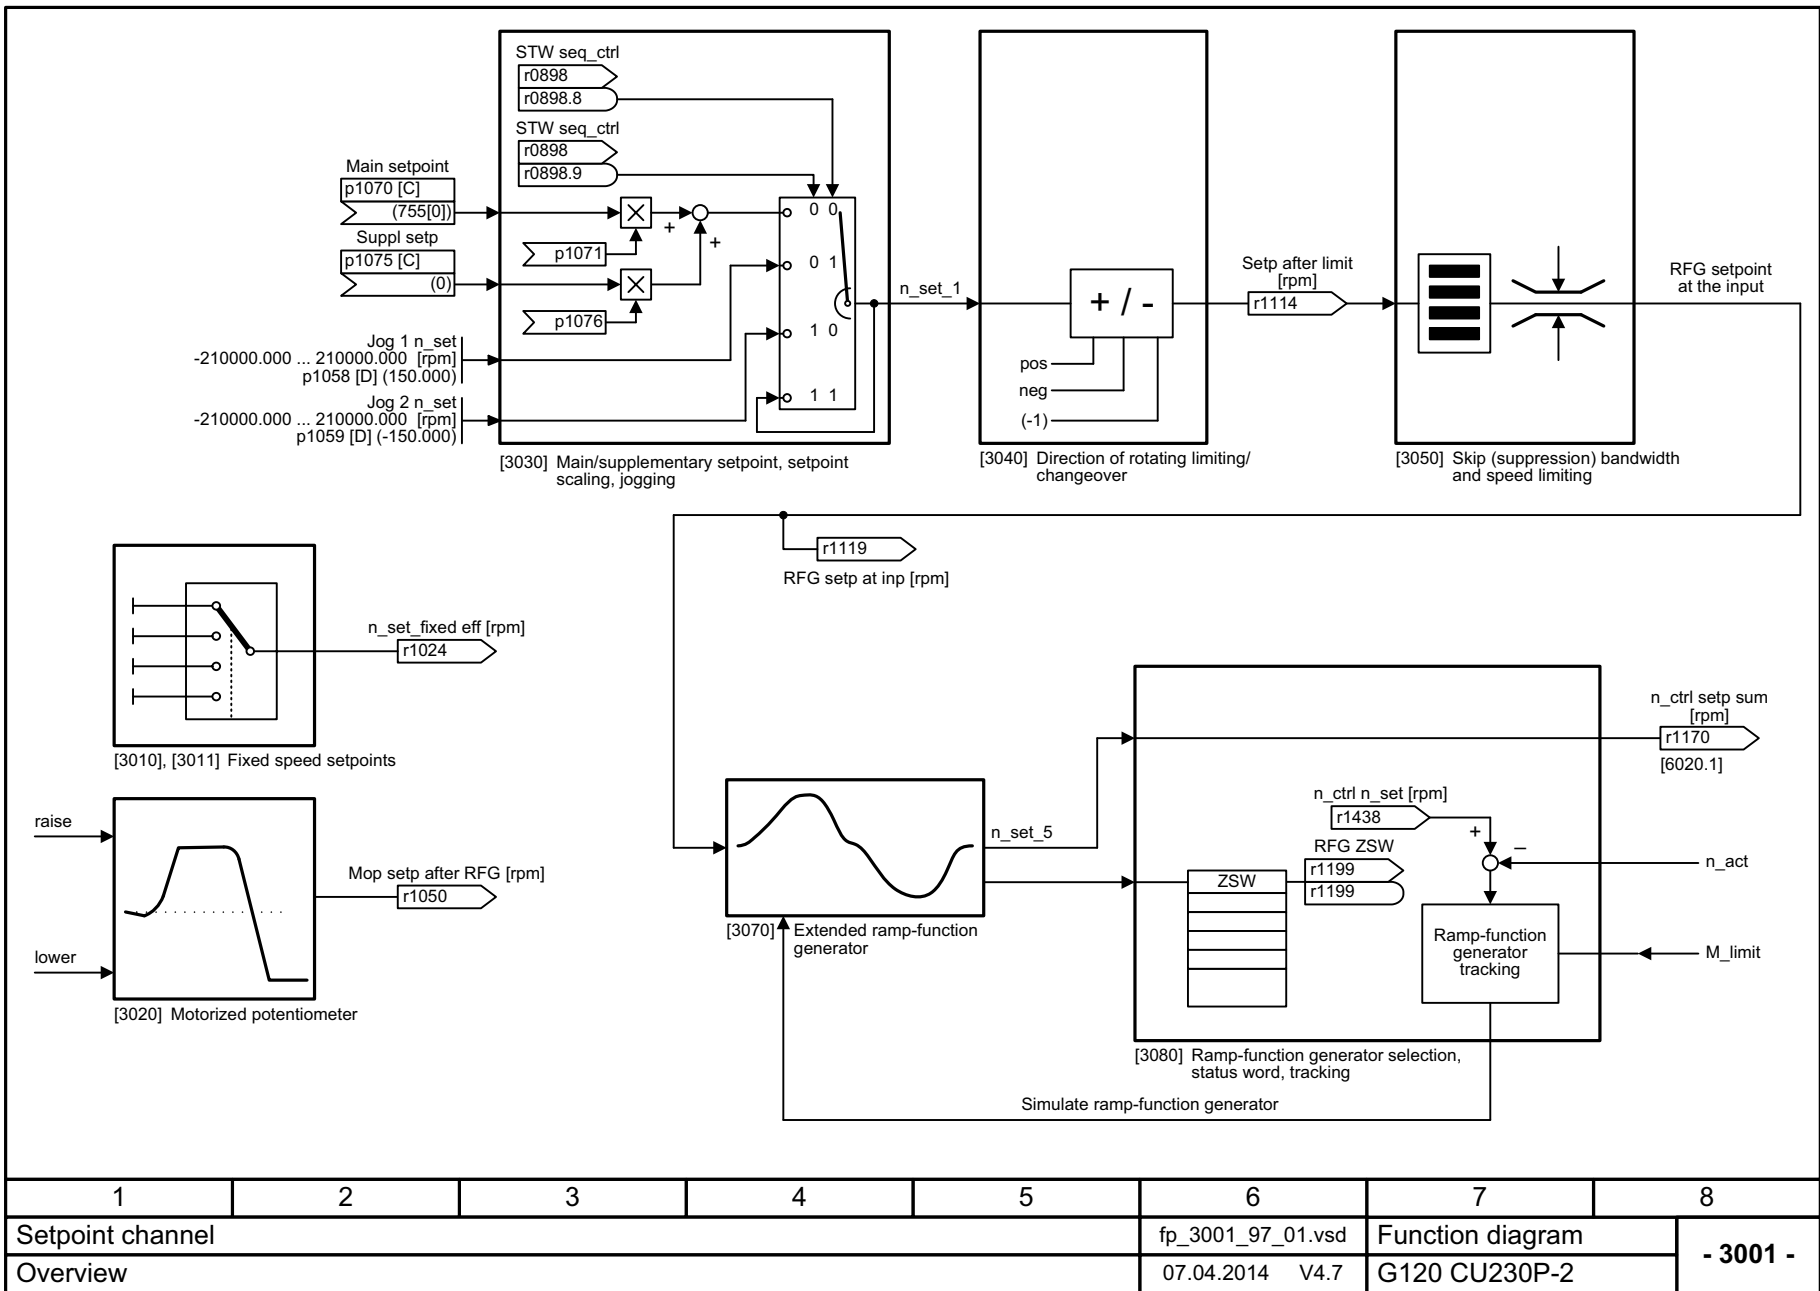

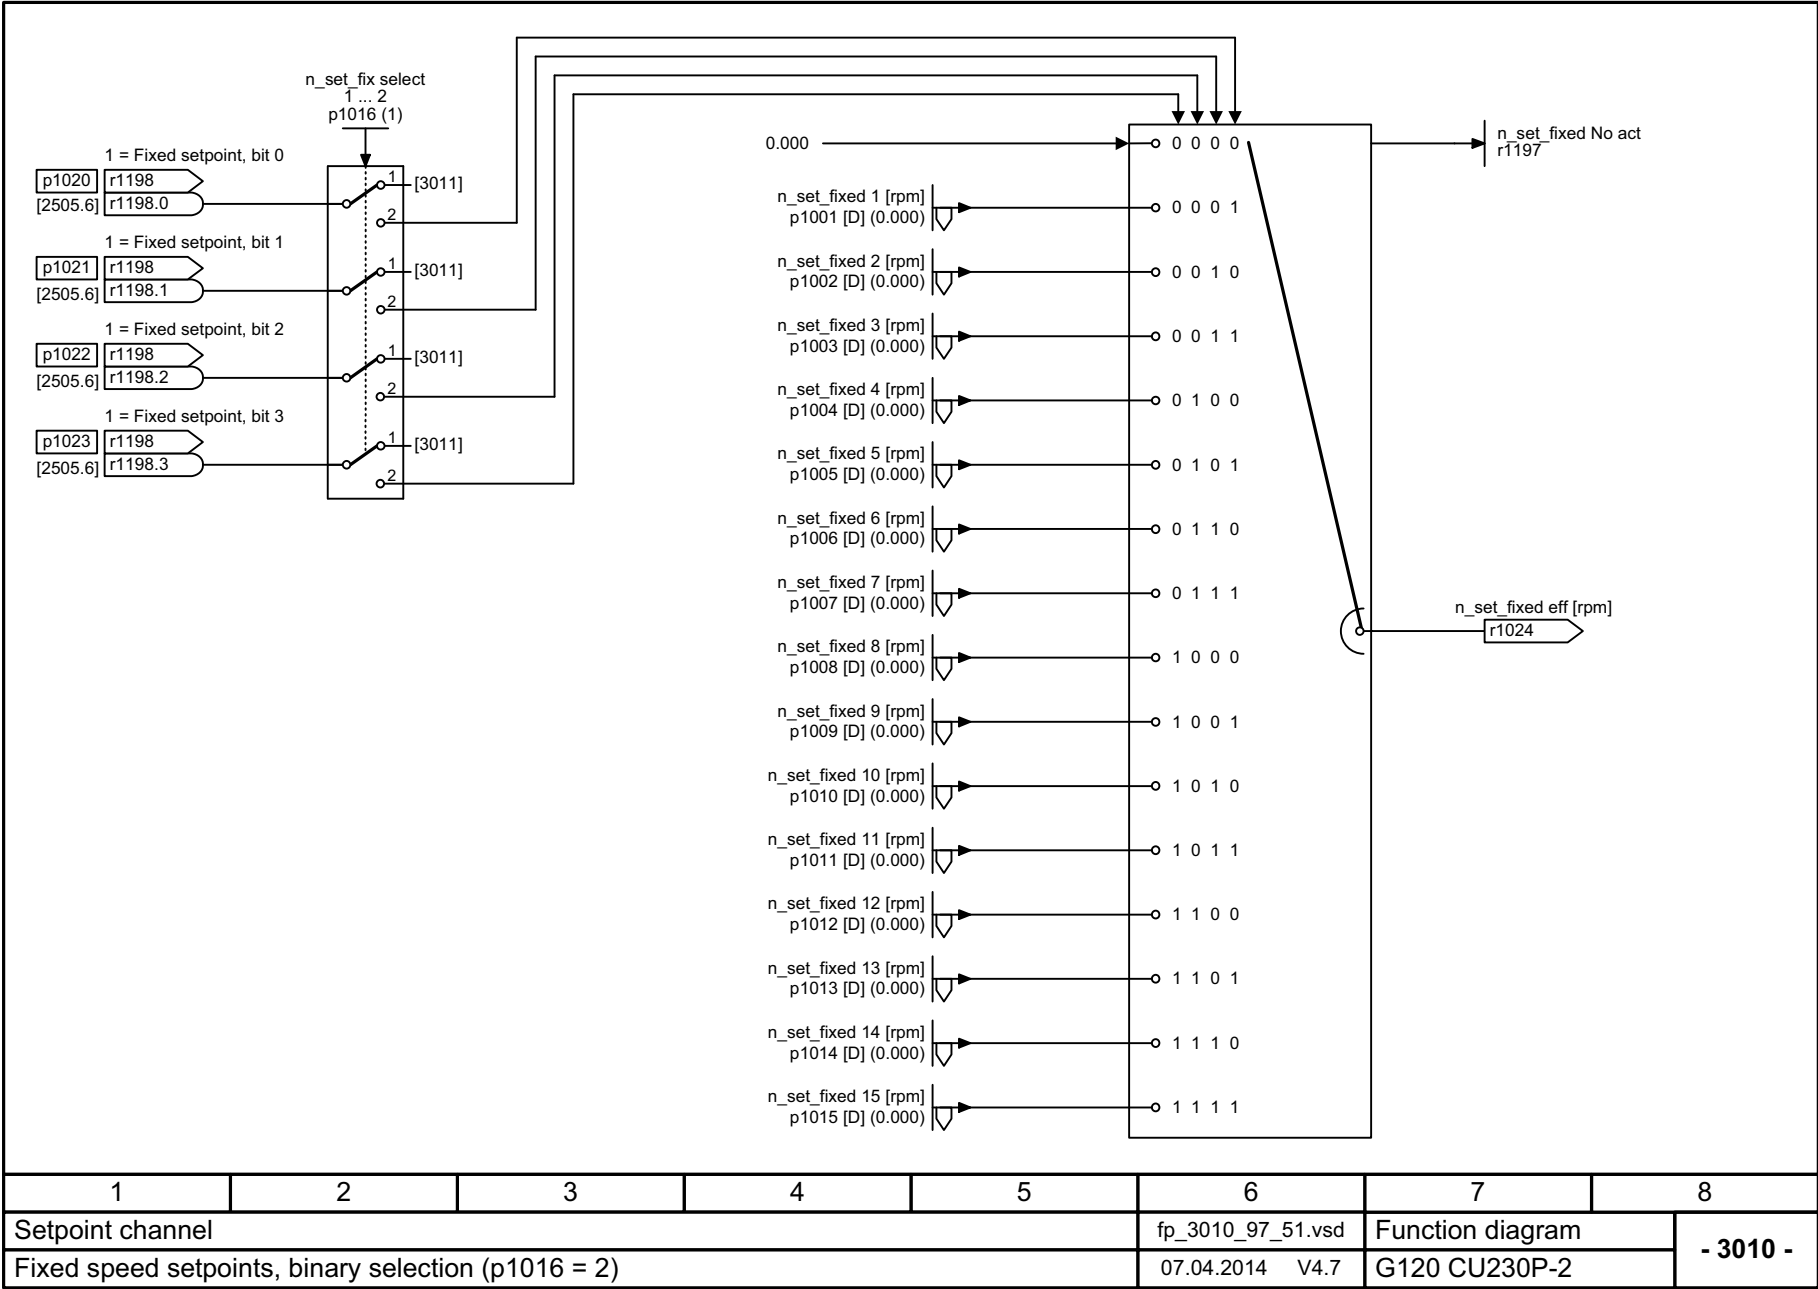

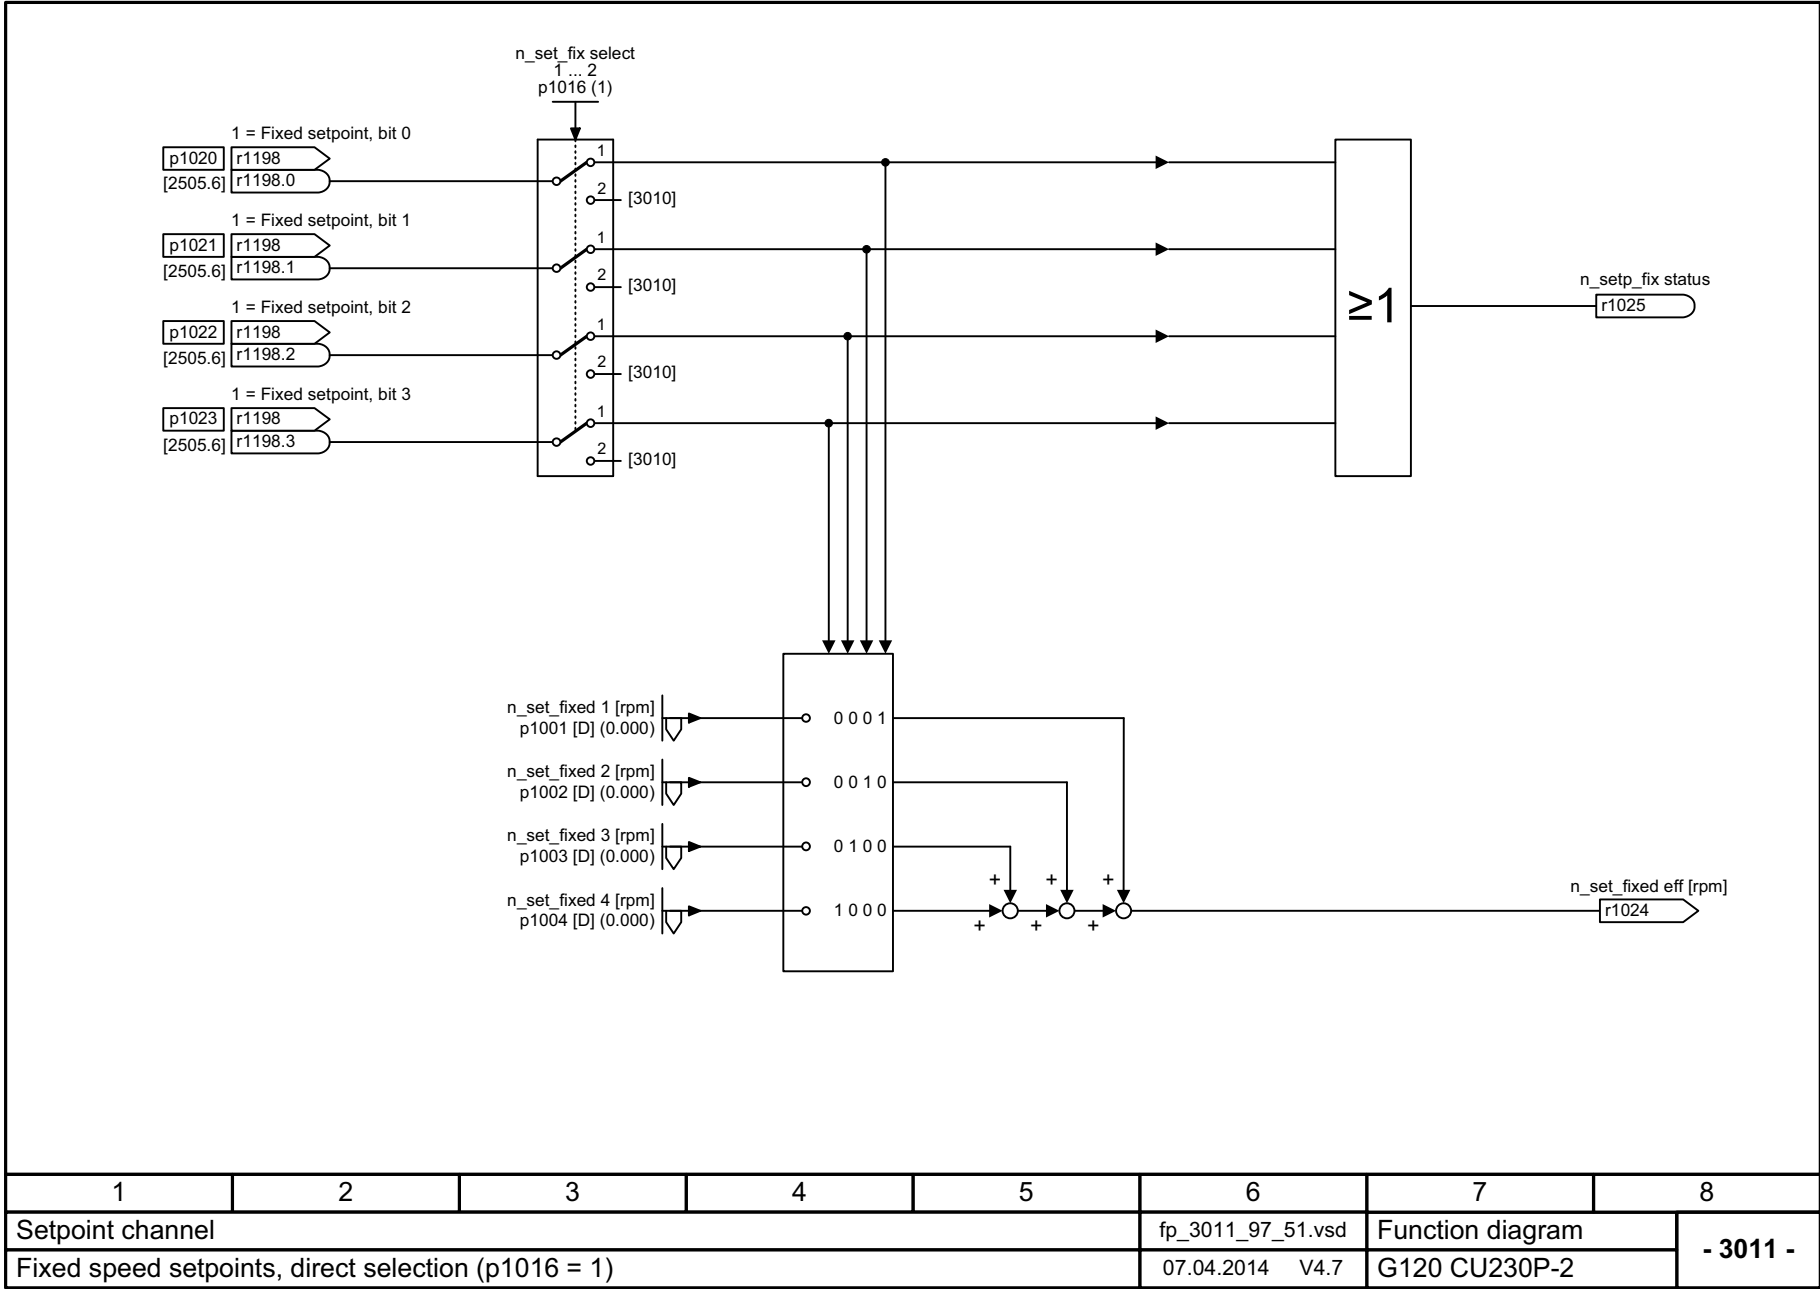


图 3-63 3011 - 转速固定设定值, 直接选择 (p1016 = 1)

3020


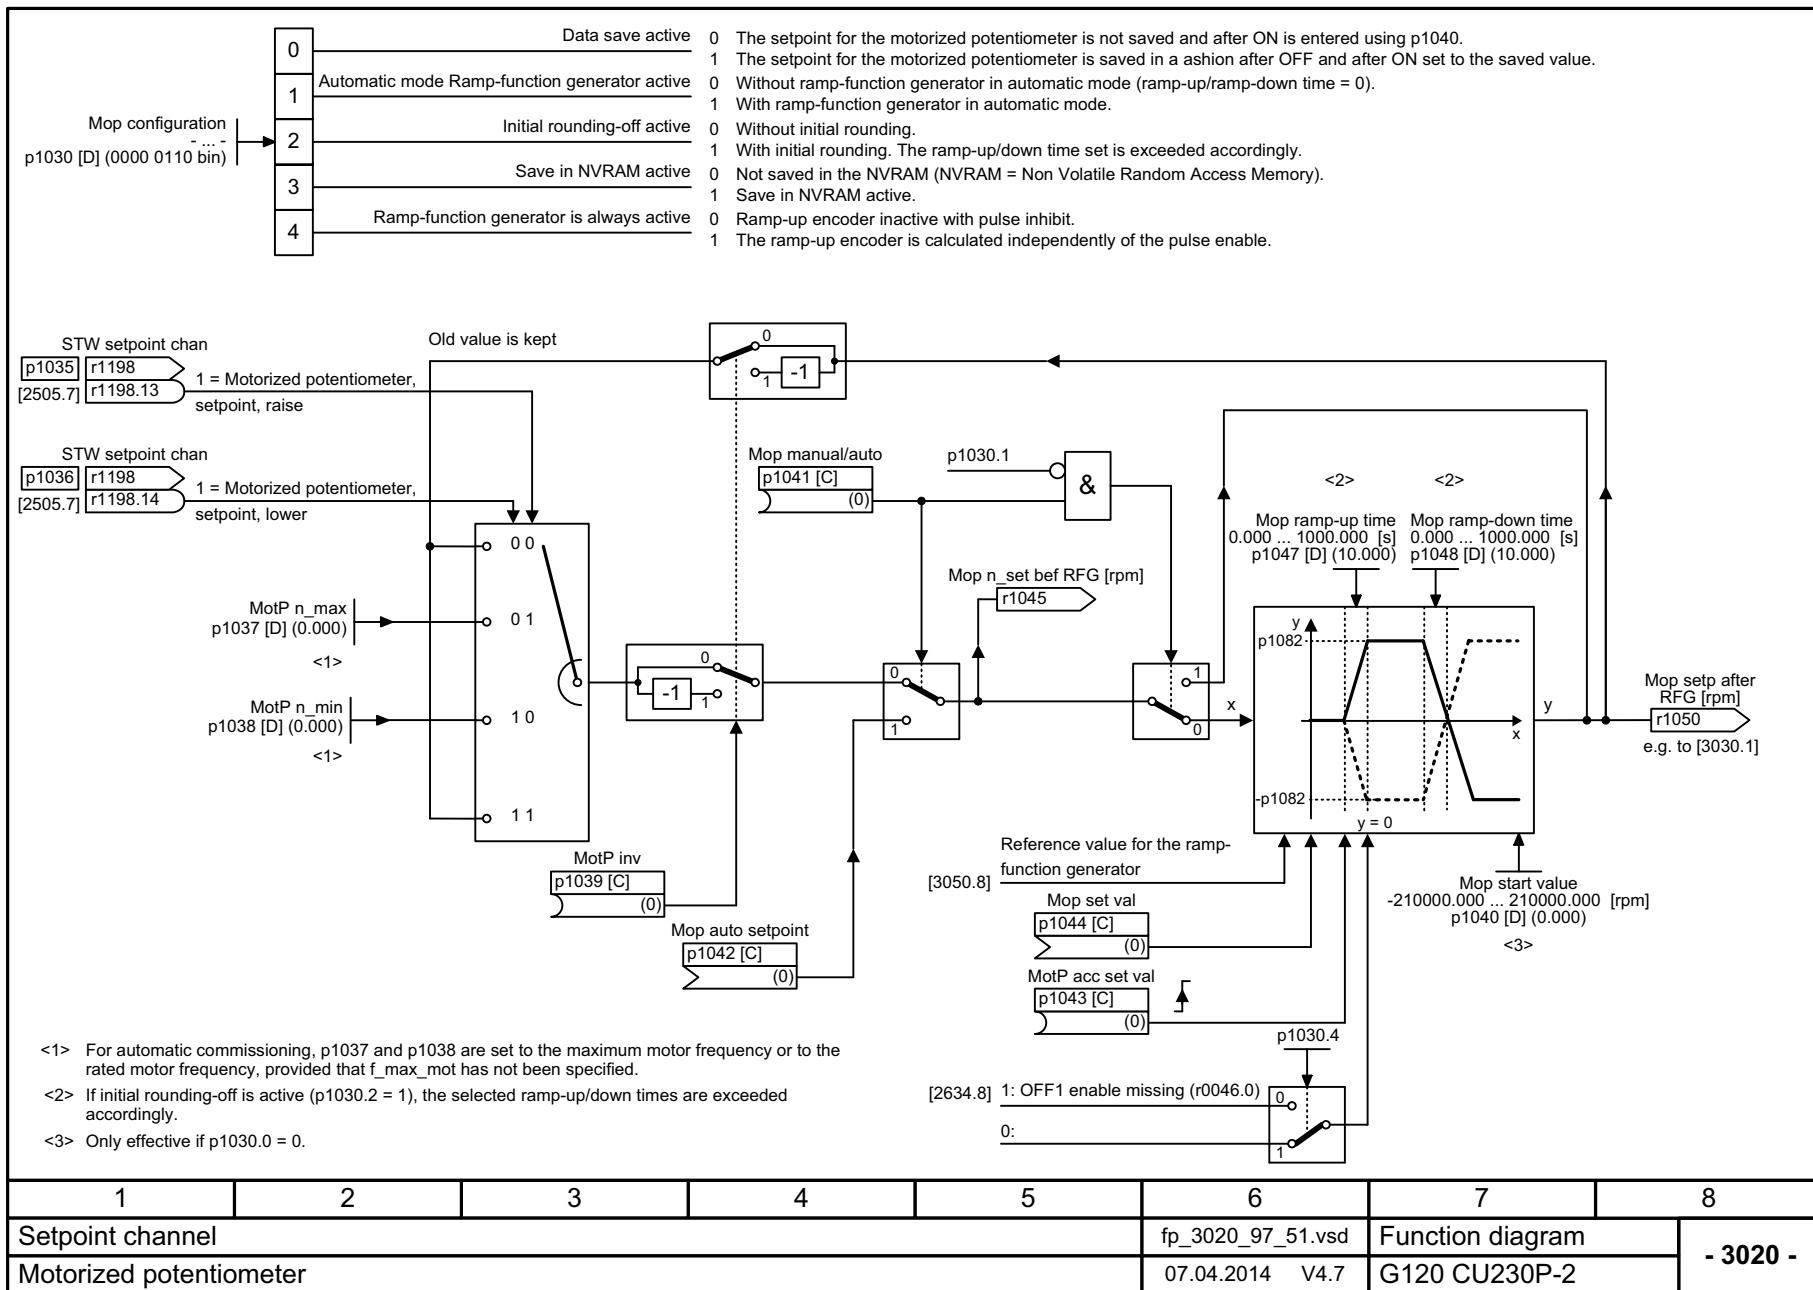


图 3-65 3030 - 主设定值 / 附加设定值, 设定值比例缩放, 点动

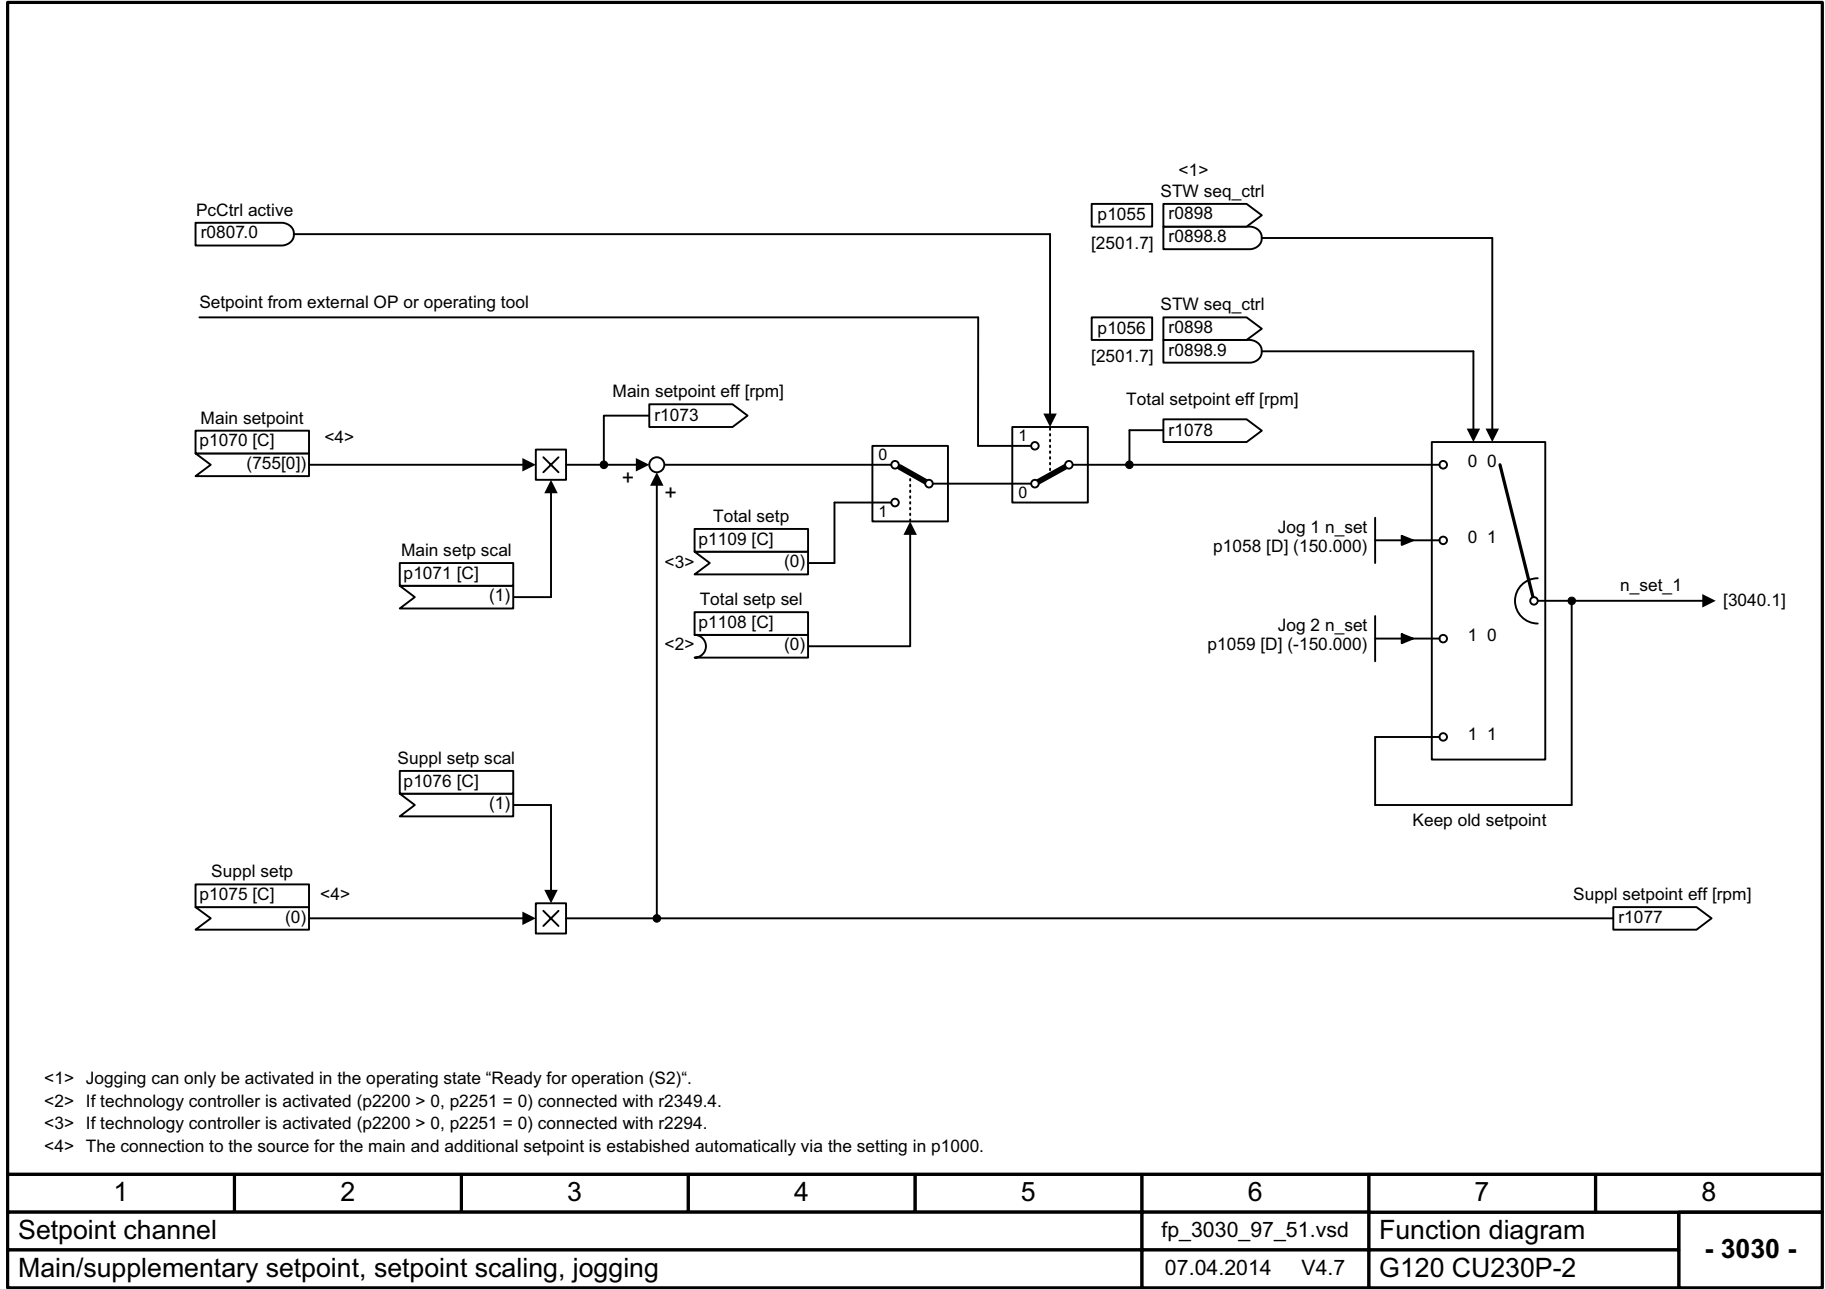

562


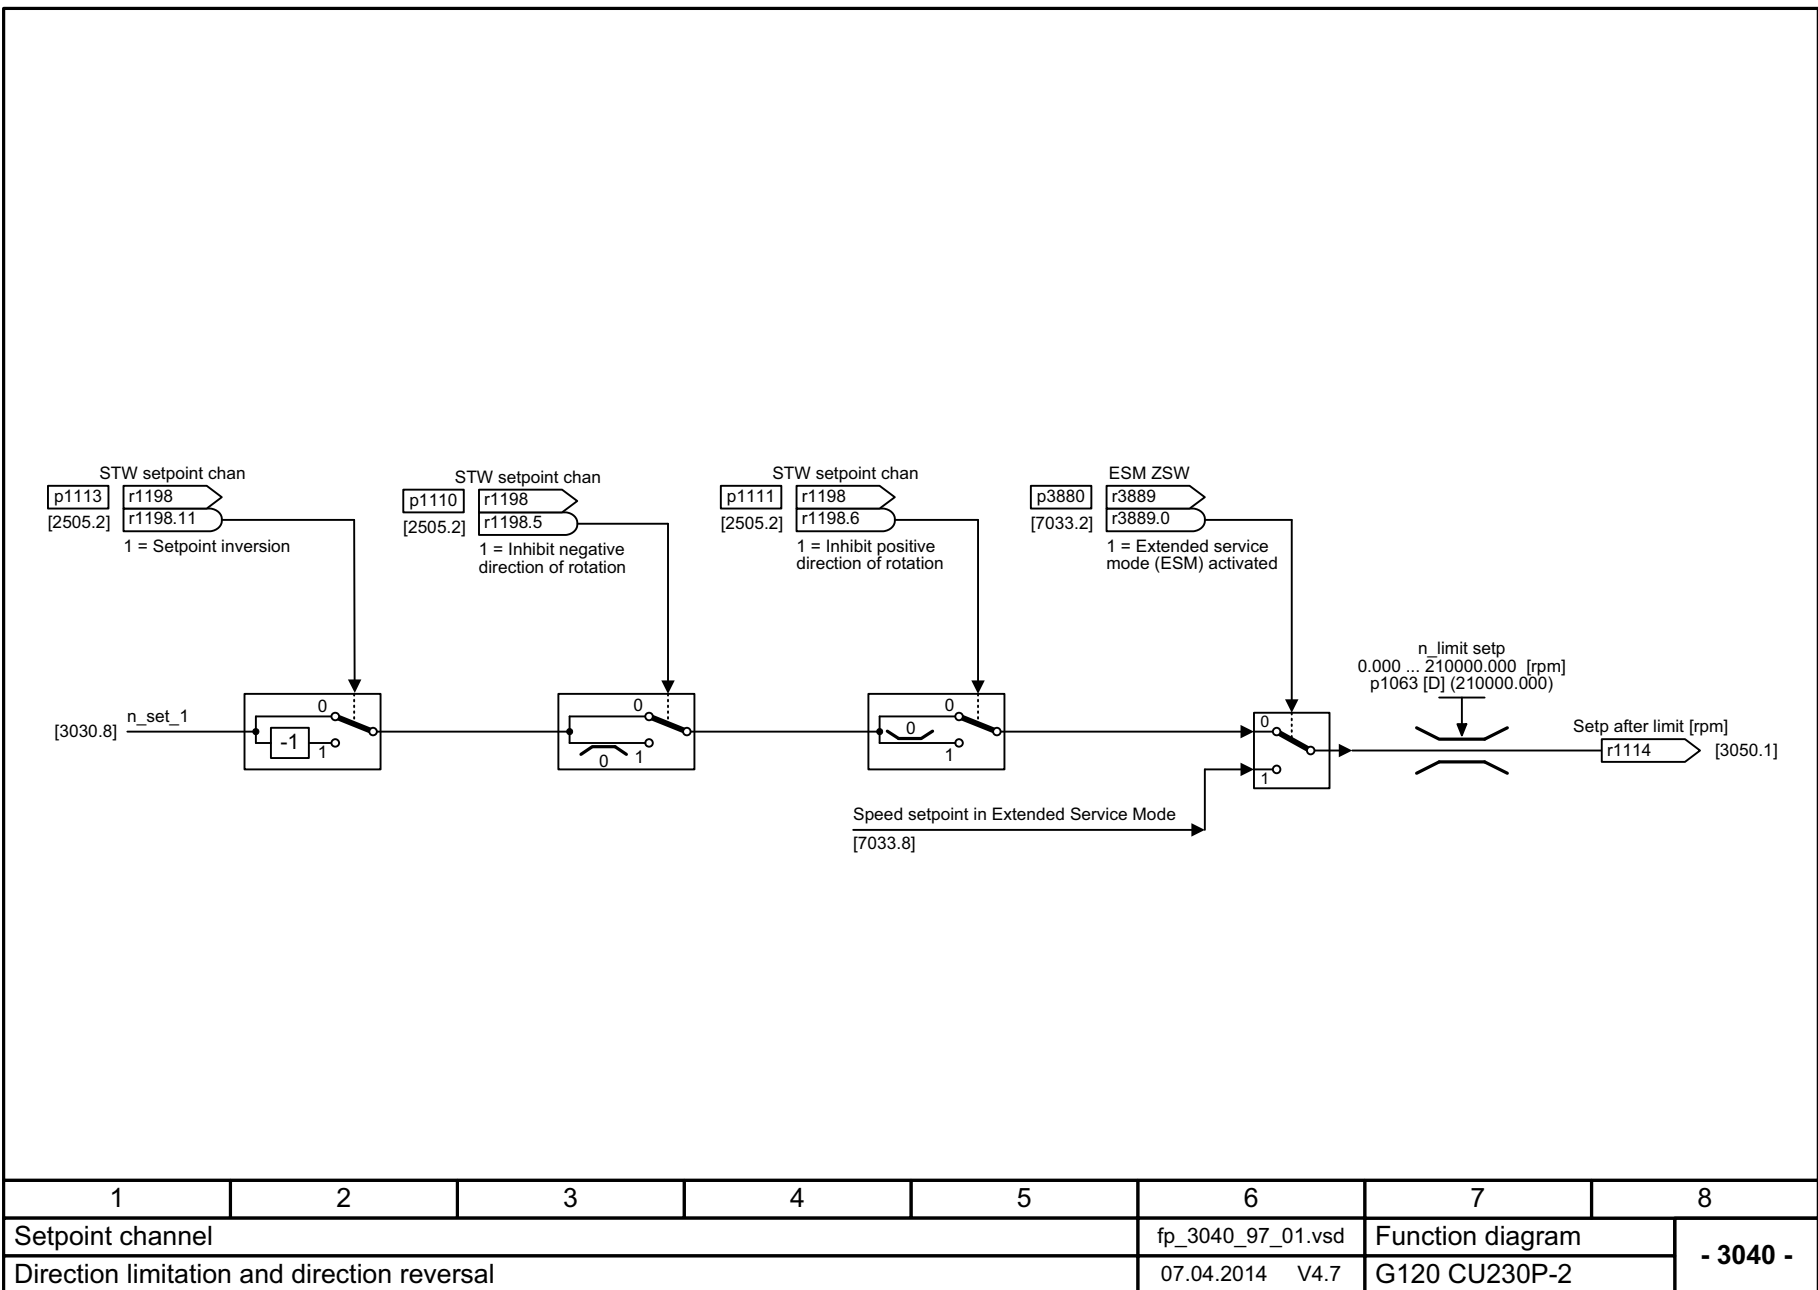


图 3-67 3050 - 跳转频带和转速限制

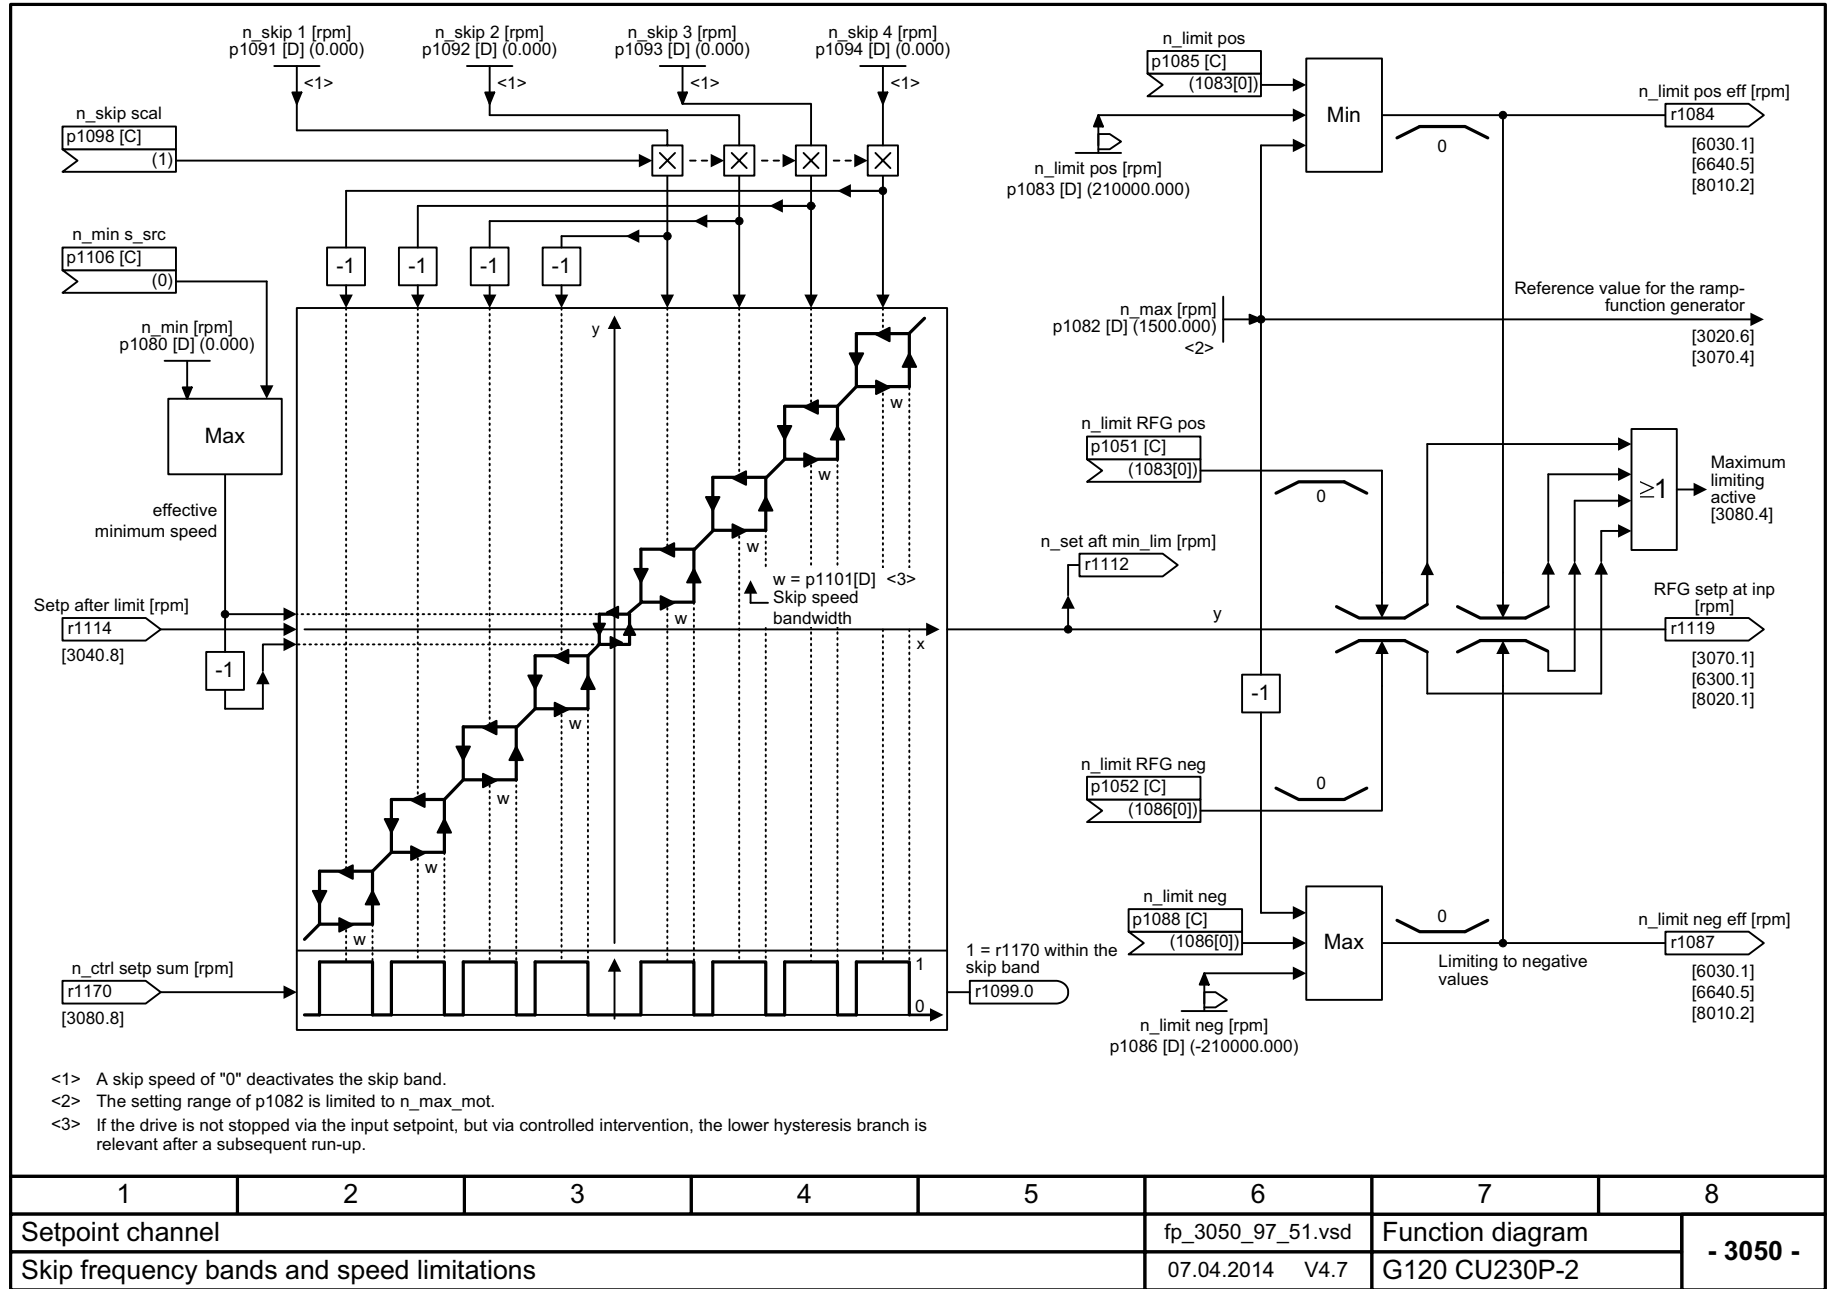


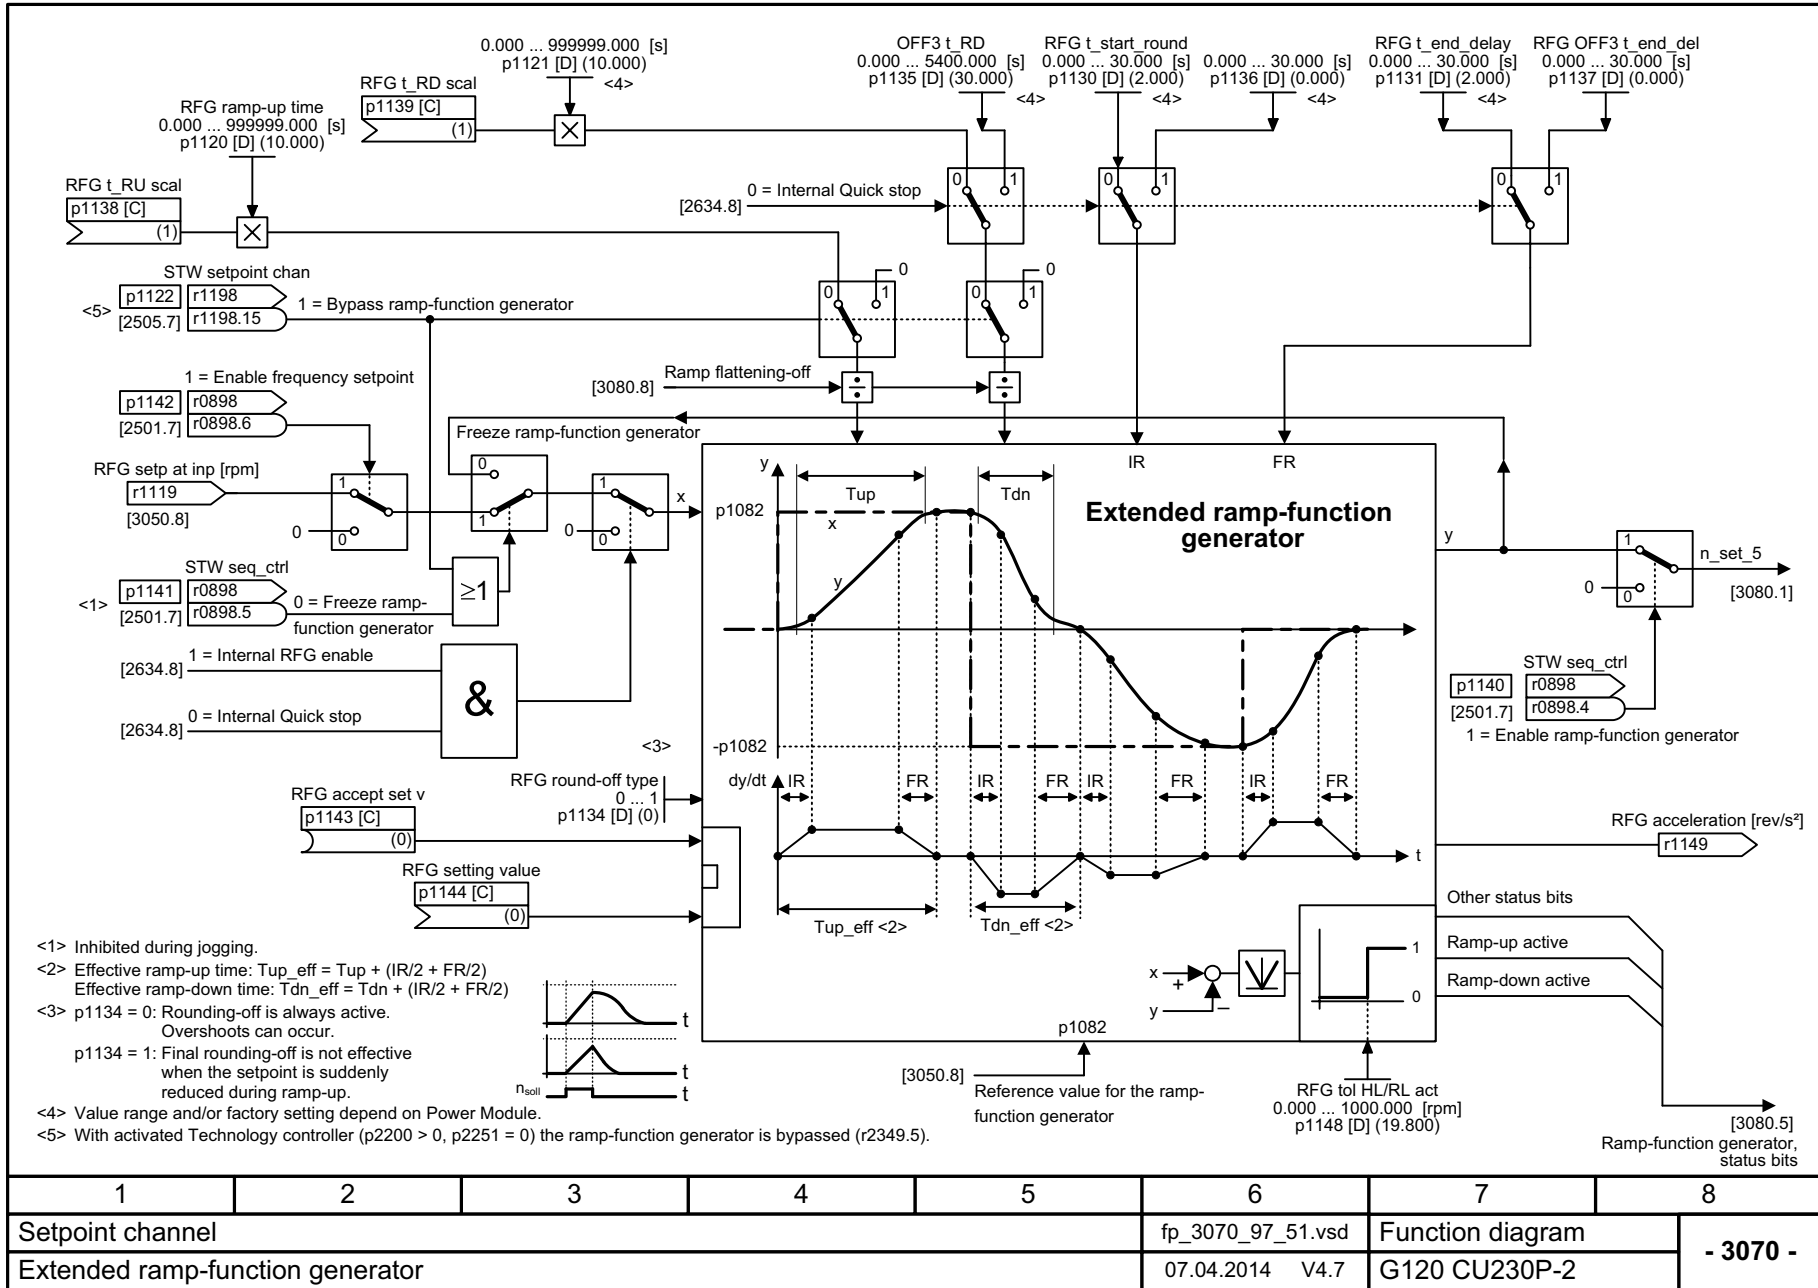


图 3-69 3080 - 斜坡函数发生器选择, 斜坡函数发生器状态字, 斜坡函数发生器跟踪

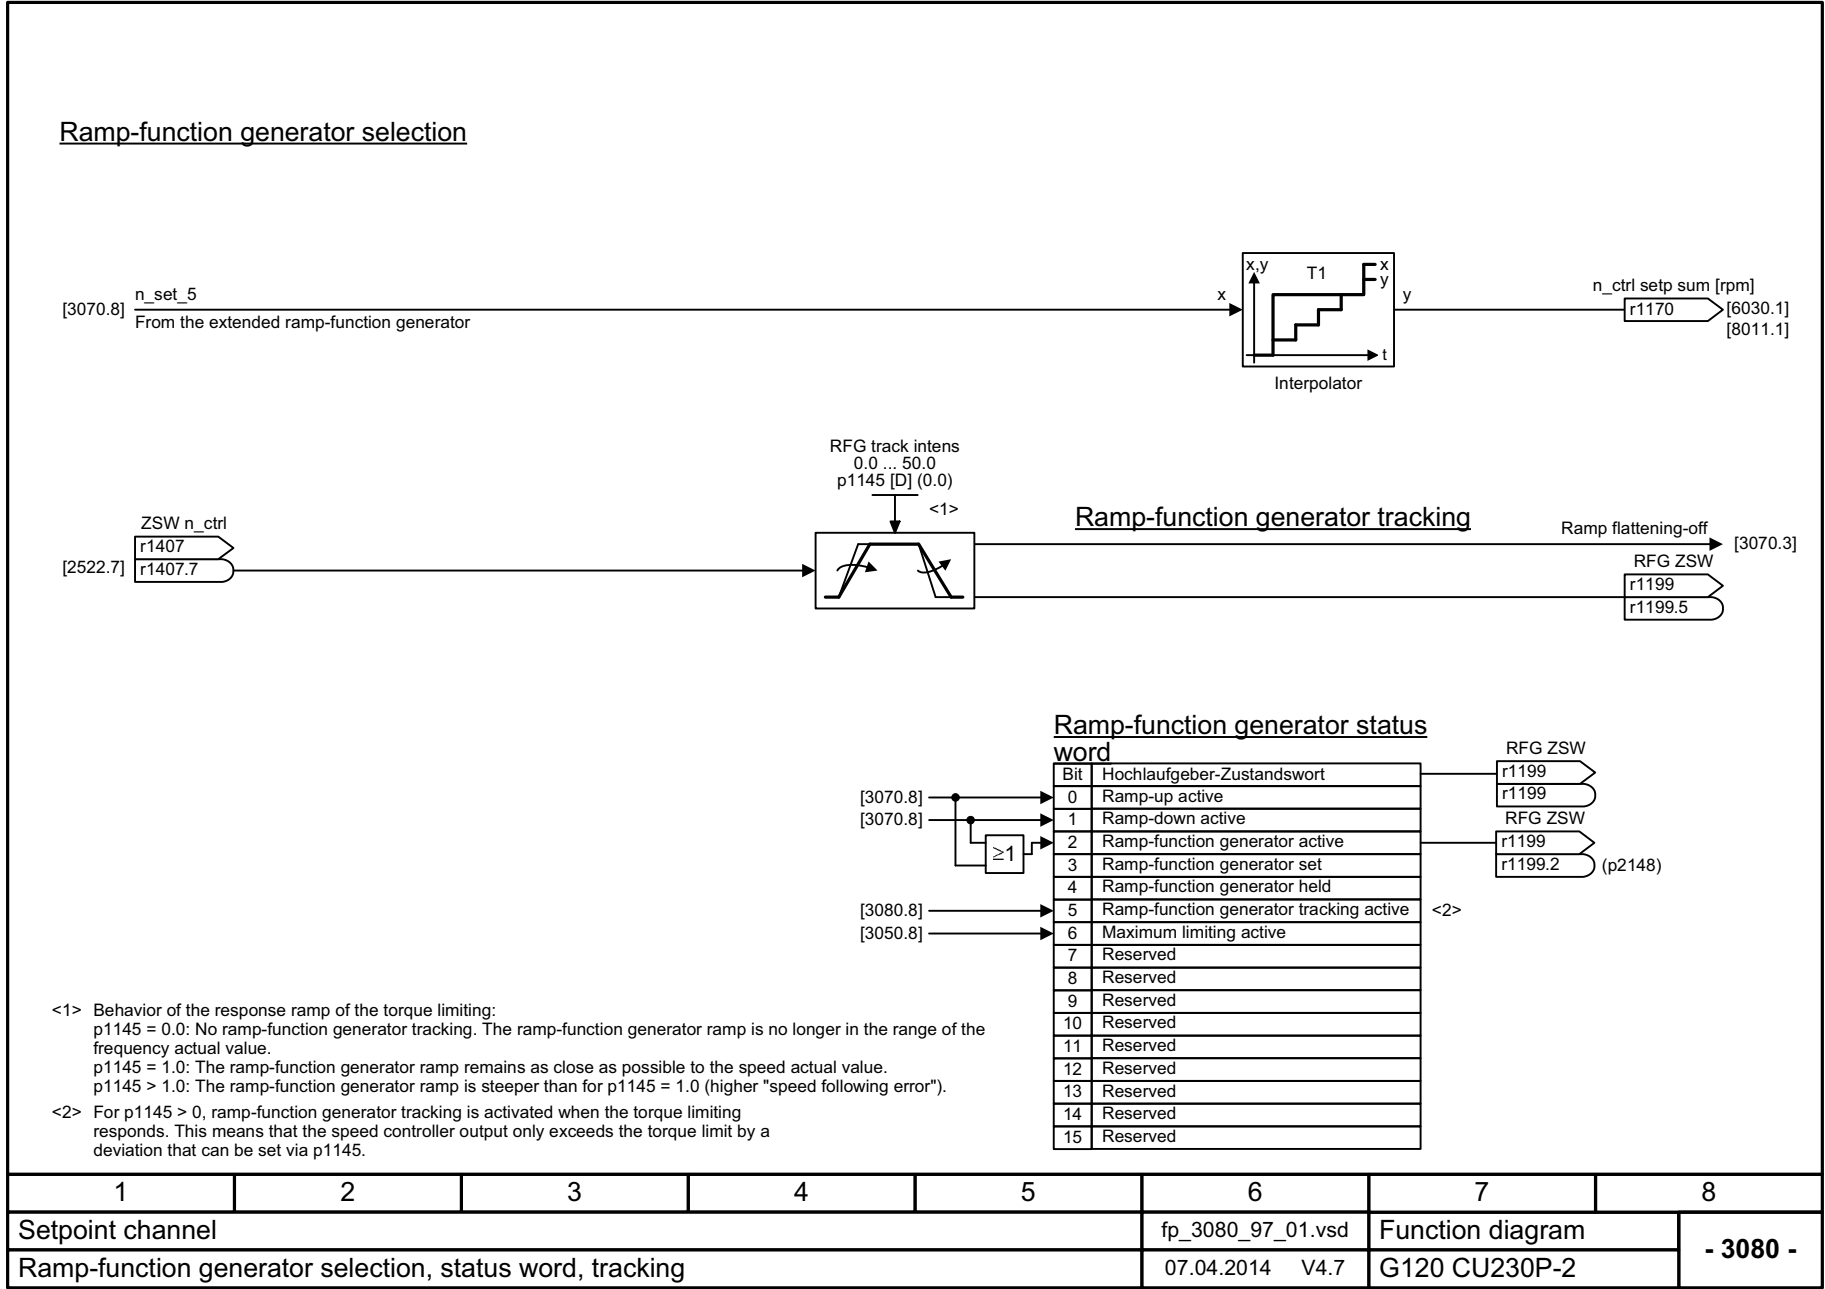



3.10 矢量控制

功能图

| | |
|--|-----|
| 6020 - 转速控制和转矩极限值形成，一览 | 567 |
| 6030 - 转速设定值，软化 | 568 |
| 6031 - 前馈对称性，加速度模型 | 569 |
| 6040 - 转速控制器 | 570 |
| 6050 - K_p_n / T_n_n 适配 | 571 |
| 6060 - 转矩设定值 | 572 |
| 6220 - 直流母线电压控制器（矢量控制、PM230/PM240/PM330） | 573 |
| 6300 - V/f 控制，一览 | 574 |
| 6301 - V/f 特性曲线和压升 | 575 |
| 6310 - 谐振抑制和转差补偿（V/f） | 576 |
| 6320 - V_{dc_max} 控制器和 V_{dc_min} 控制器（PM230/PM240/PM330），(V/f) | 577 |
| 6490 - 转速控制配置 | 578 |
| 6491 - 磁通控制配置 | 579 |
| 6630 - 转矩上限 / 转矩下限 | 580 |
| 6640 - 电流极限 / 功率极限 / 转矩极限 | 581 |
| 6700 - 电流控制，一览 | 582 |
| 6710 - 电流设定值滤波器 | 583 |
| 6714 - I_q 控制器和 I_d 控制器 | 584 |
| 6722 - 弱磁特性曲线， I_d 设定值（ASM, p0300 = 1） | 585 |
| 6723 - 弱磁调节器，磁通调节器（ASM, p0300 = 1） | 586 |
| 6730 - 和功率模块的接口（ASM, p0300 = 1） | 587 |
| 6797 - 恒定参数控制 | 588 |
| 6799 - 显示信号 | 589 |

图 3-70 6020 - 转速控制和转矩限值形成, 一览

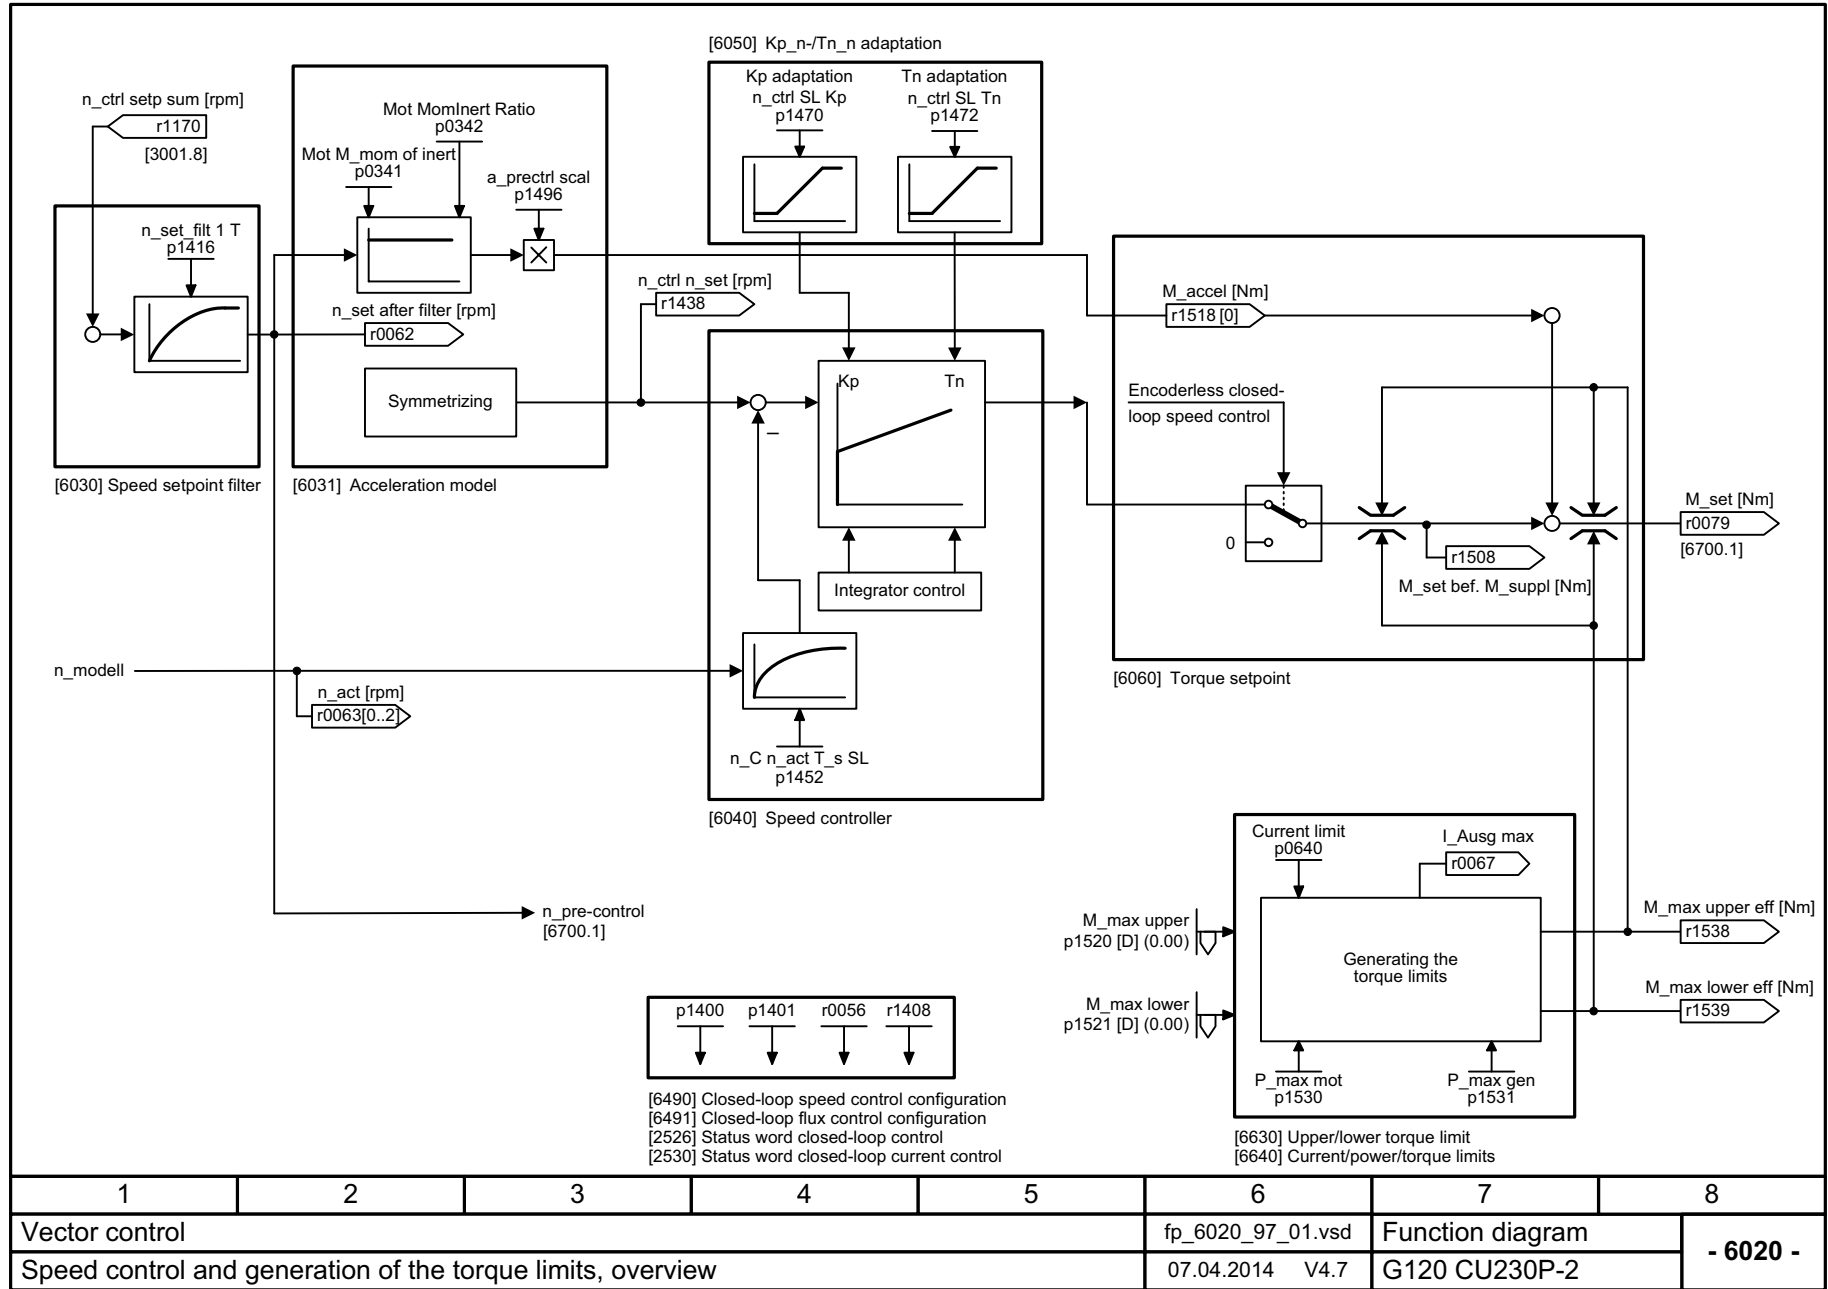

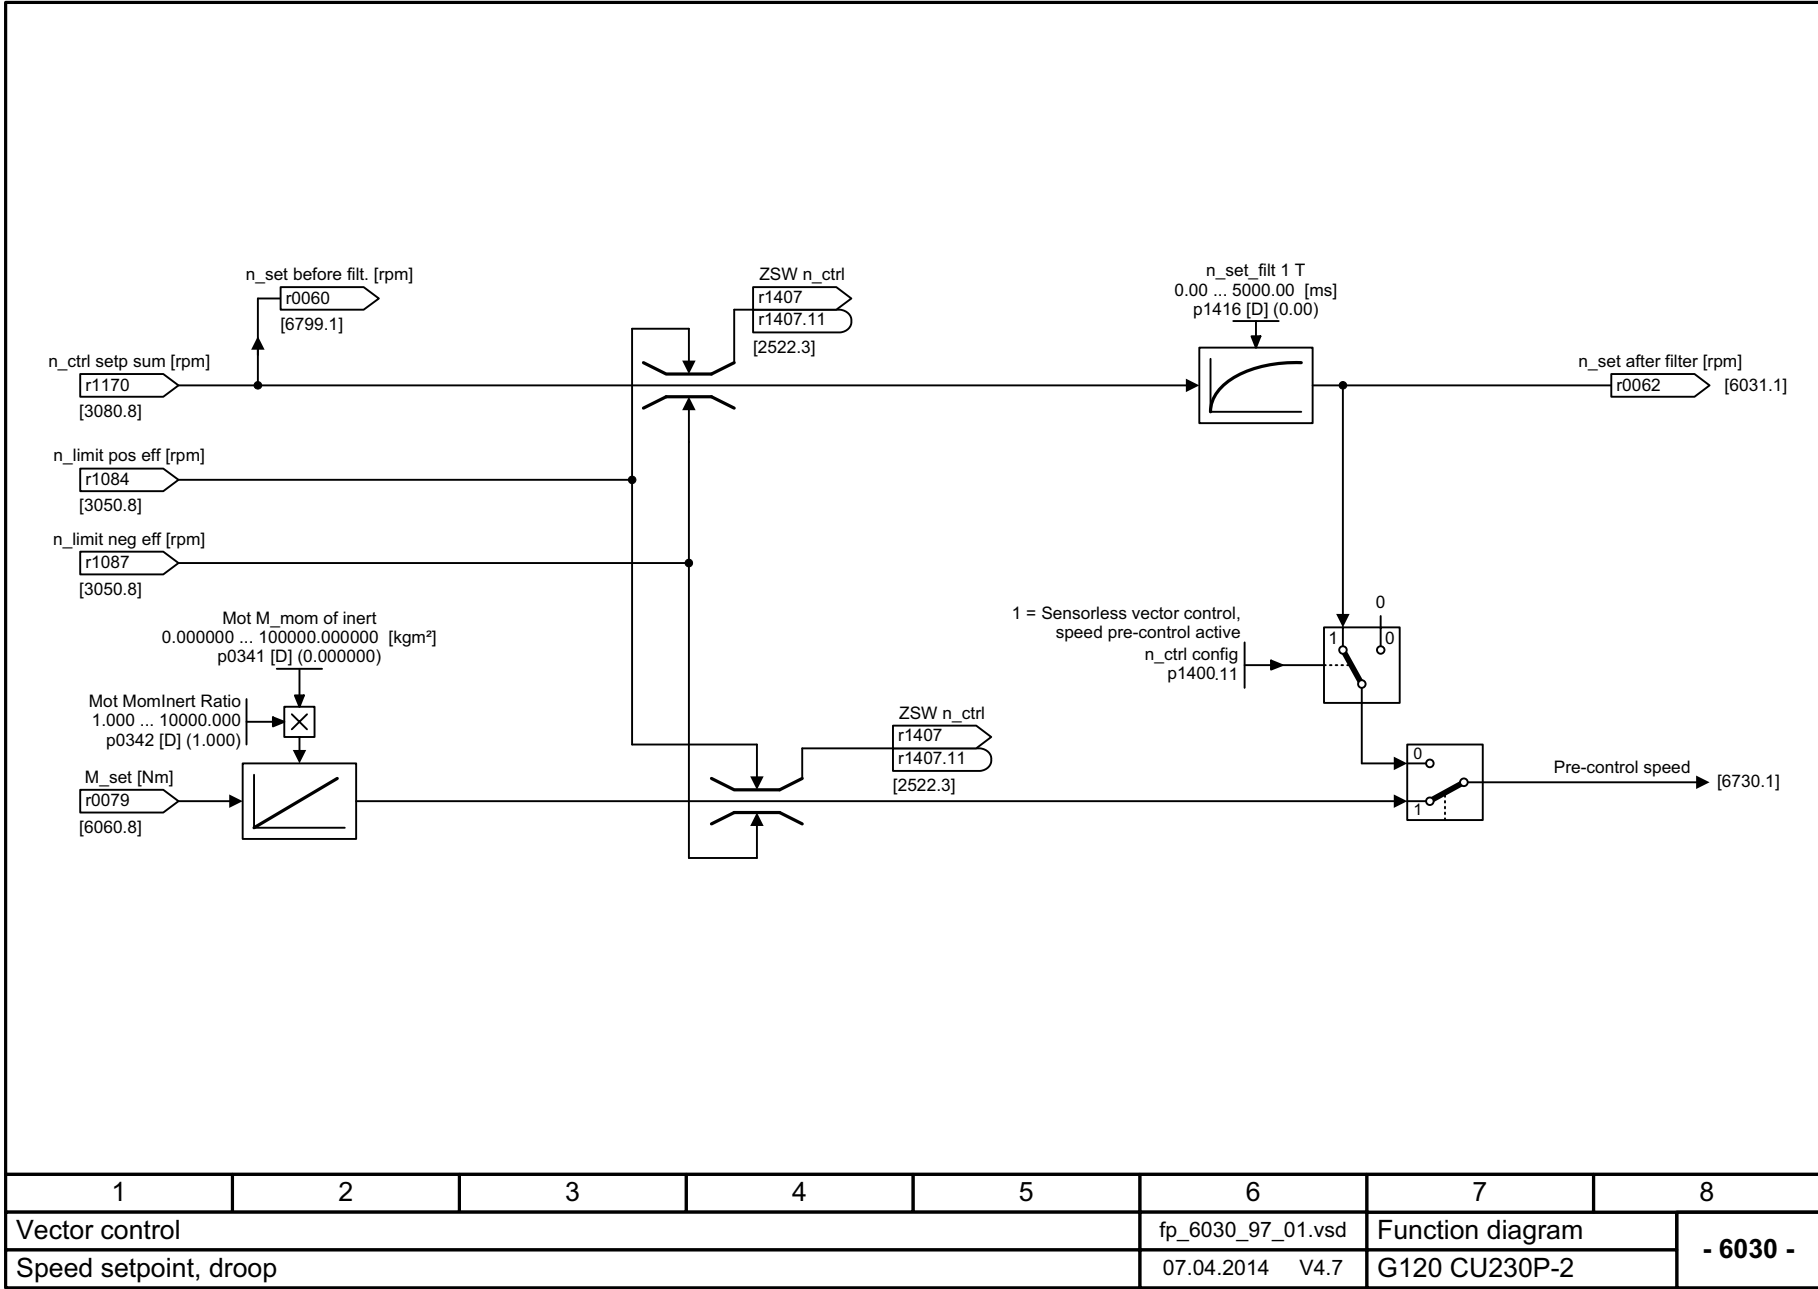

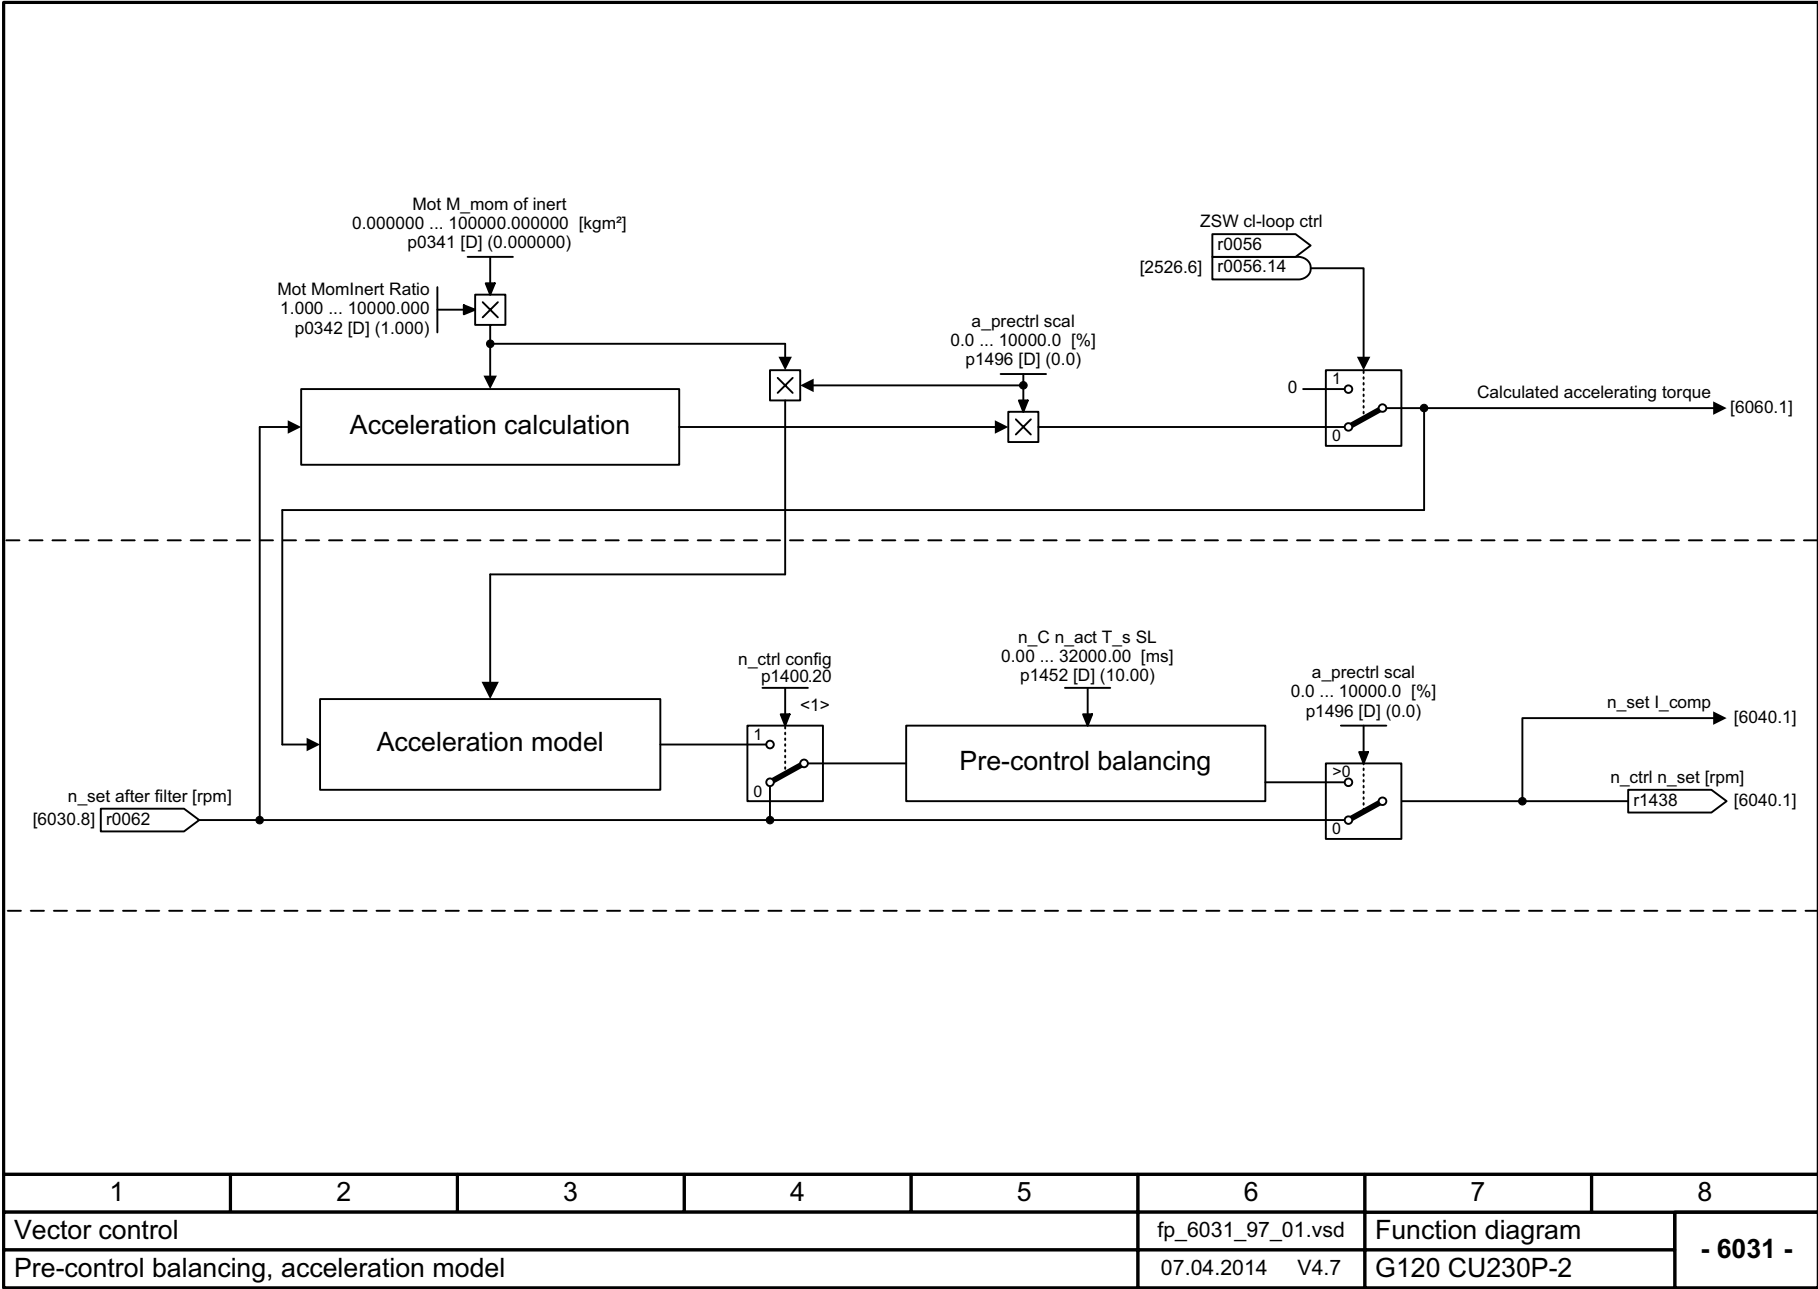


图 3-72 6031 - 前馈对称性, 加速度模型


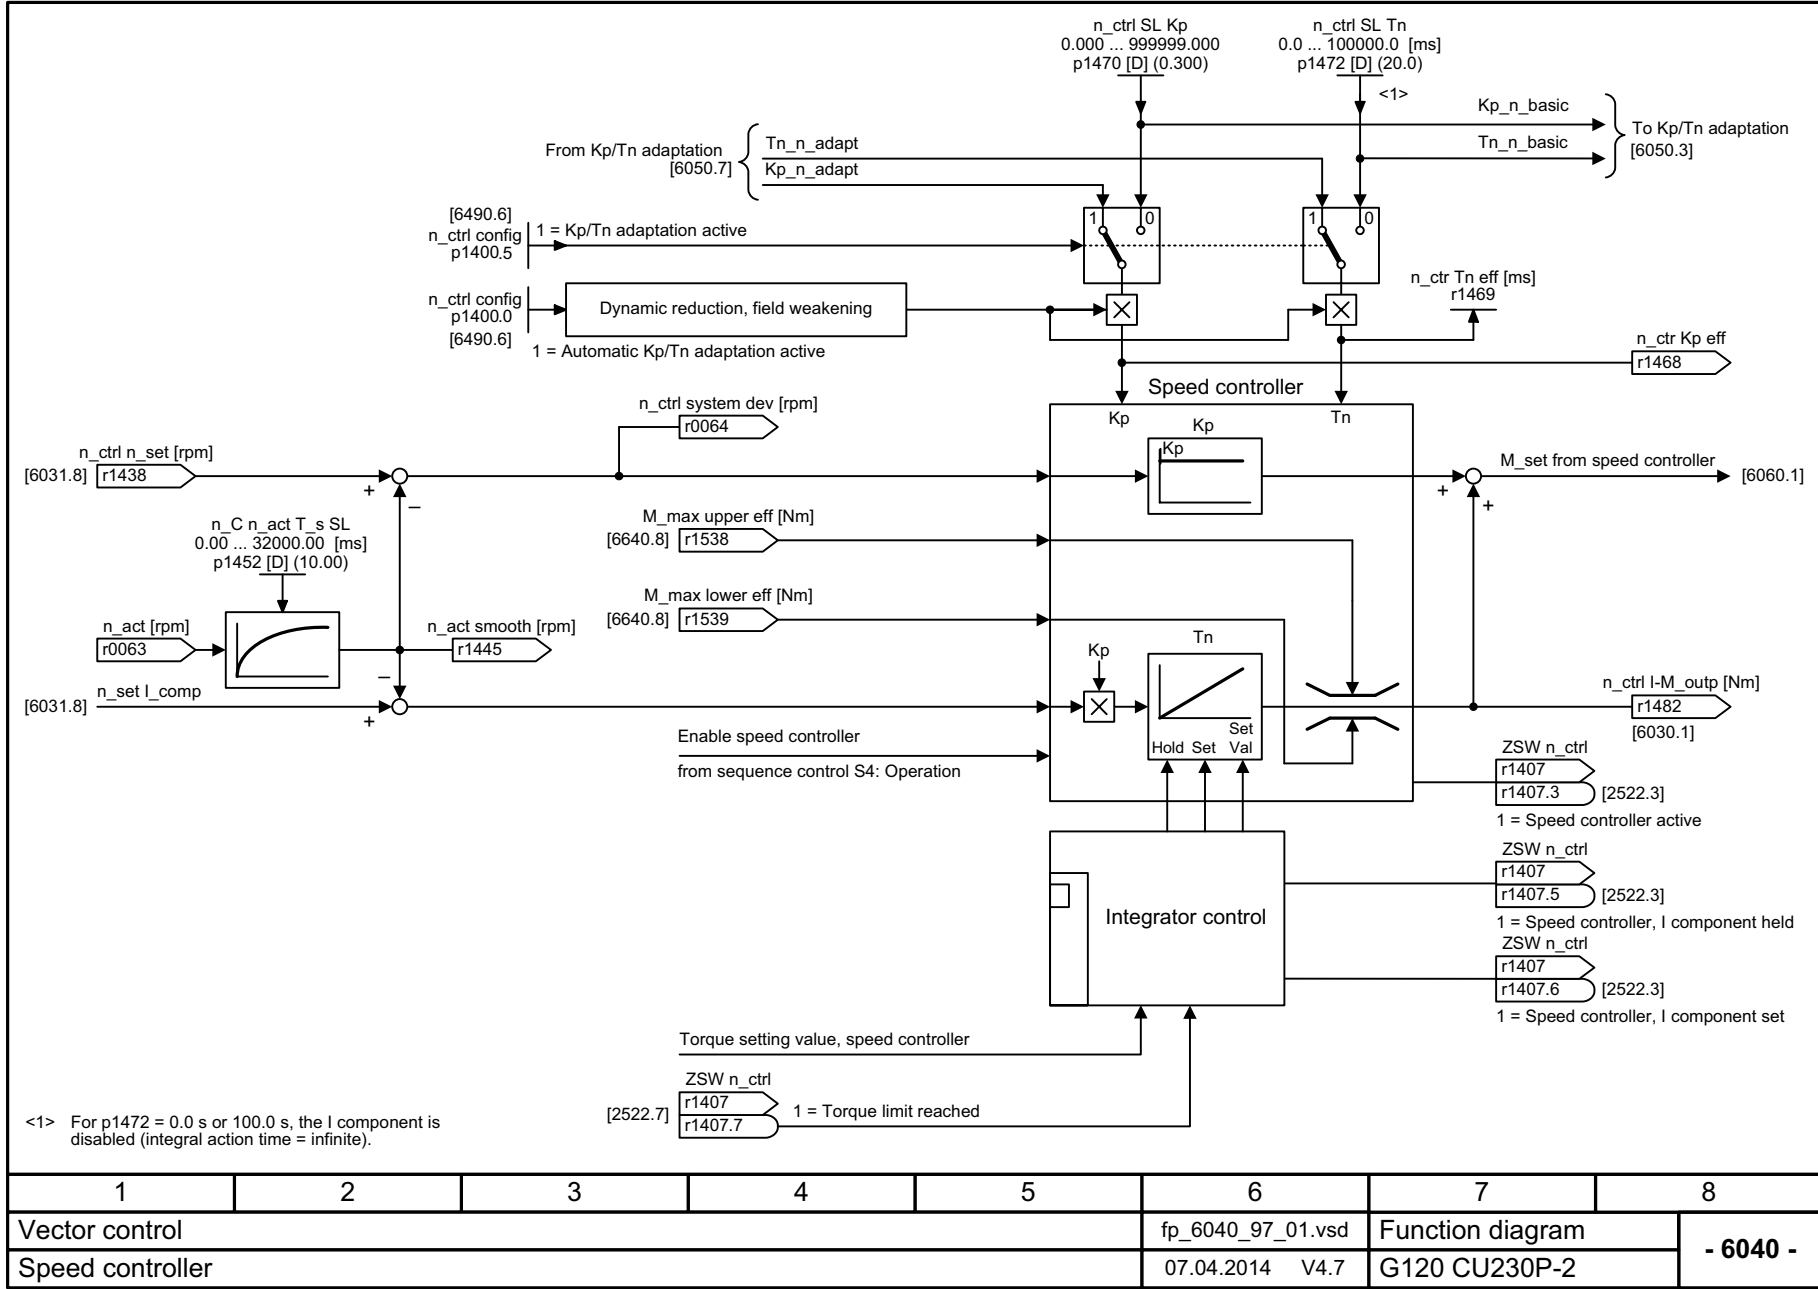


图 3-73

6040 - 转速控制器

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| Vector control | | | | | fp_6040_97_01.vsd | Function diagram | |
| Speed controller | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 6040 - |

图 3-74 6050 - Kp_n-/Tn_n 适配

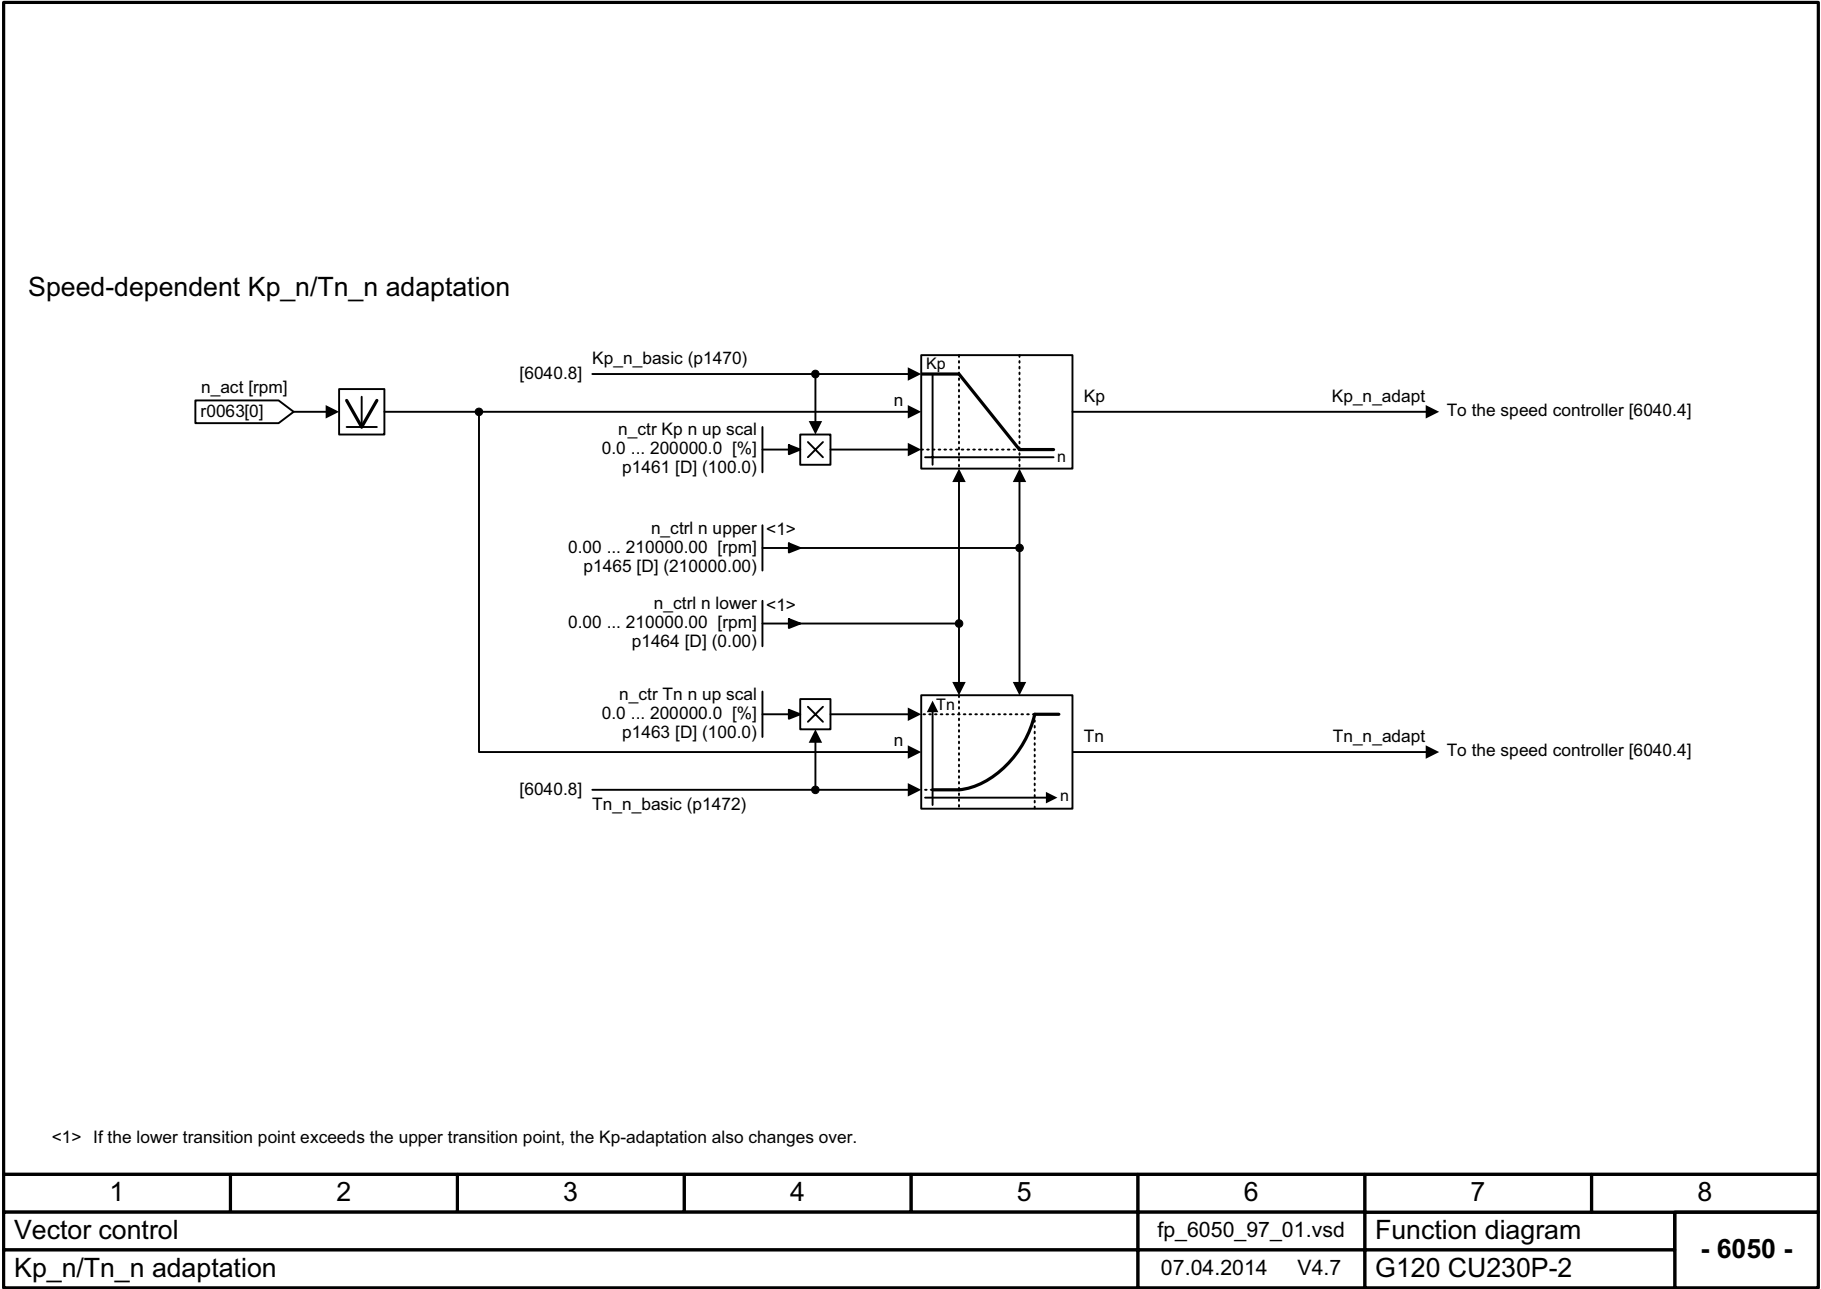




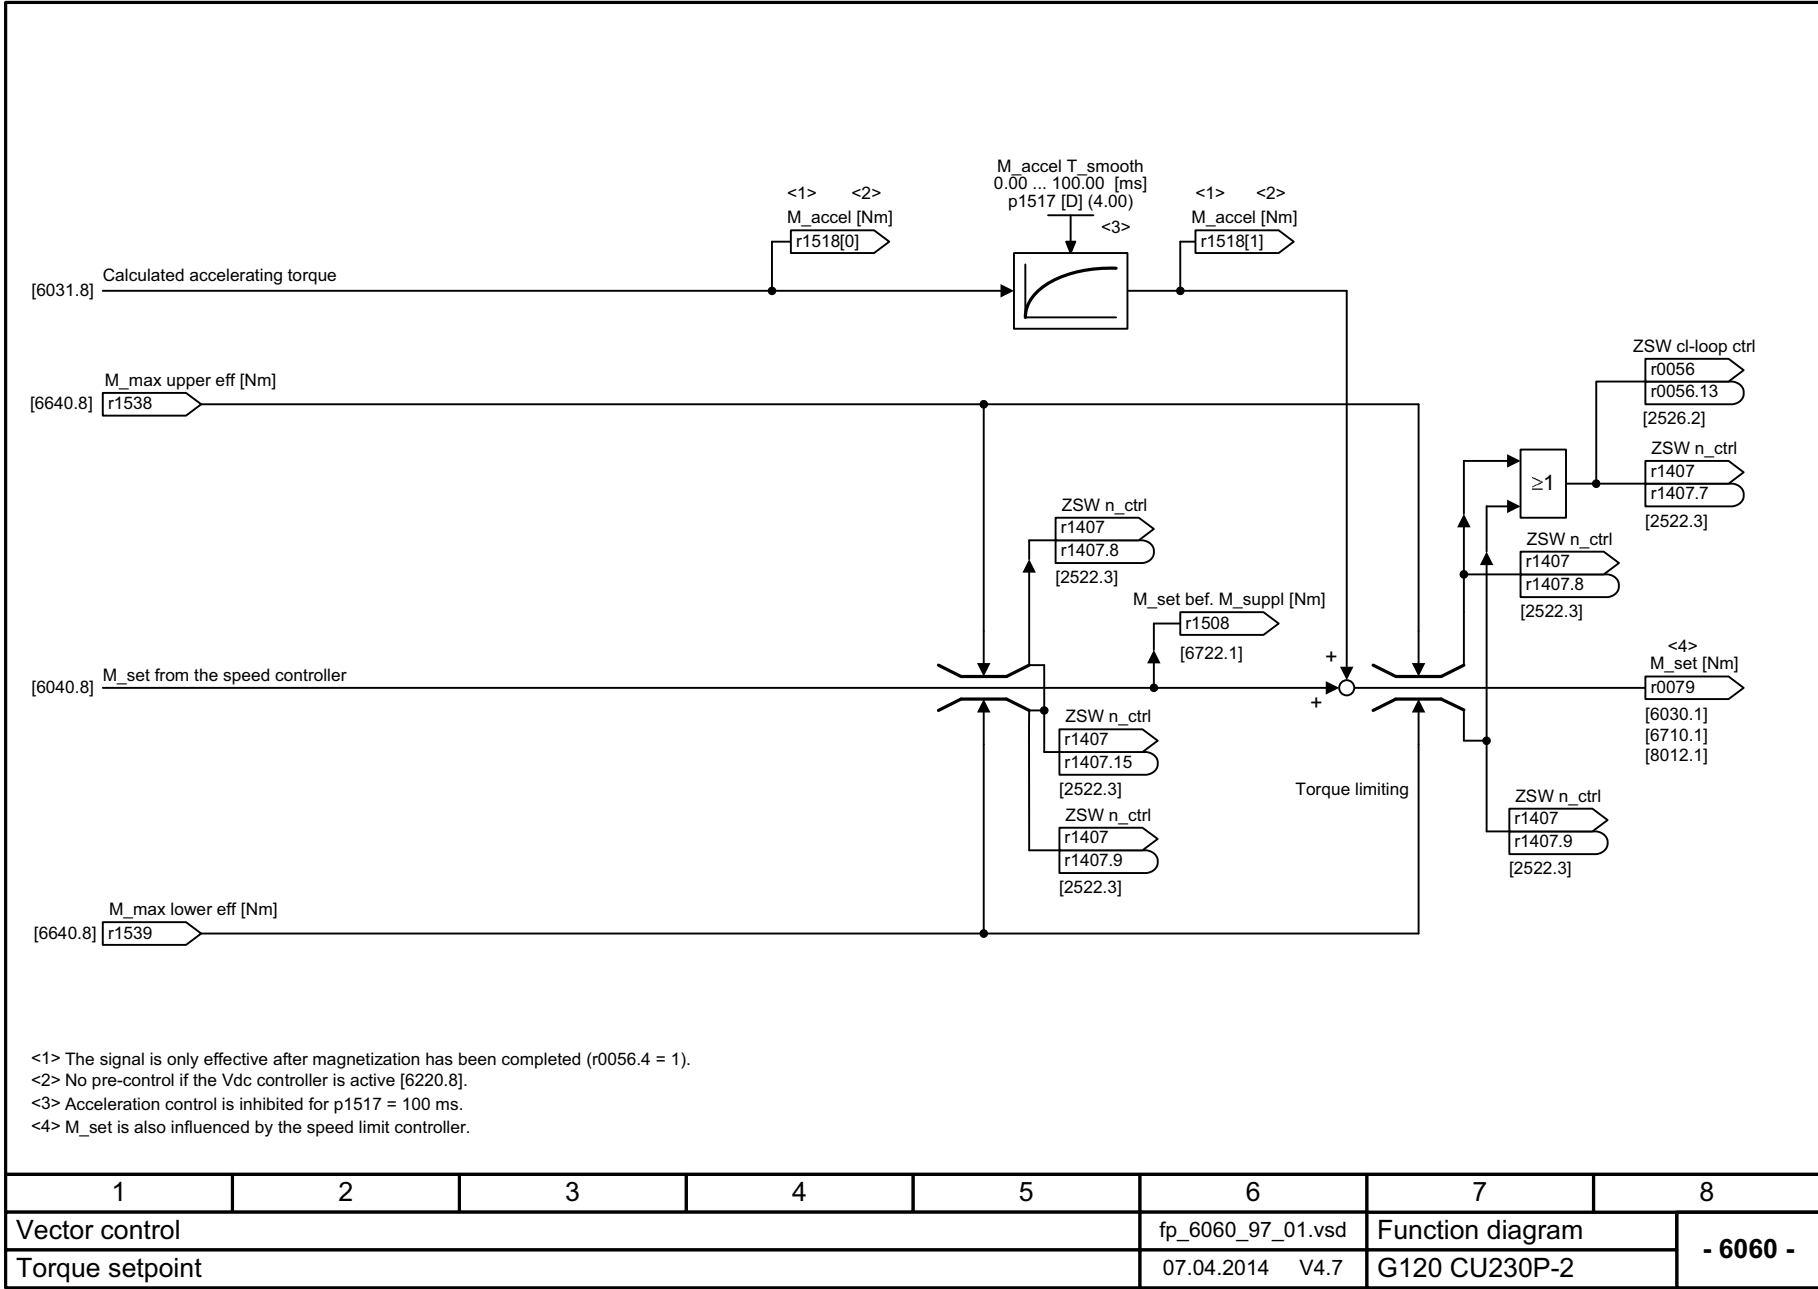


图 3-76 6220 - 直流母线电压控制器 (矢量控制、PM230/PM240/PM330)

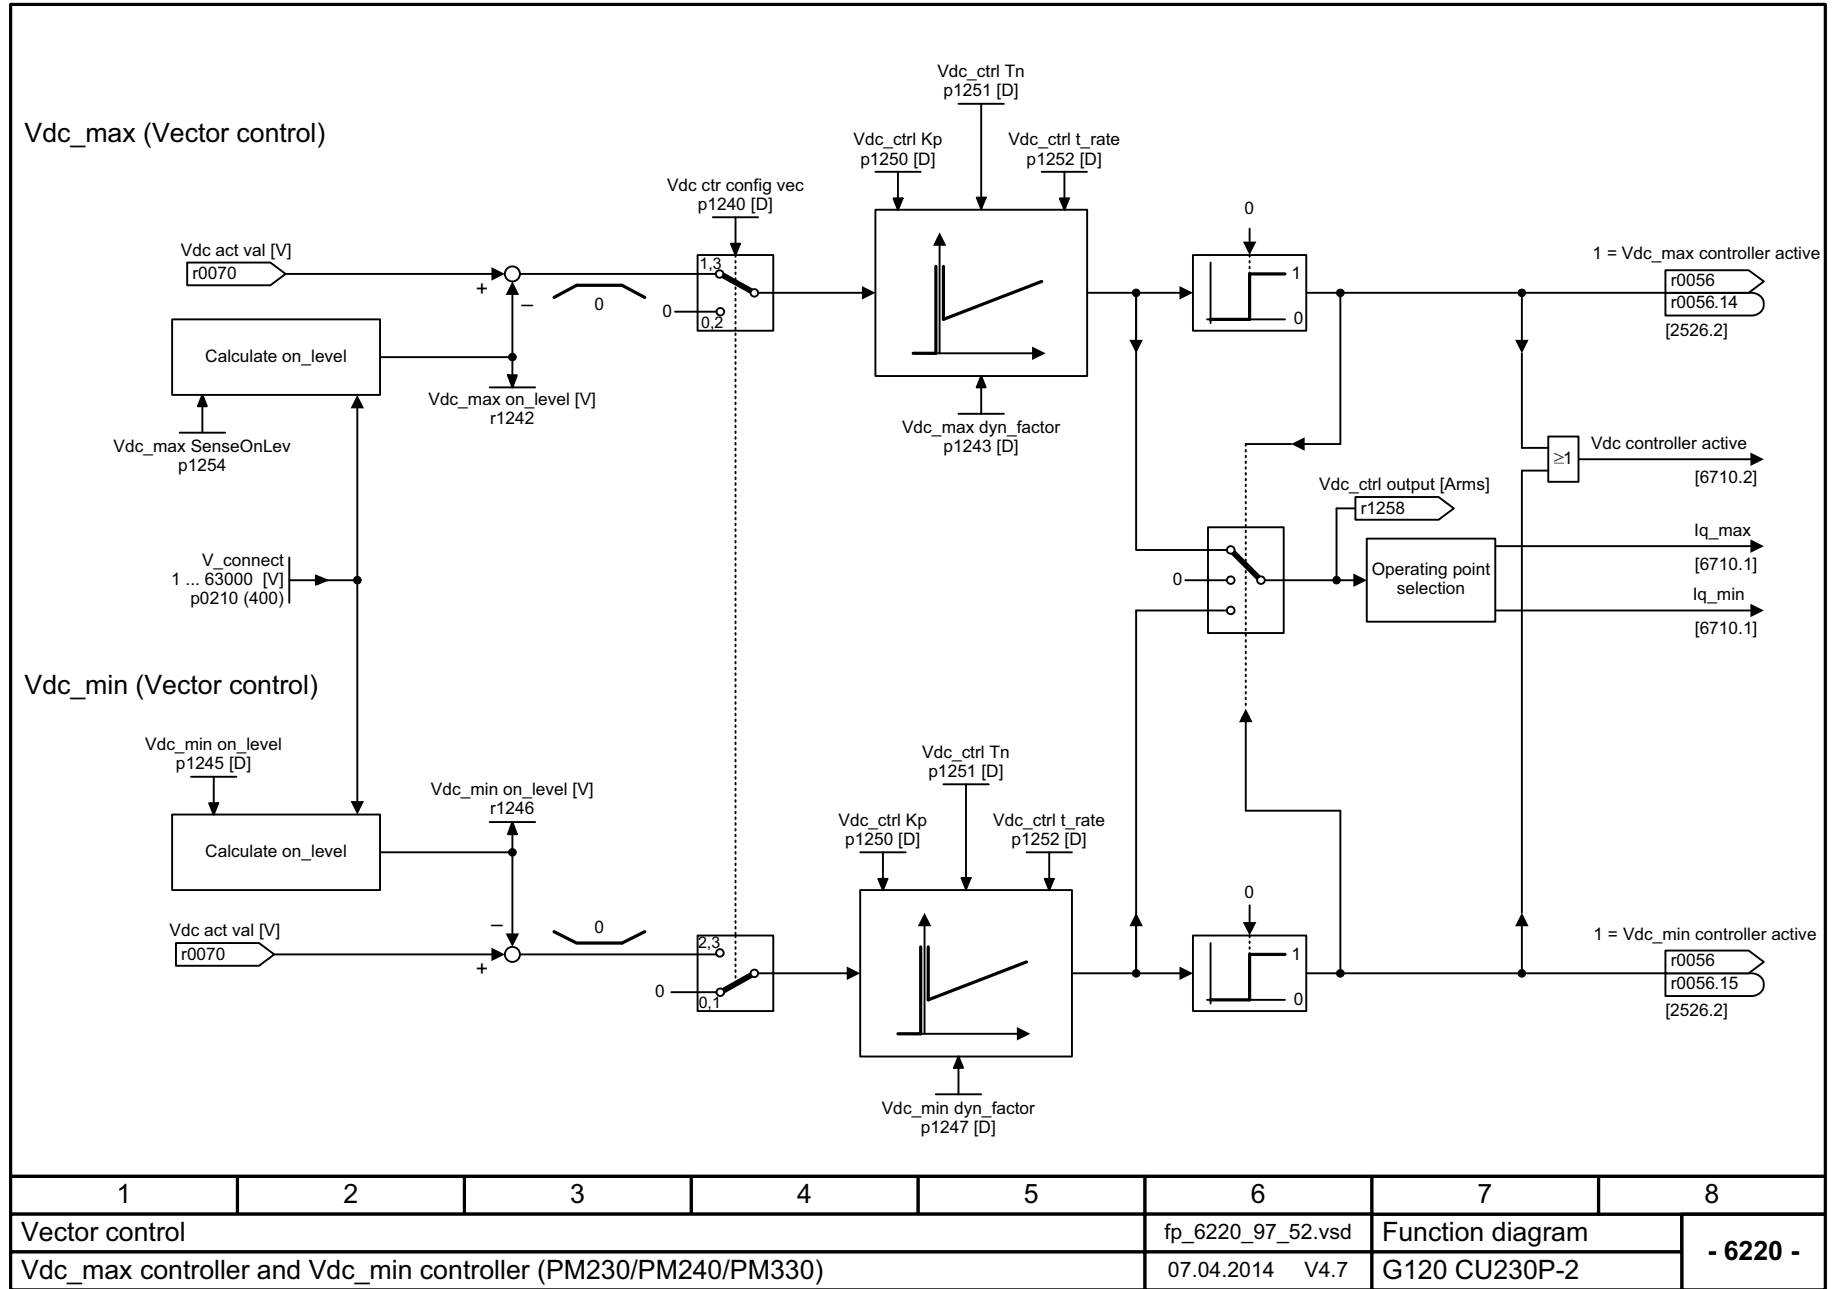

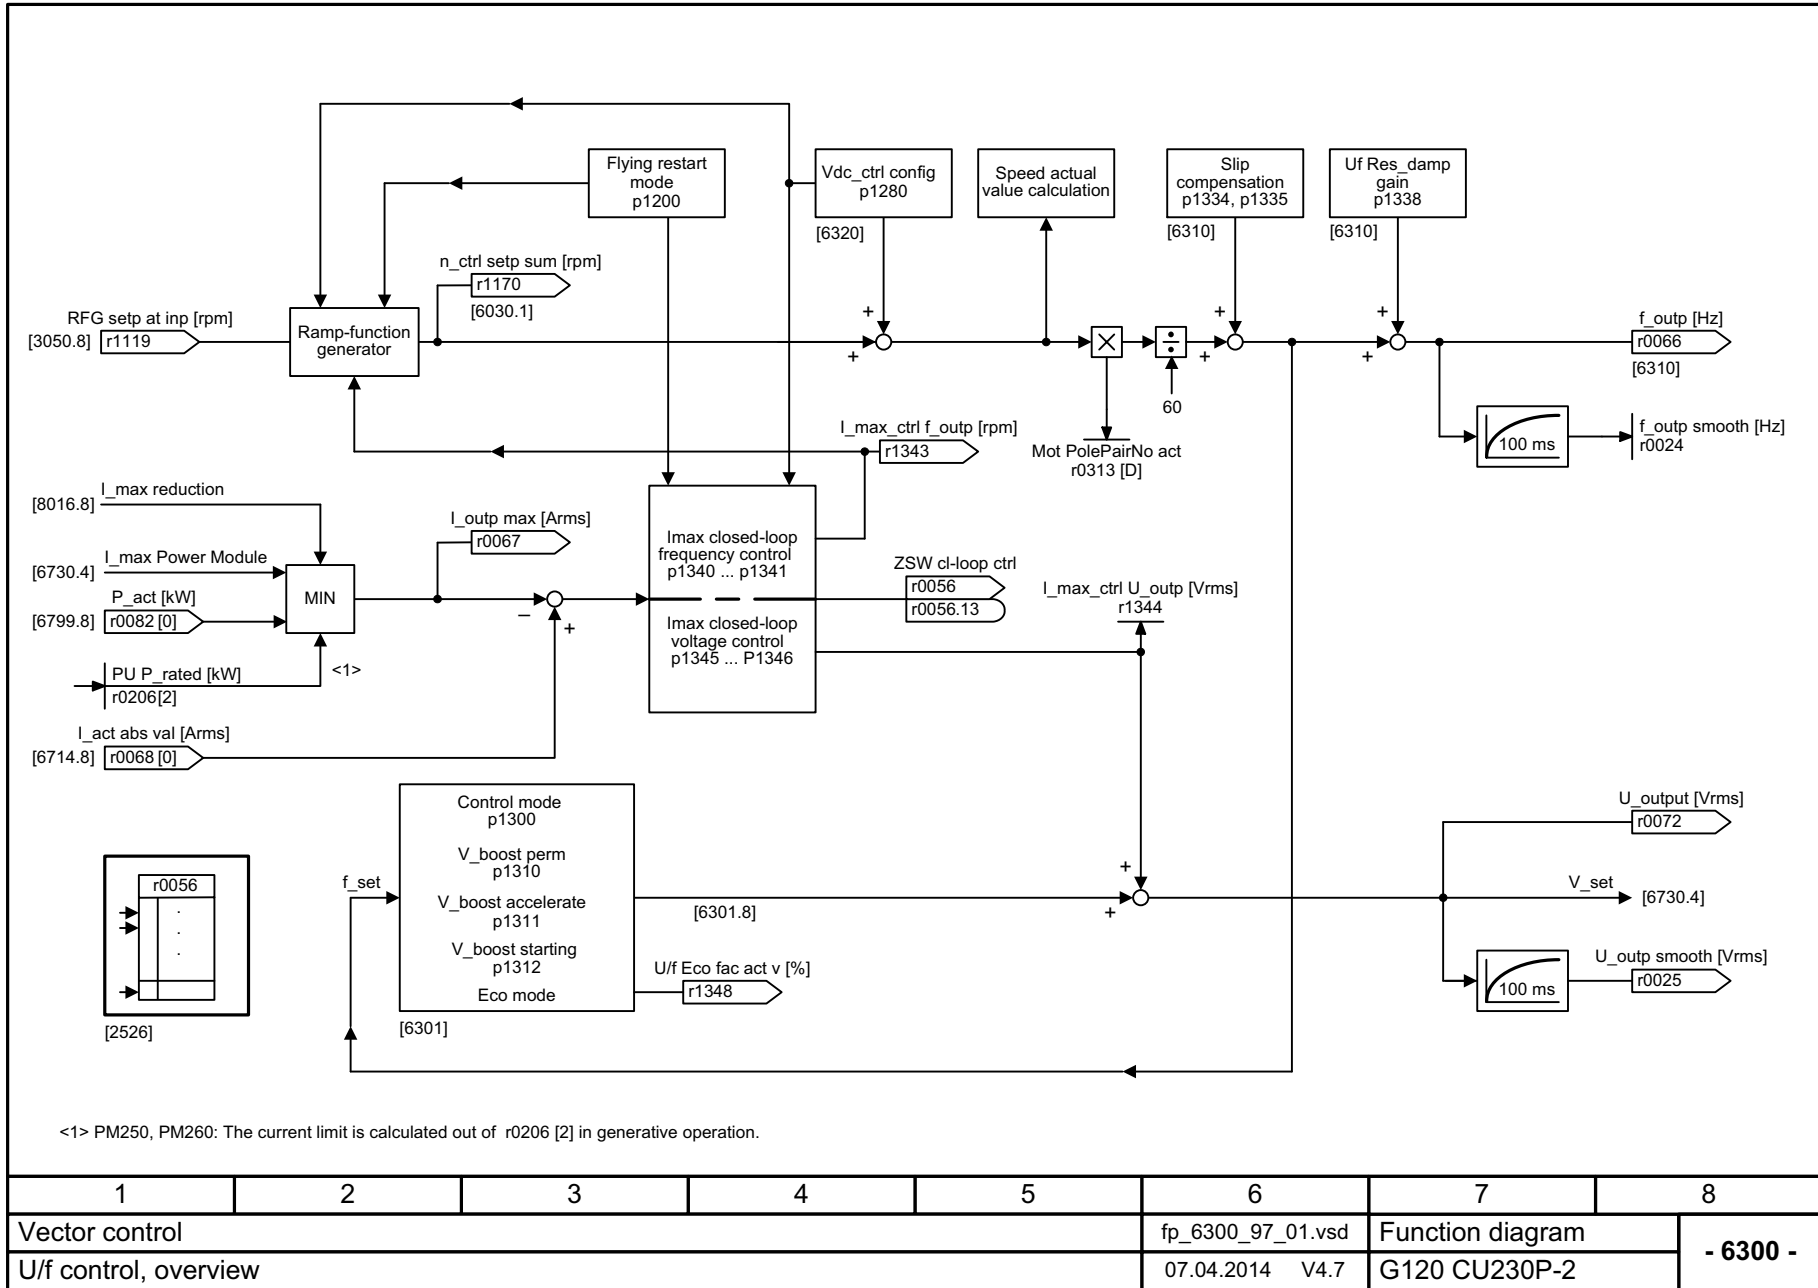

3 功能图

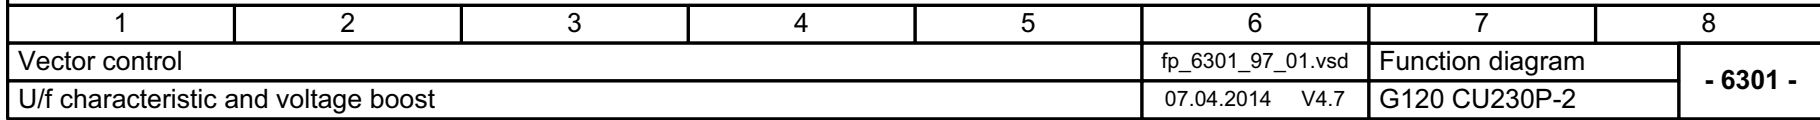


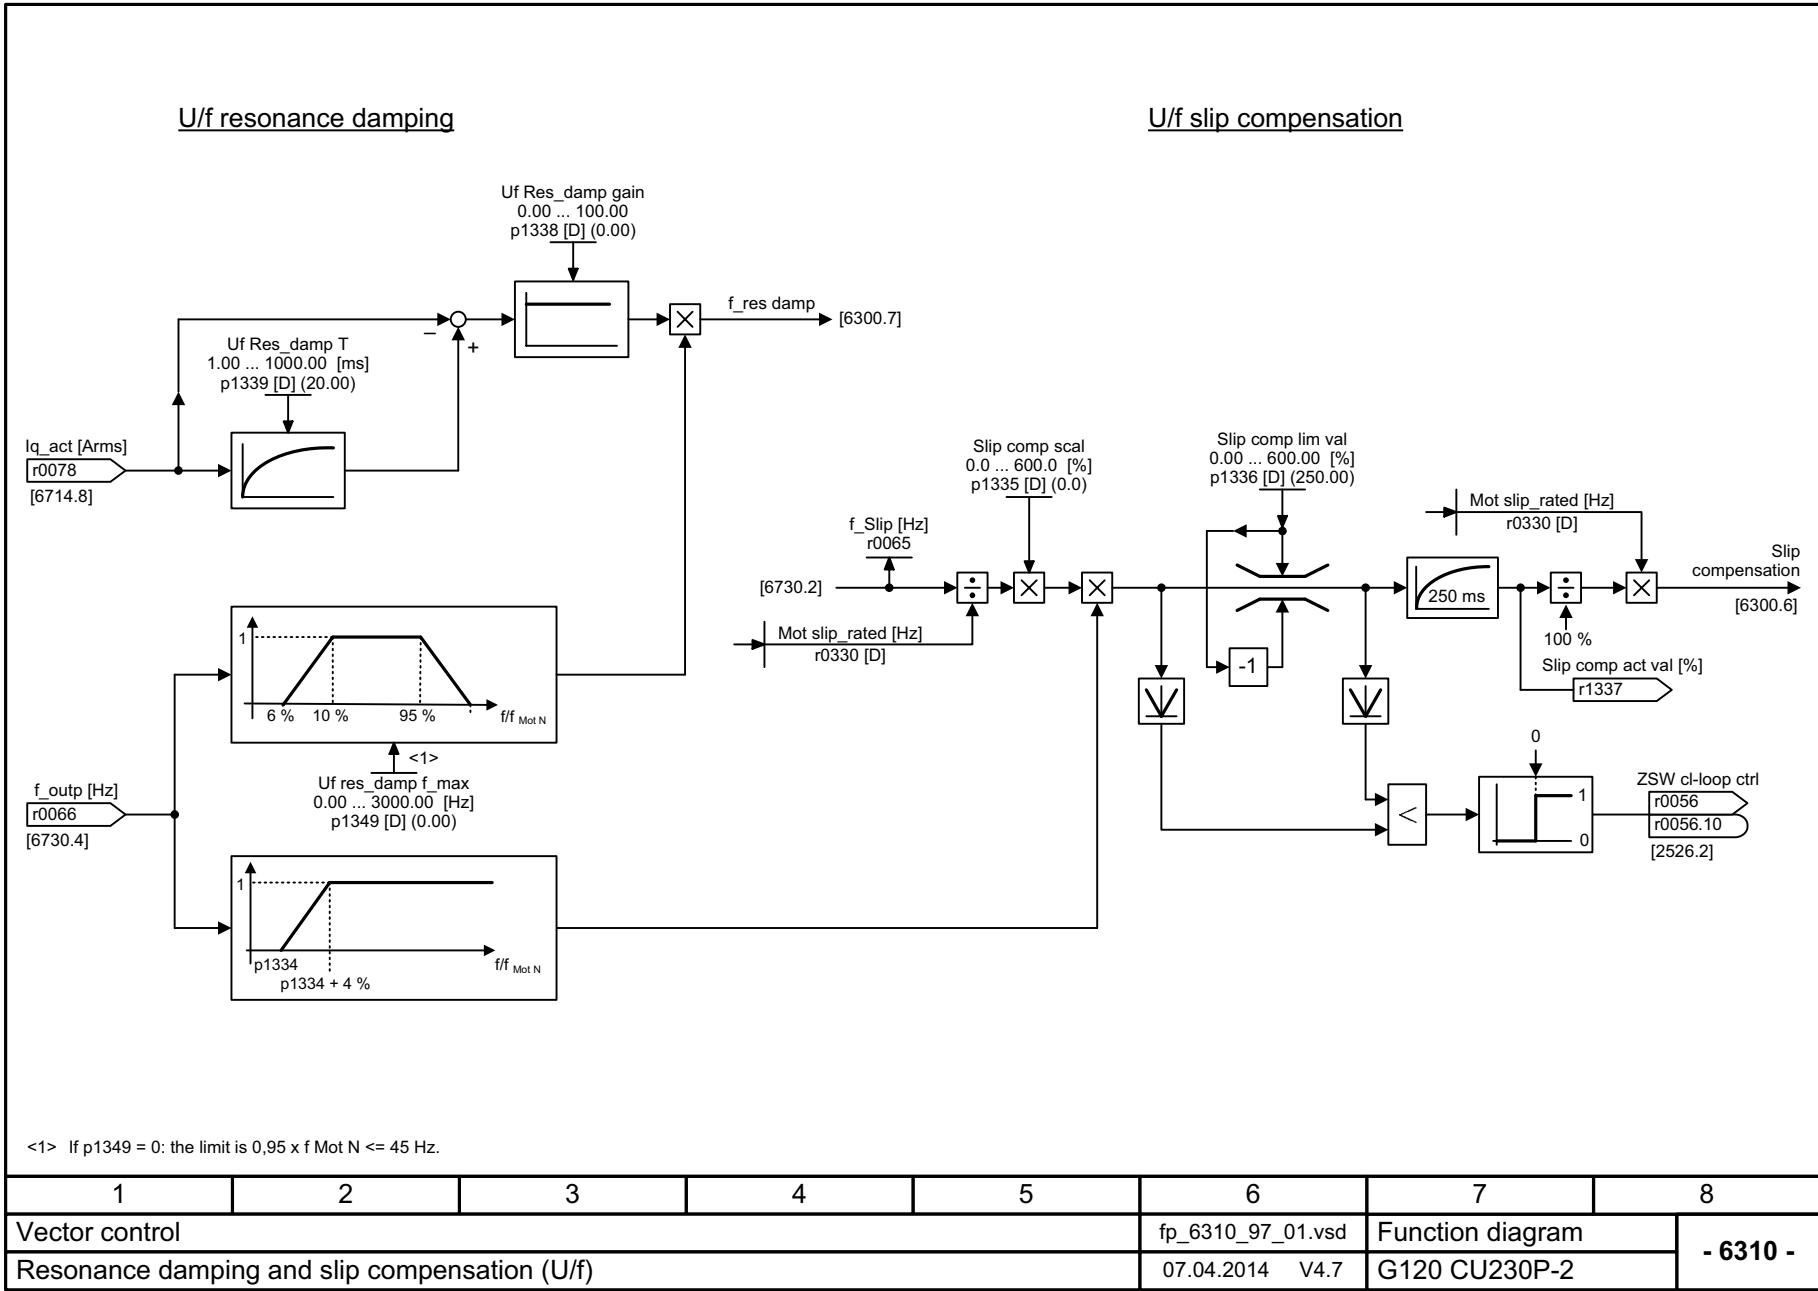


图 3-80 6320 - Vdc_max 控制器和 Vdc_min 控制器 (PM230/PM240/PM330), (V/f)

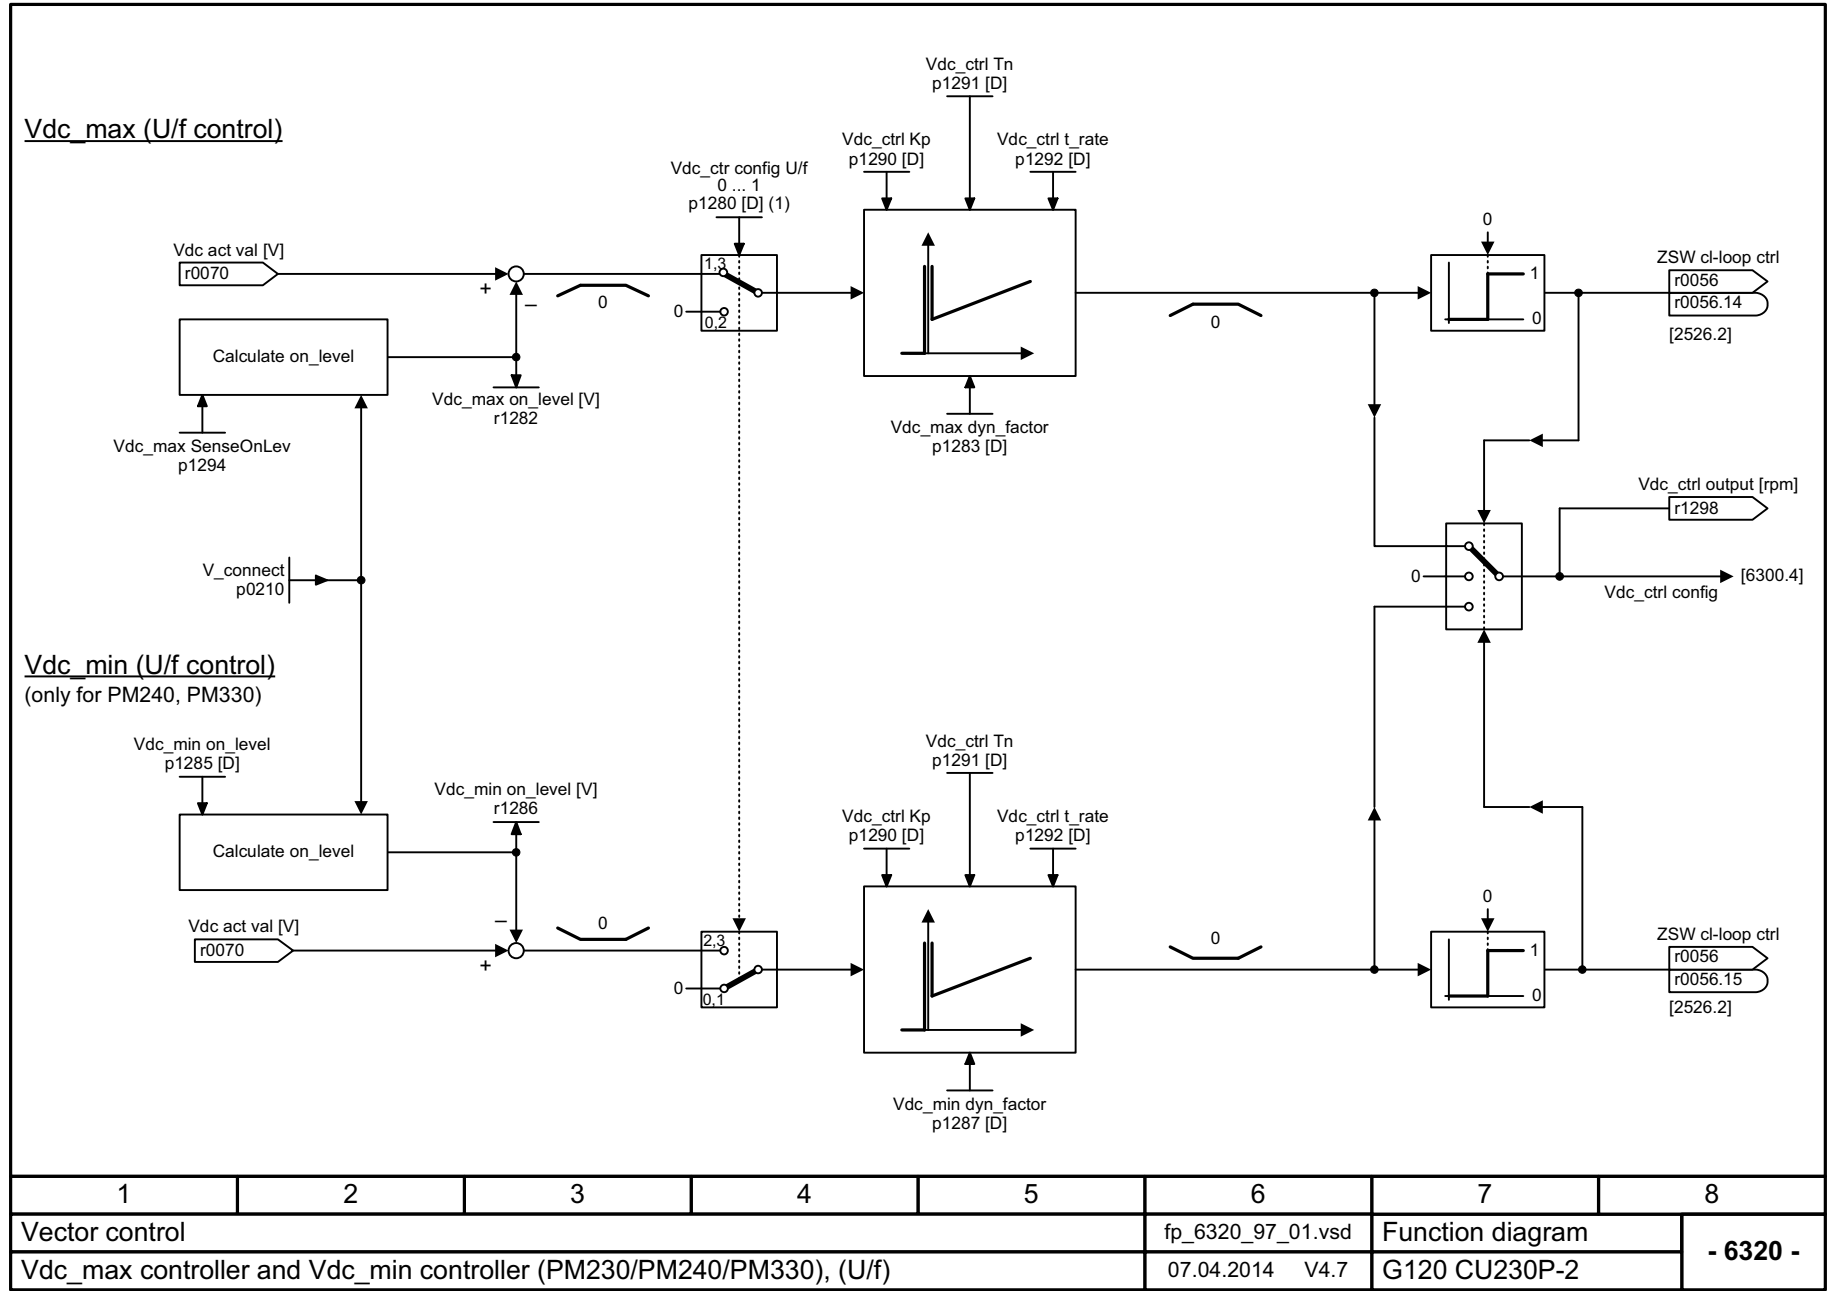

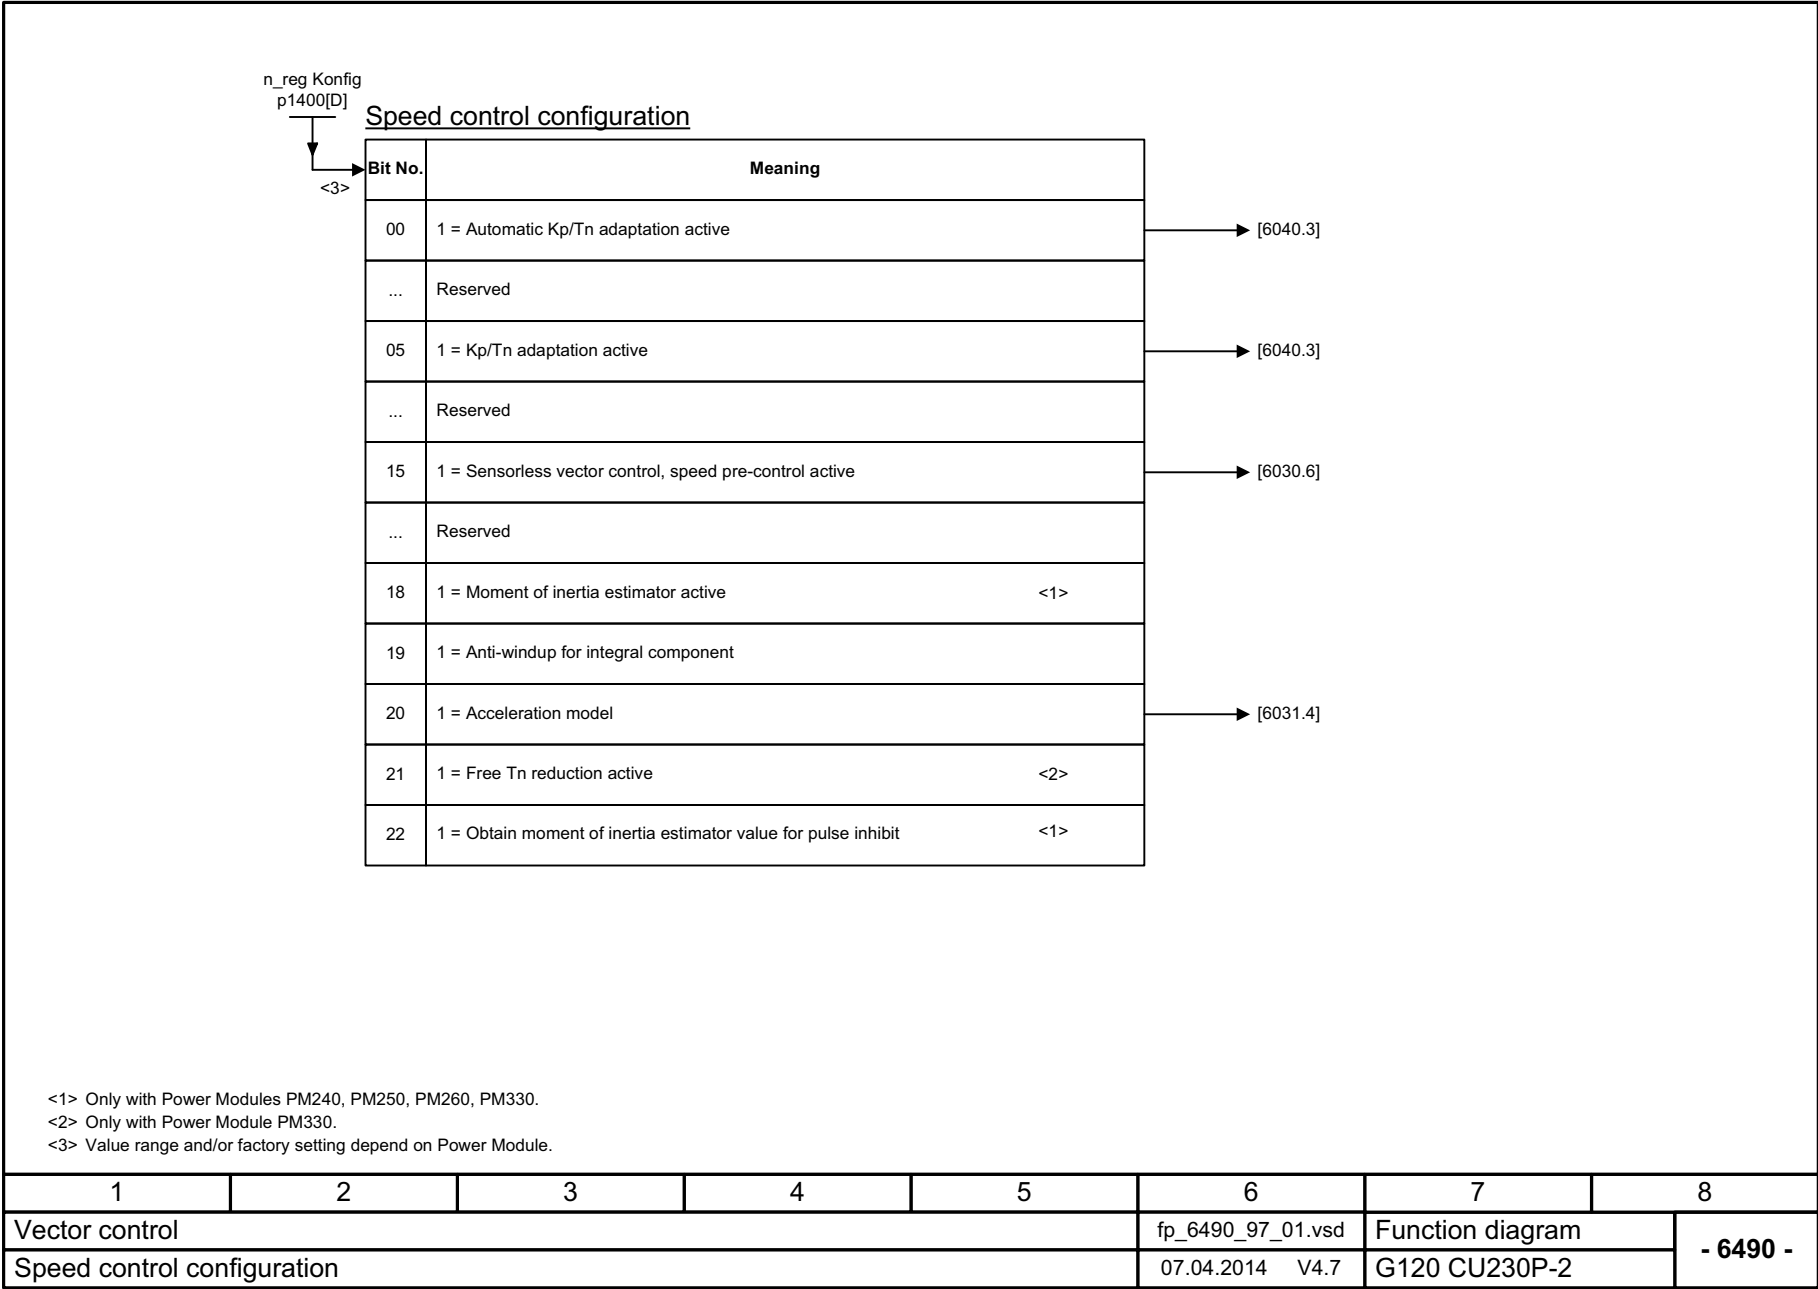


图 3-81 6490 - 转速控制配置

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------|--|
| Flux ctrl config p1401 [D] | | | | | | | | Flux control, configuration | | Factory setting | |
| Bit No. | | Meaning | | | | | | | | | |
| 00 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 01 | | 1 = Flux setpoint, differentiation active | | | | | | 1 → [6723.6] | | | |
| 02 | | 1 = Flux build-up control active | | | | | | 1 → [6723.6] | | | |
| 03 | | 1 = Flux characteristic load-dependent | | | | | | 1 | | | |
| 04 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 05 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 06 | | Quick magnetizing active | | | | | | 0 | | | |
| 07 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 08 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 09 | | 1 = flux boost under no load conditions | | | | | | 0 | | | |
| 10 | | 1 = flux boost at low speed | | | | | | 0 | | | |
| 11 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 12 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 13 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 14 | | Reserved | | | | | | | | | |
| 15 | | Reserved | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Vector control | | | | | fp_6491_97_01.vsd | Function diagram | |
| Flux control configuration | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | - 6491 - | | |



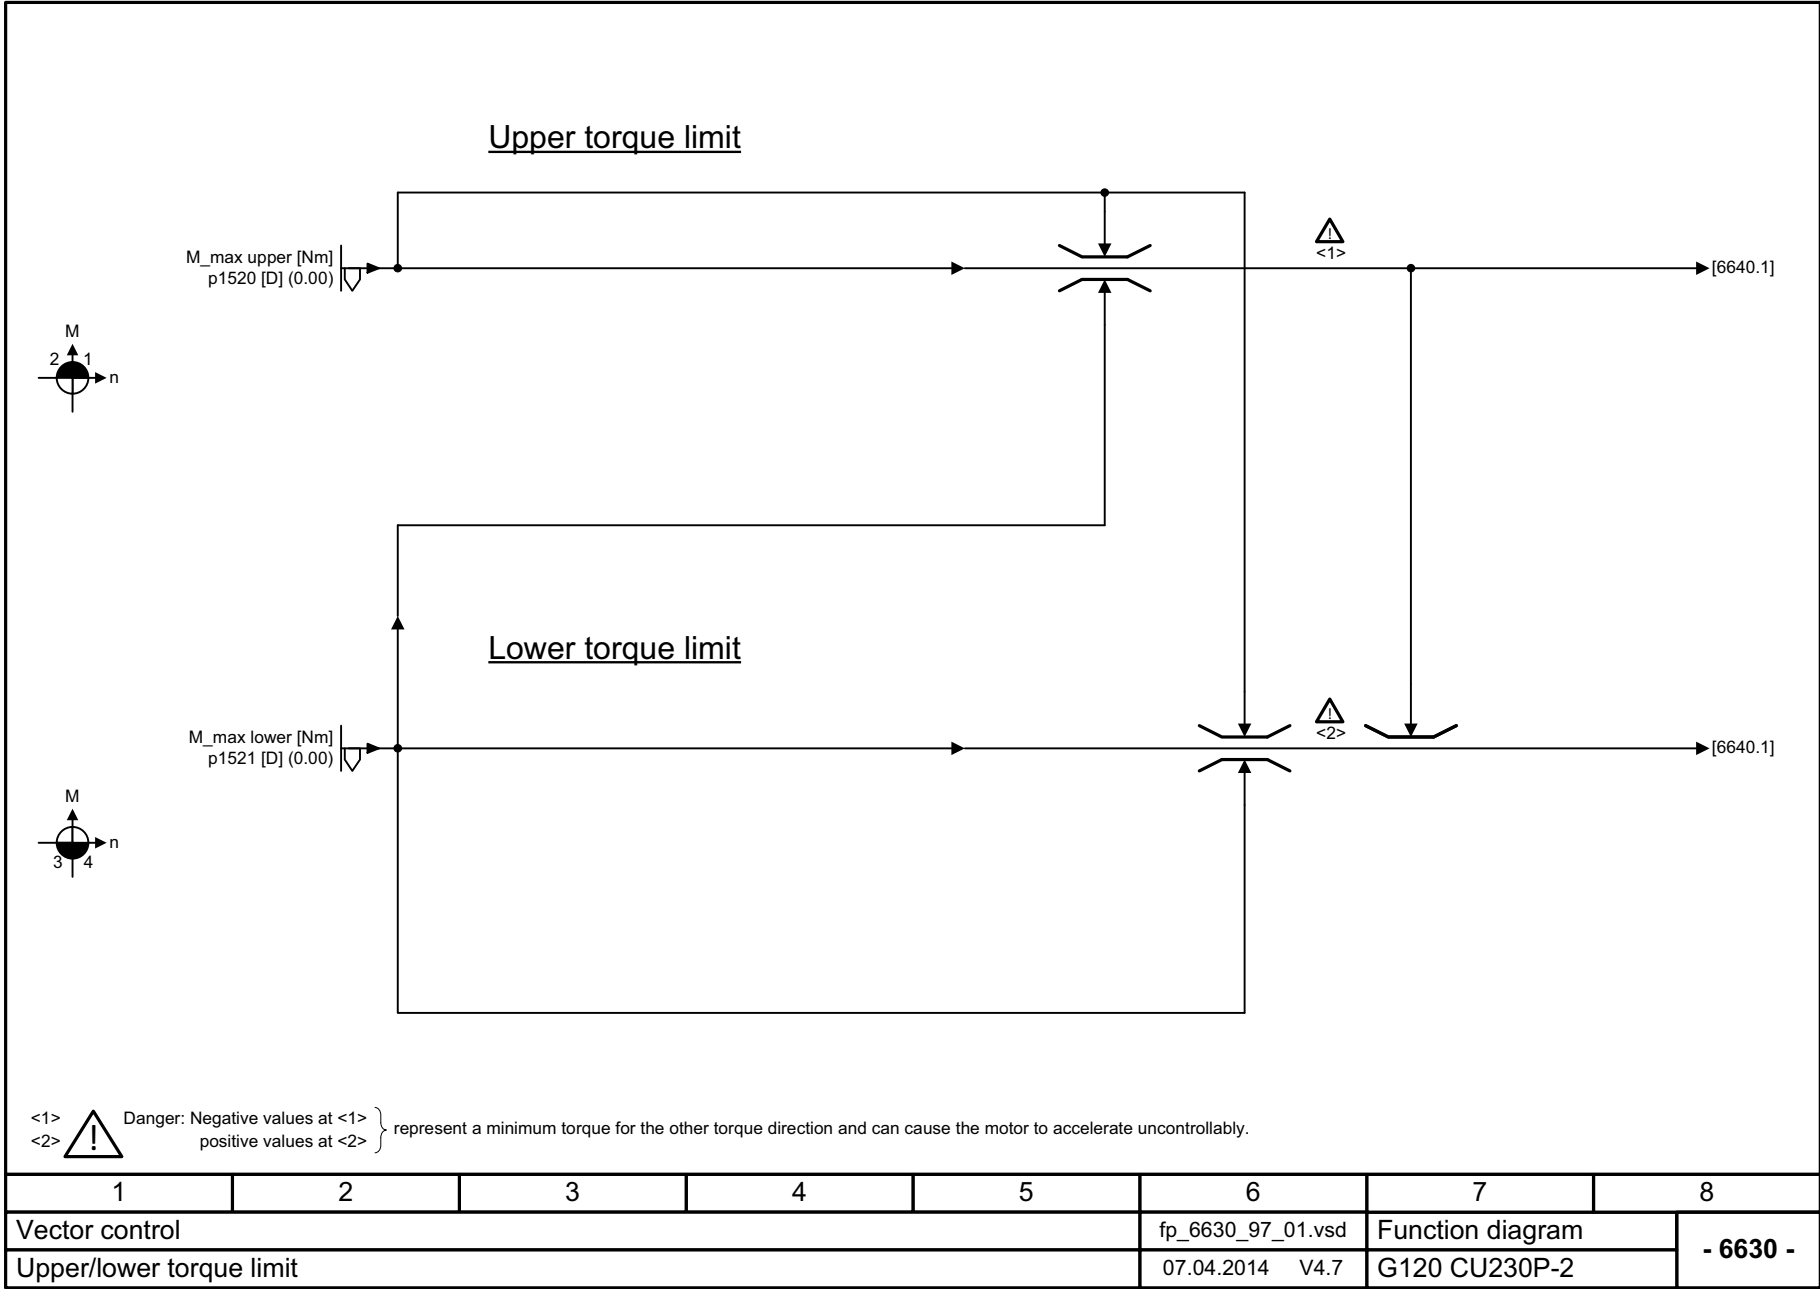


图 3-83 6630 - 转矩上限 / 转矩下限

图 3-84

6640 - 电流极限 / 功率极限 / 转矩极限

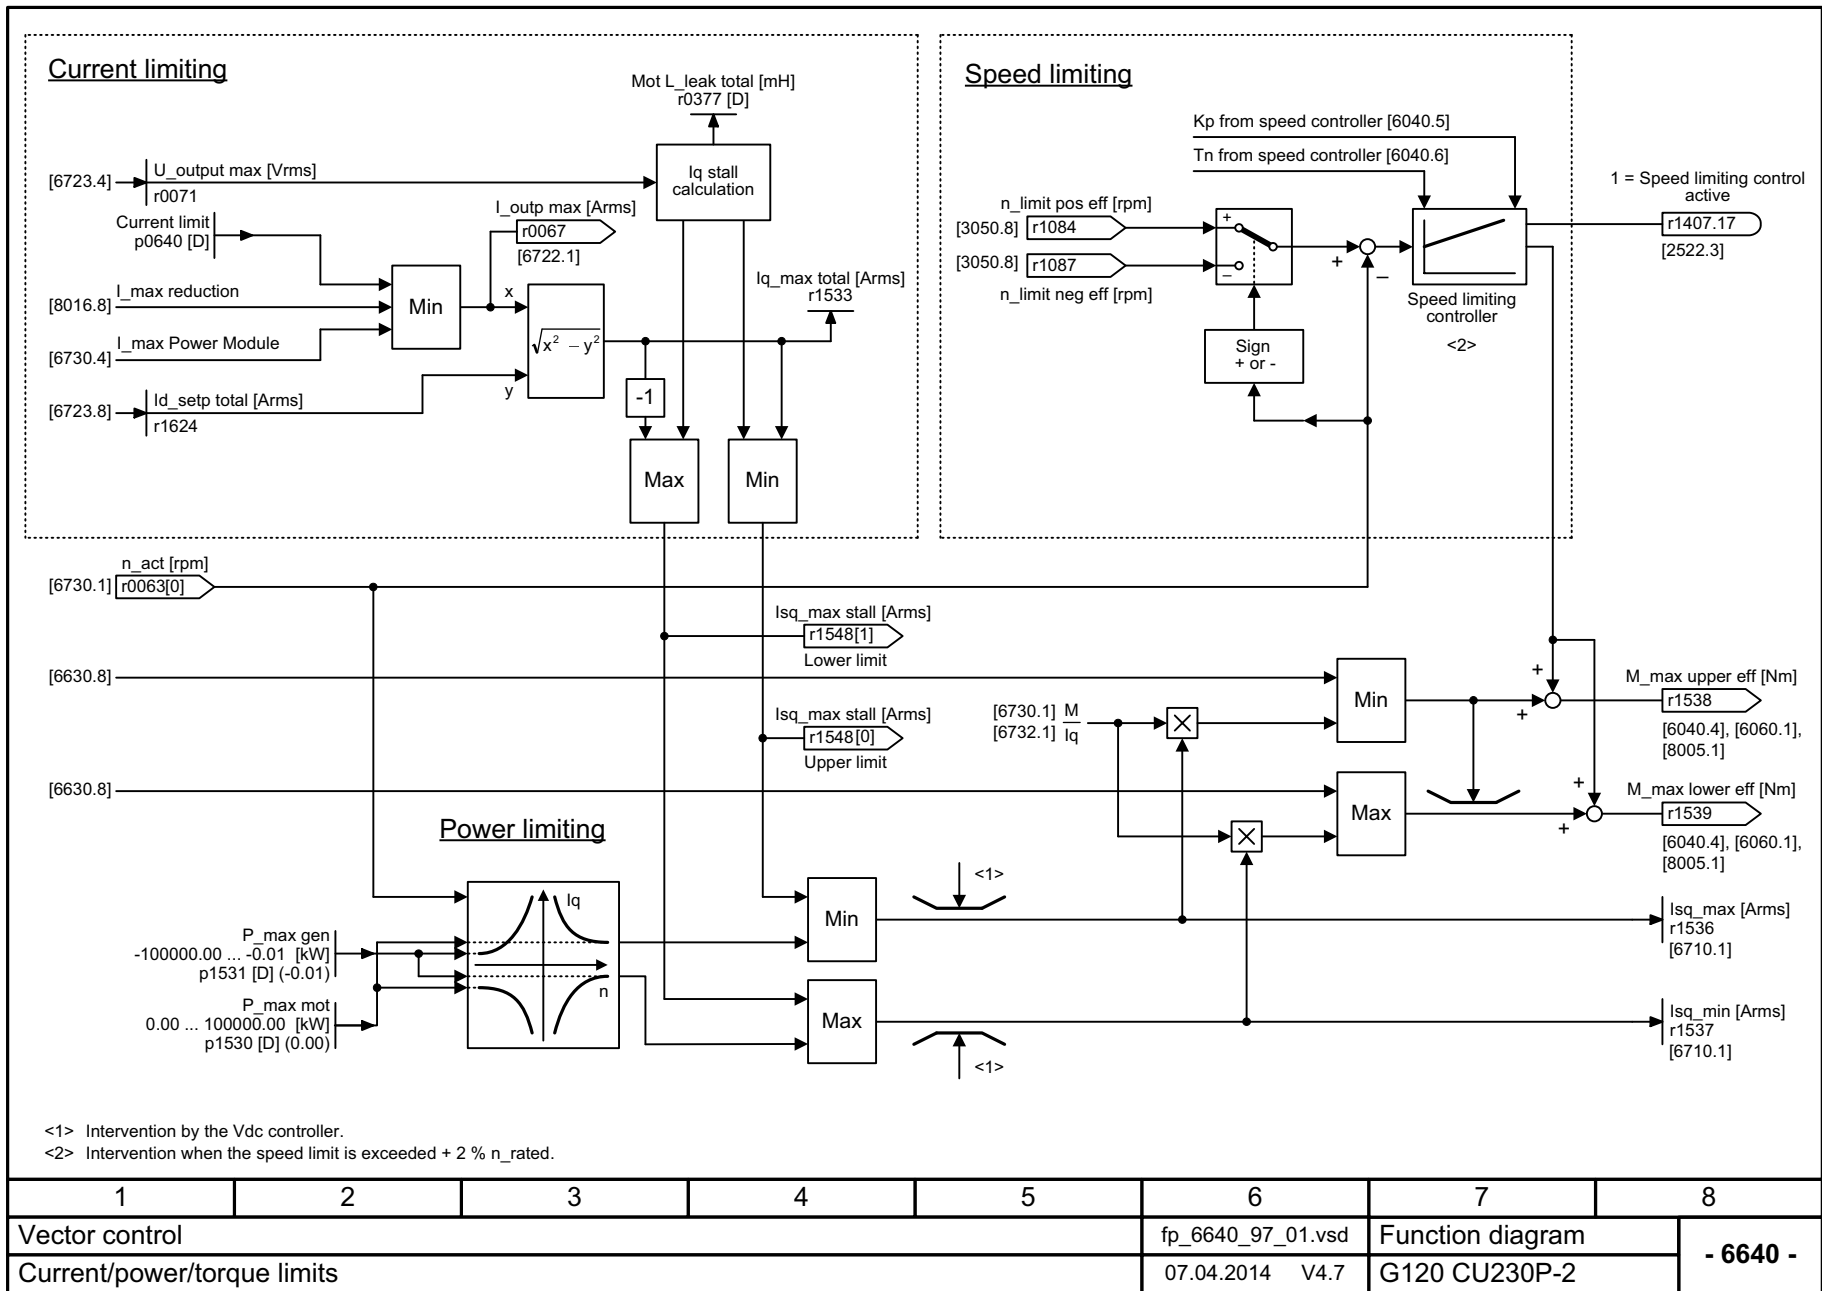

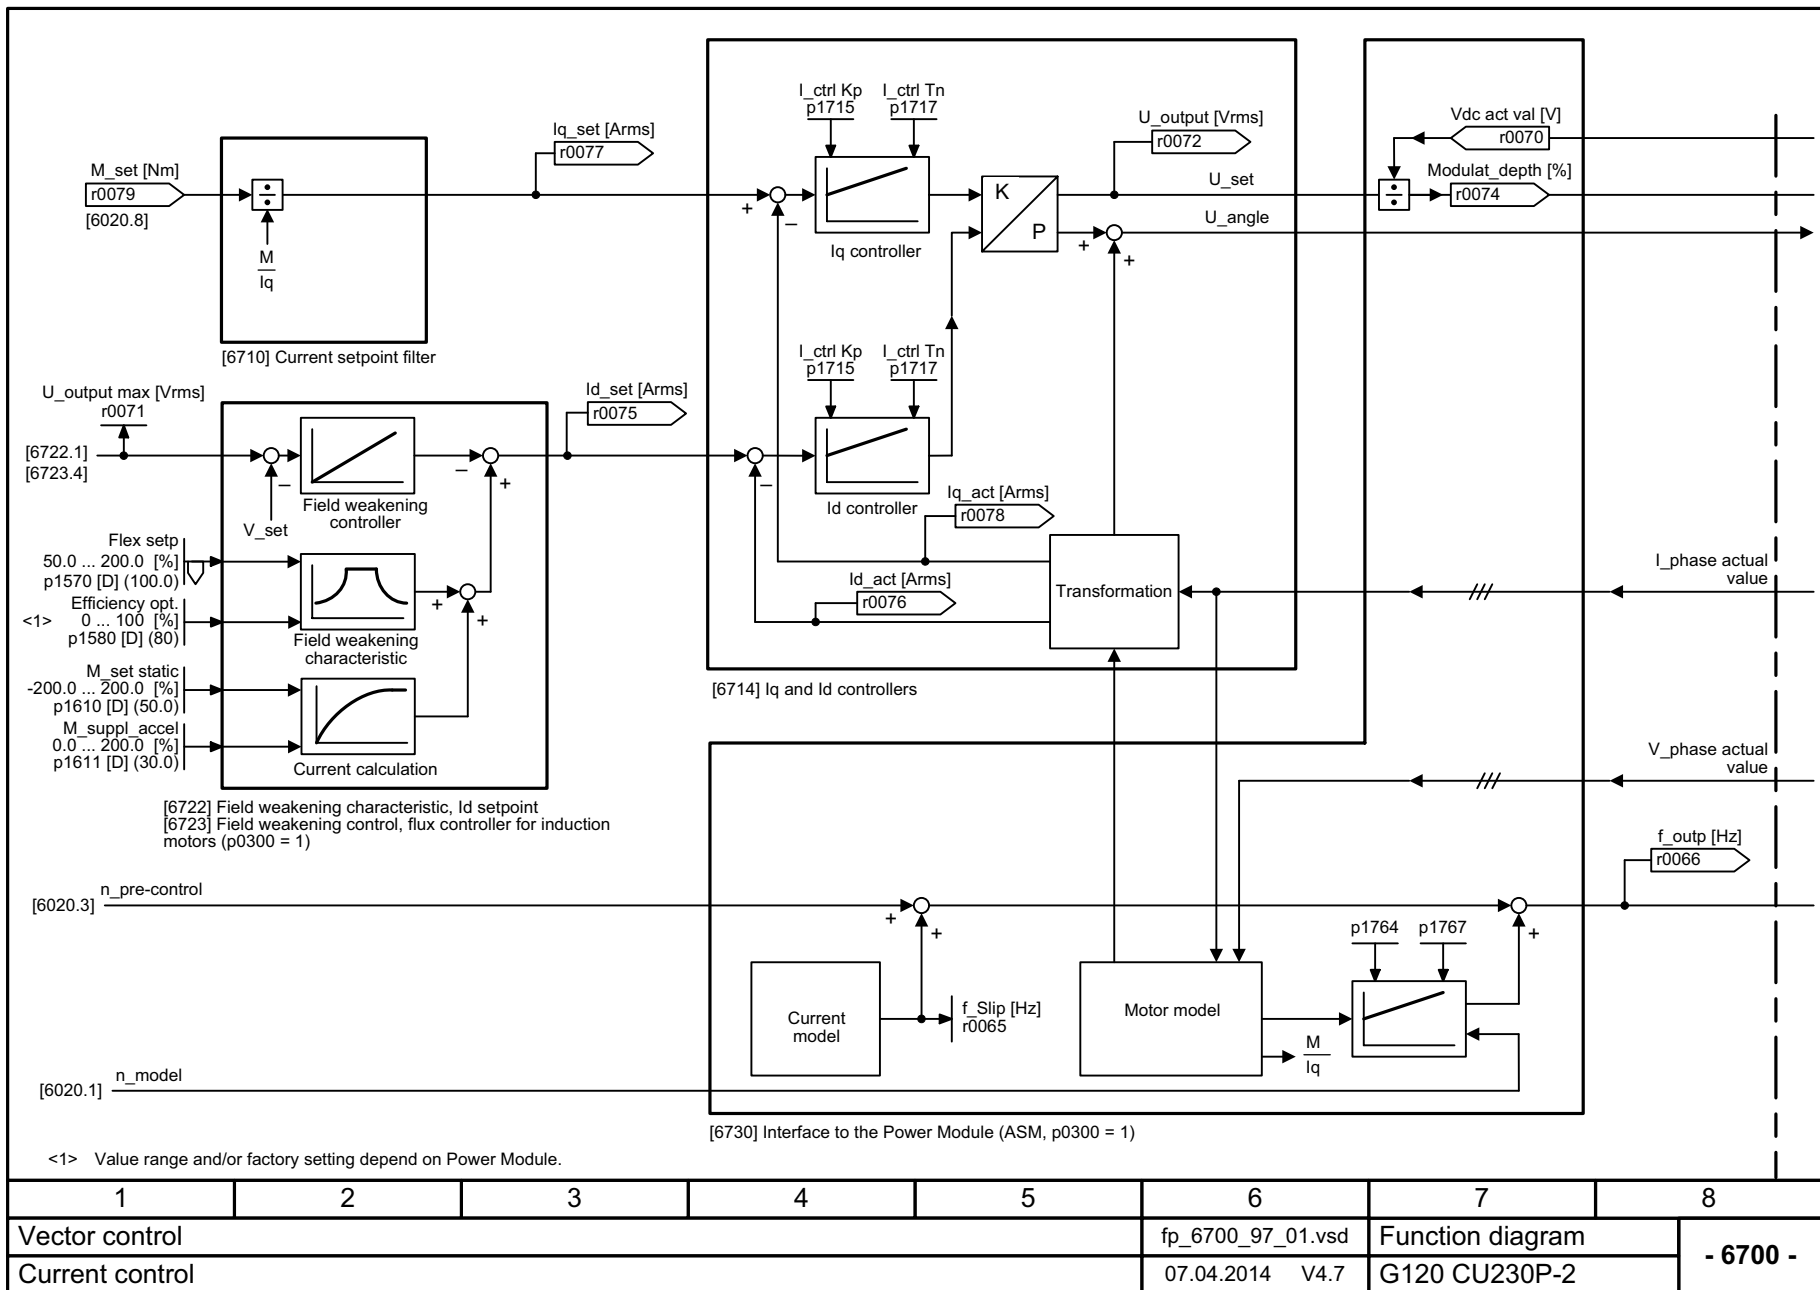

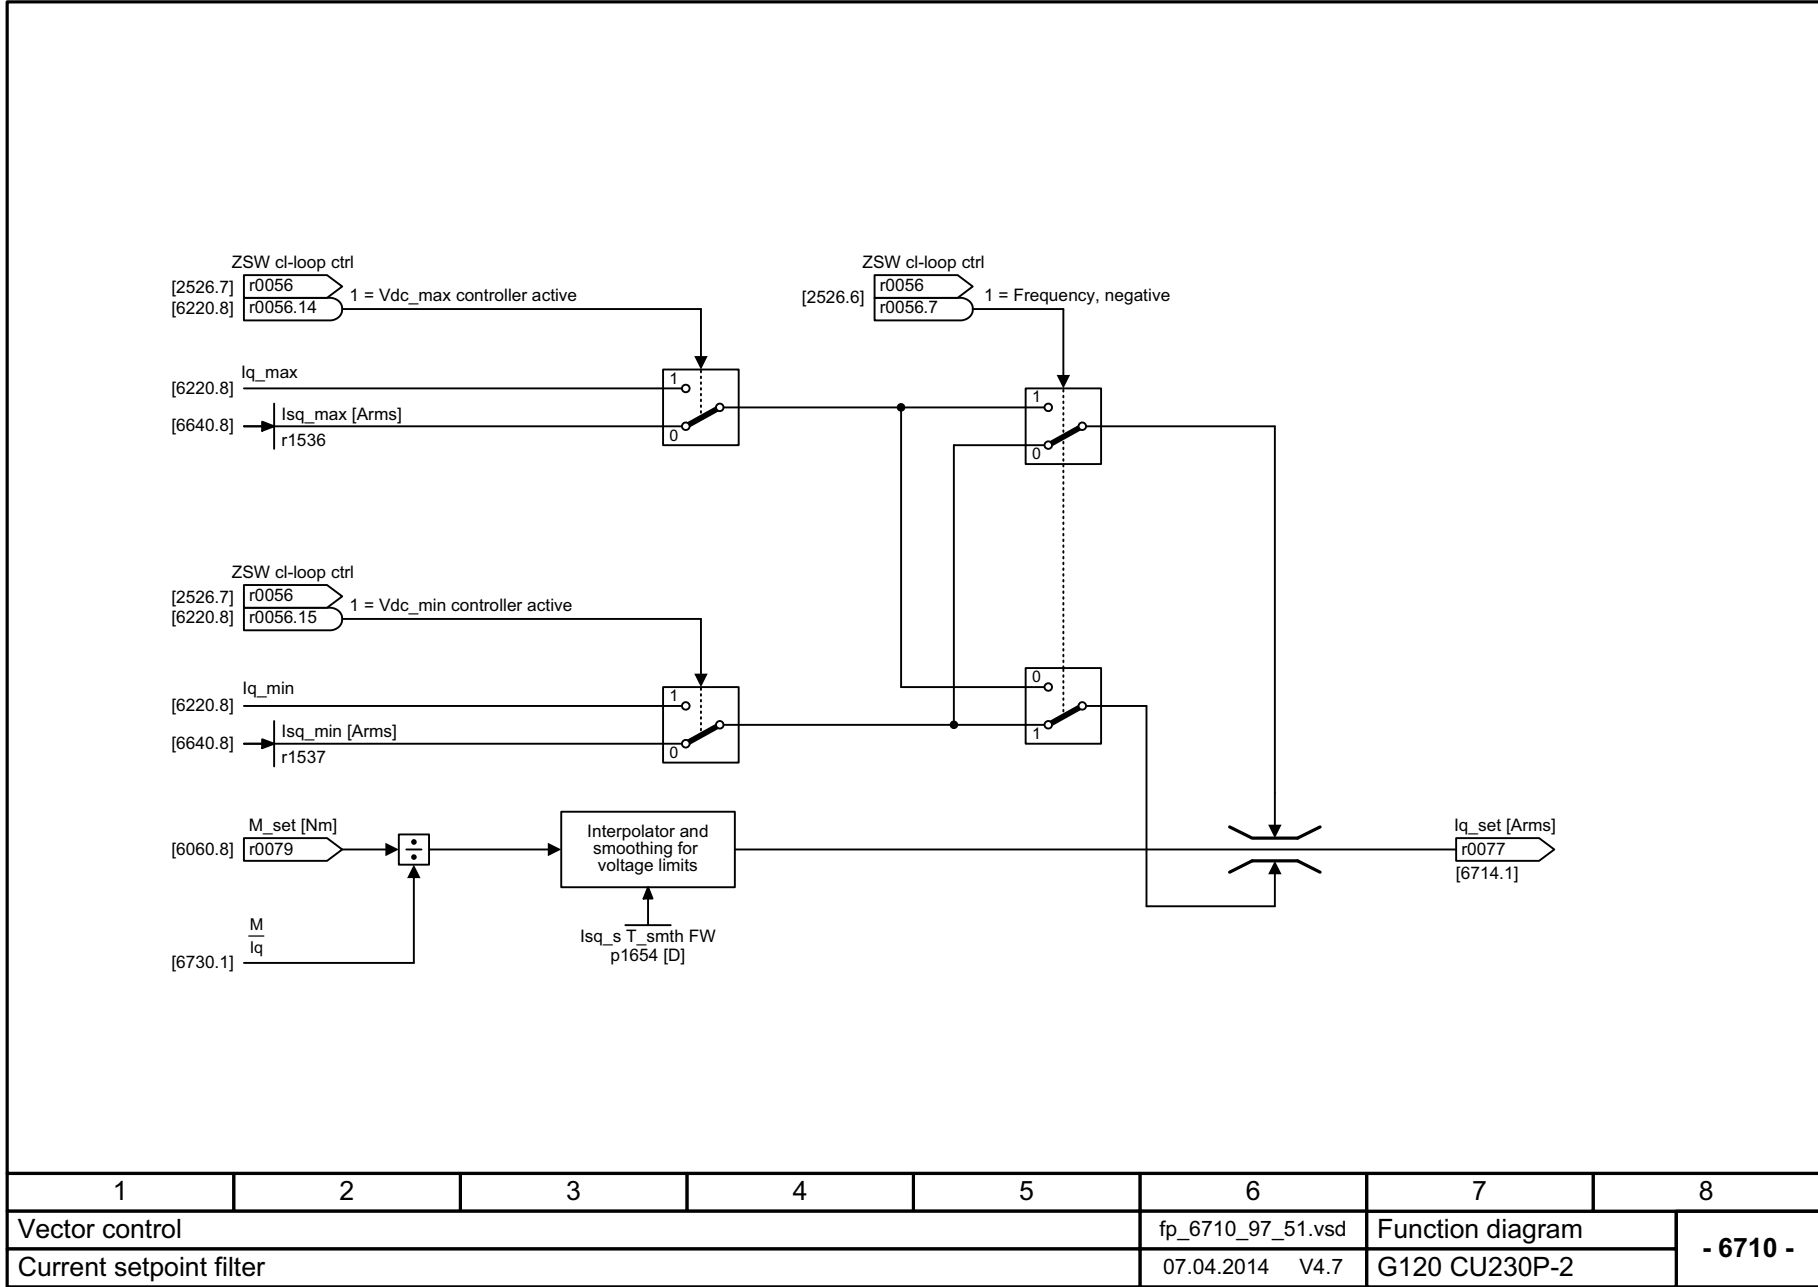


图 3-86 6710 - 电流设定值滤波器


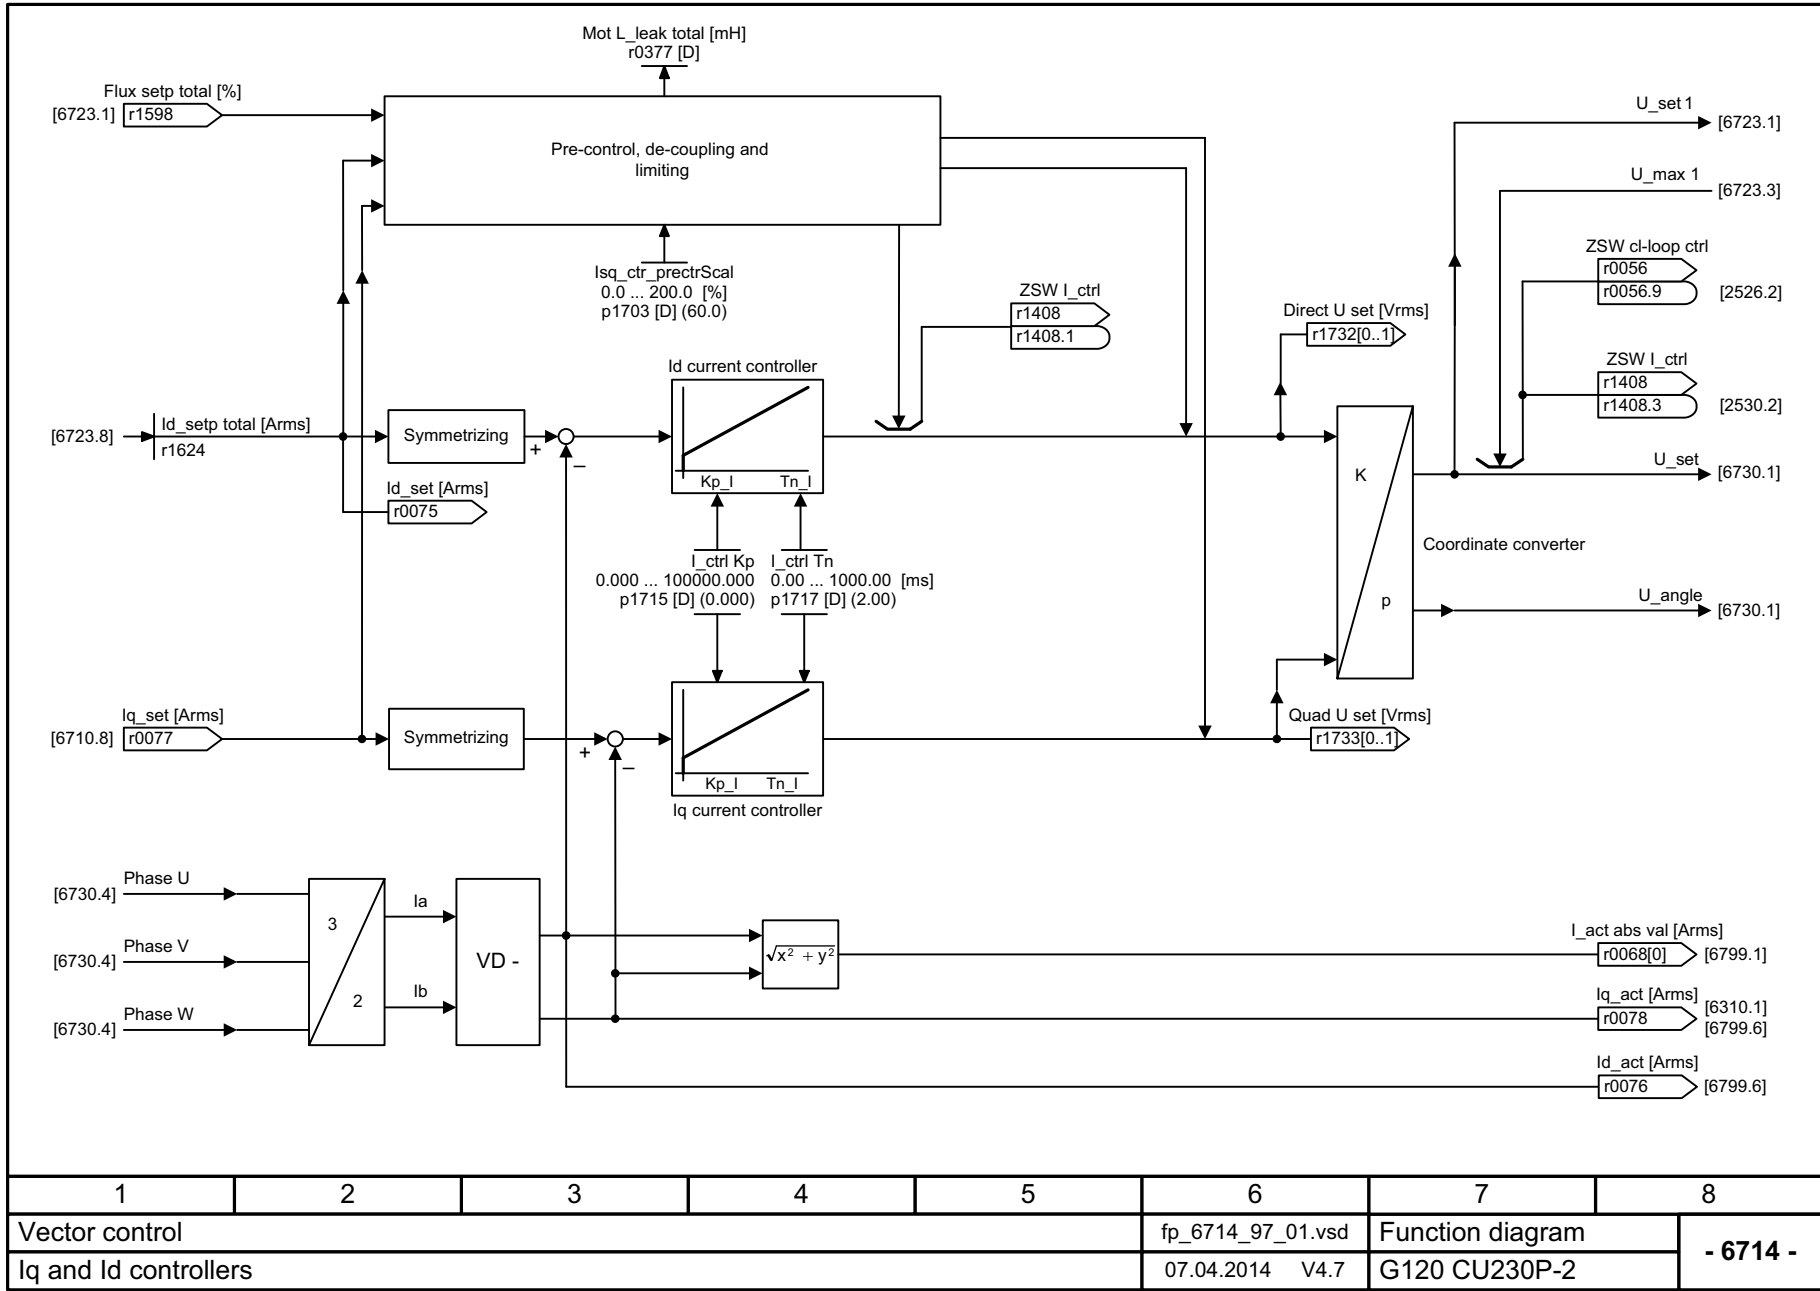


图 3-87 6714 - Iq 控制器和 Id 控制器

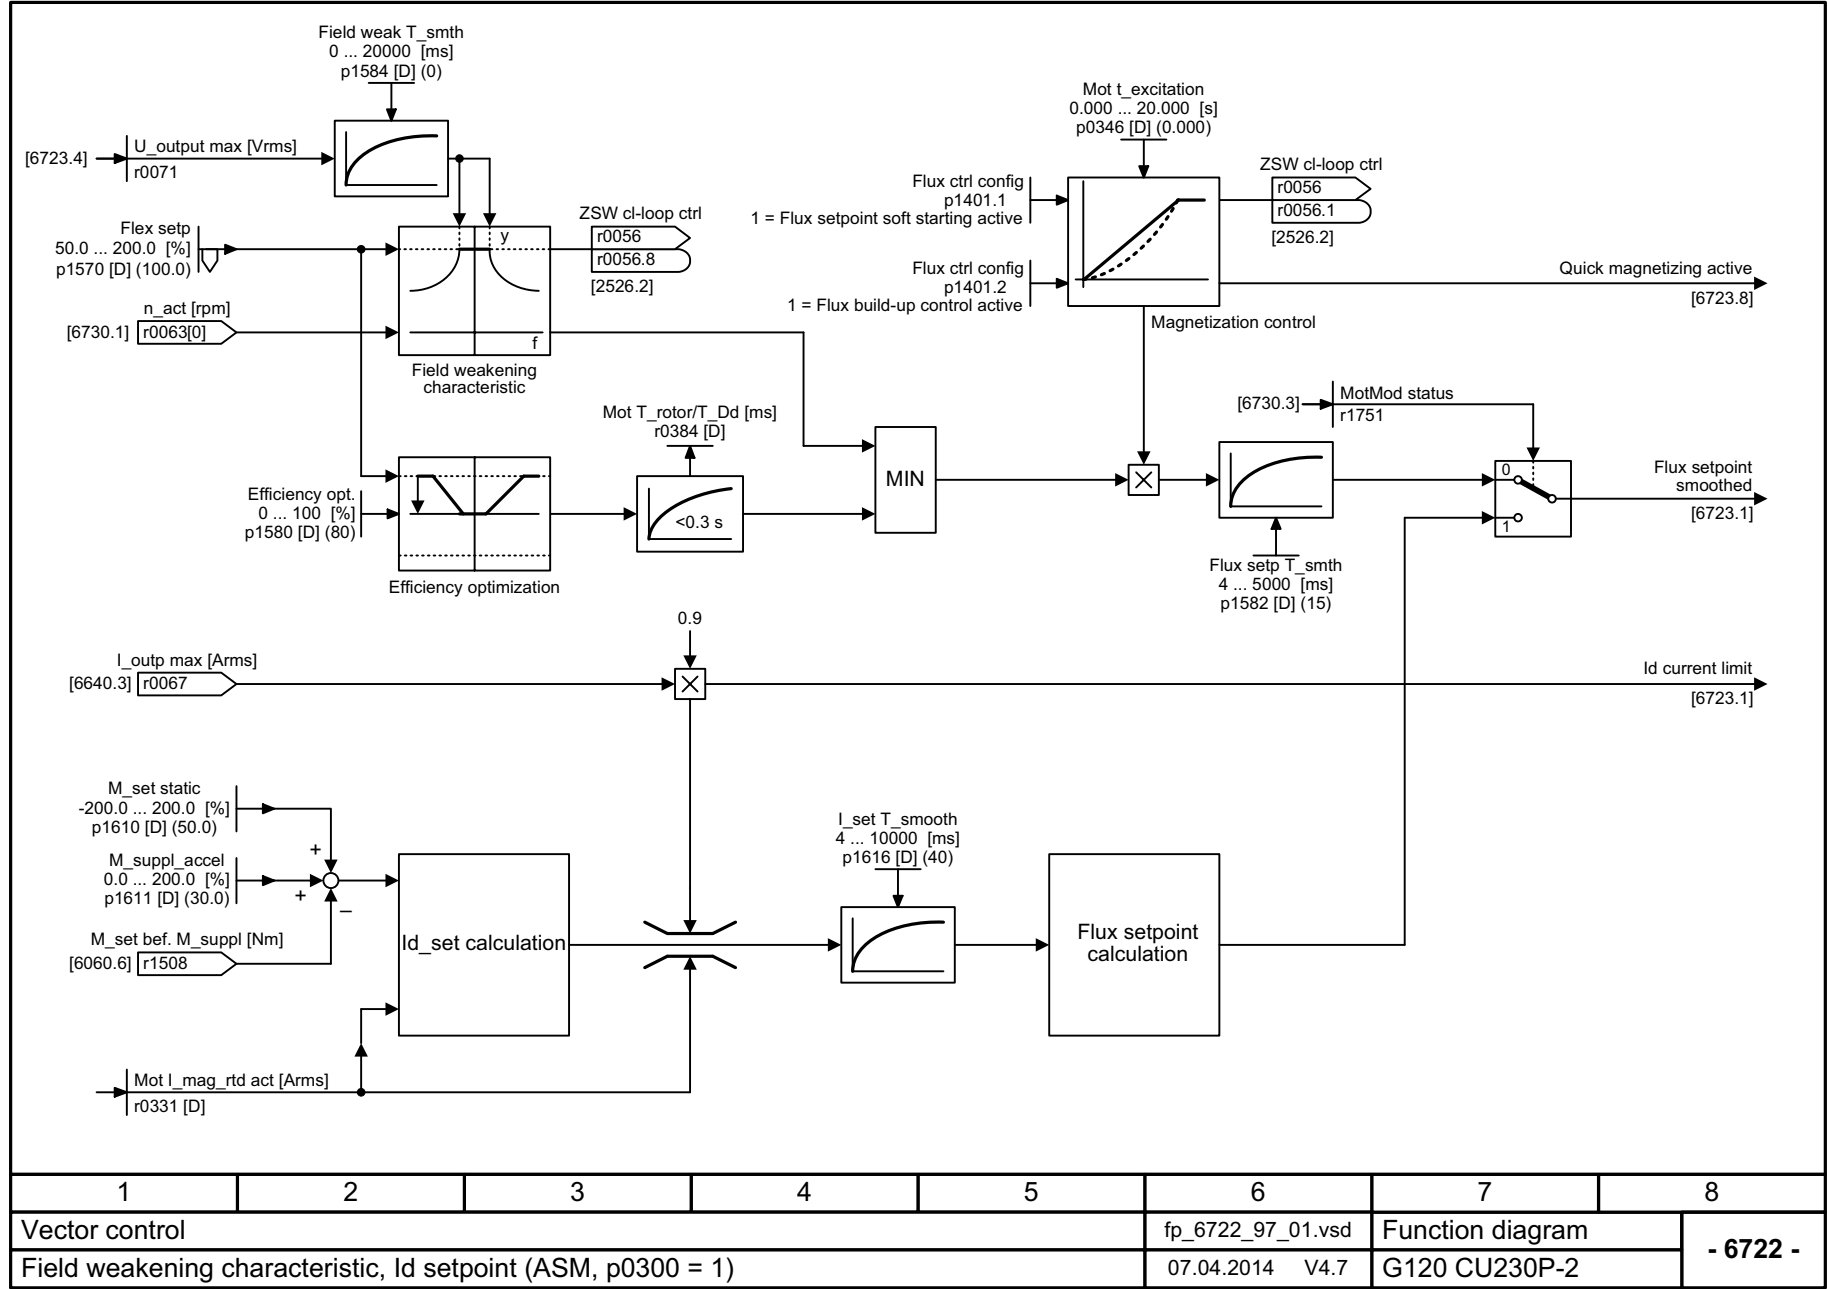图 3-88 6722 - 弱磁特性曲线, Id 设定值 (ASM, p0300 = 1)



| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| Vector control | | | | | fp_6722_97_01.vsd | Function diagram | |
| Field weakening characteristic, Id setpoint (ASM, p0300 = 1) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 6722 - |


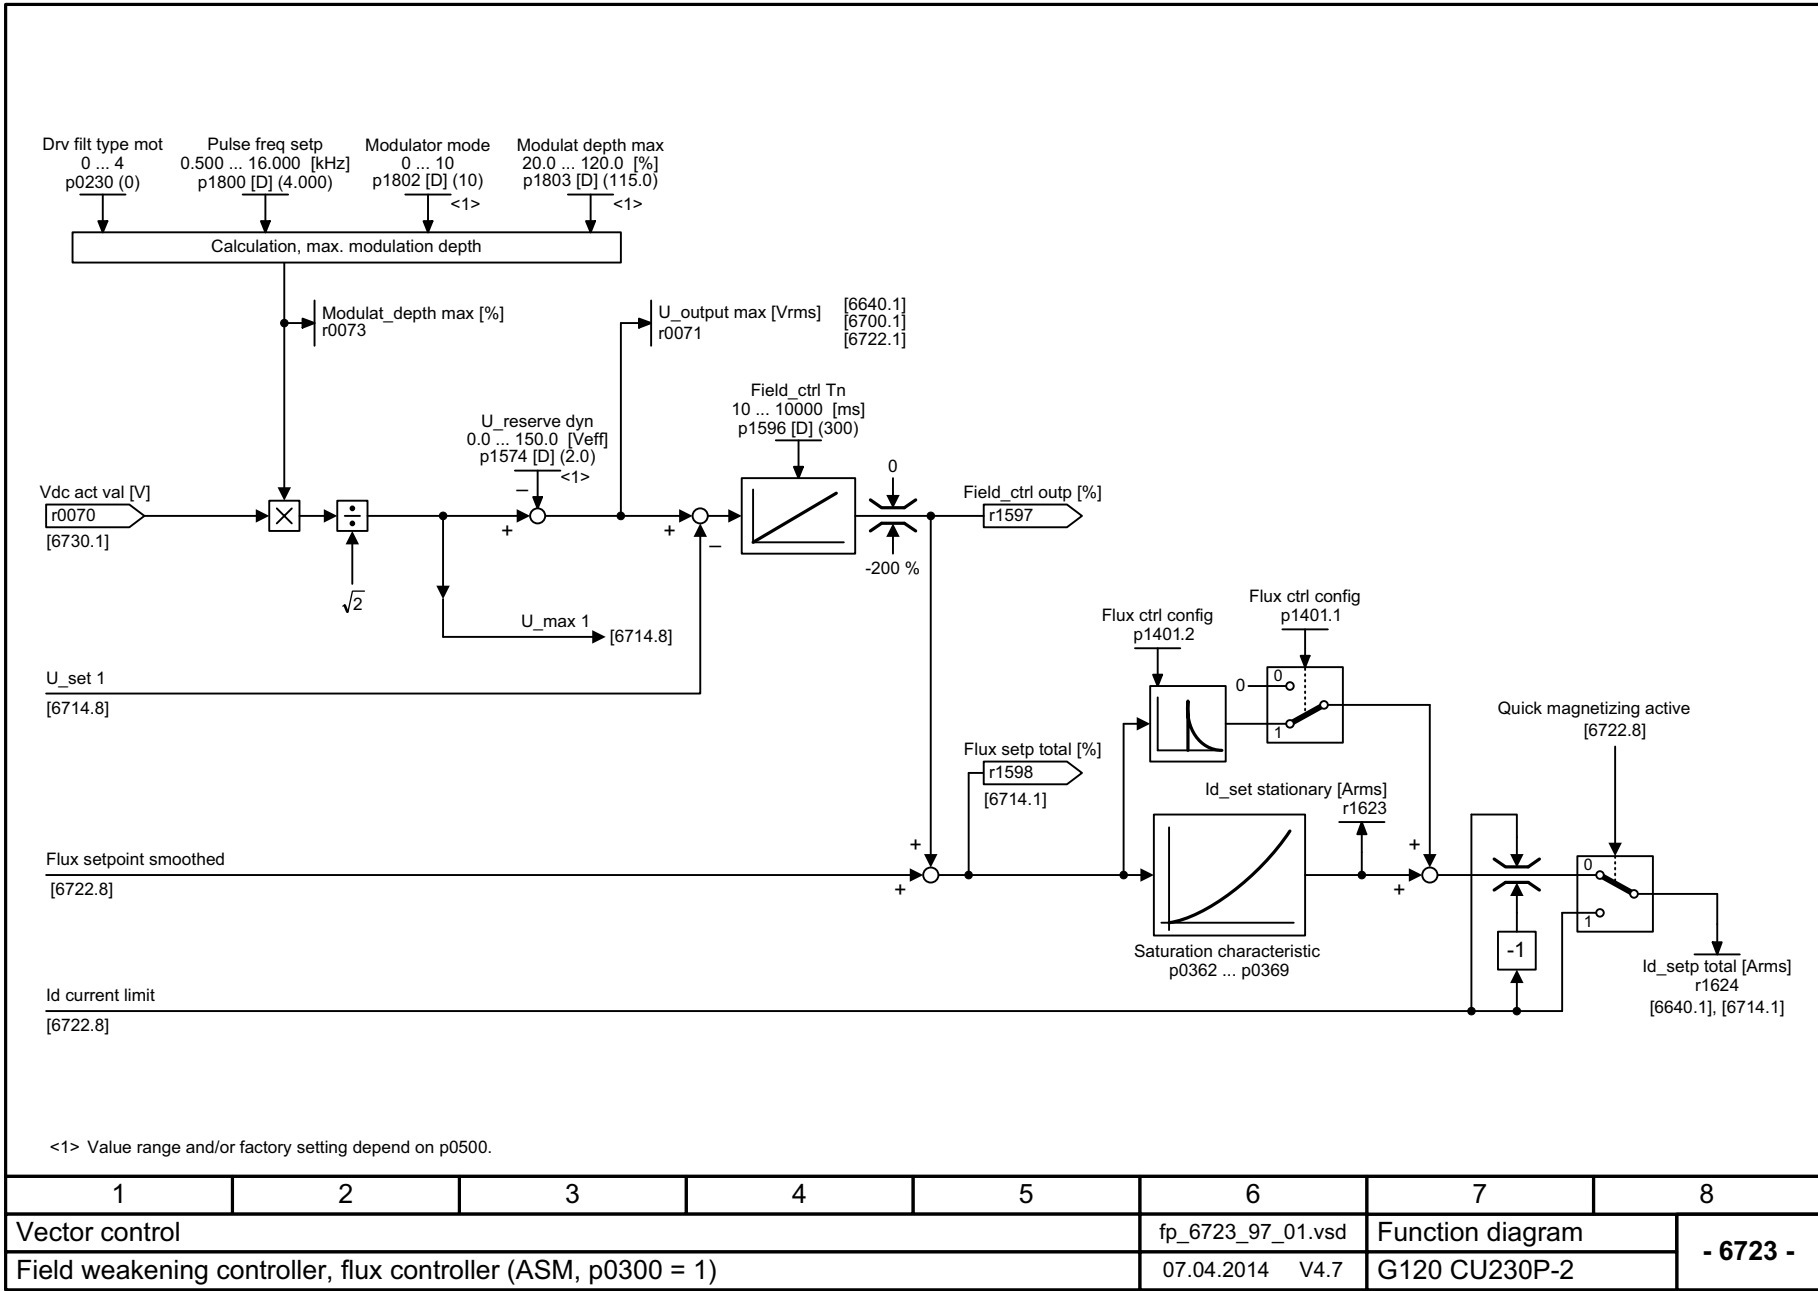


图 3-90 6730 - 和功率模块的接口 (ASM, p0300 = 1)

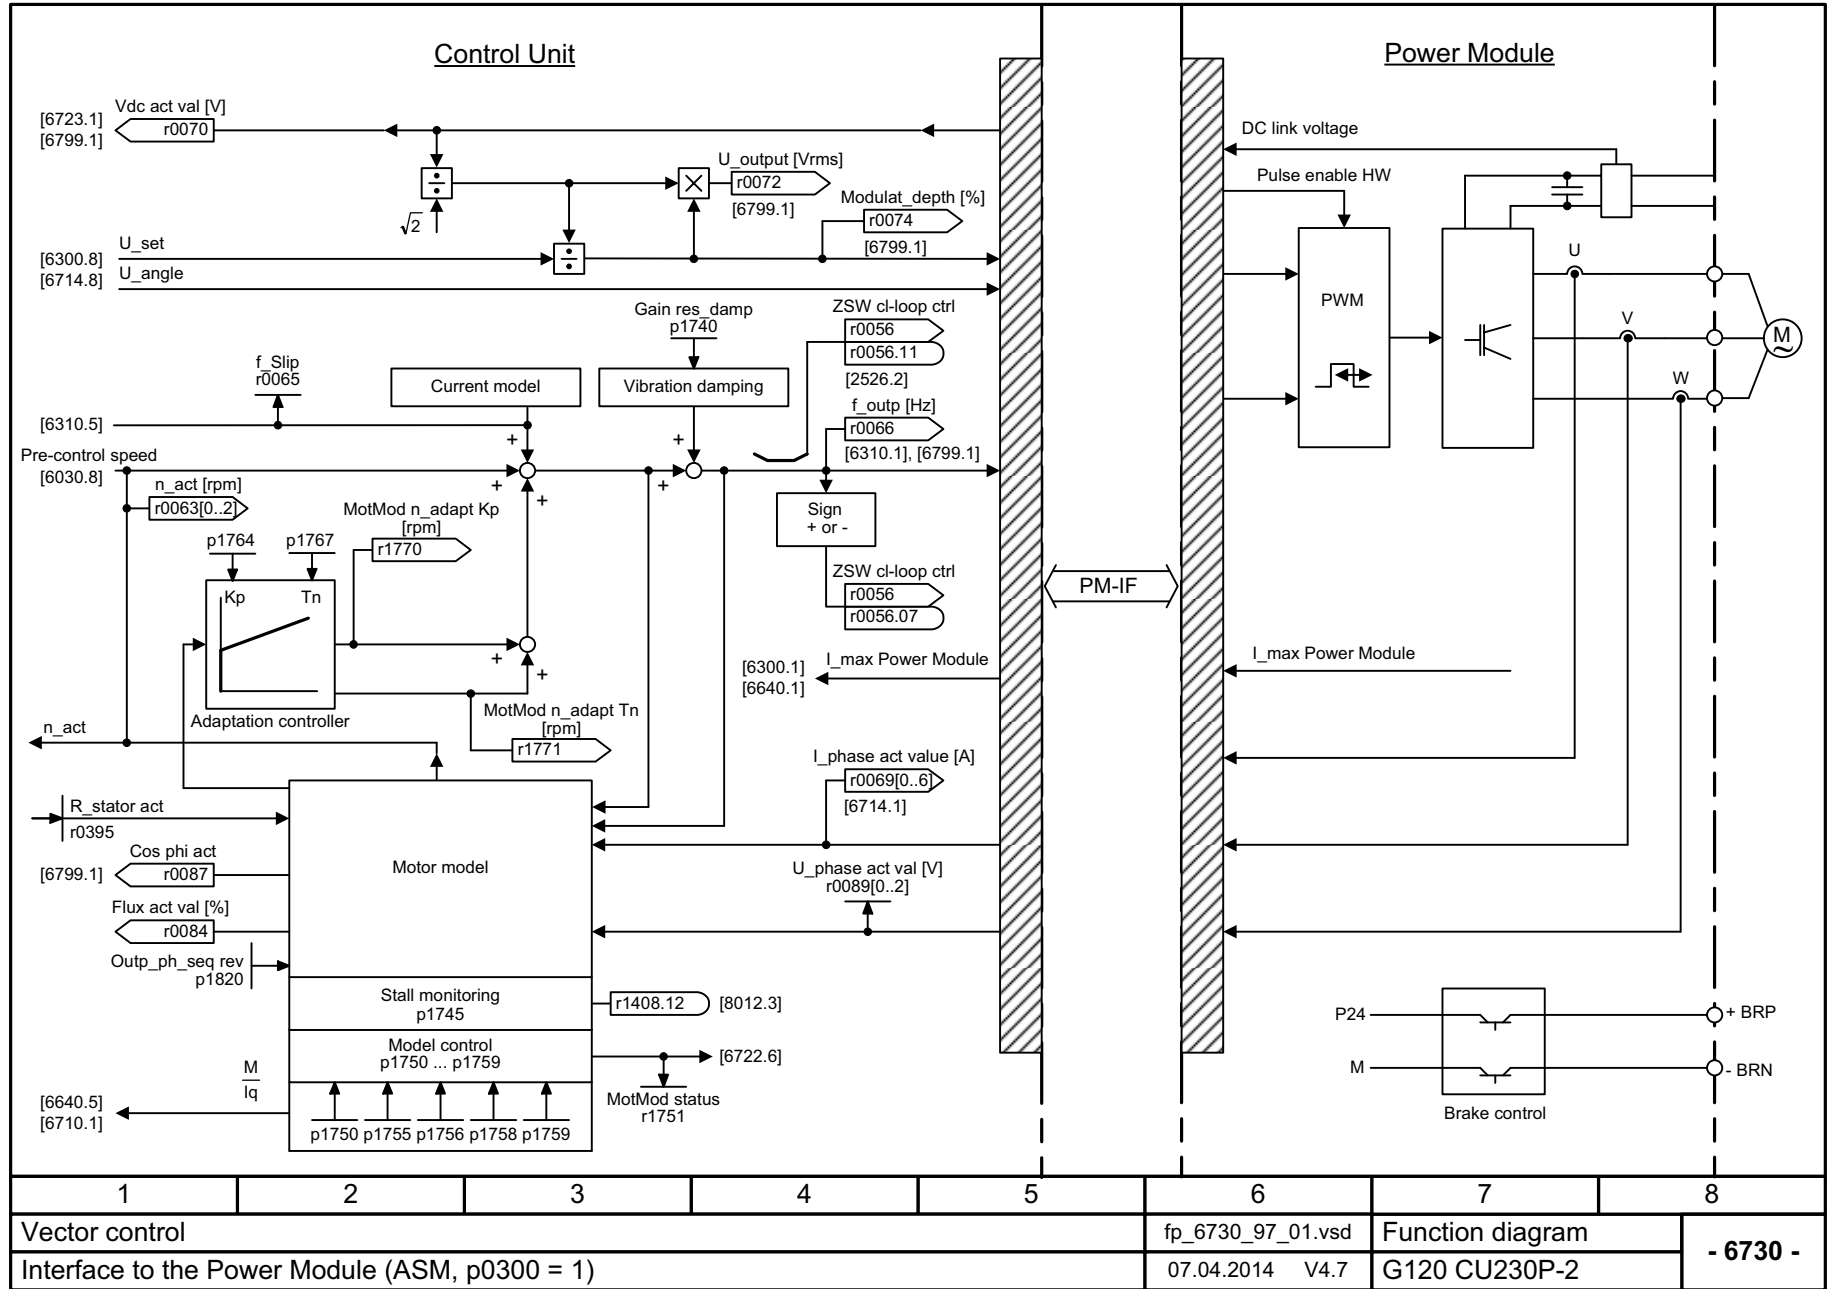


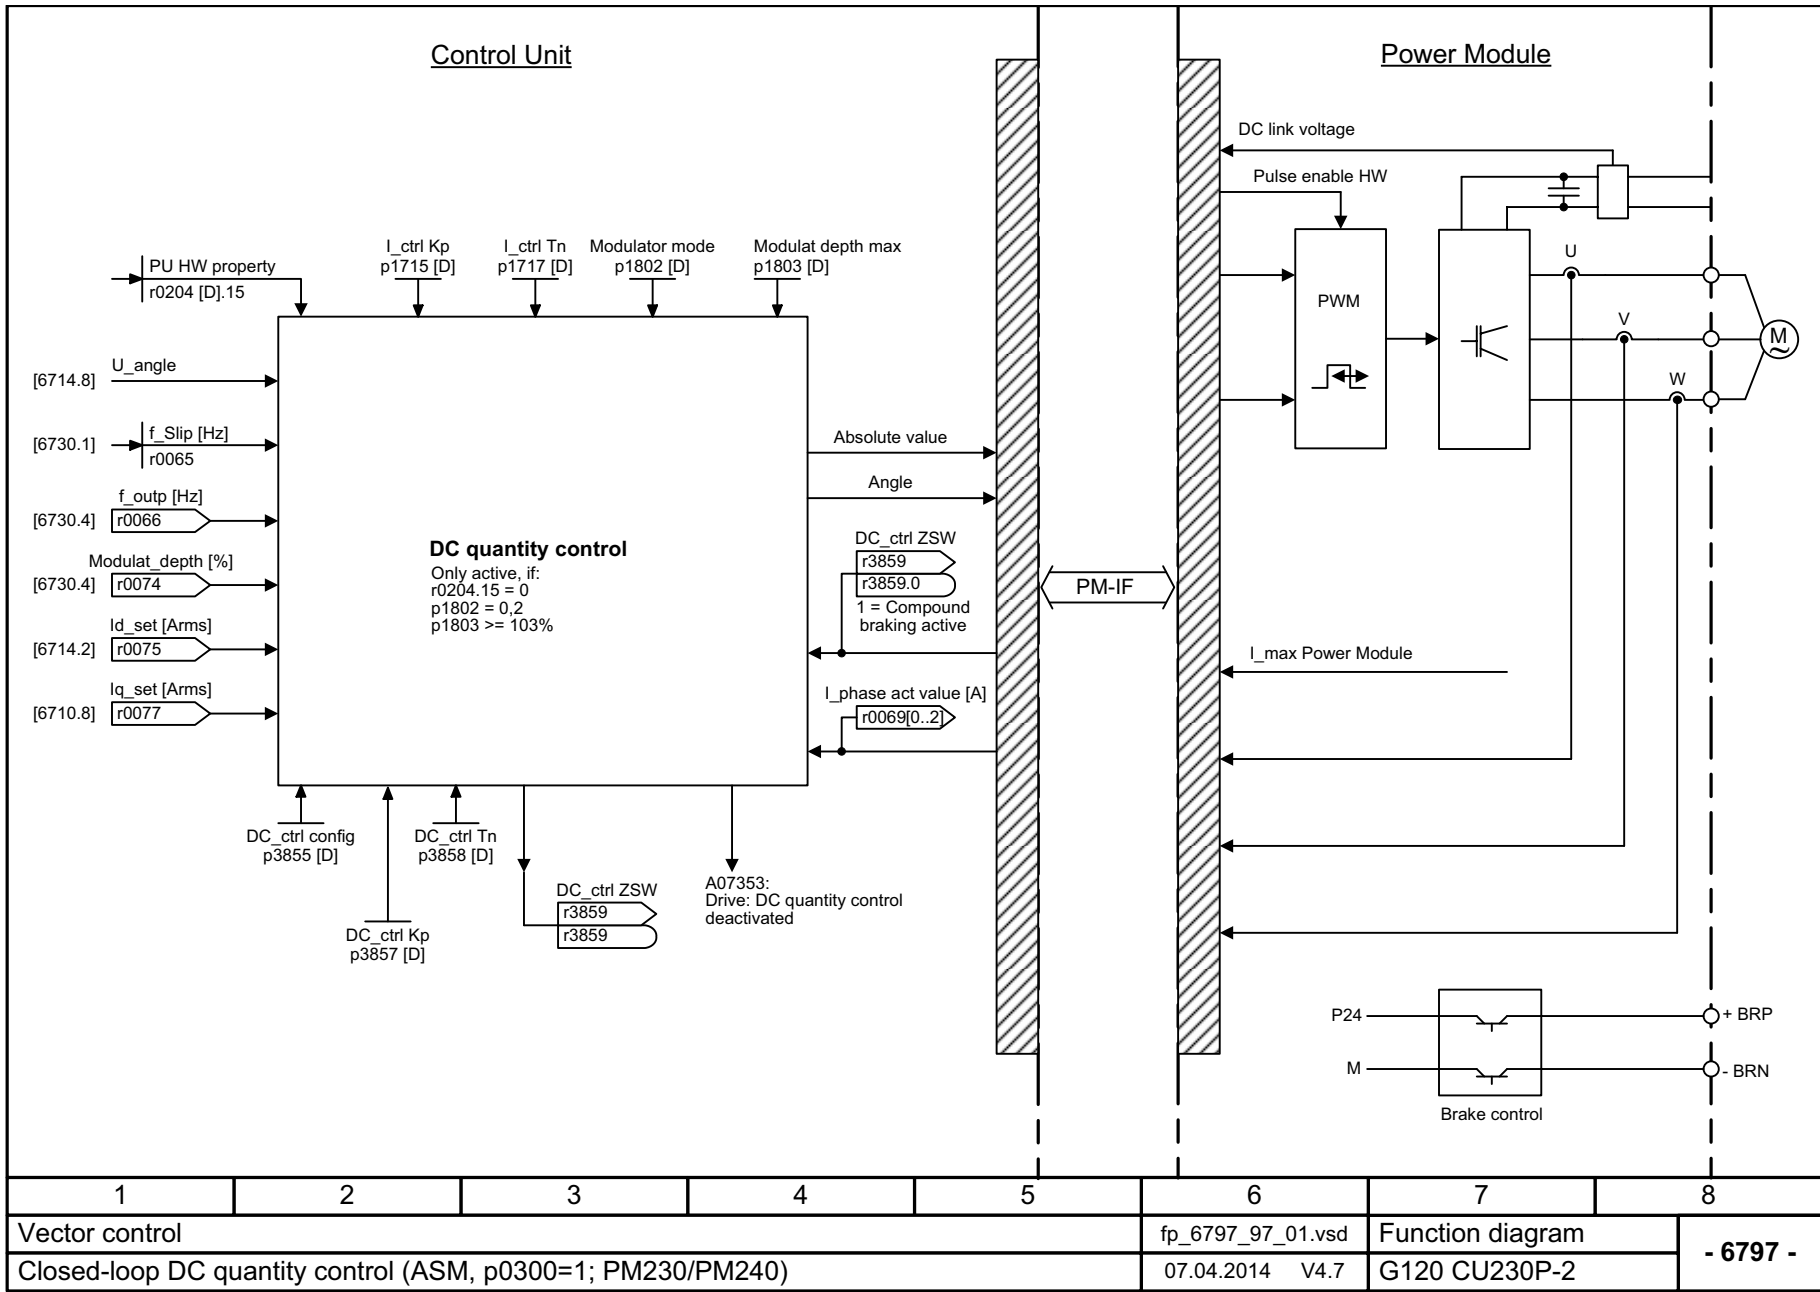


图 3-91 6797 - 恒定参数控制

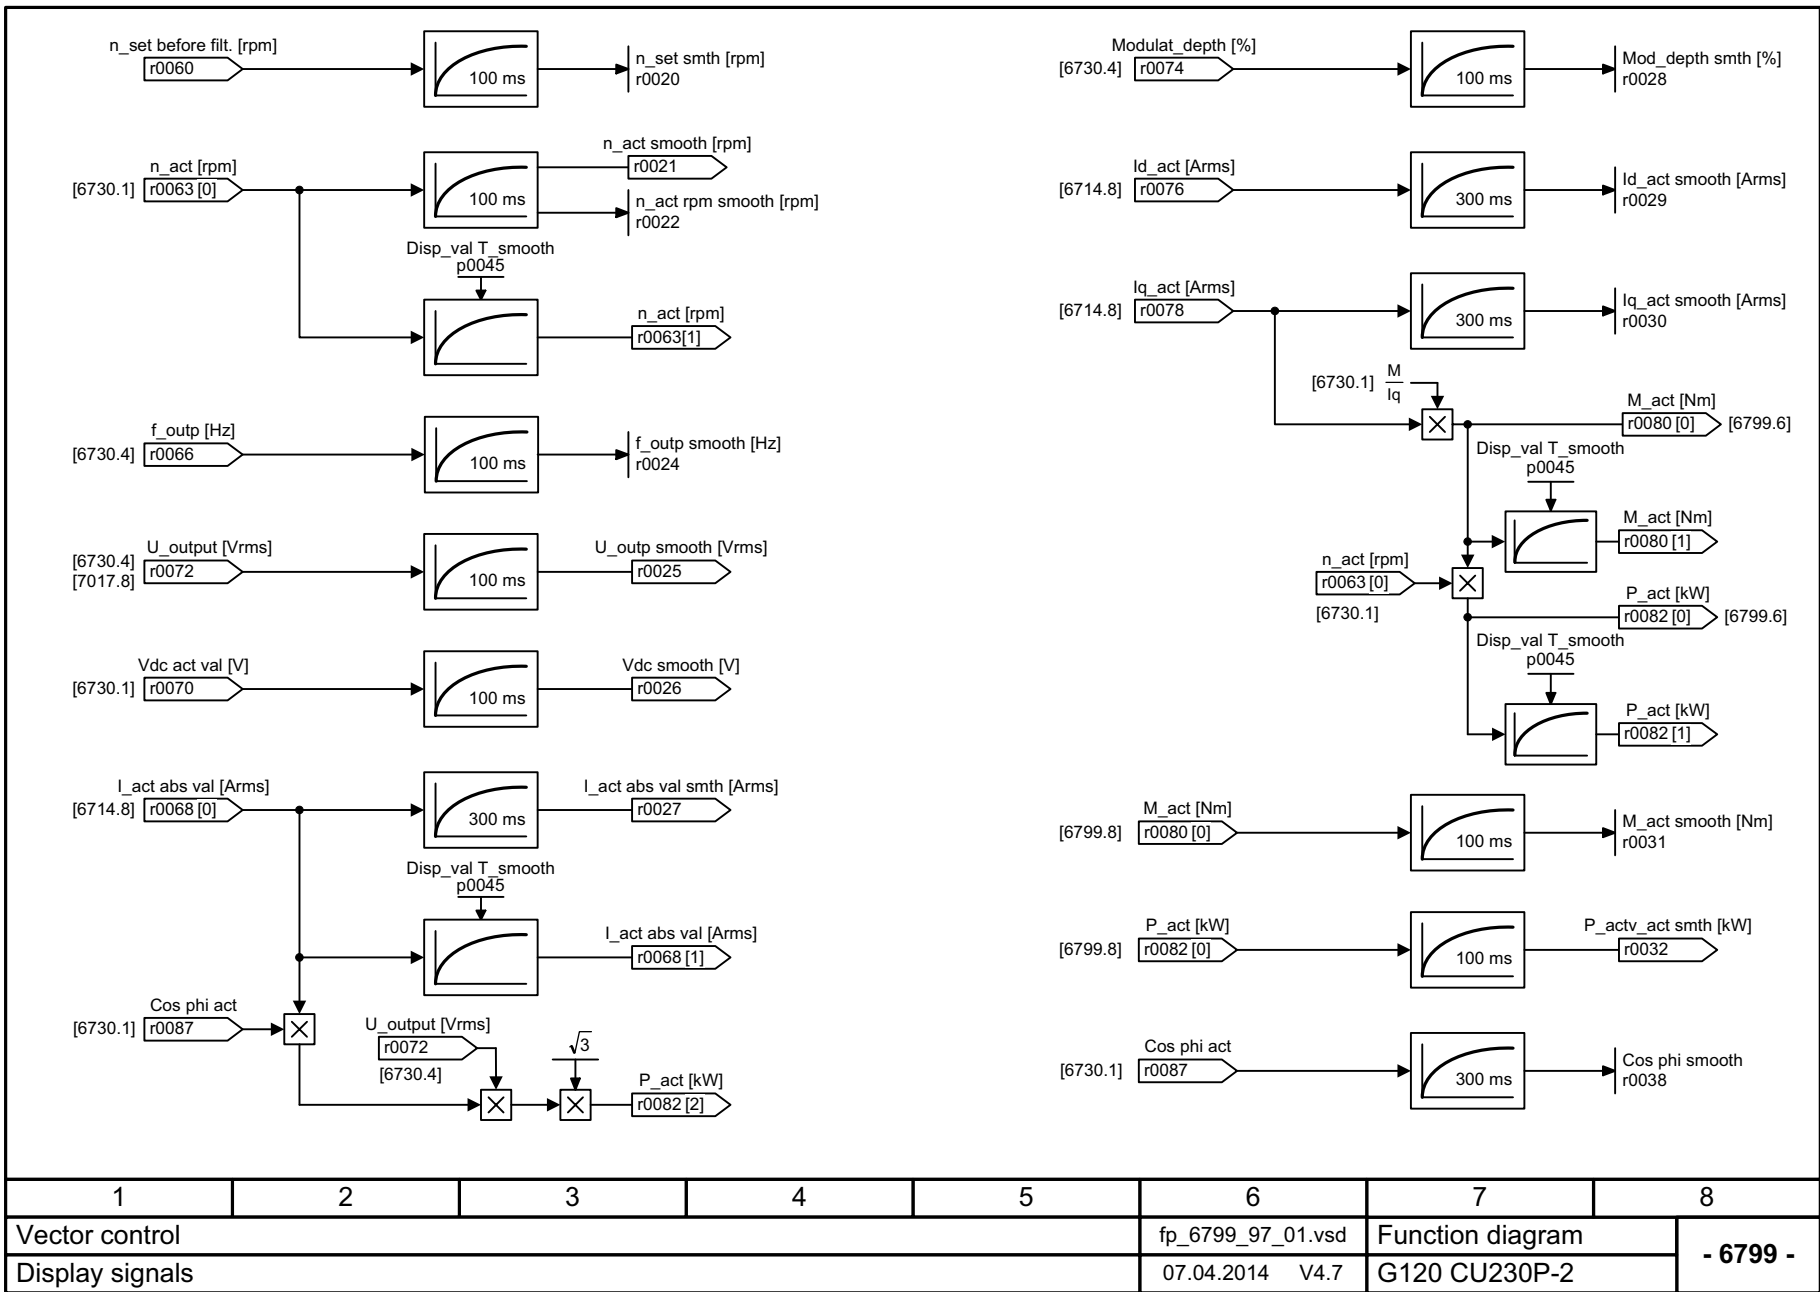图 3-92 6799 - 显示信号




3.11 工艺功能

功能图

| | |
|---|-----|
| 7017 - 直流制动 (p0300 = 1) | 591 |
| 7030 - 自由工艺控制器 0、1、2 | 592 |
| 7032 - 多区域控制 | 593 |
| 7033 - 紧急运行 (ESM, Essential Service Mode) | 594 |
| 7035 - 旁路 | 595 |
| 7036 - 级联控制 | 596 |
| 7038 - 节能模式 | 597 |

图 3-93 7017 - 直流制动 (p0300 = 1)

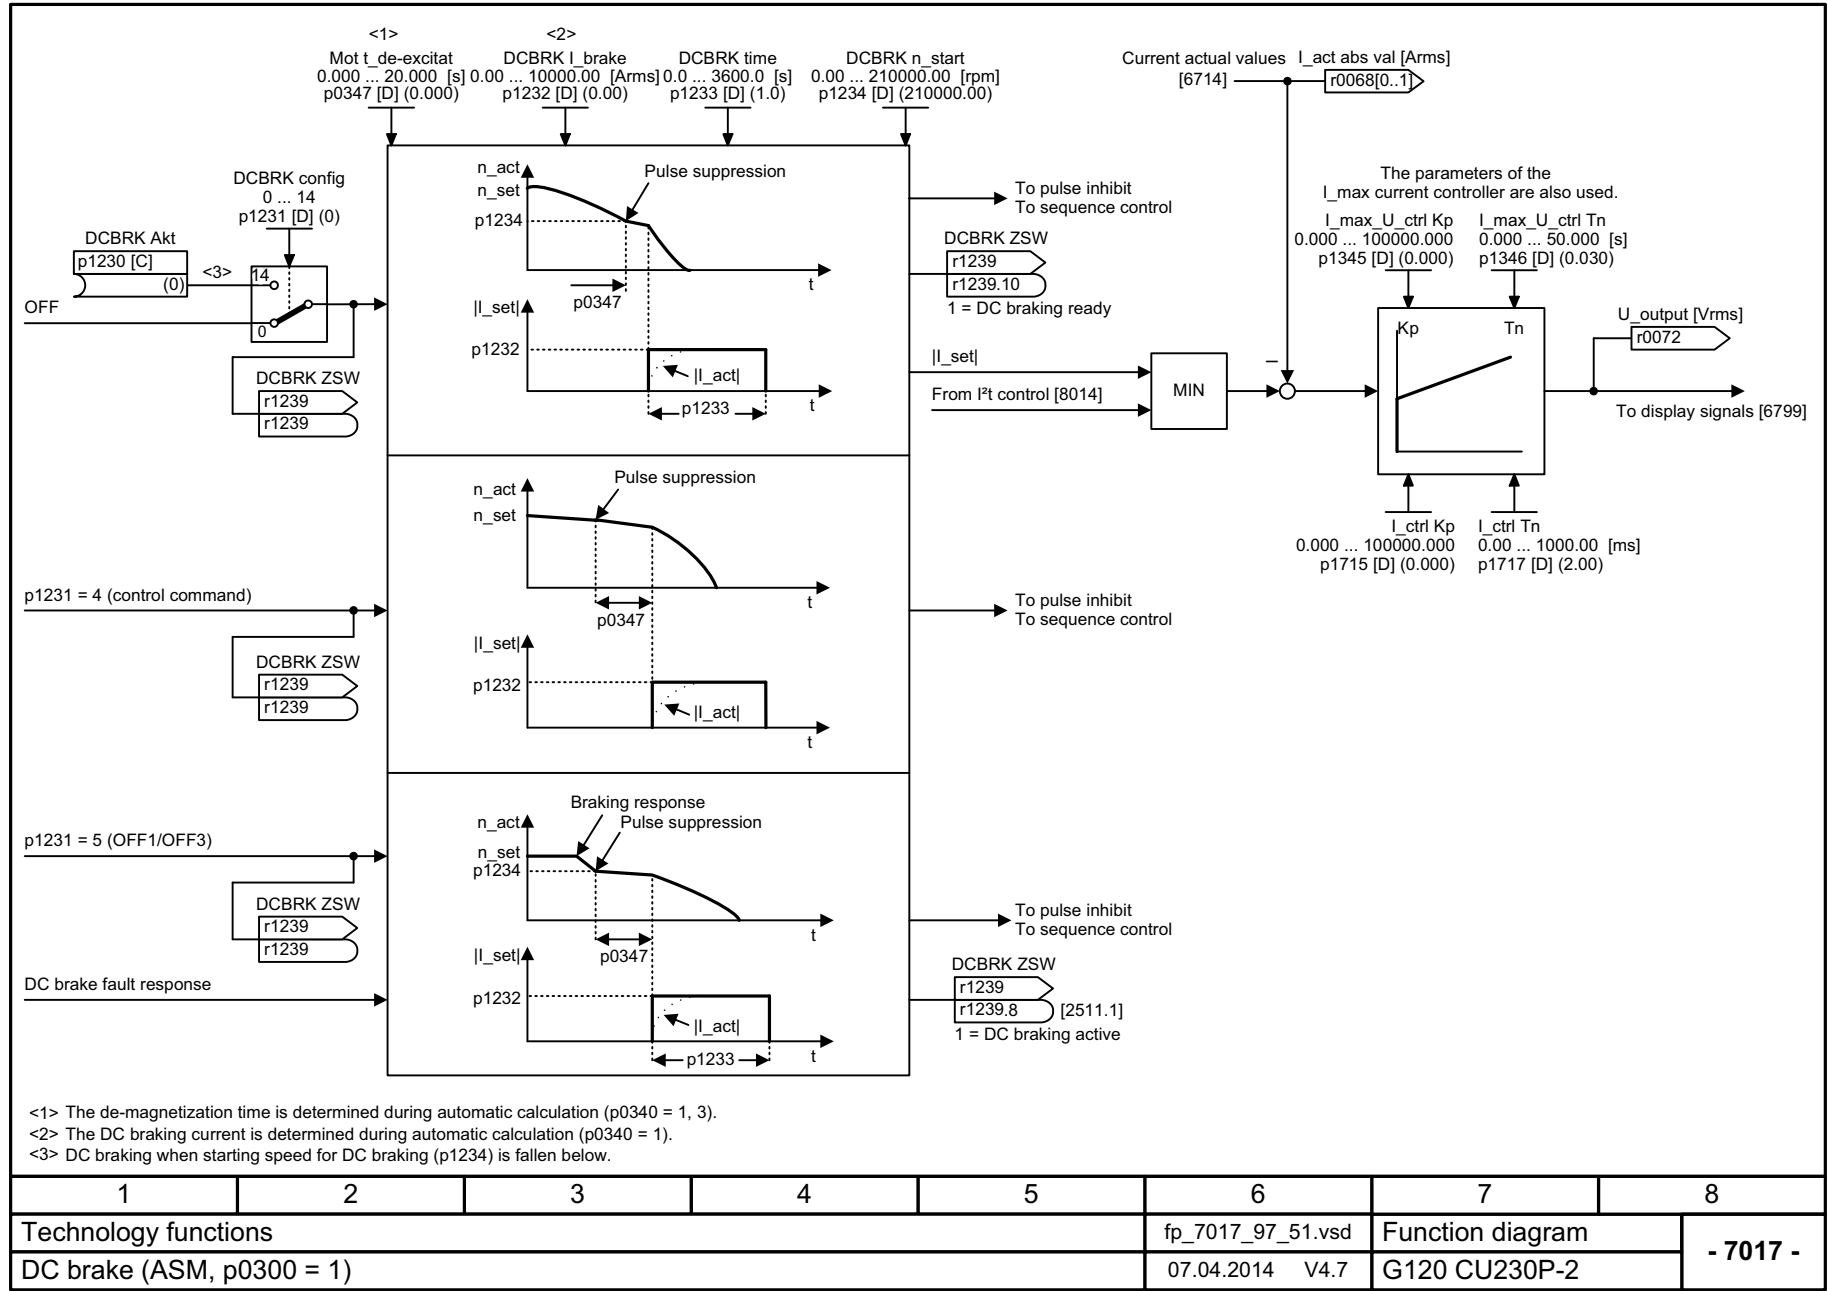


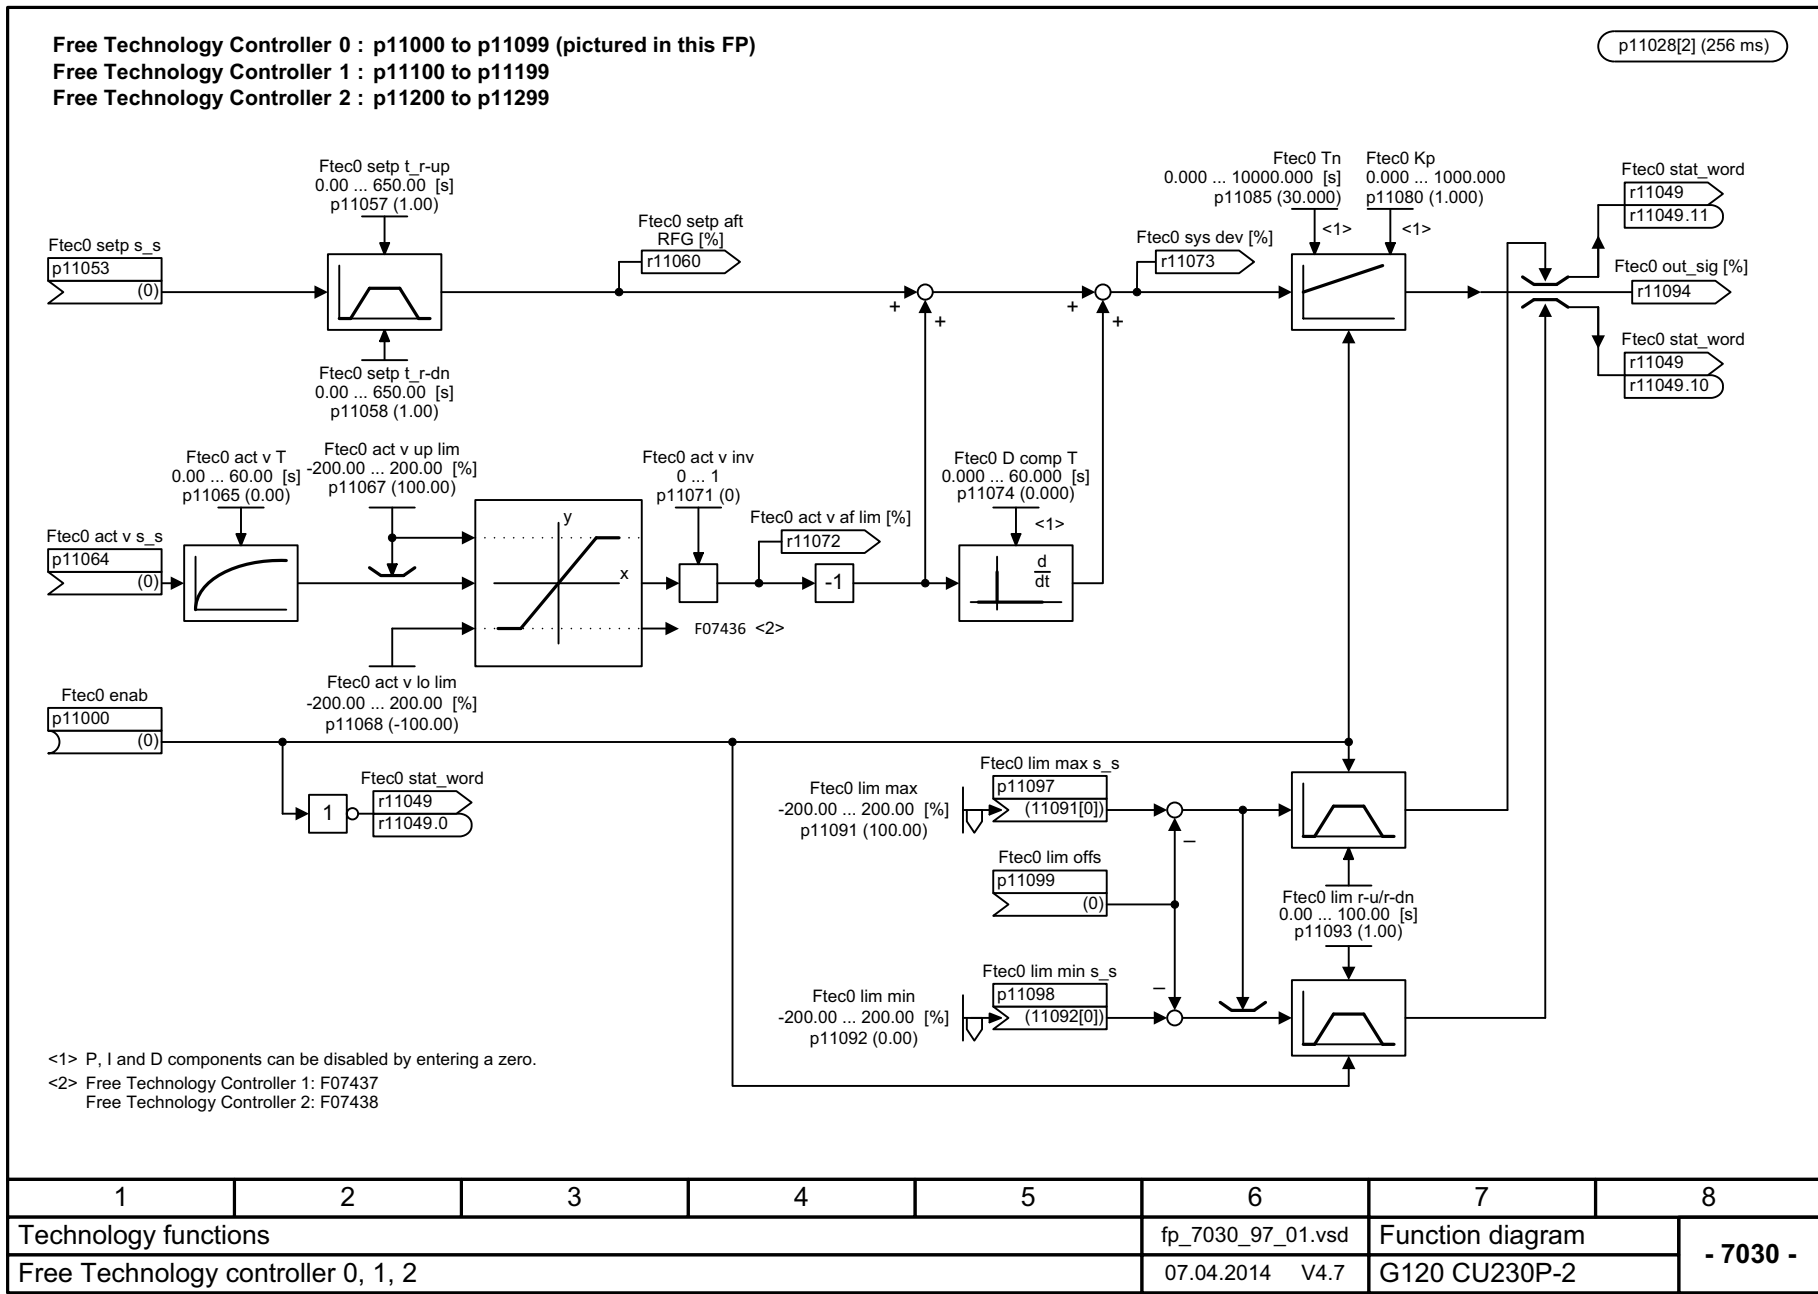


图 3-94

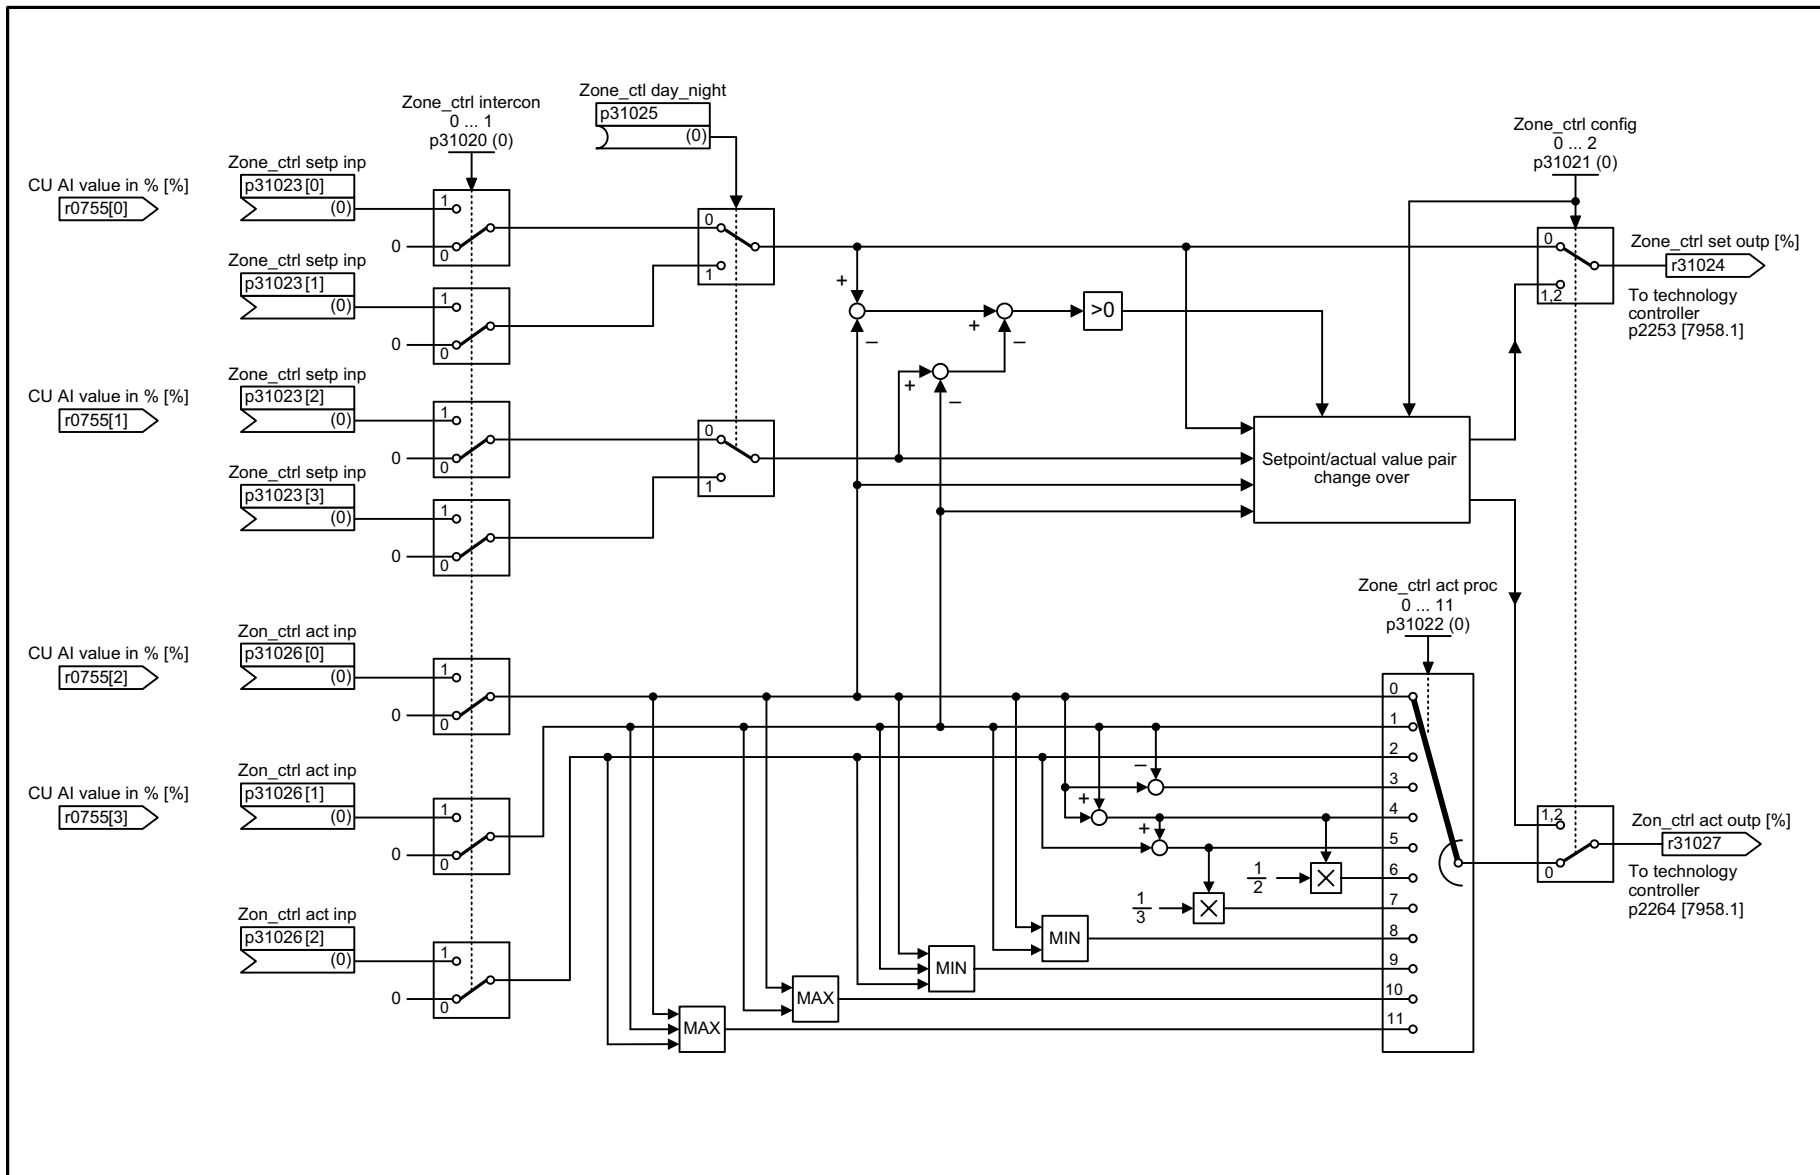7030 - 自由工艺控制器 0、1、2



| | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Technology functions | | | | | fp_7032_97_01.vsd | Function diagram | |
| Multi Zone Control | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |

- 7032 -

图 3-95 7032 - 多区域控制


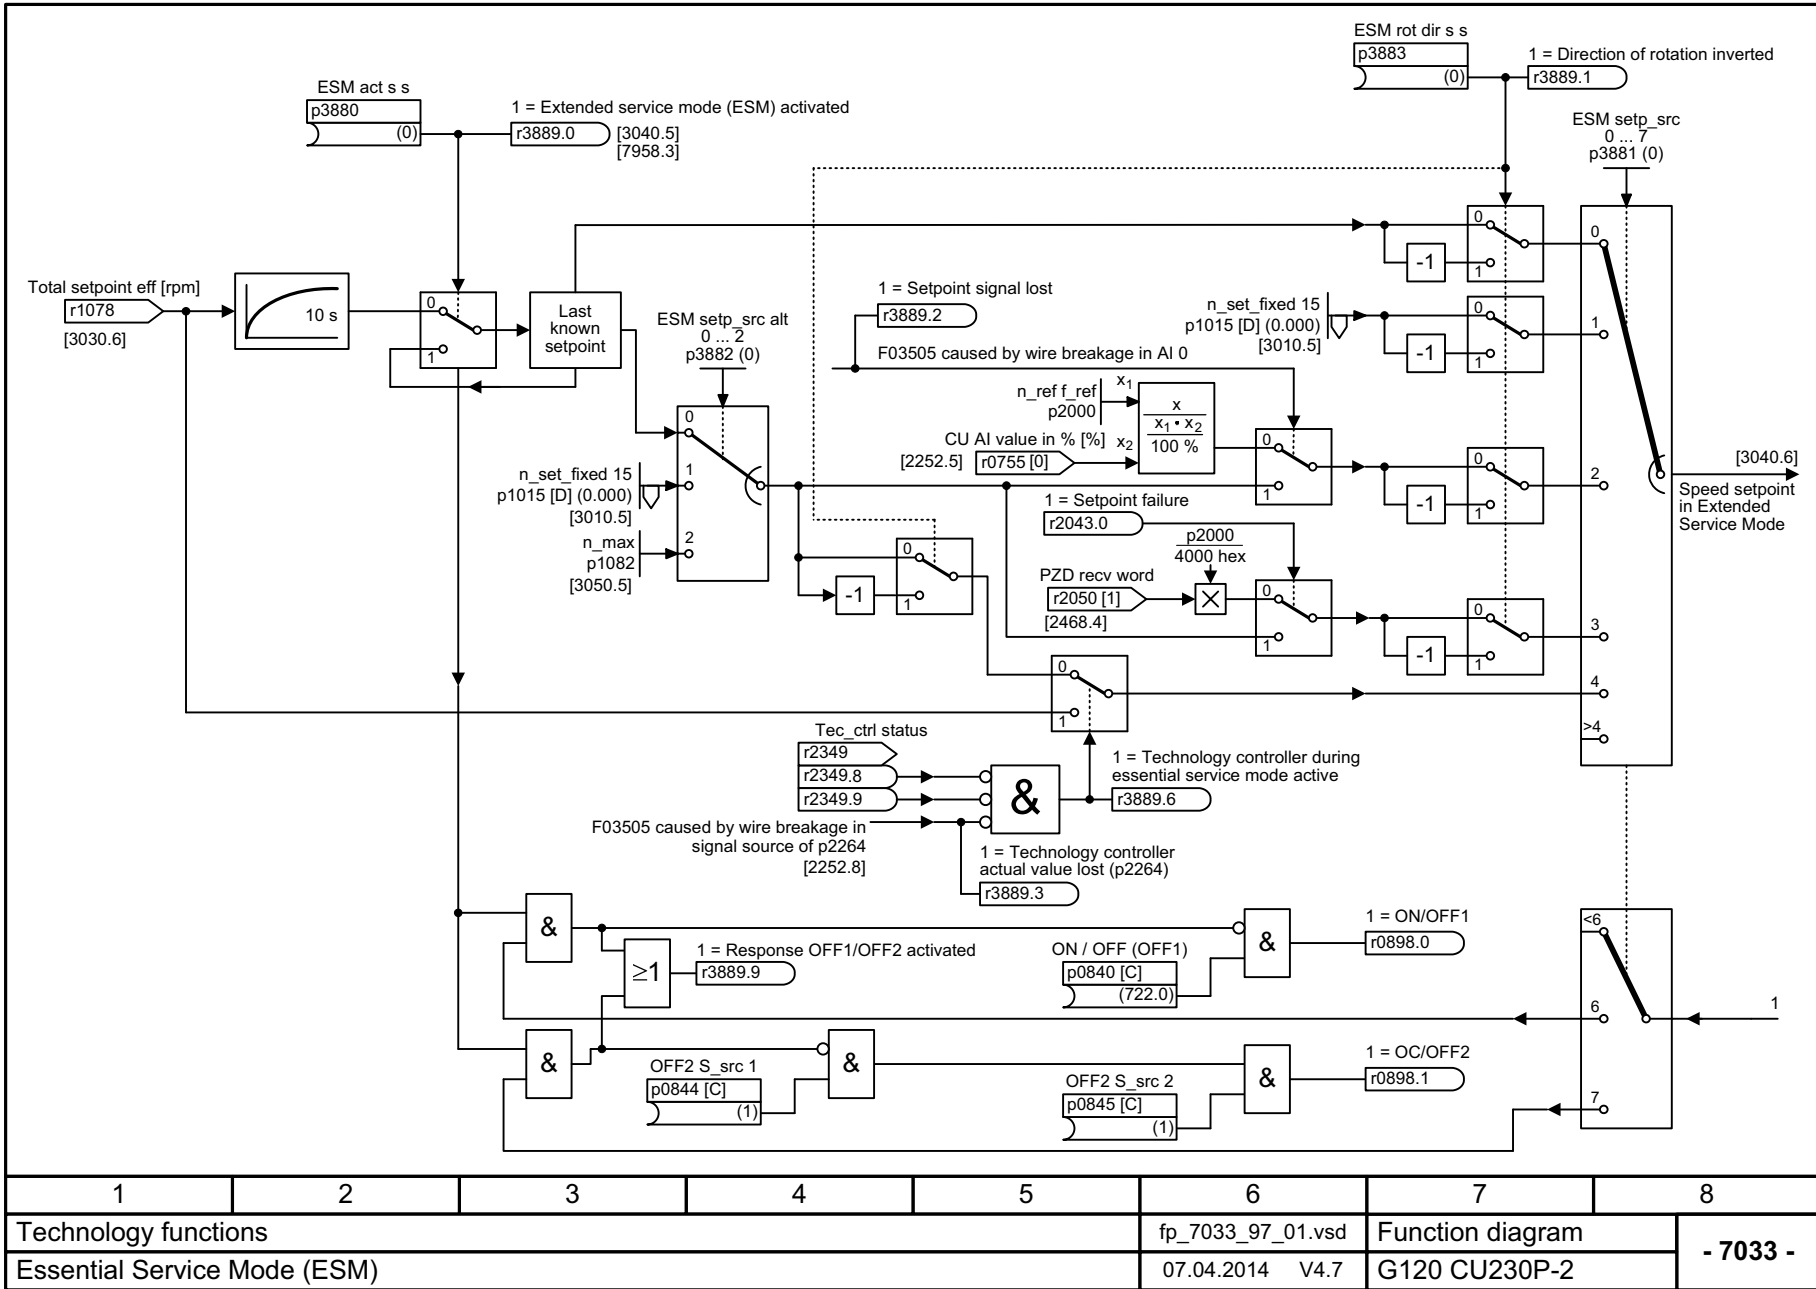


图 3-96 7033 - 紧急运行 (ESM, Essential Service Mode)

图 3-97 7035 - 旁路

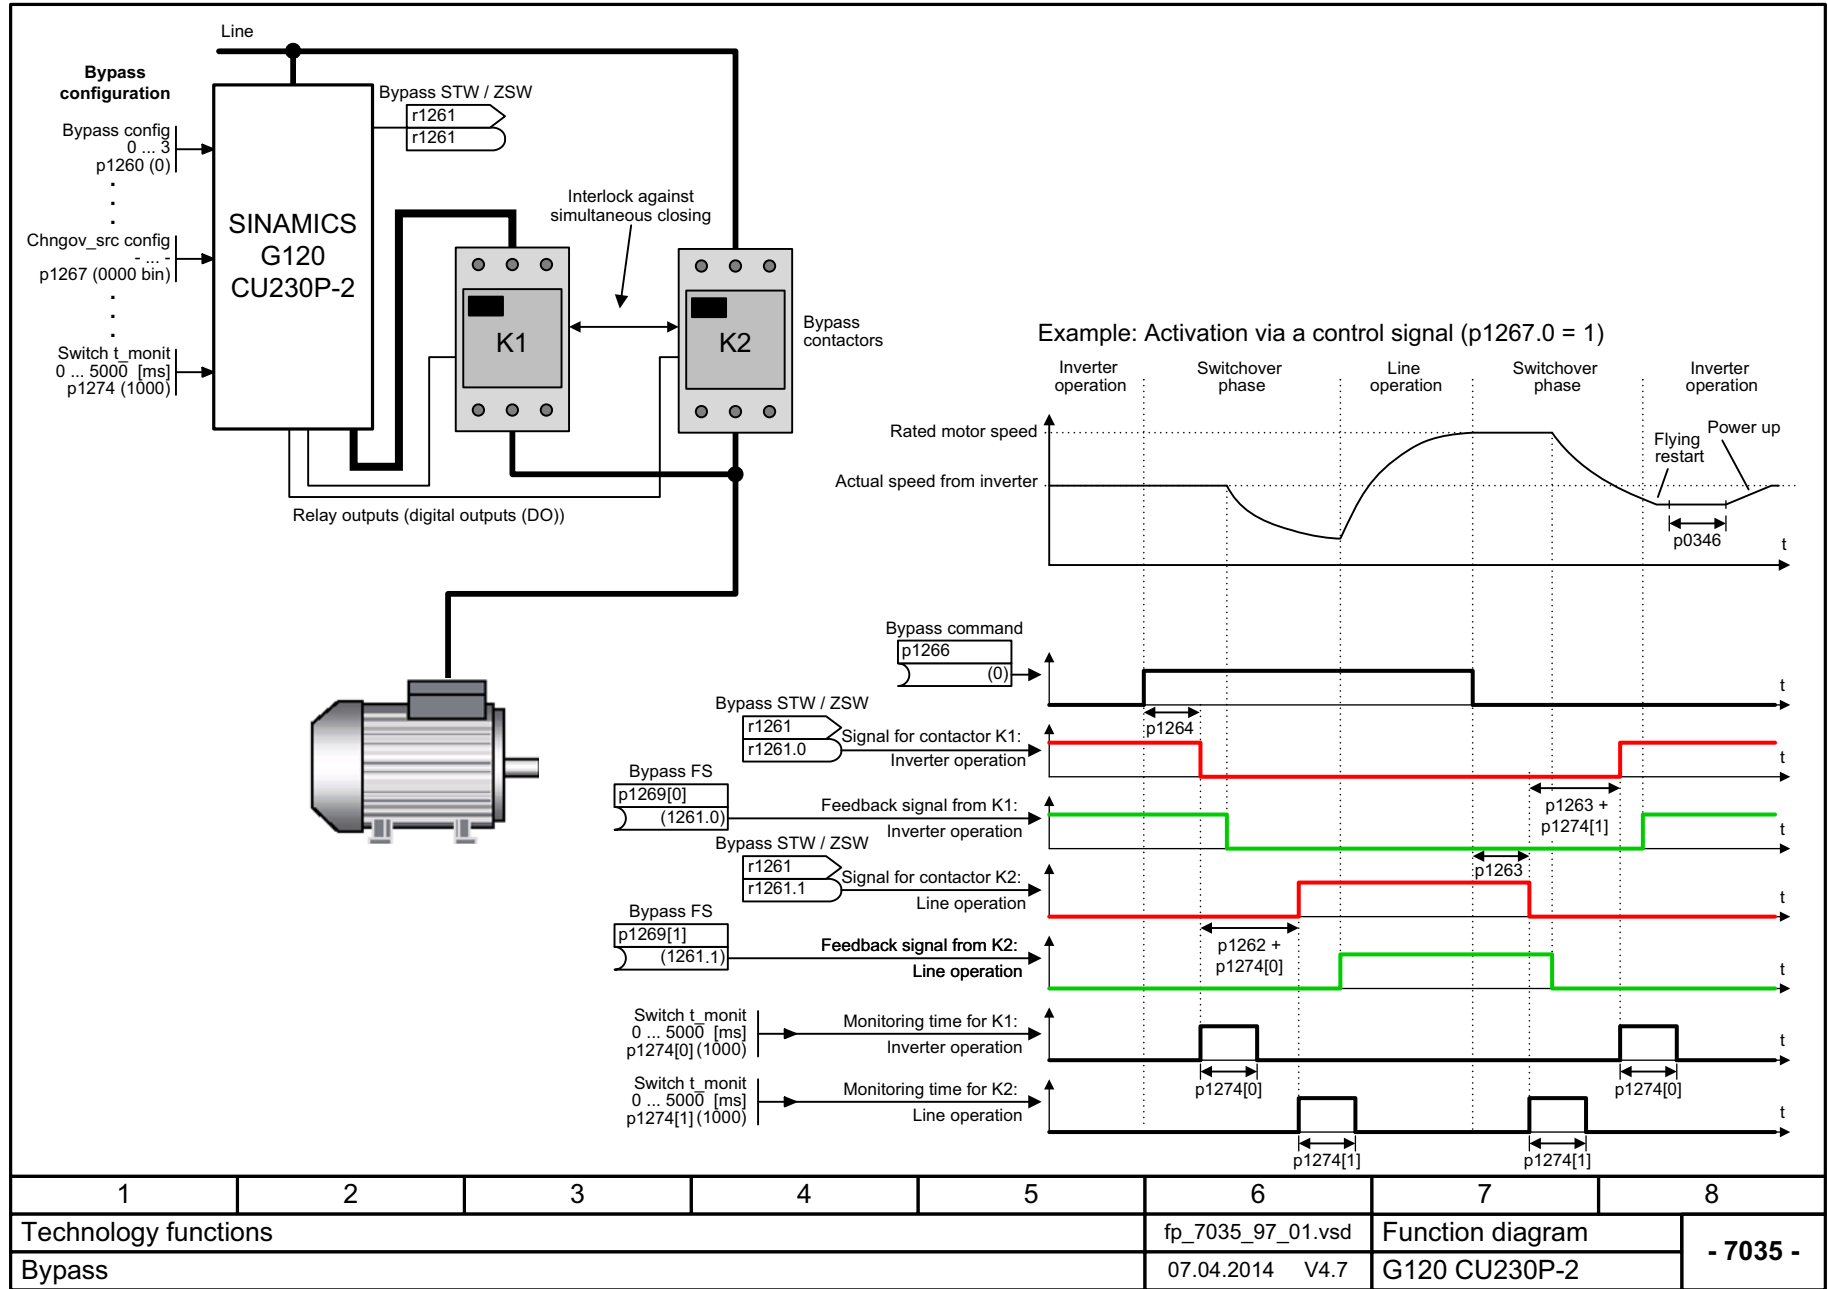


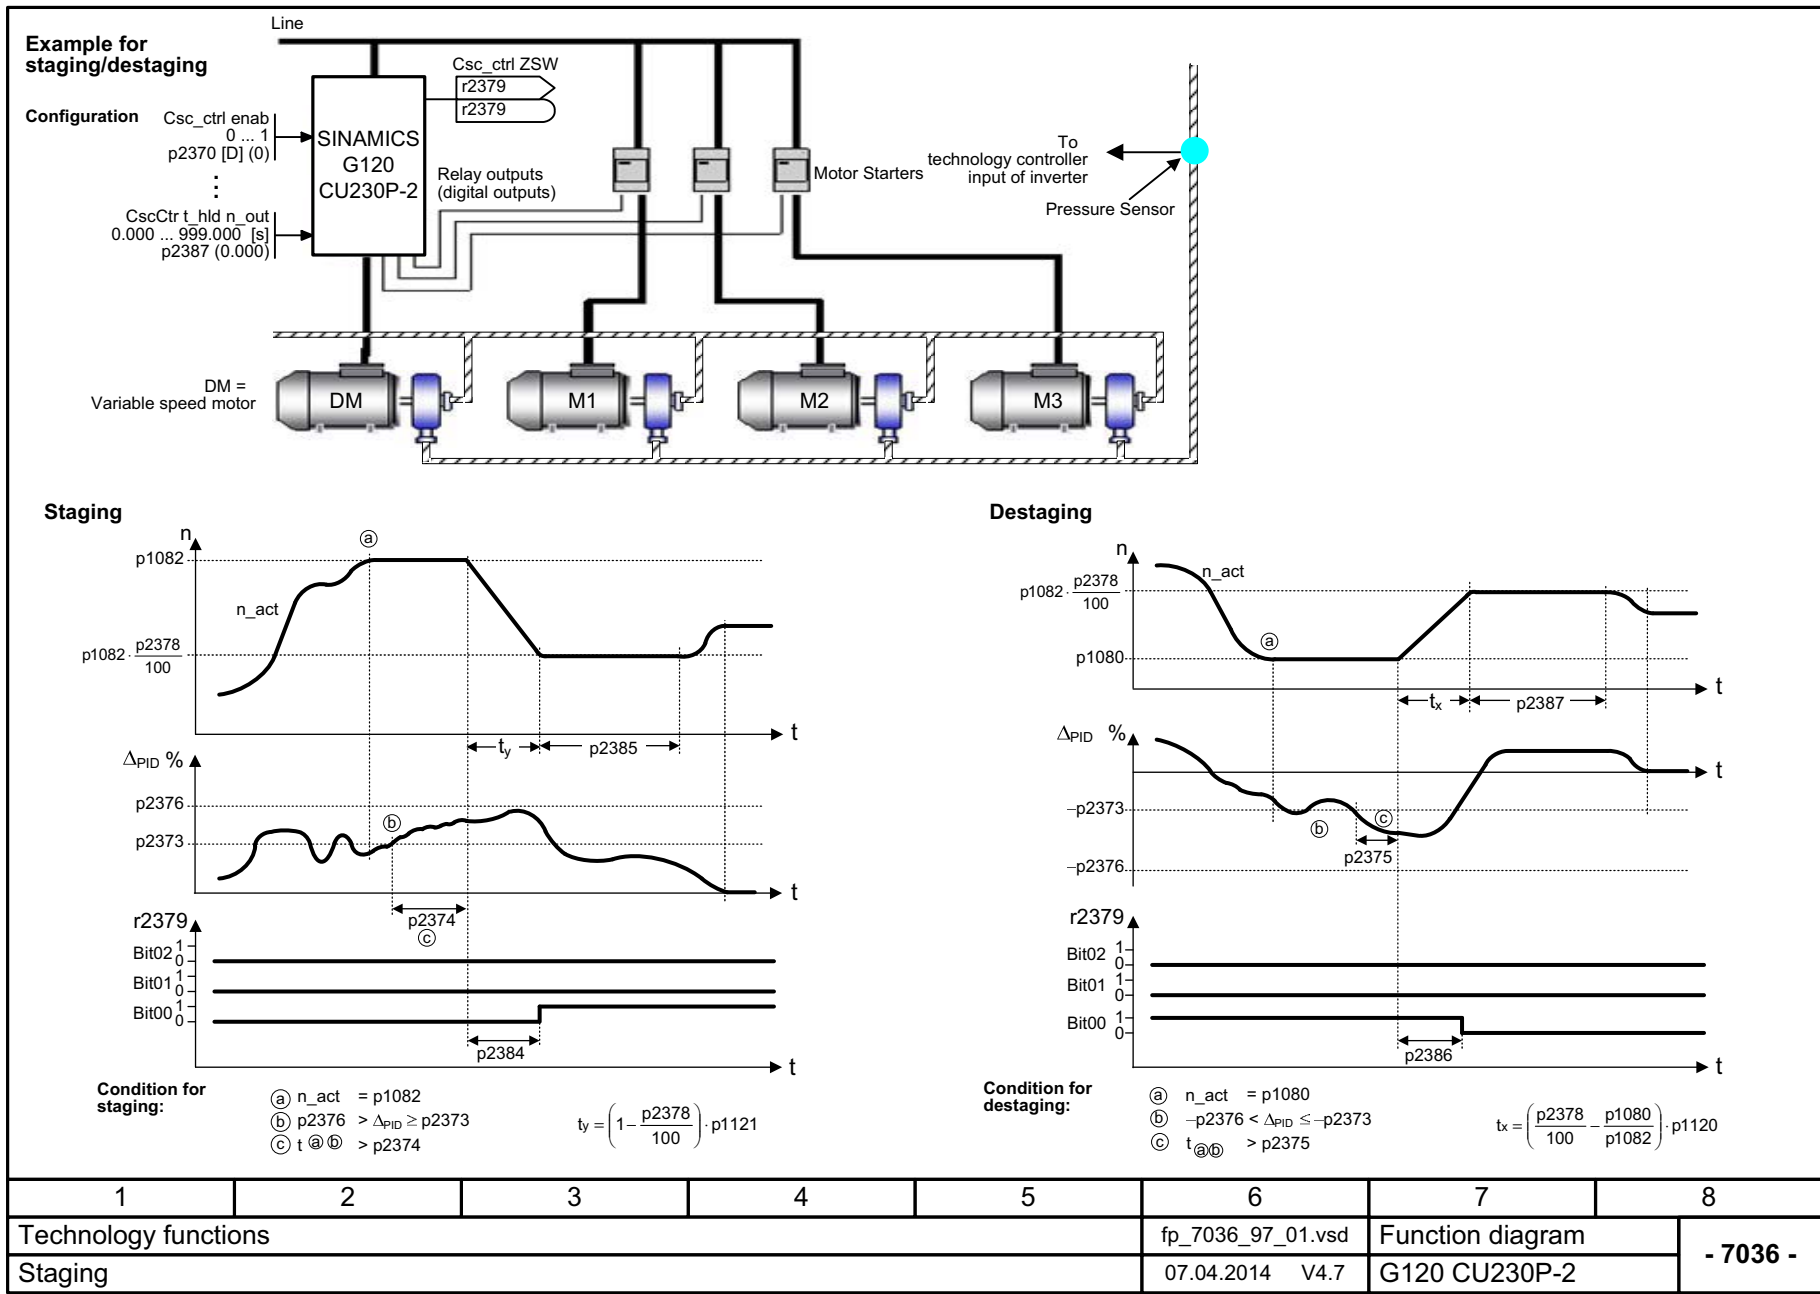


图 3-99 7038 - 节能模式

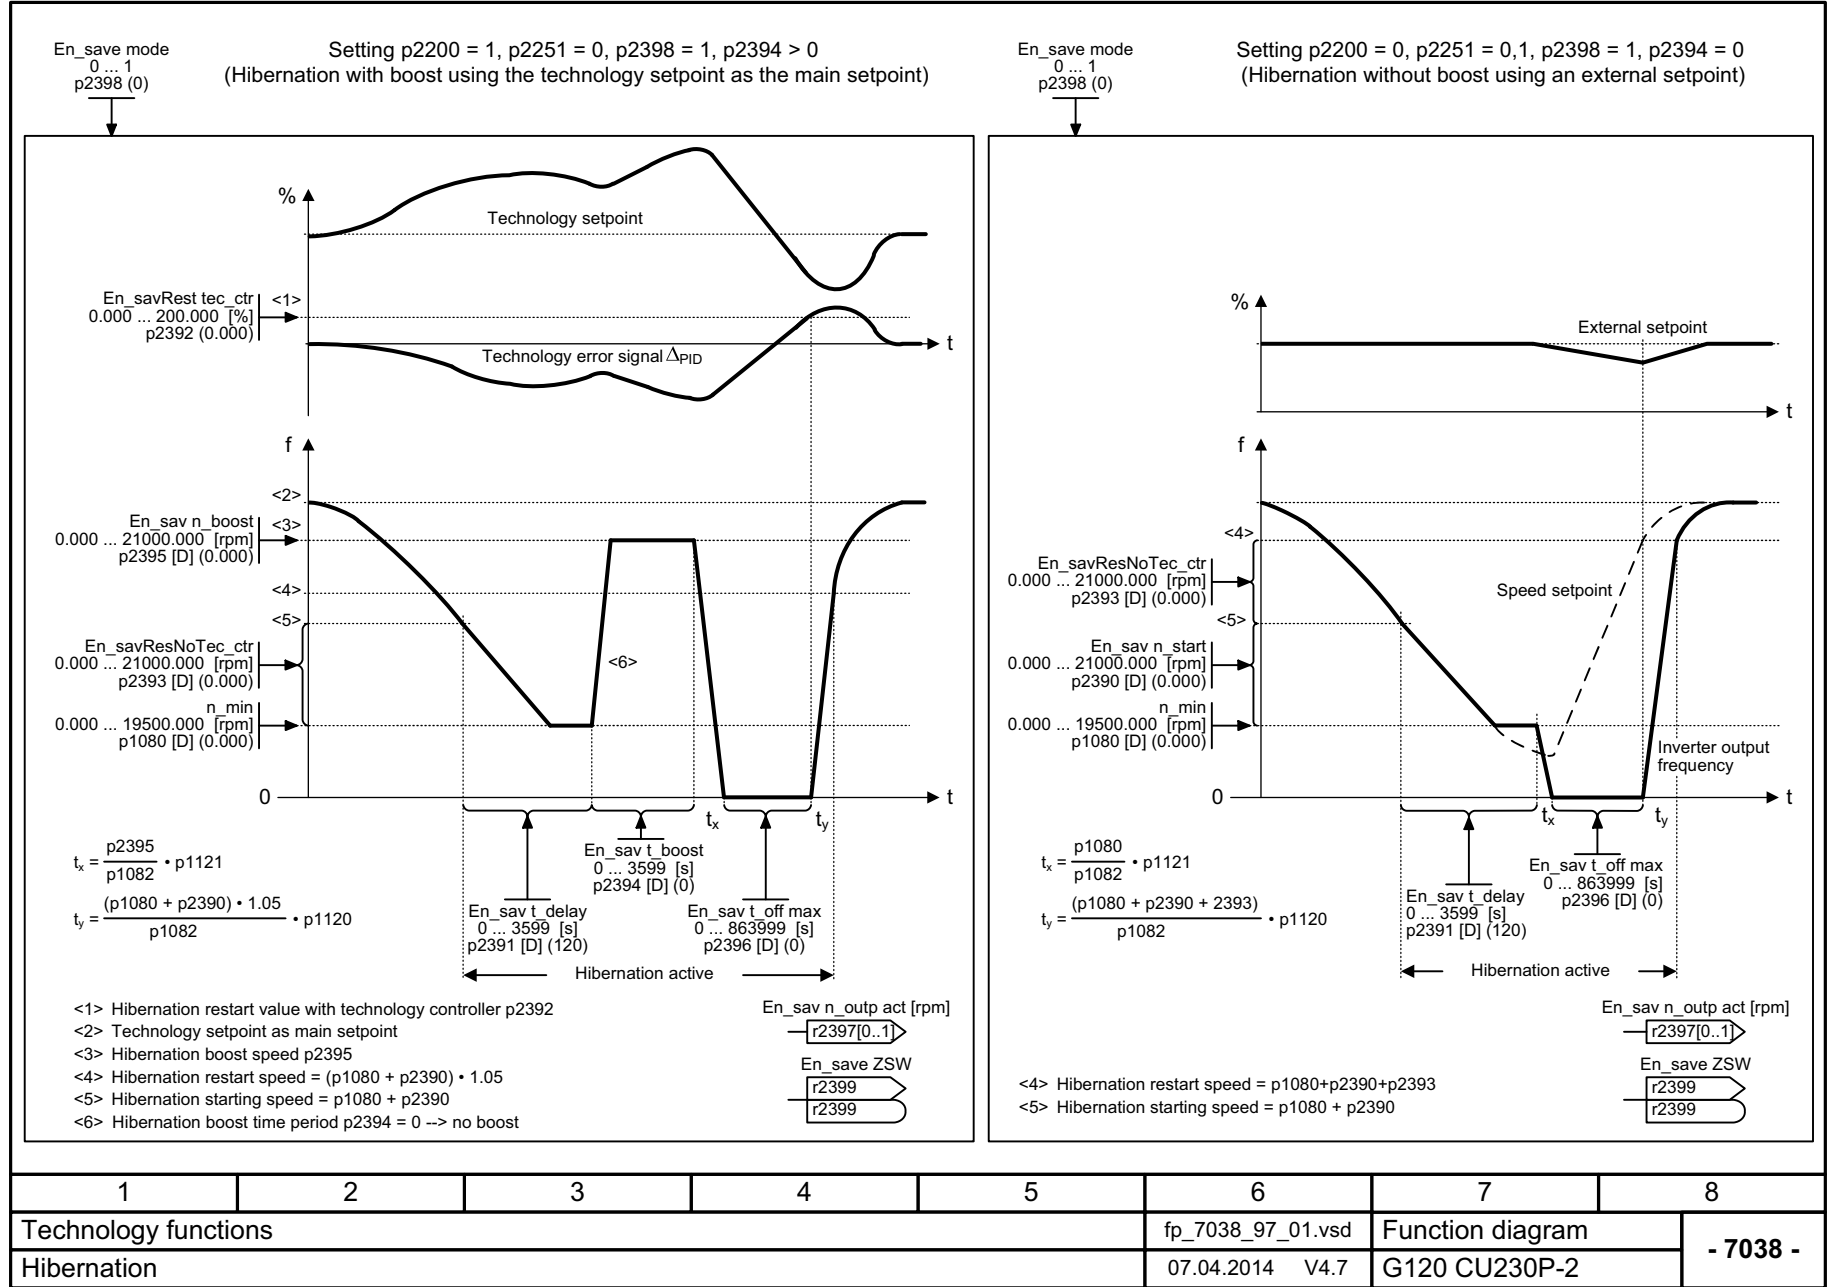

3.12 自由功能块

功能图

| | |
|---|-----|
| 7200 - 顺序组的采样时间 | 599 |
| 7210 - AND (有 4 个输入的 “与” 功能块) | 600 |
| 7212 - OR (有 4 个输入的 “或” 功能块) | 601 |
| 7214 - XOR (有 4 个输入的 “异或” 功能块) | 602 |
| 7216 - NOT (非) | 603 |
| 7220 - ADD (有 4 个输入的加法器), SUB (减法器) | 604 |
| 7222 - MUL (乘法器), DIV (除法器) | 605 |
| 7224 - AVA (绝对值计算器) | 606 |
| 7225 - NCM (数字比较器) | 607 |
| 7226 - PLI (云形曲线比例) | 608 |
| 7230 - MFP (脉冲发生器), PCL (脉冲缩短器) | 609 |
| 7232 - PDE (接通延迟) | 610 |
| 7233 - PDF (关闭延迟) | 611 |
| 7234 - PST (脉冲延长器) | 612 |
| 7240 - RSR (R 主导的 RS 触发), DFR (R 主导的 D 触发器) | 613 |
| 7250 - BSW (二进制转换器), NSW (数字转换器) | 614 |
| 7260 - LIM (限制器) | 615 |
| 7262 - PT1 (平滑元件) | 616 |
| 7264 - INT (积分器), DIF (微分器) | 617 |
| 7270 - LVM (滞后双向限值监视器) | 618 |

3 功能图

| | | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| | Run-time group | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | r20001[1] = 8 ms | r20001[2] = 16 ms | r20001[3] = 32 ms | r20001[4] = 64 ms | r20001[5] = 128 ms | r20001[6] = 256 ms | RTG sampling time [ms] r20001[0..9] |
| Logic function blocks AND, OR, XOR, NOT | X | X | X | X | X | X | |
| Arithmetic function blocks ADD, SUB, MUL, DIV, AVA, NCM, PLI | - | - | - | - | X | X | |
| Time function blocks MFP, PCL, PDE, PDF, PST | - | - | - | - | X | X | |
| Memory function blocks RSR, DSR | X | X | X | X | X | X | |
| Switch function block NSW | - | - | - | - | X | X | |
| Switch function block BSW | X | X | X | X | X | X | |
| Control function blocks LIM, PT1, INT, DIF | - | - | - | - | X | X | |
| Complex function blocks LVM | - | - | - | - | X | X | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Free Function Blocks | | | | | fp_7200_97_51.vsd | Function diagram | |
| Sampling times of the runtime groups | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| - 7200 - | | | | | | | |


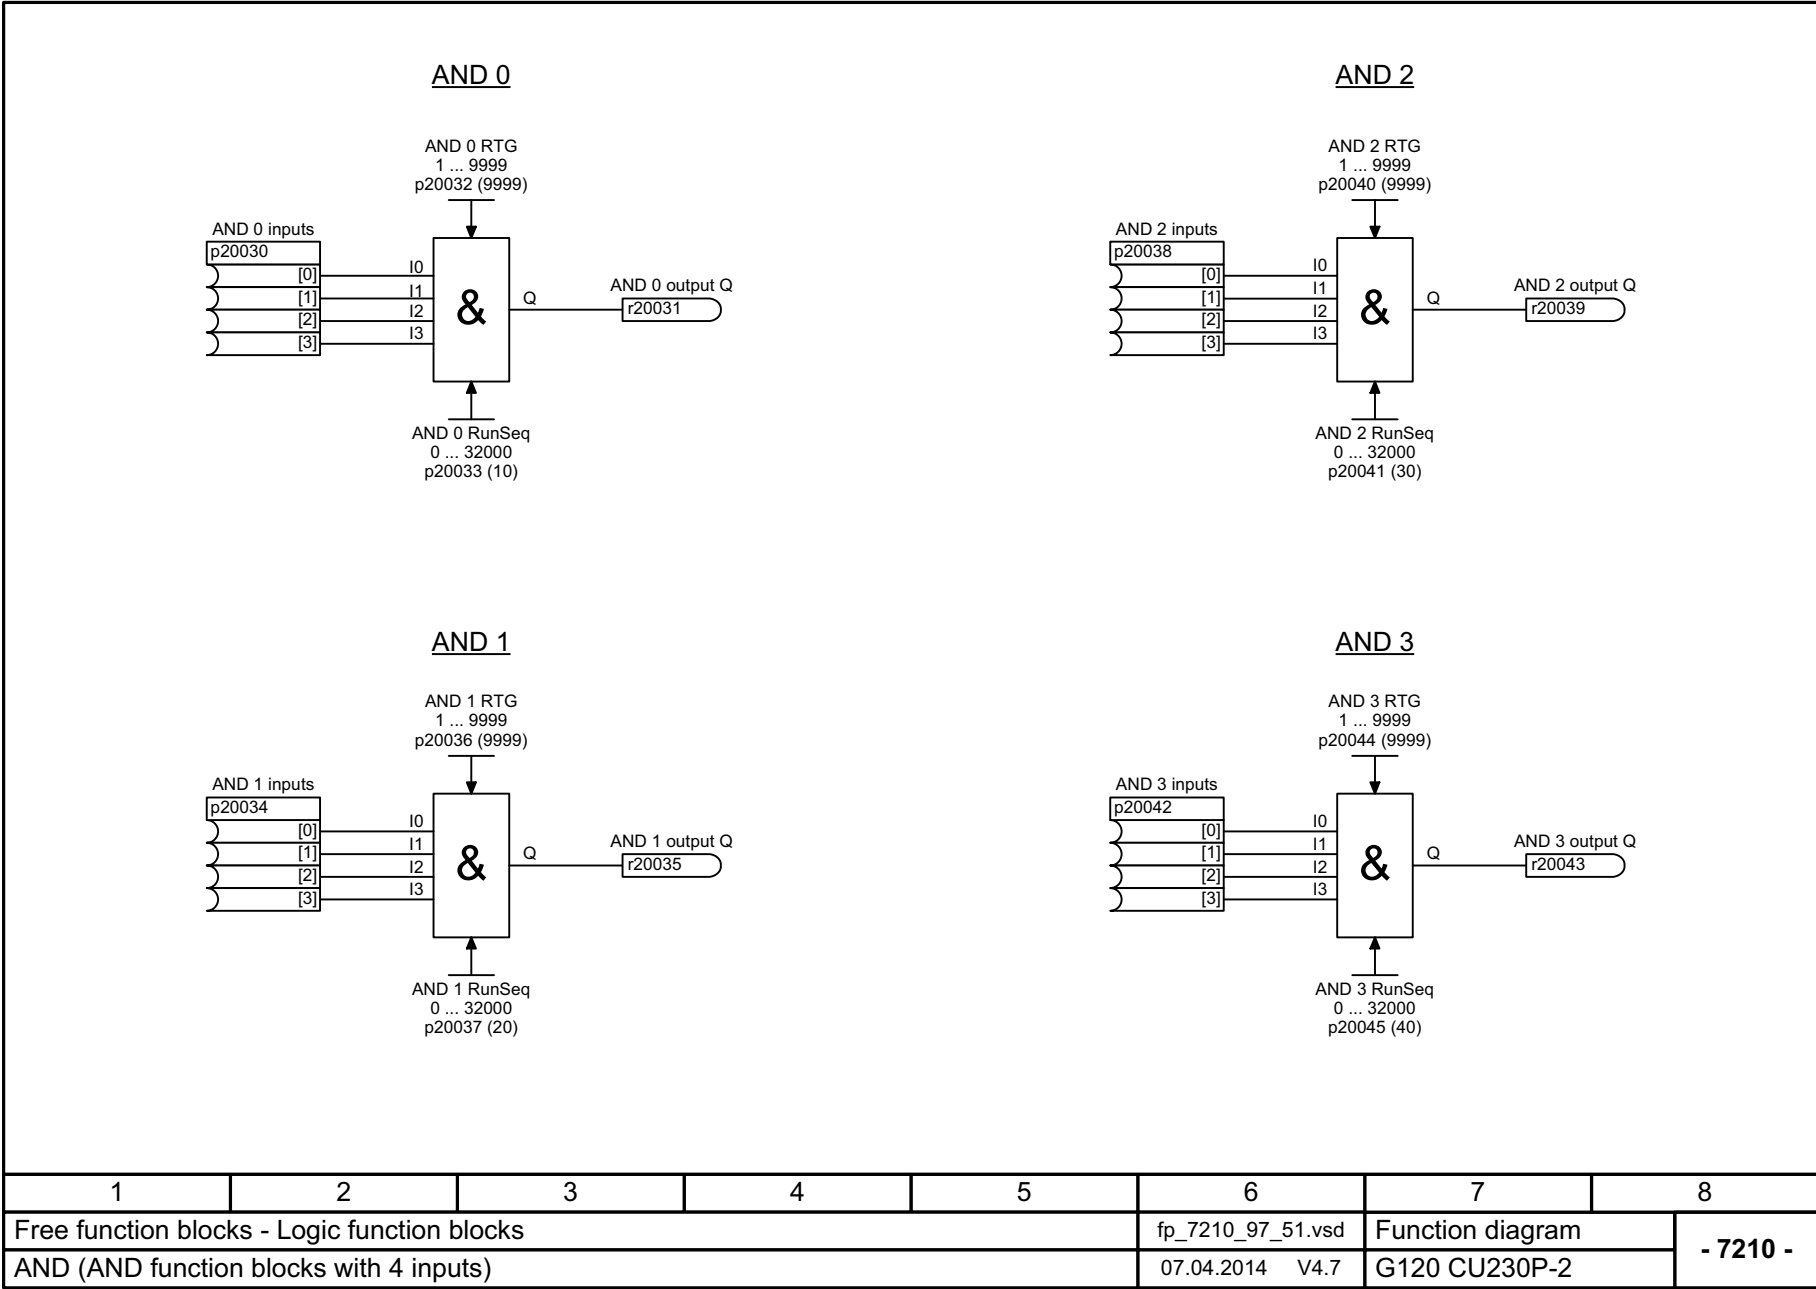


图 3-101 7210 - AND (有 4 个输入的“与”功能块)

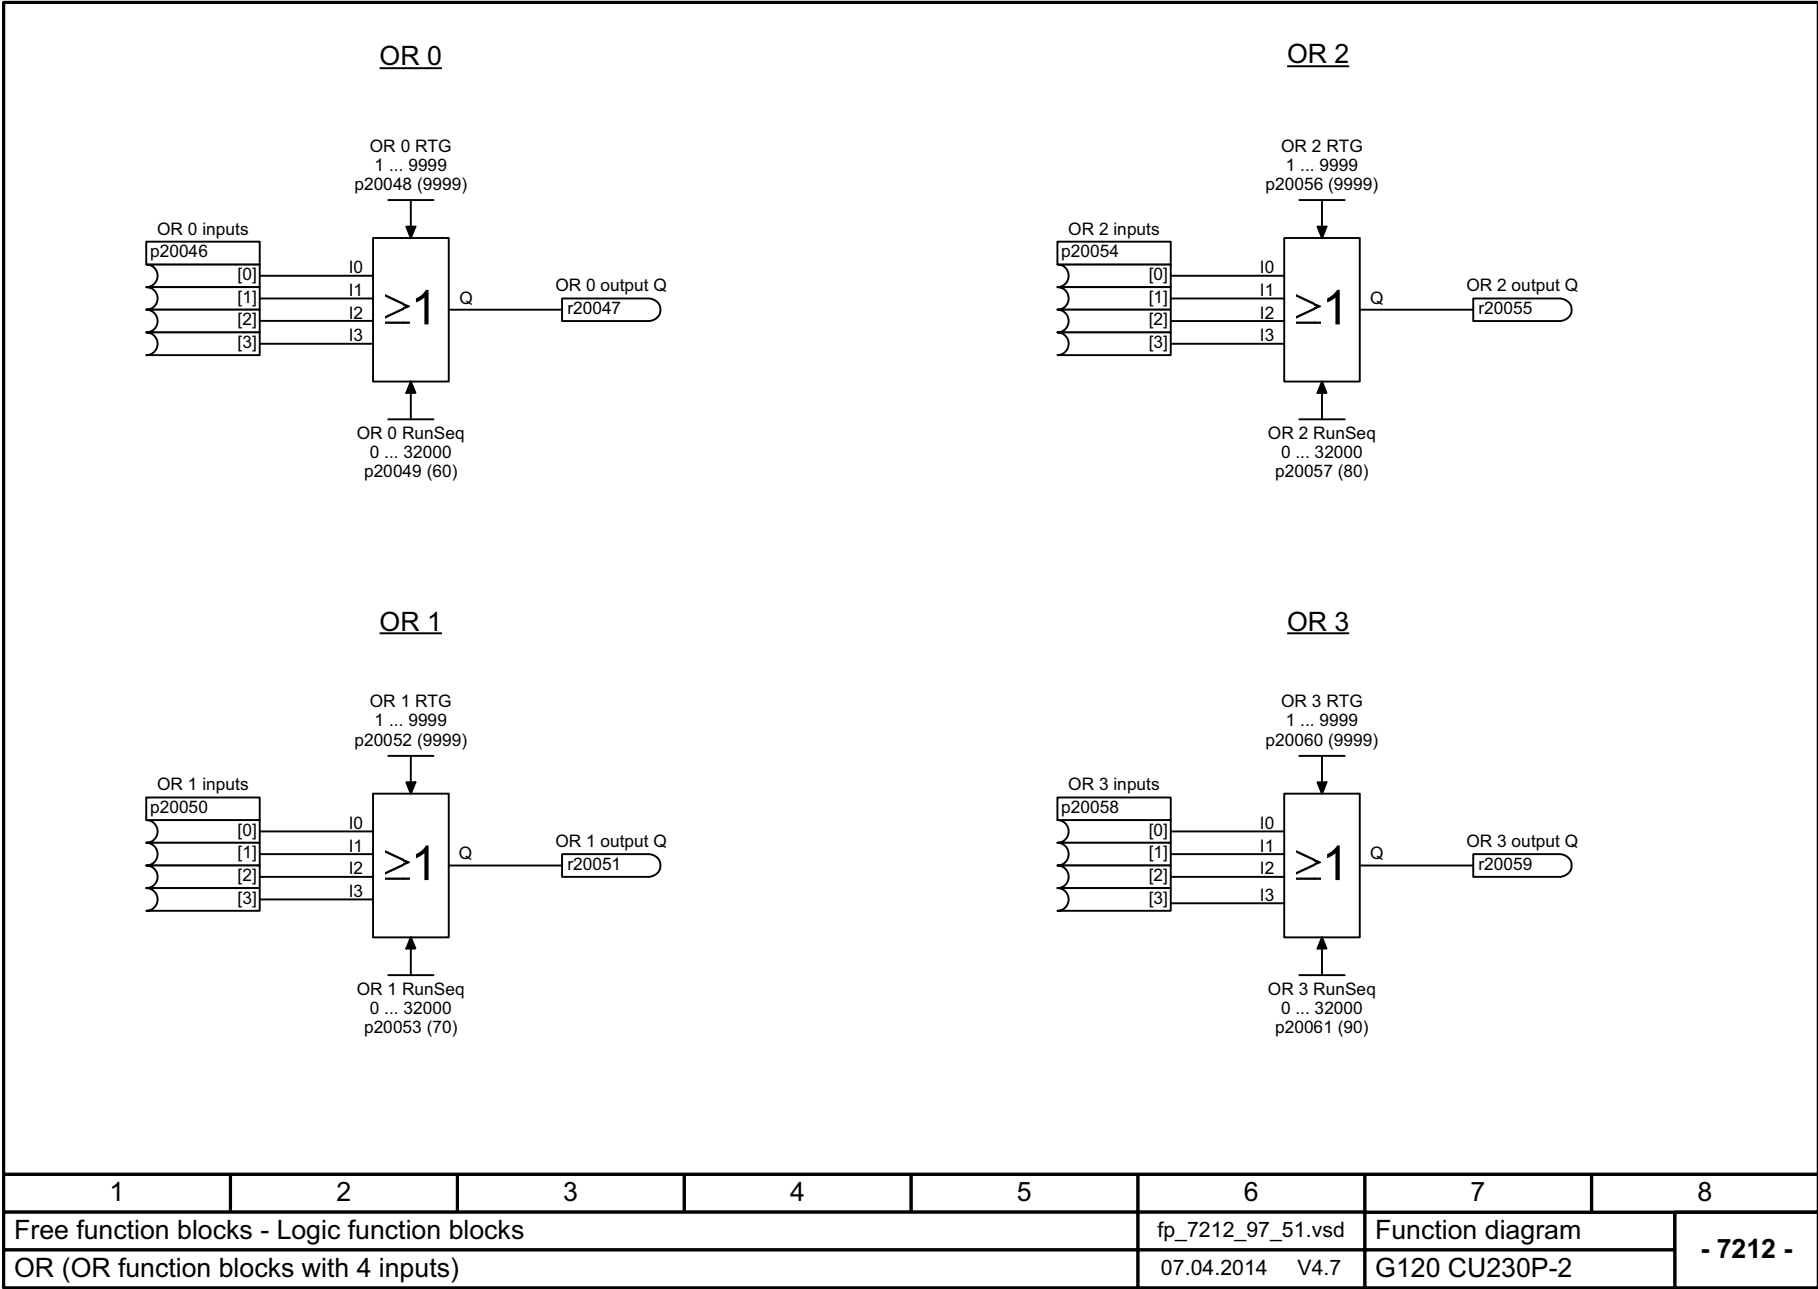


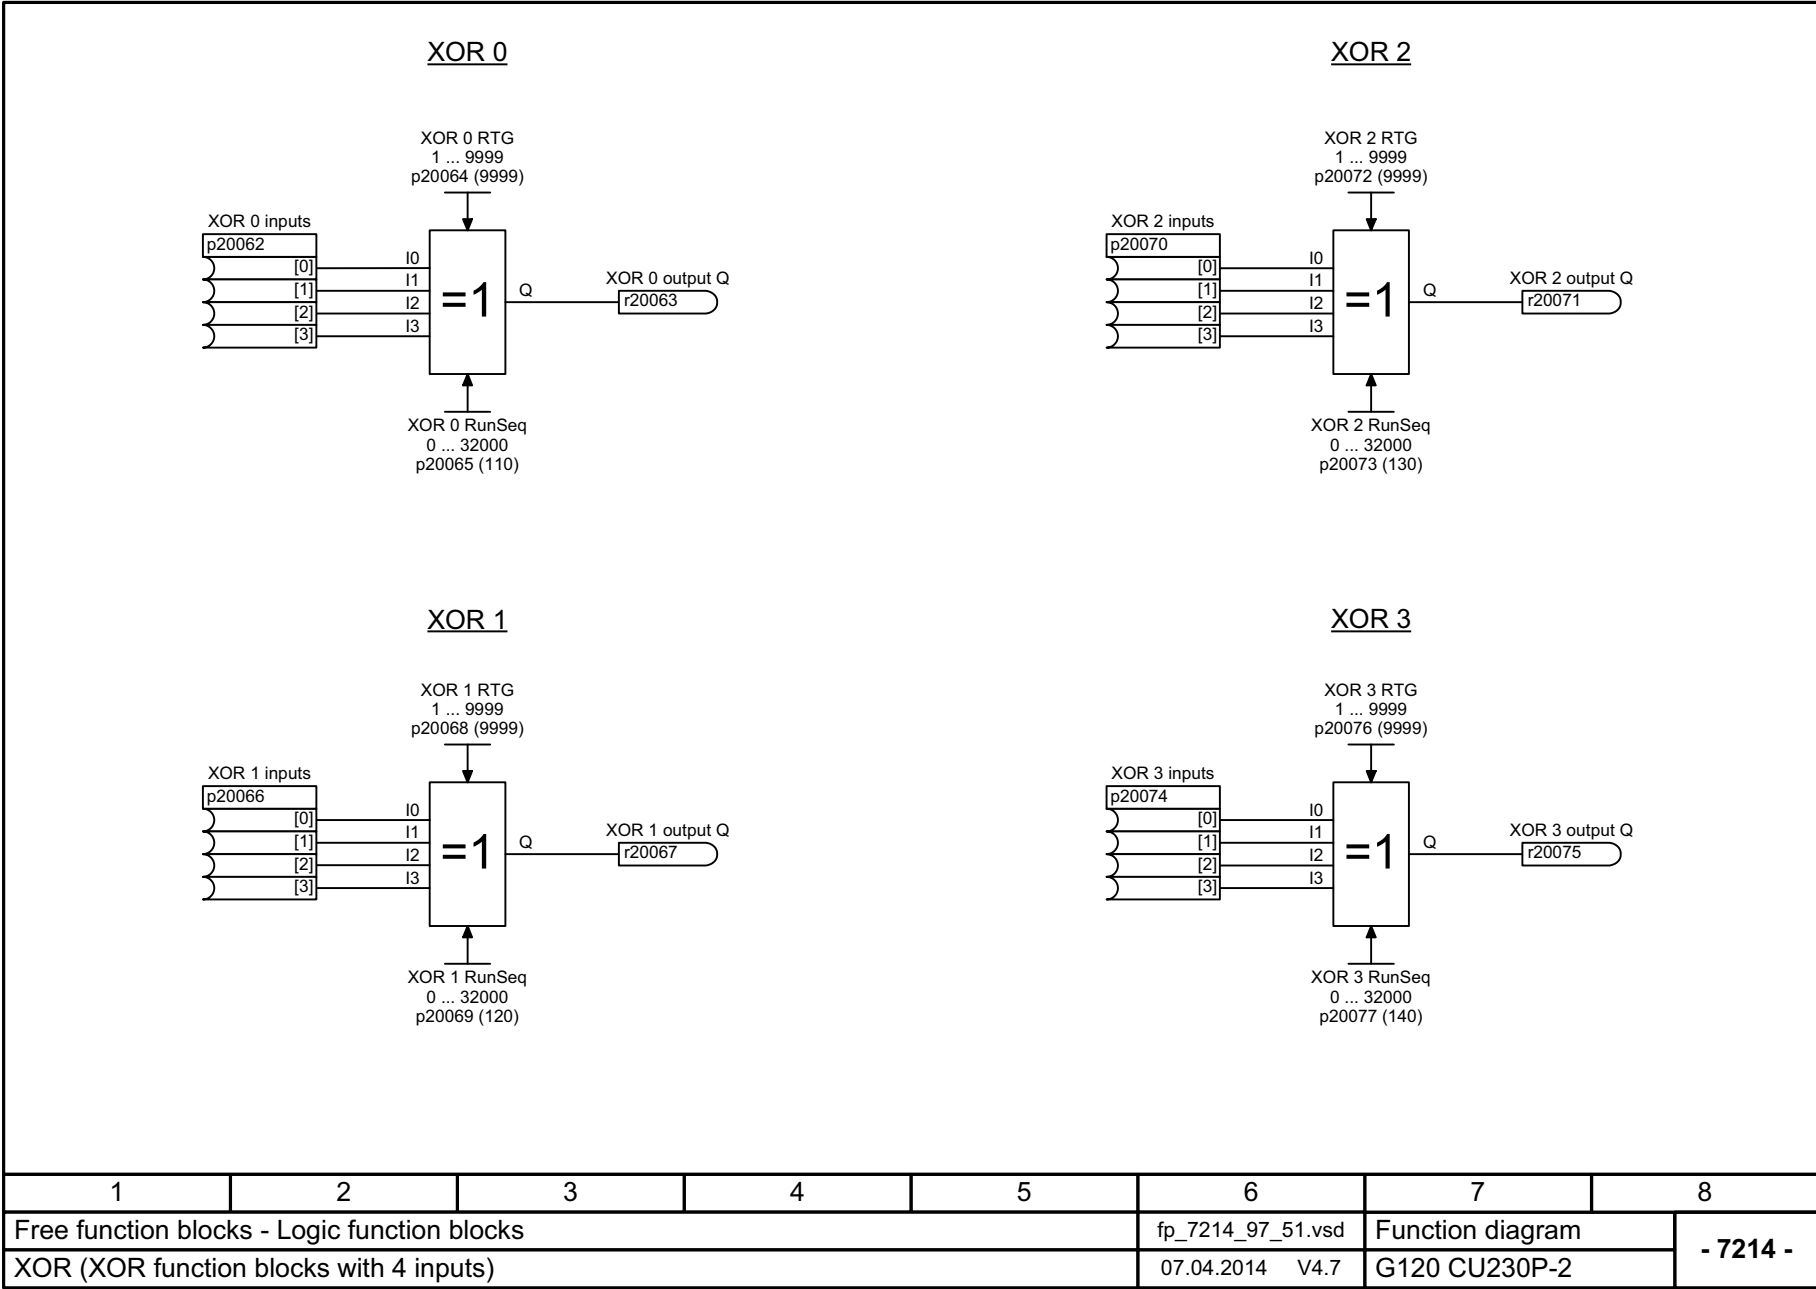


图 3-103 7214 - XOR (有 4 个输入的“异或”功能块)

图 3-104 7216 - NOT (非)

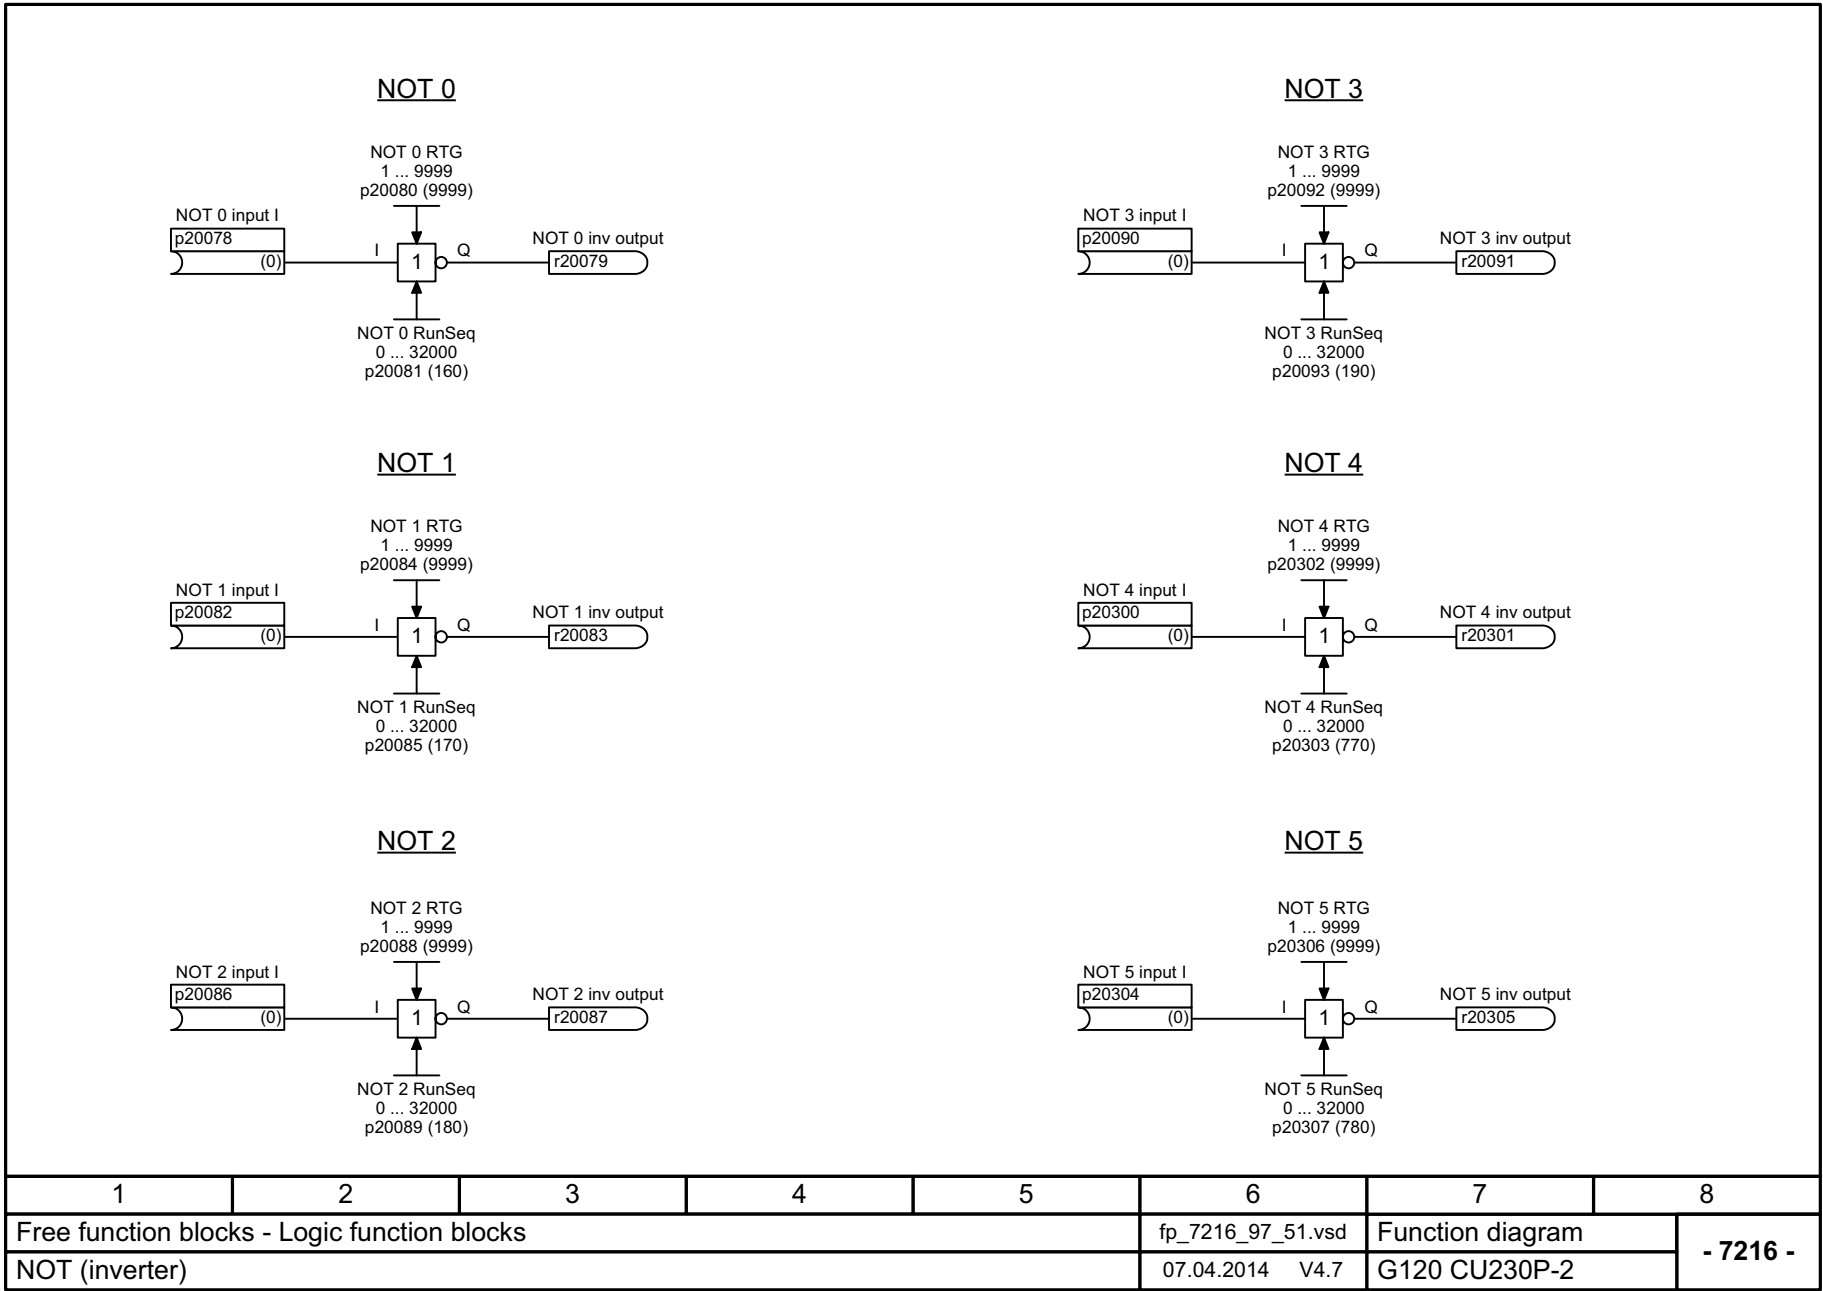

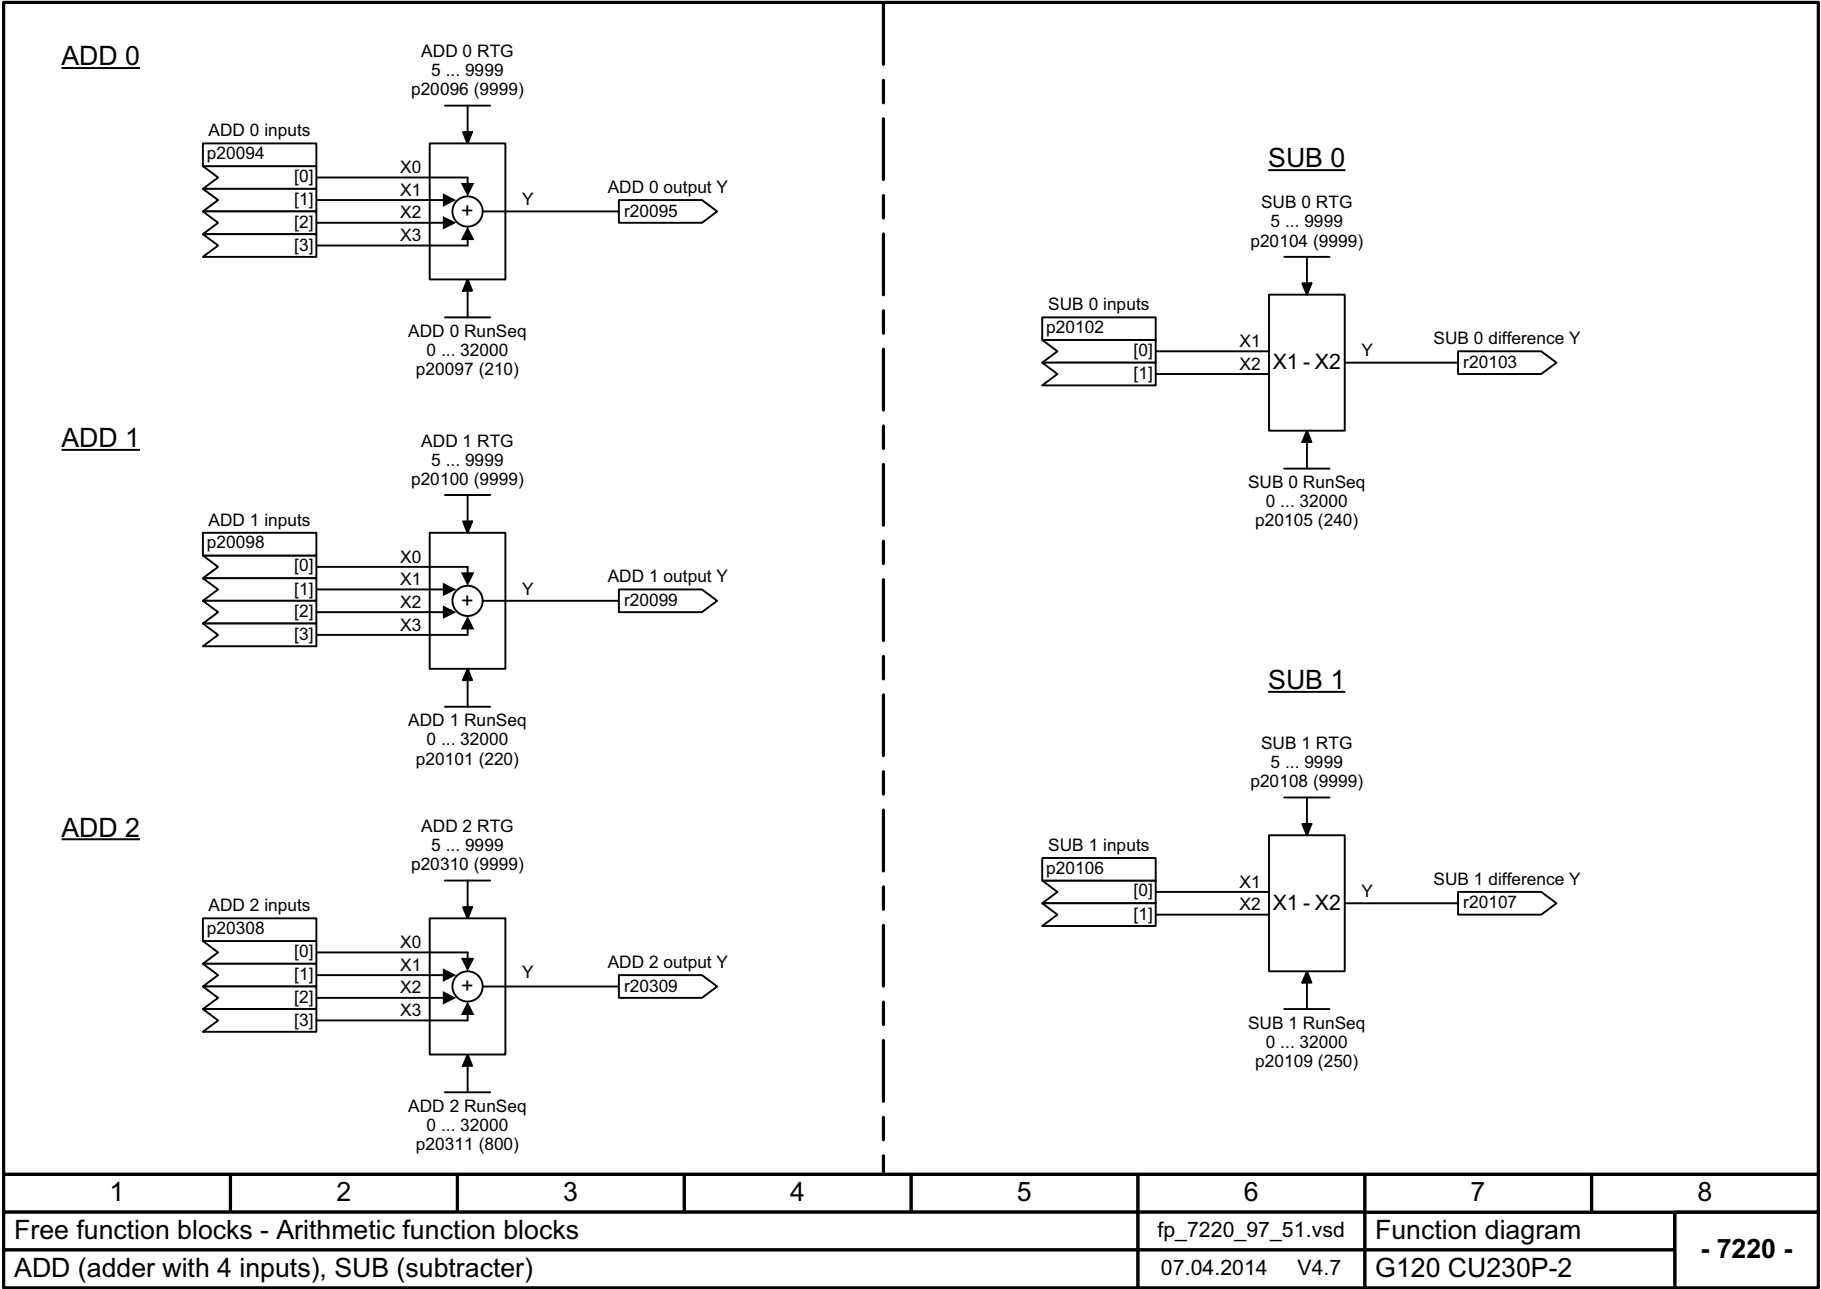


图 3-105 7220 - ADD (有 4 个输入的加法器), SUB (减法器)

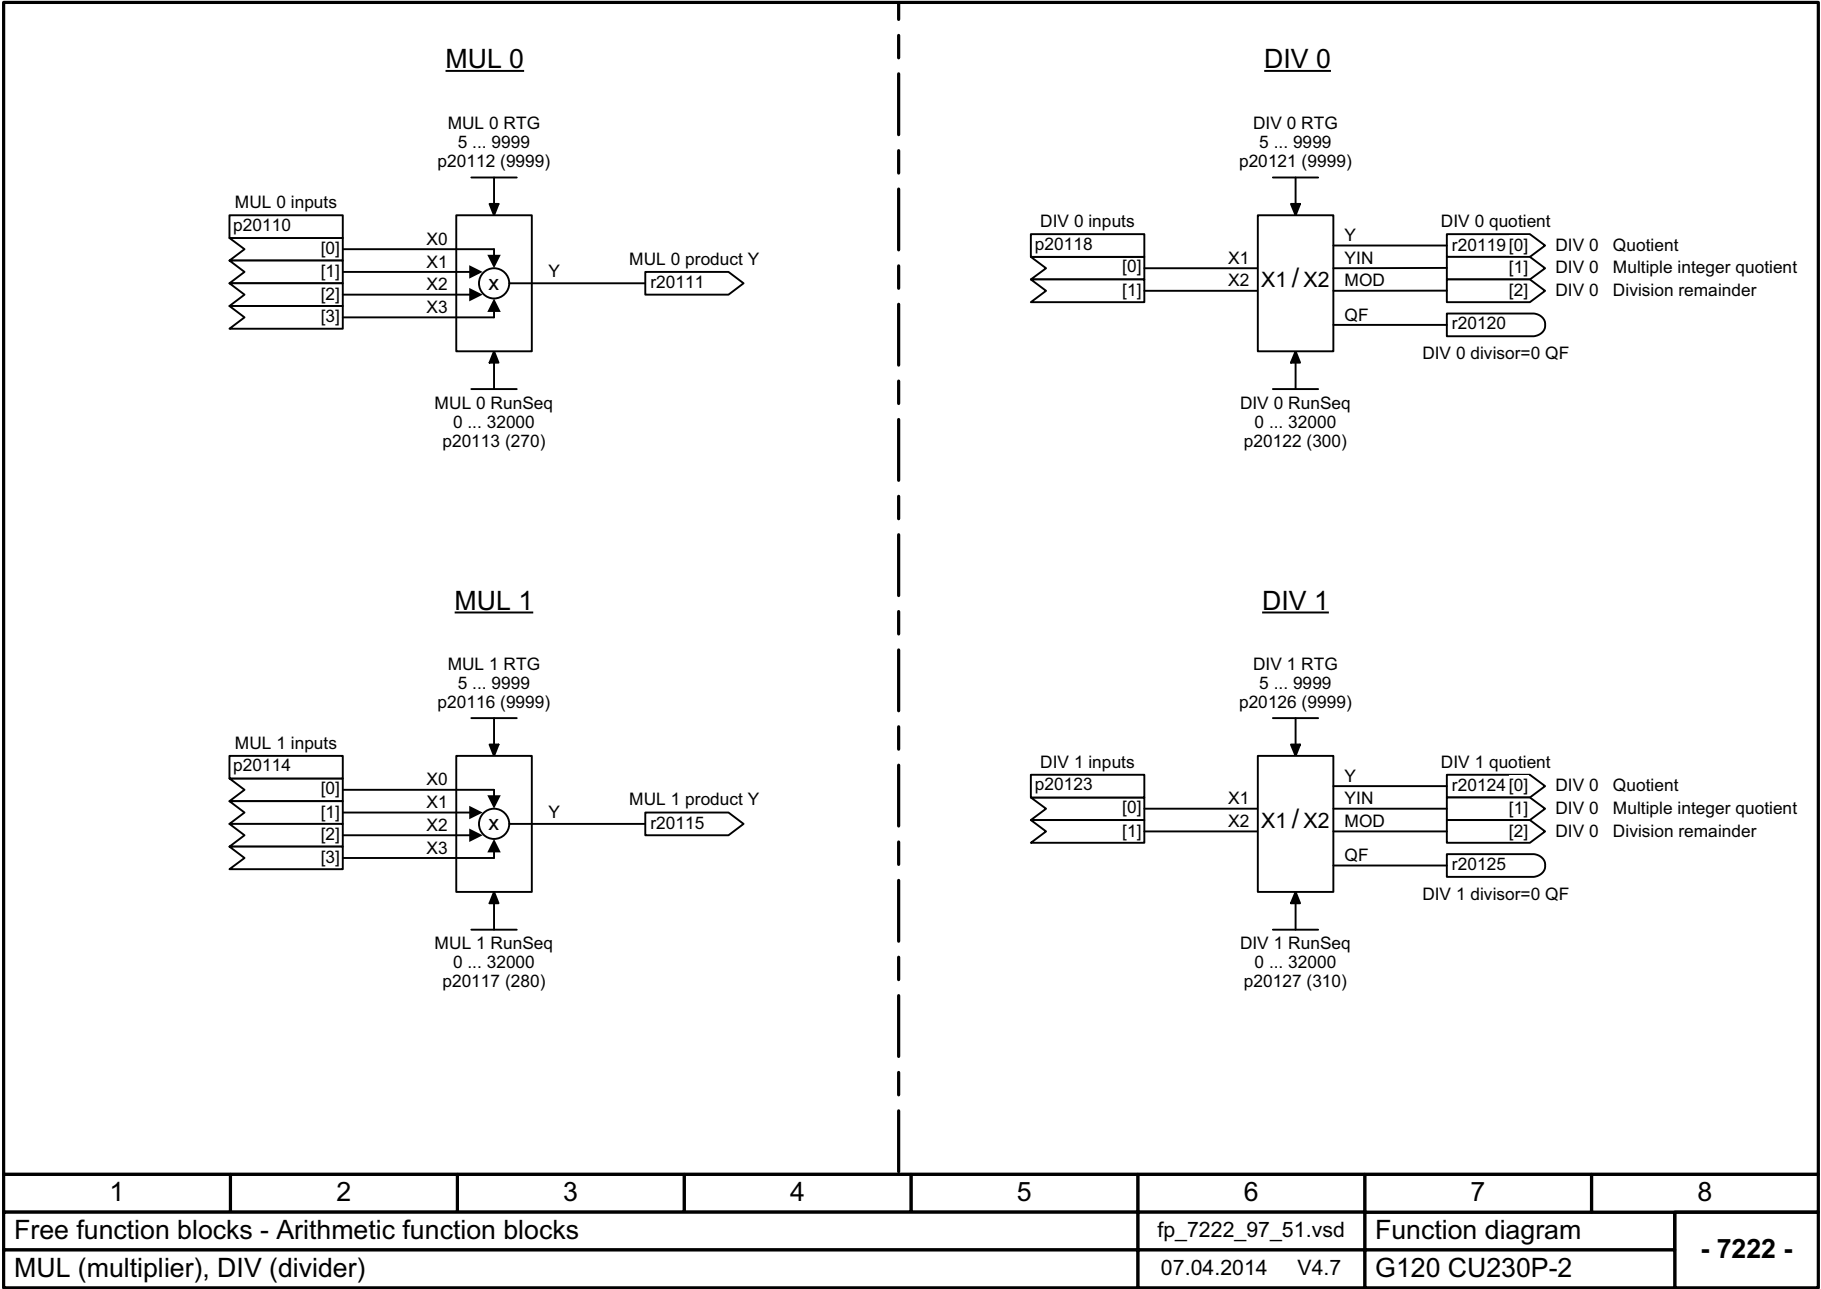


图 3-106 7222 - MUL (乘法器), DIV (除法器)


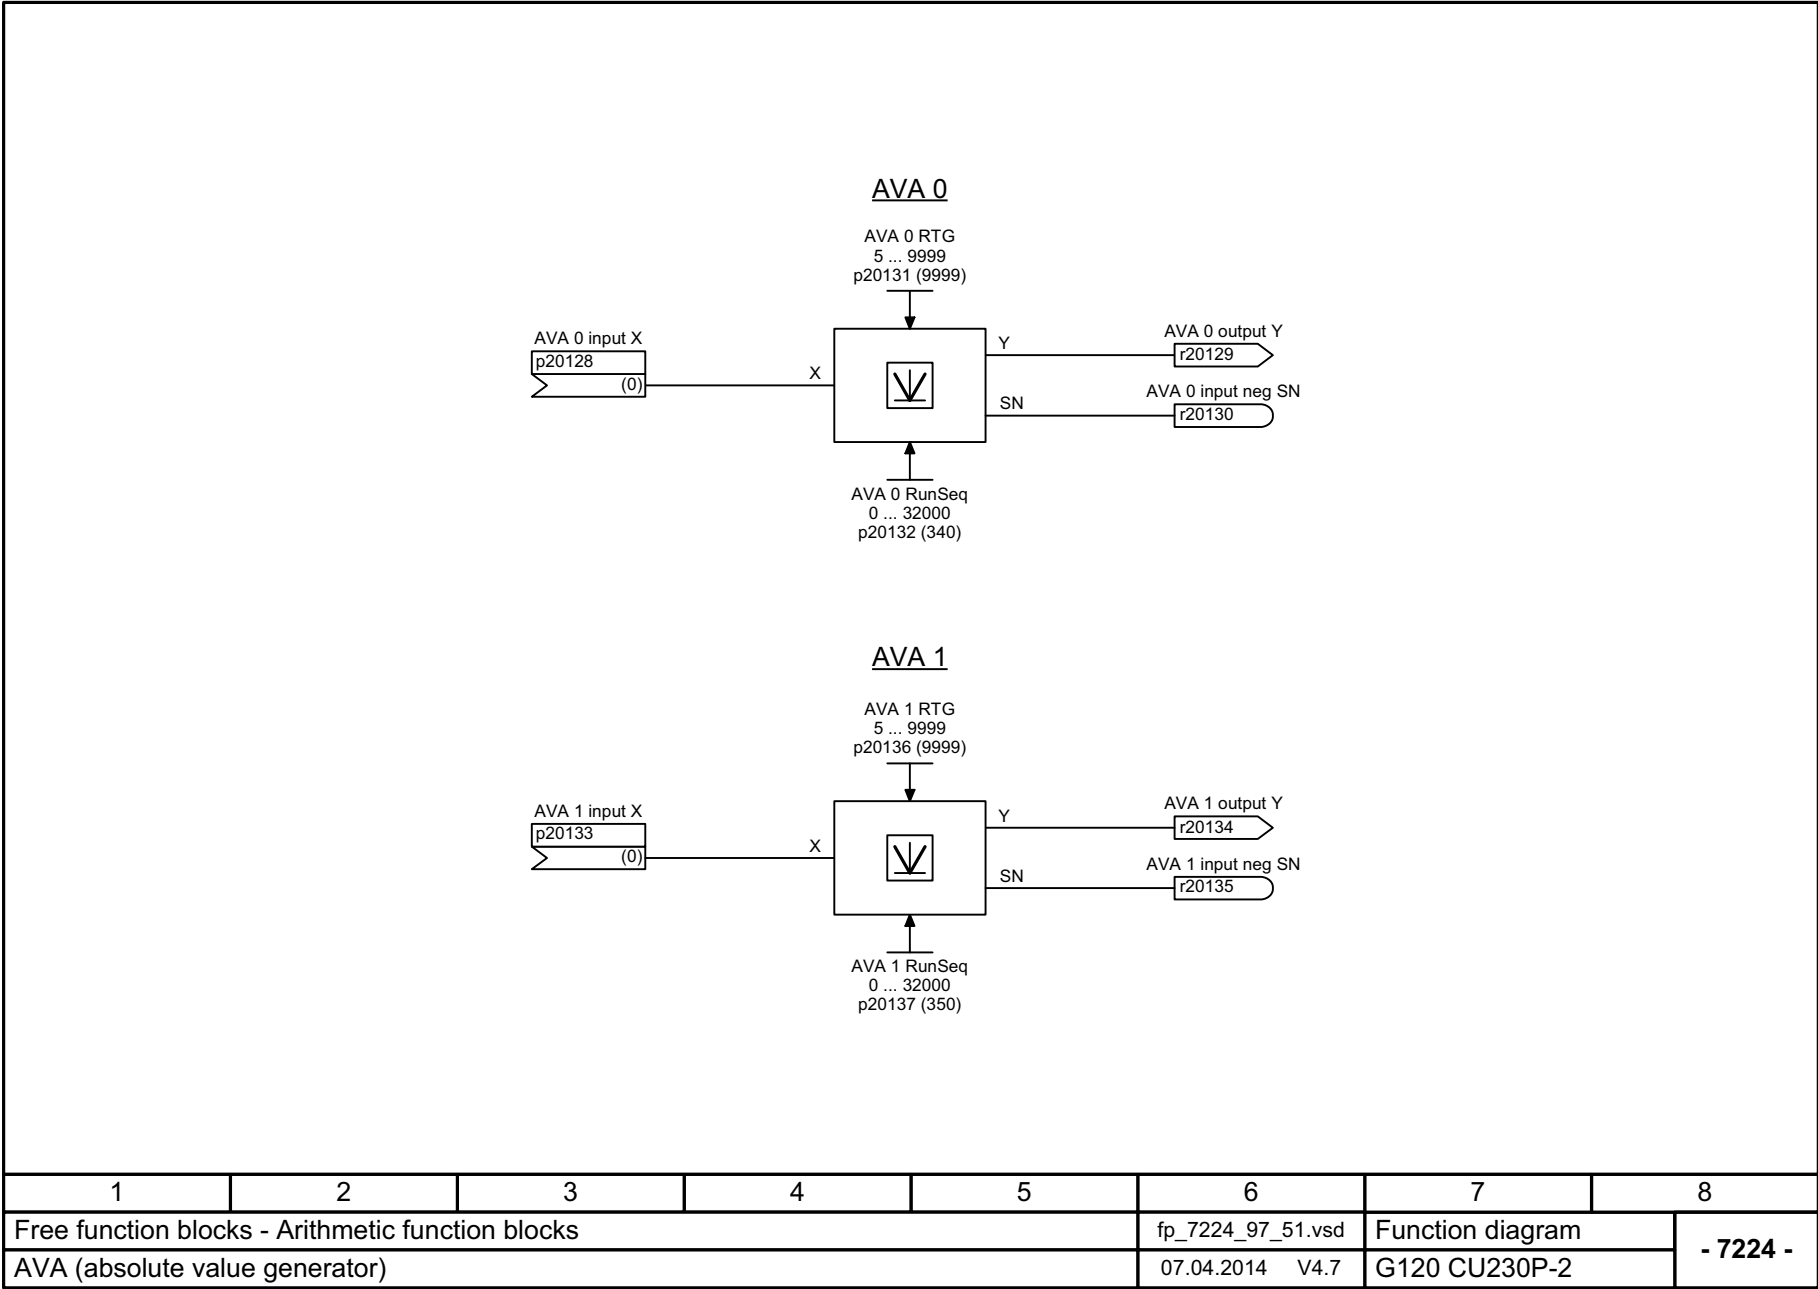


图 3-107 7224 - AVA (绝对值计算器)

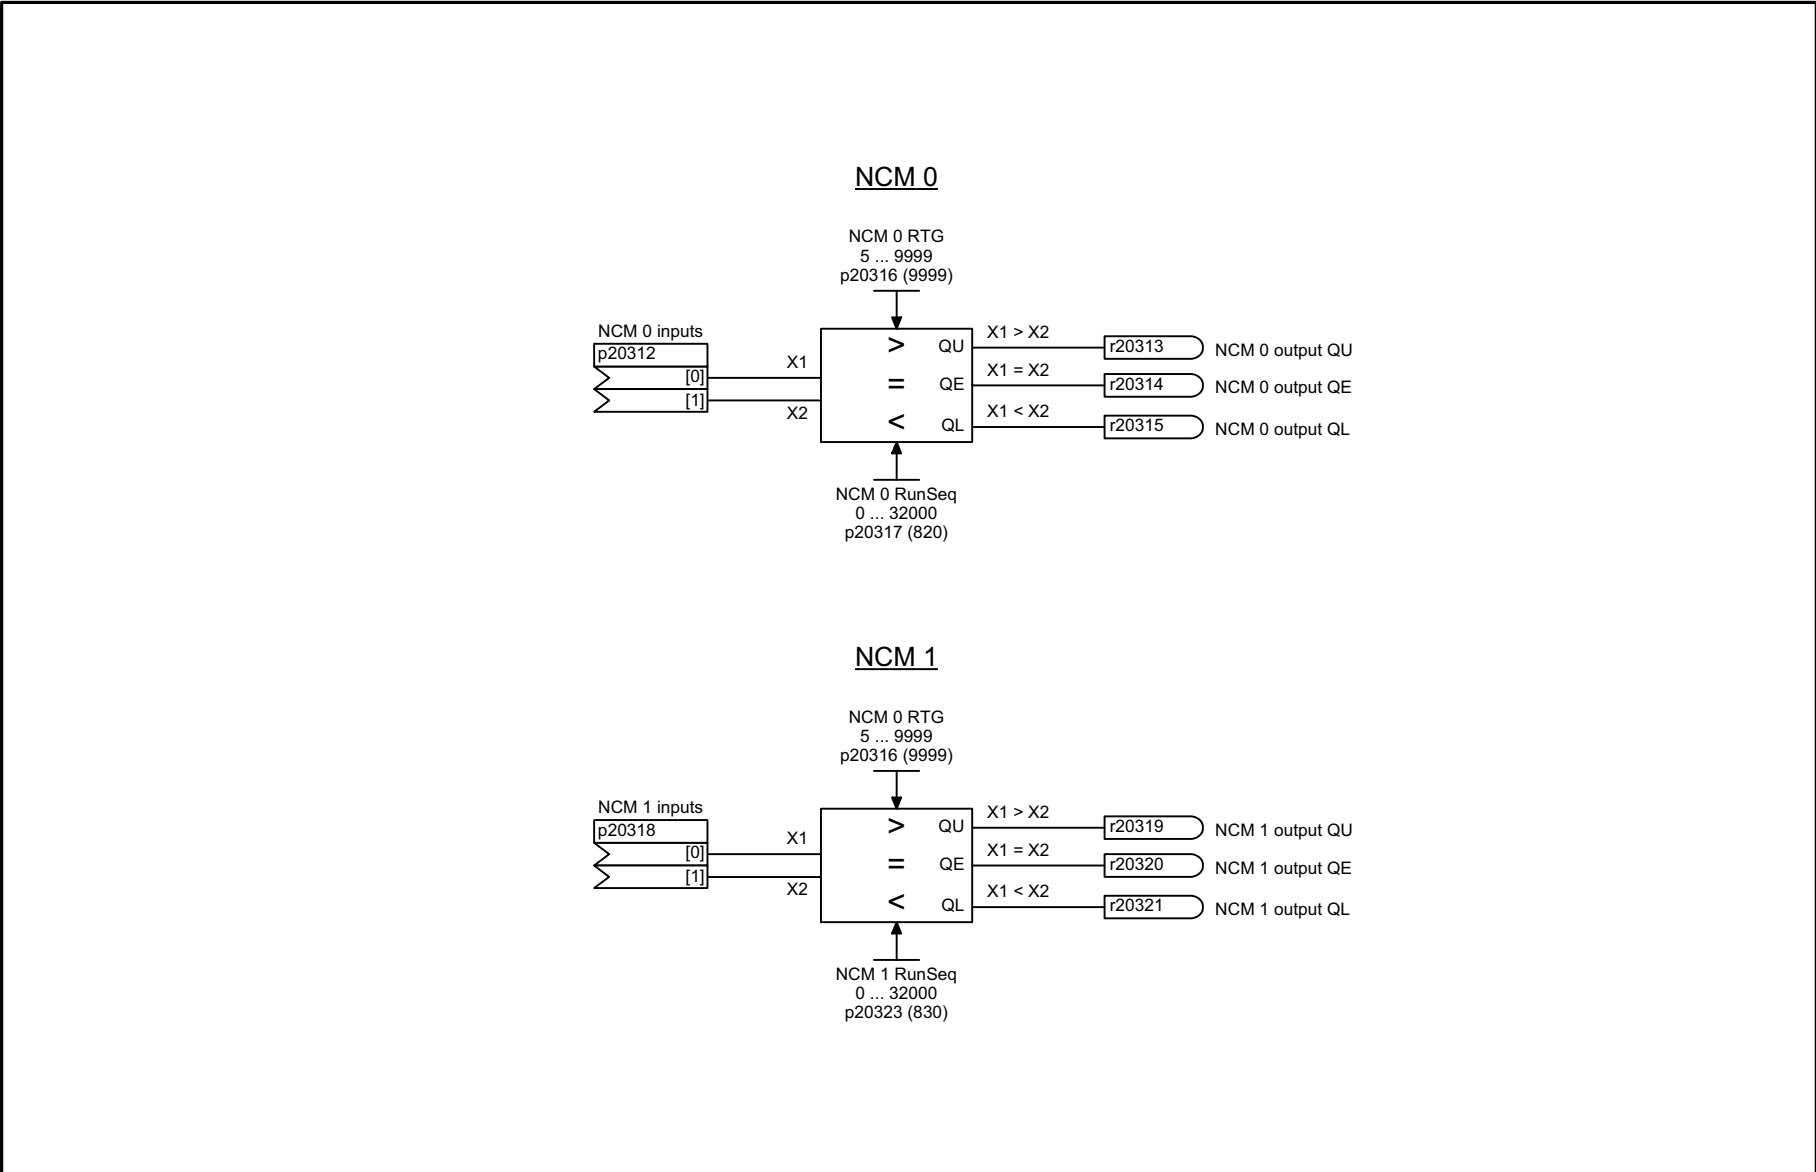

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Free function blocks - Arithmetic function blocks | | | | | fp_7225_97_51.vsd | Function diagram | - 7225 - |
| NCM (numeric comparator) | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |

图 3-108 7225 - NCM (数字比较器)

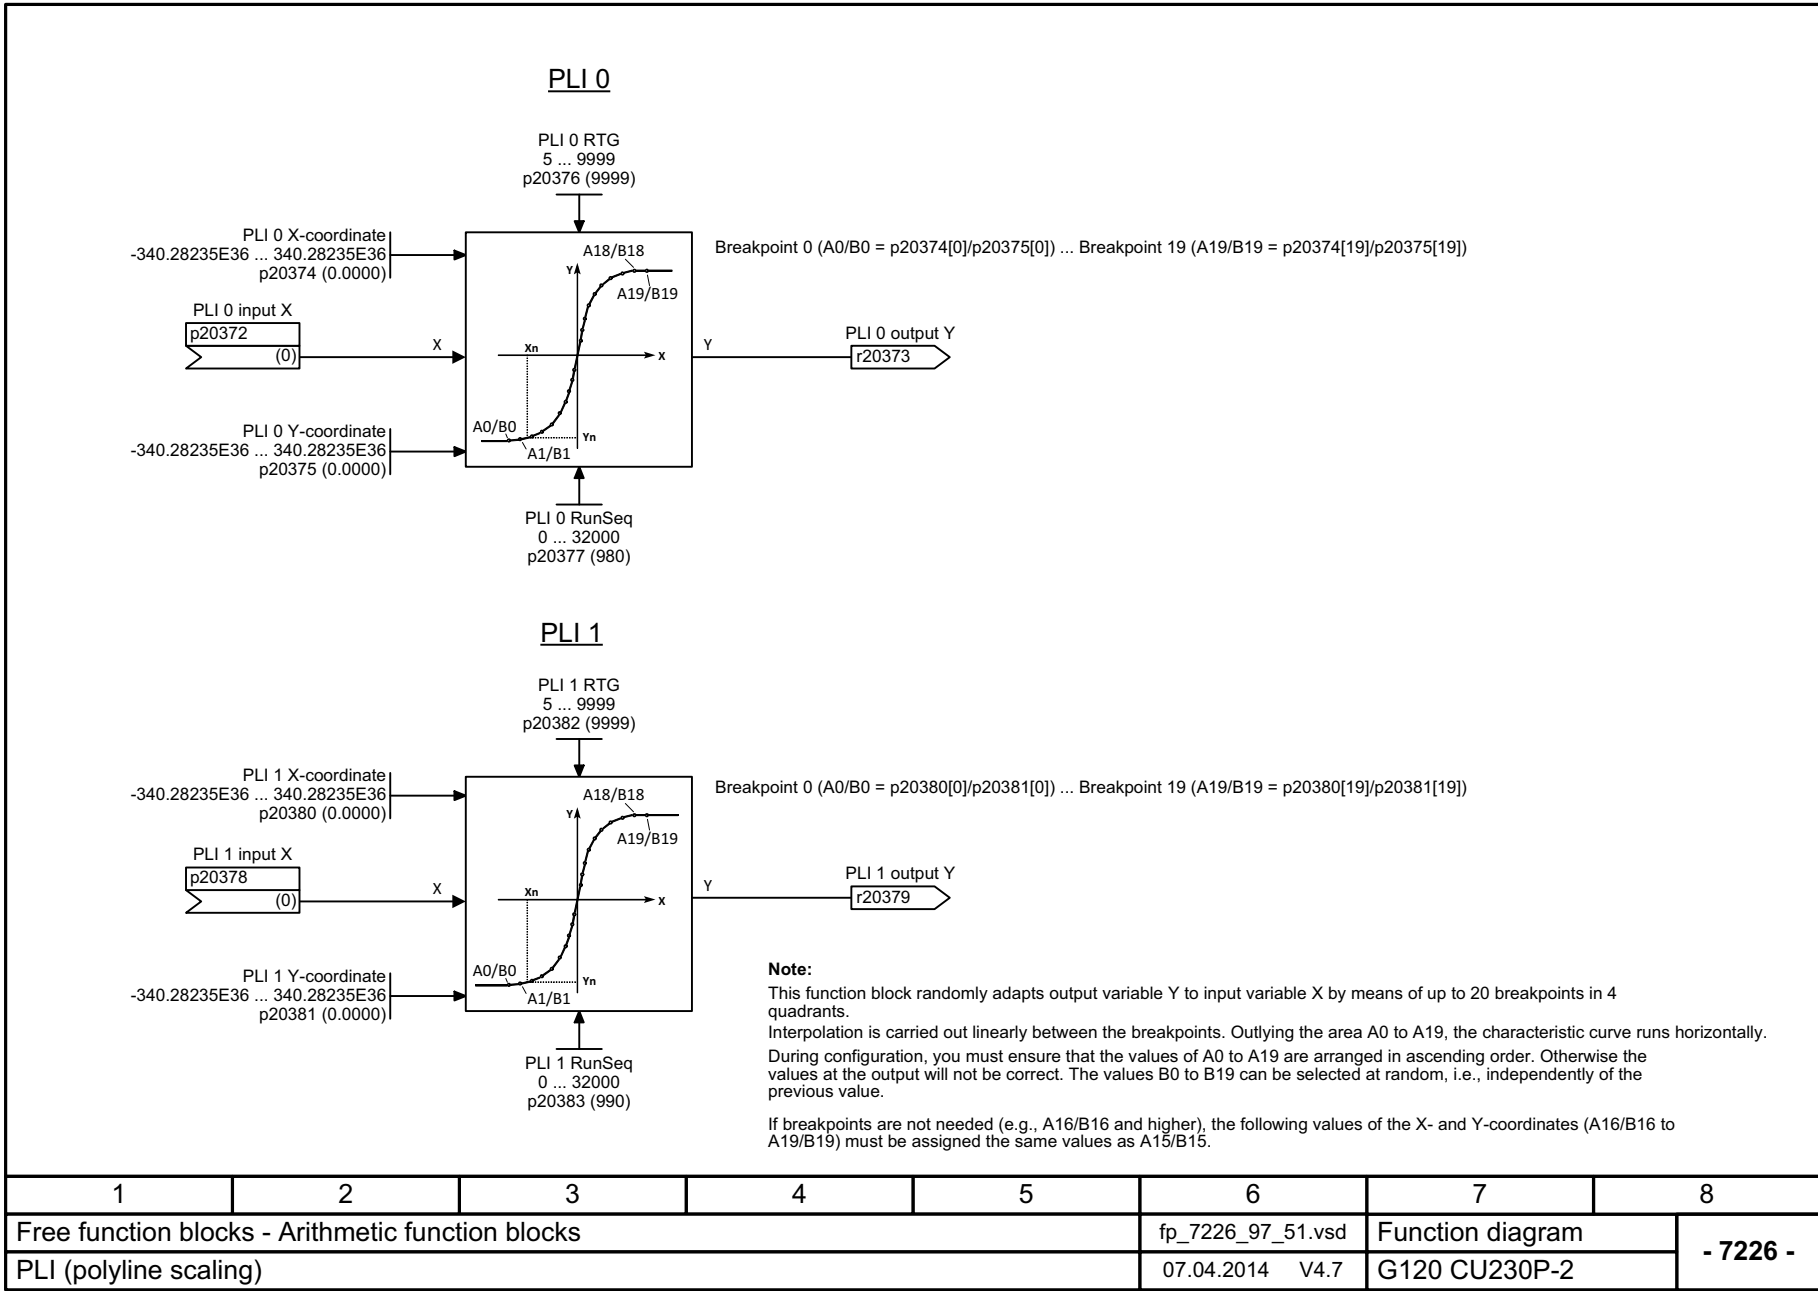


图 3-110 7230 - MFP (脉冲发生器), PCL (脉冲缩短器)



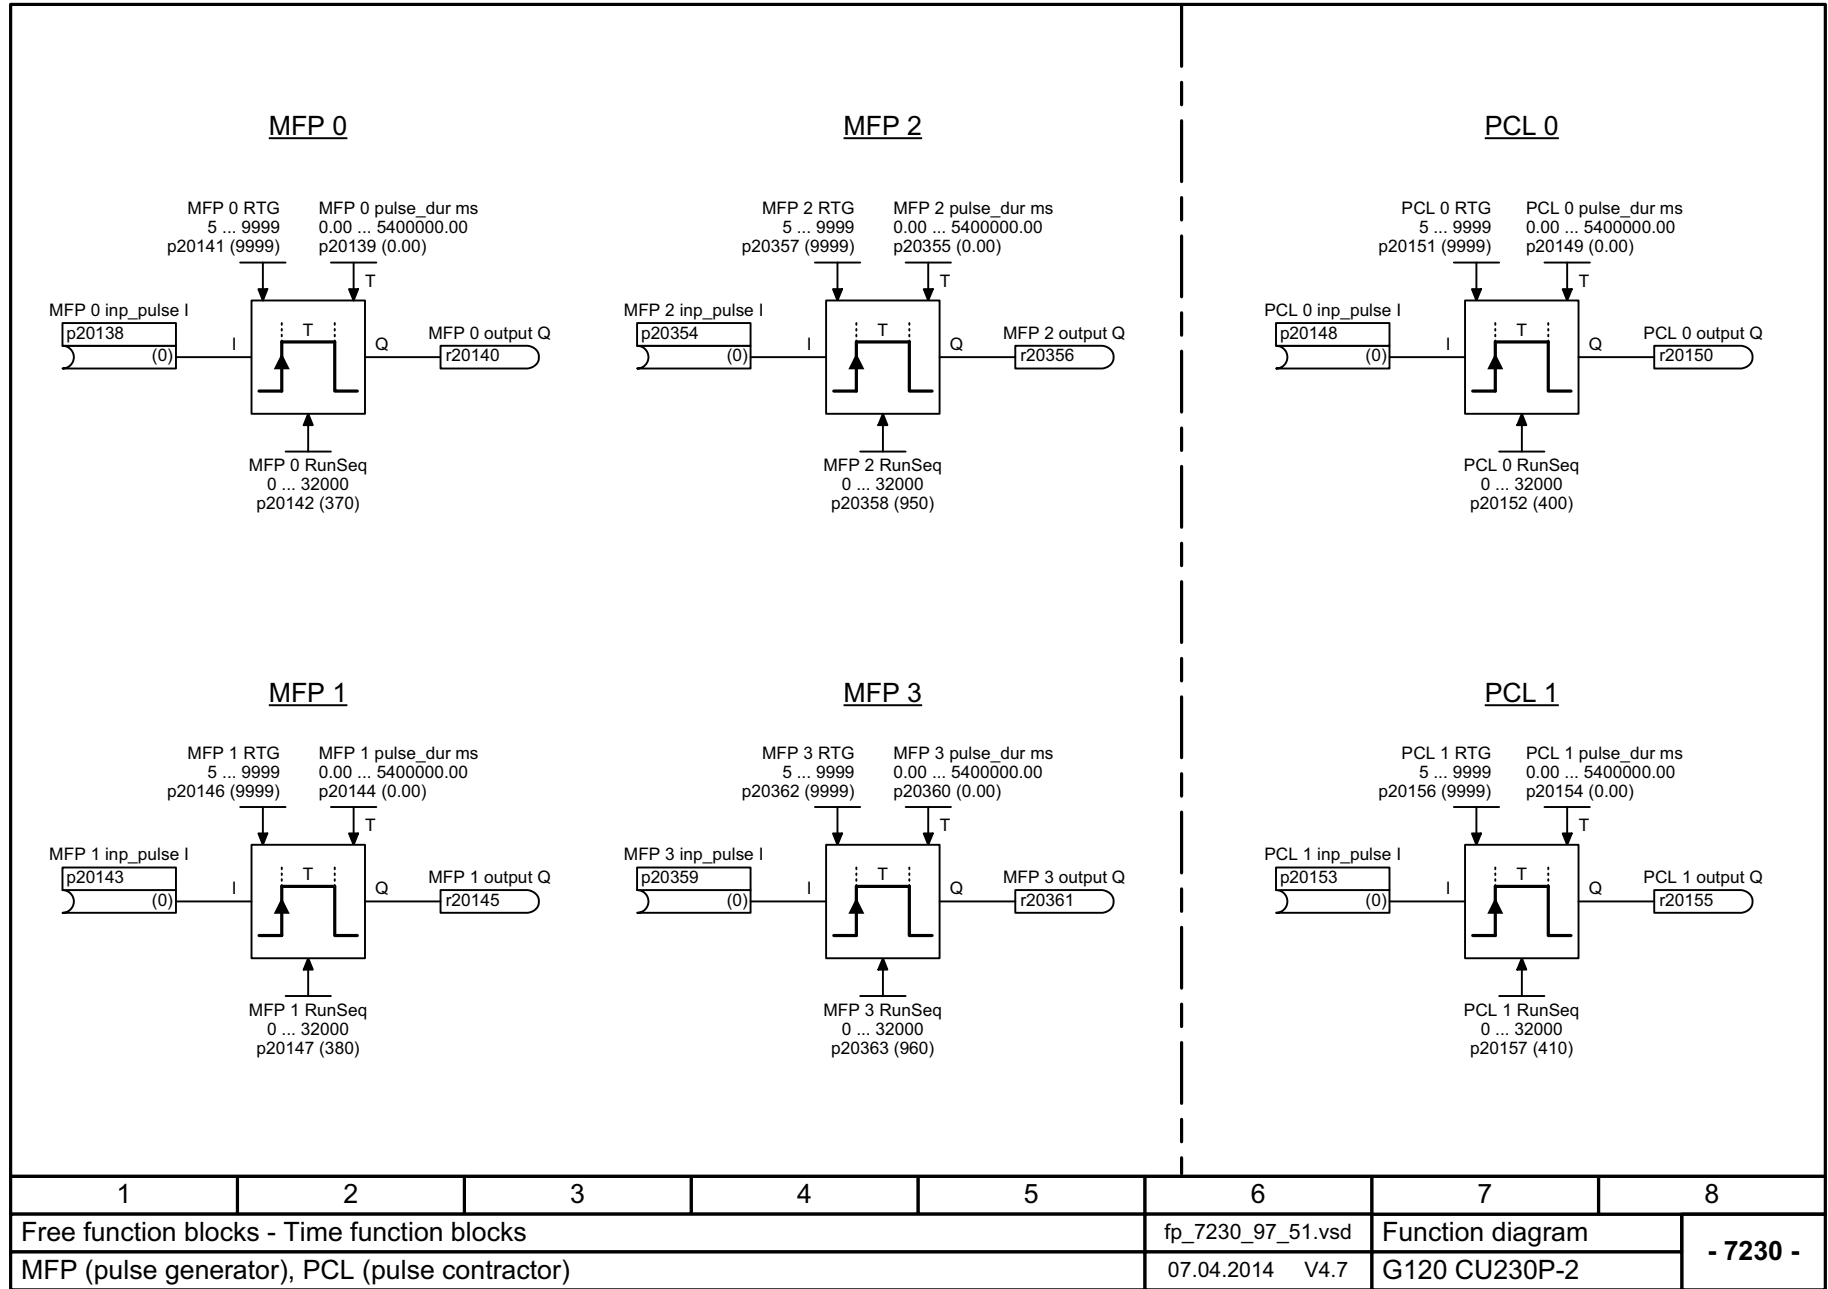





图 3-112 7233 - PDF (关闭延迟)

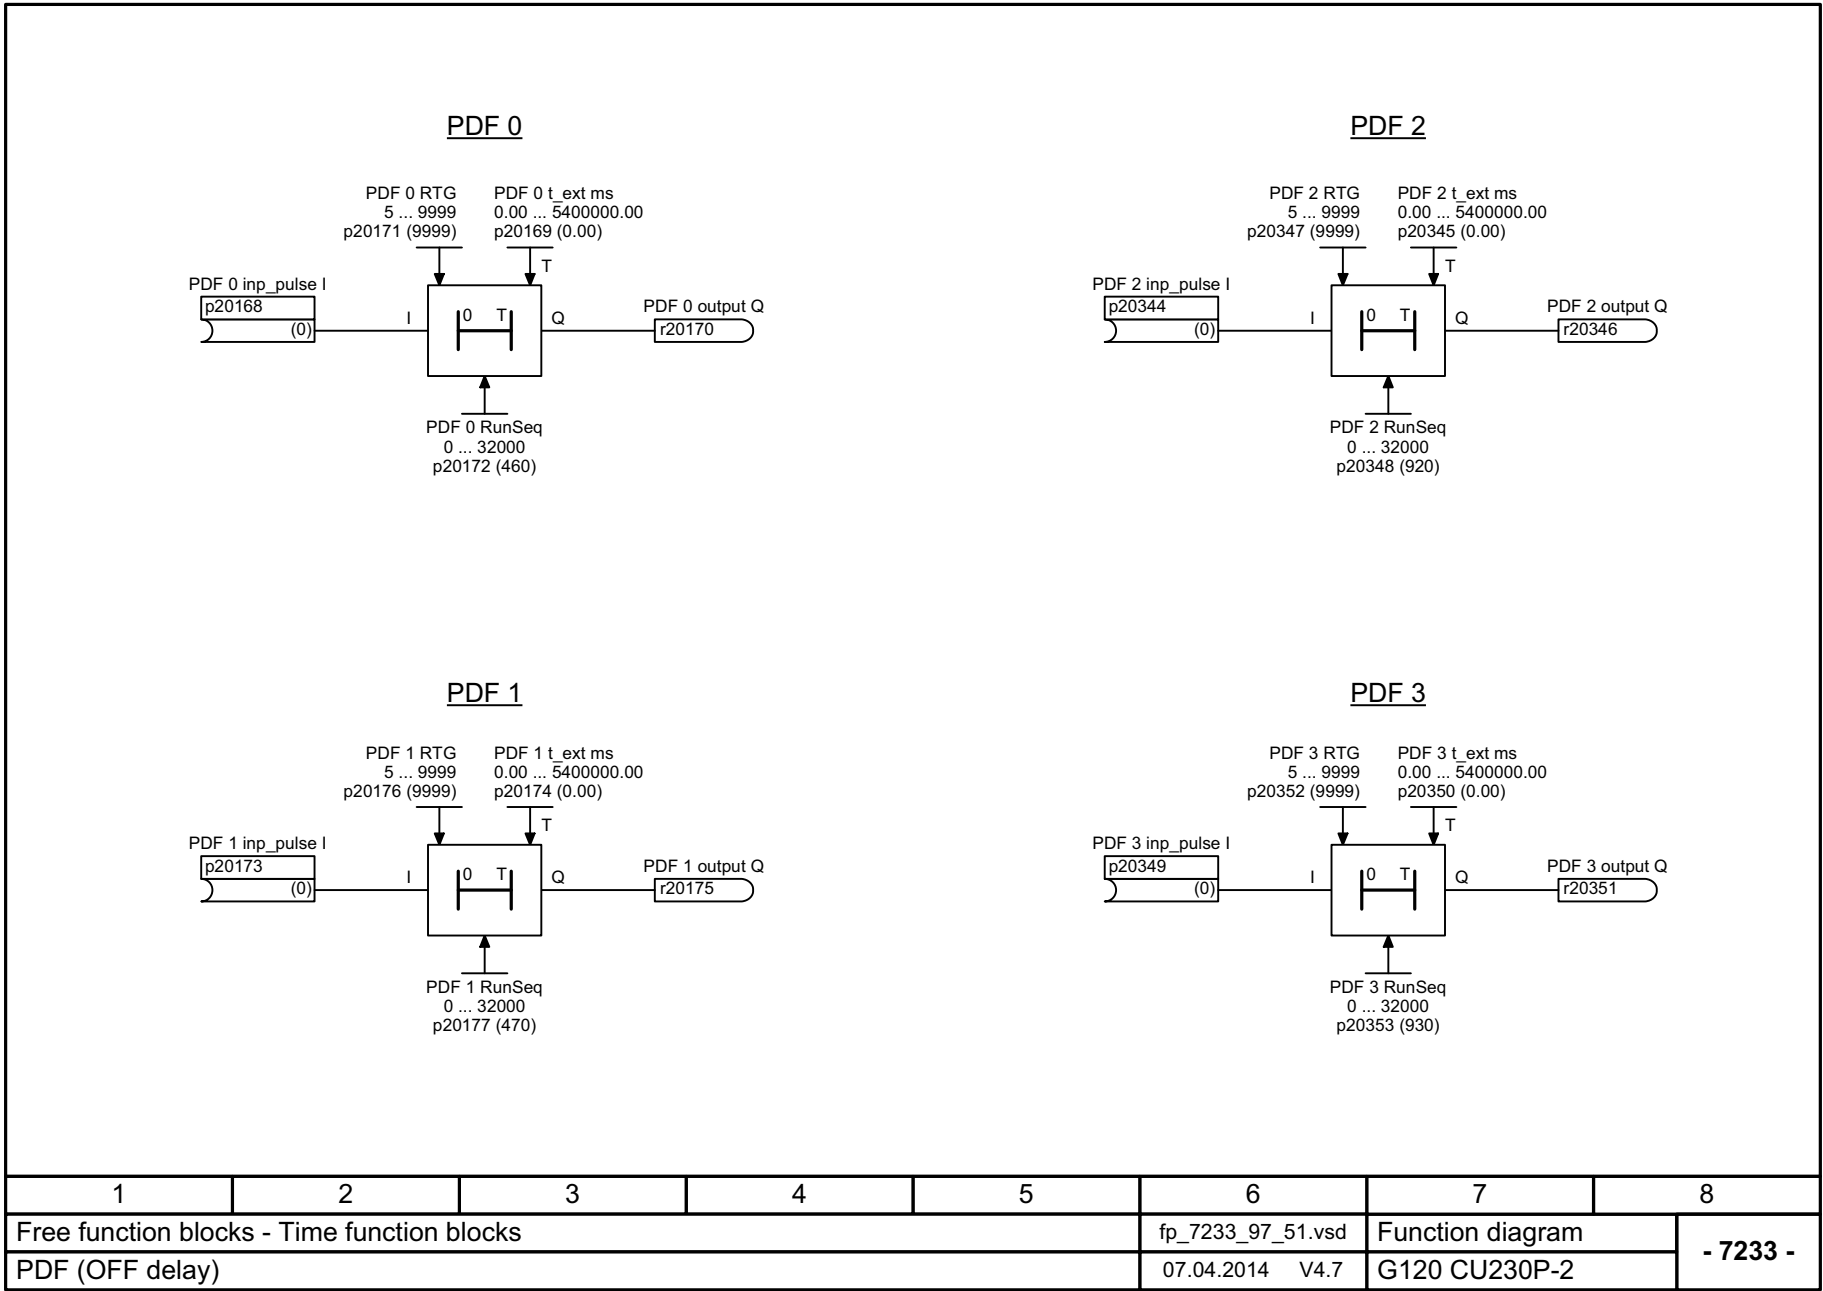

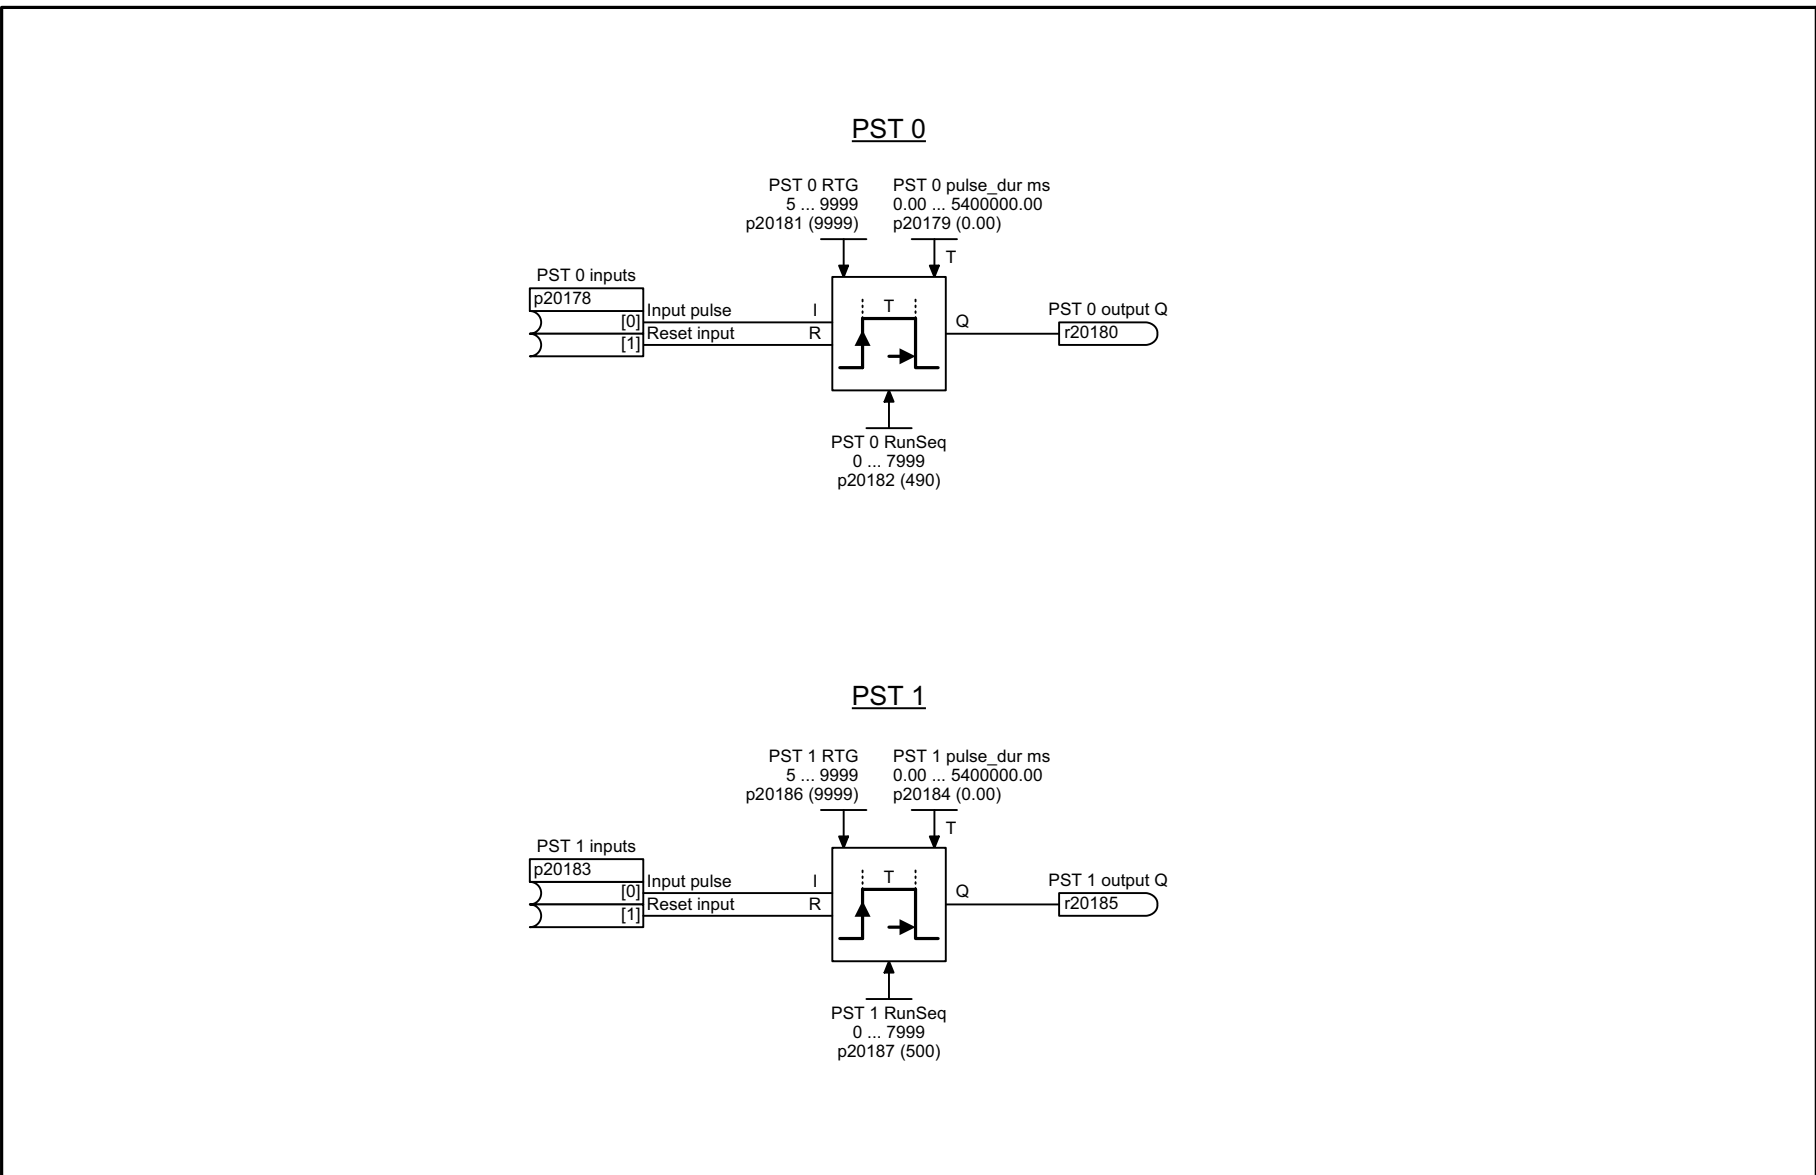

7234 - PST (脉冲延长器)

图 3-114 7240 - RSR (R 主导的 RS 触发), DFR (R 主导的 D 触发器)

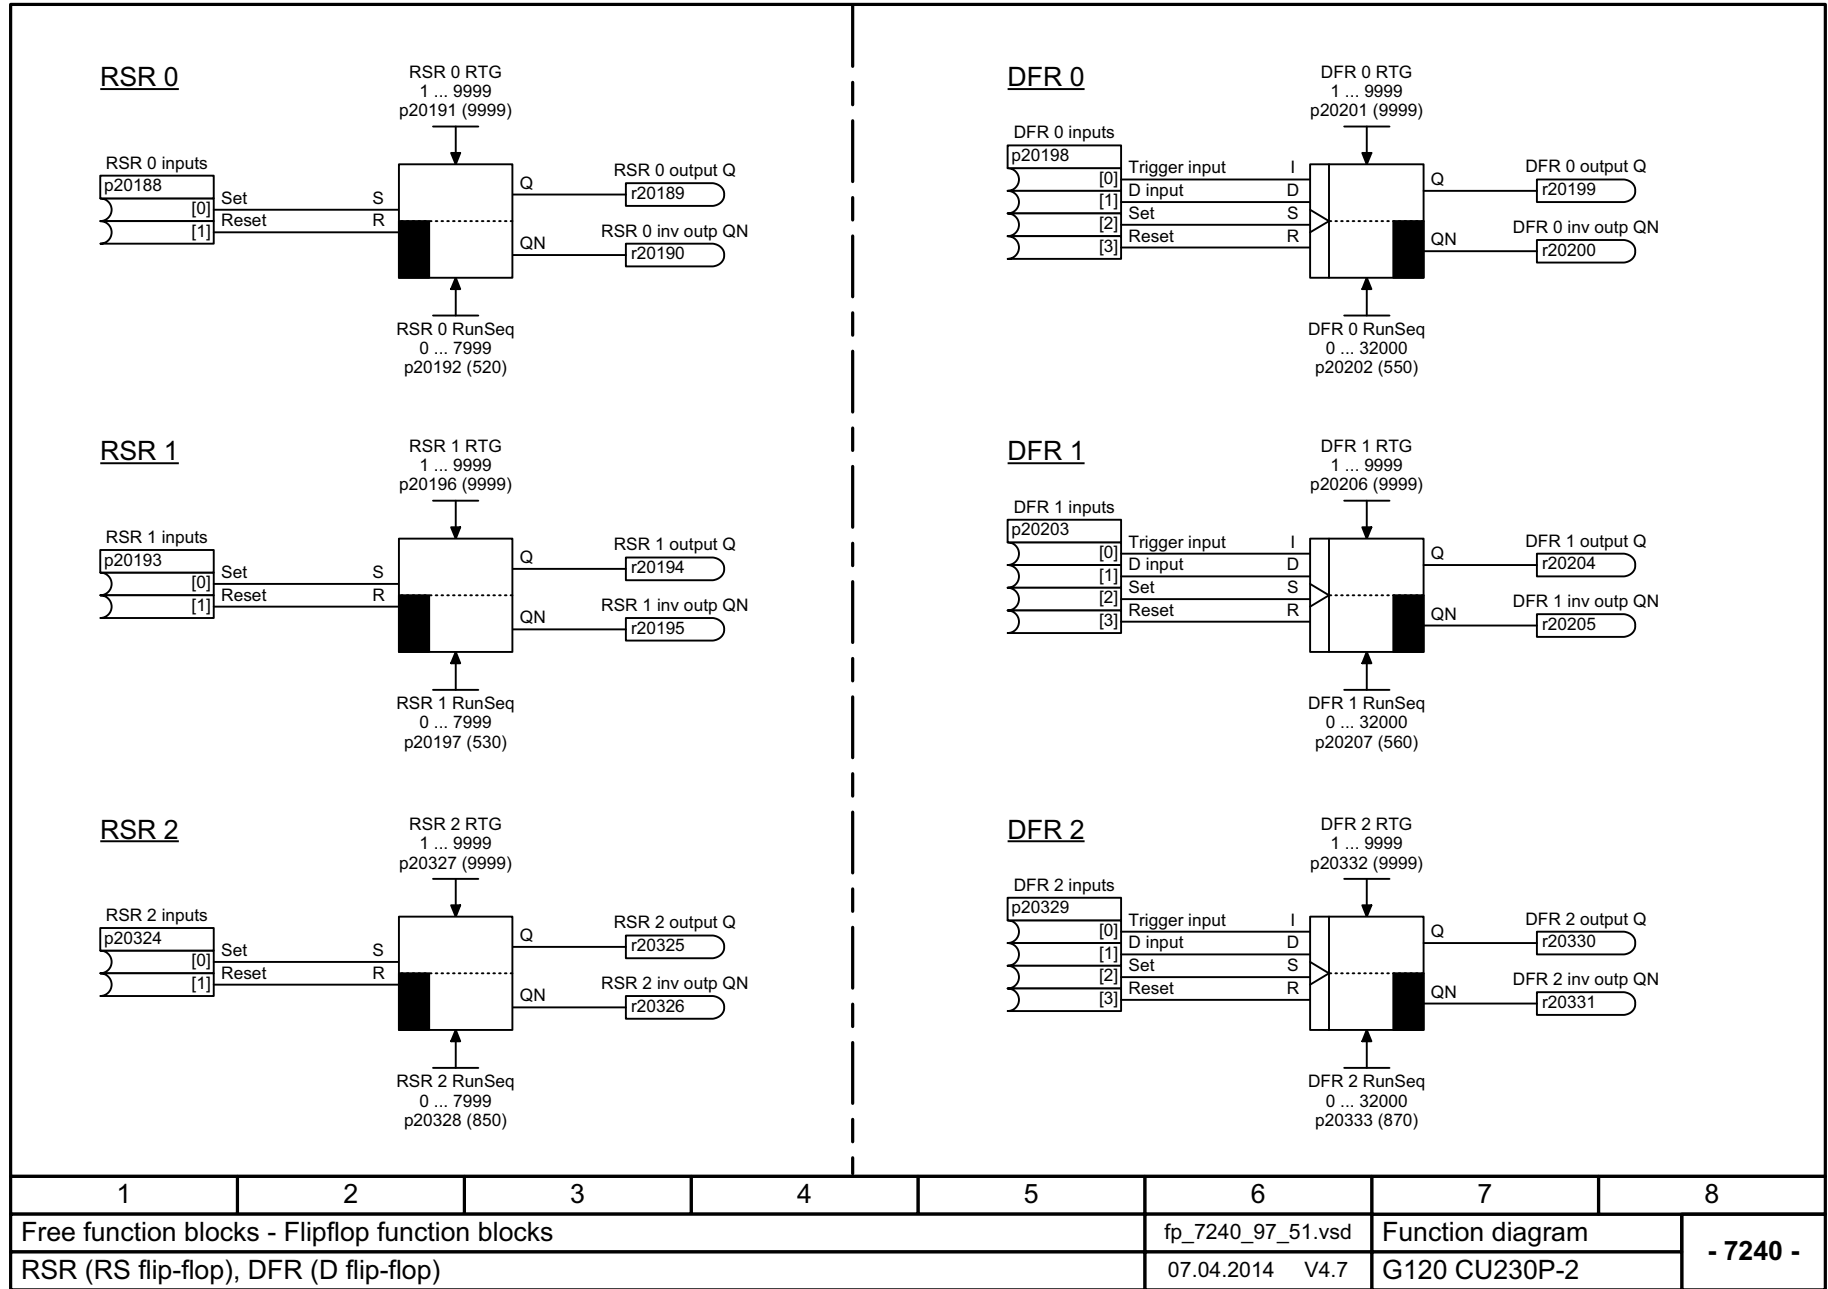

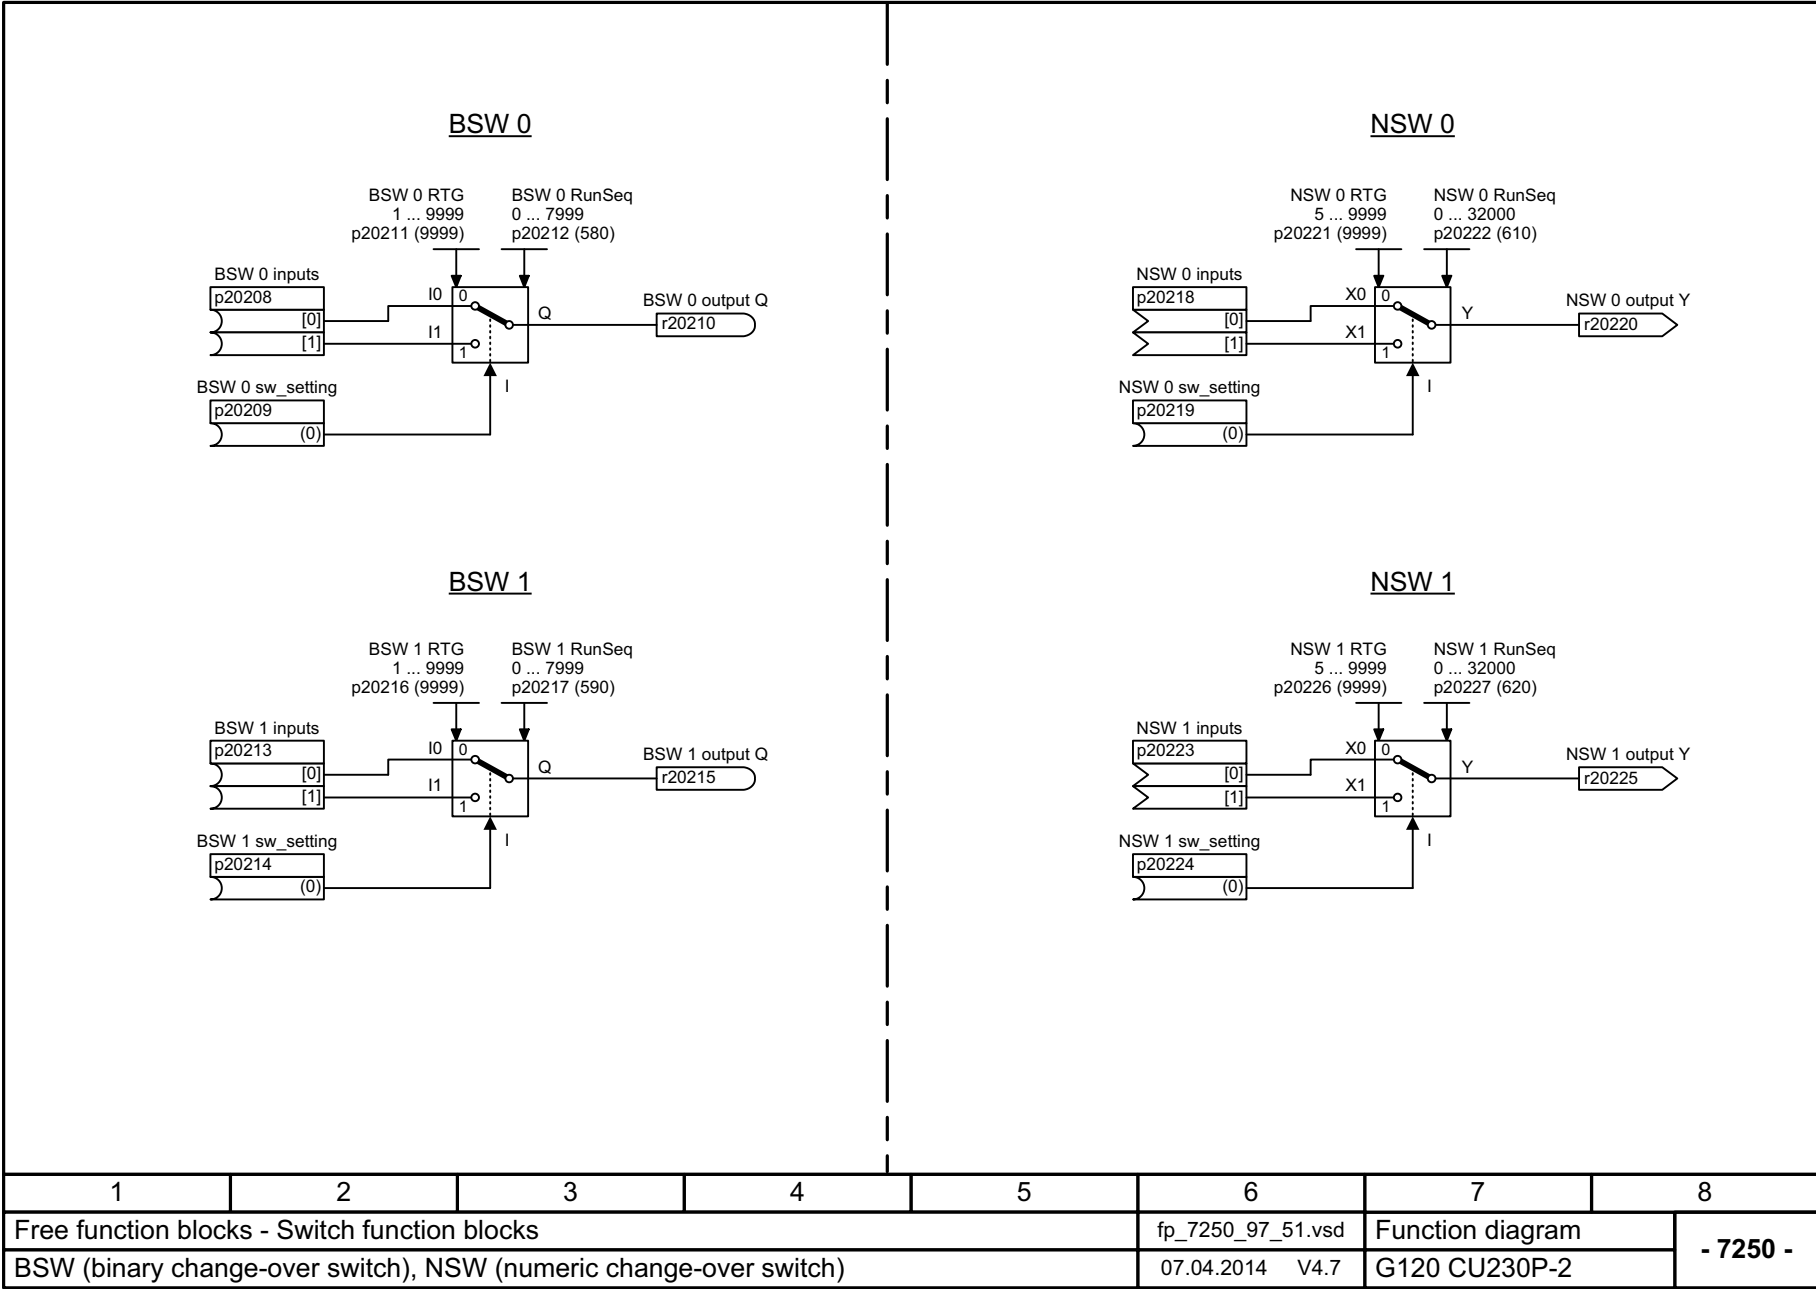


图 3-115 7250 - BSW (二进制转换器), NSW (数字转换器)

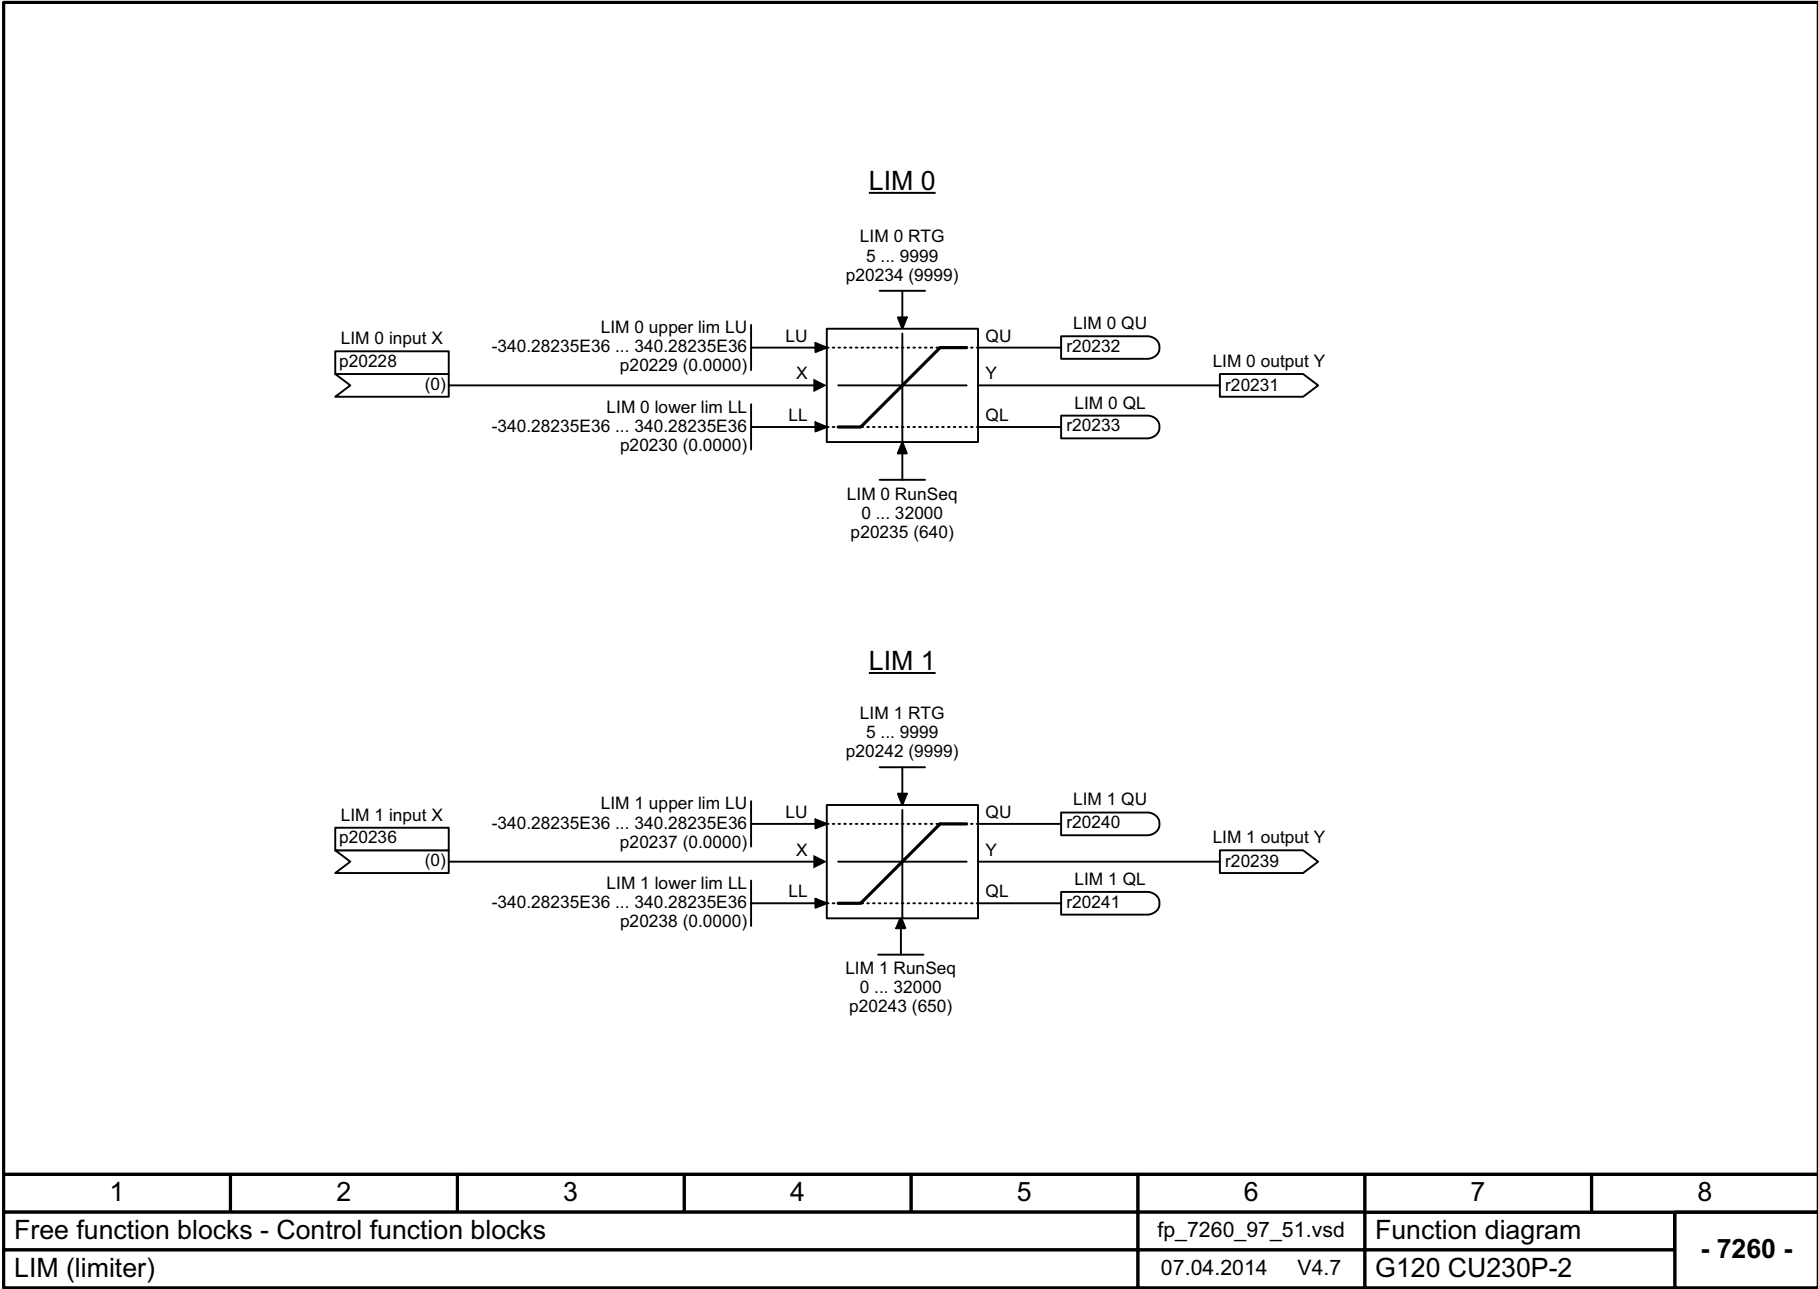


图 3-116 7260 - LIM (限制器)


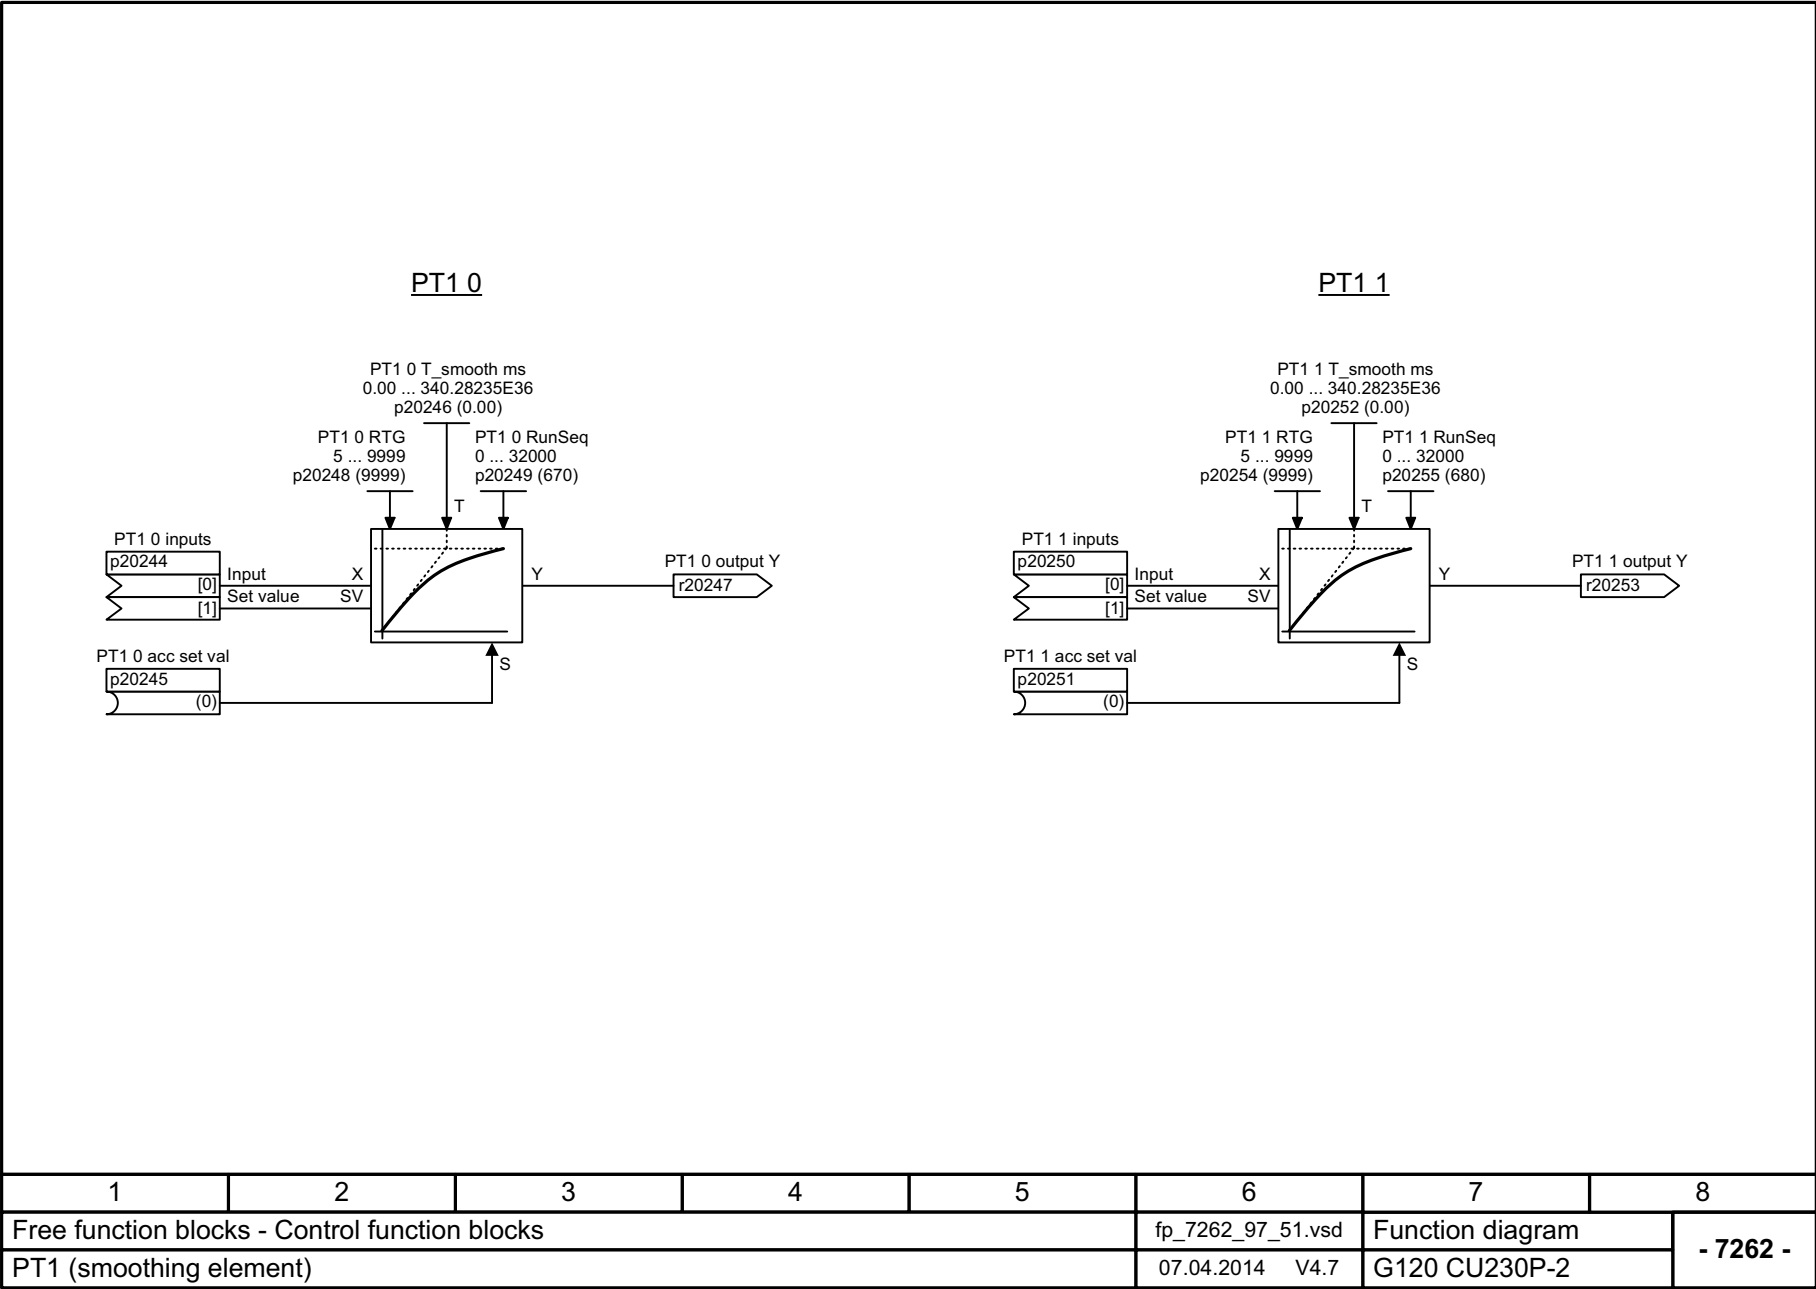


图 3-117 7262 - PT1 (平滑元件)

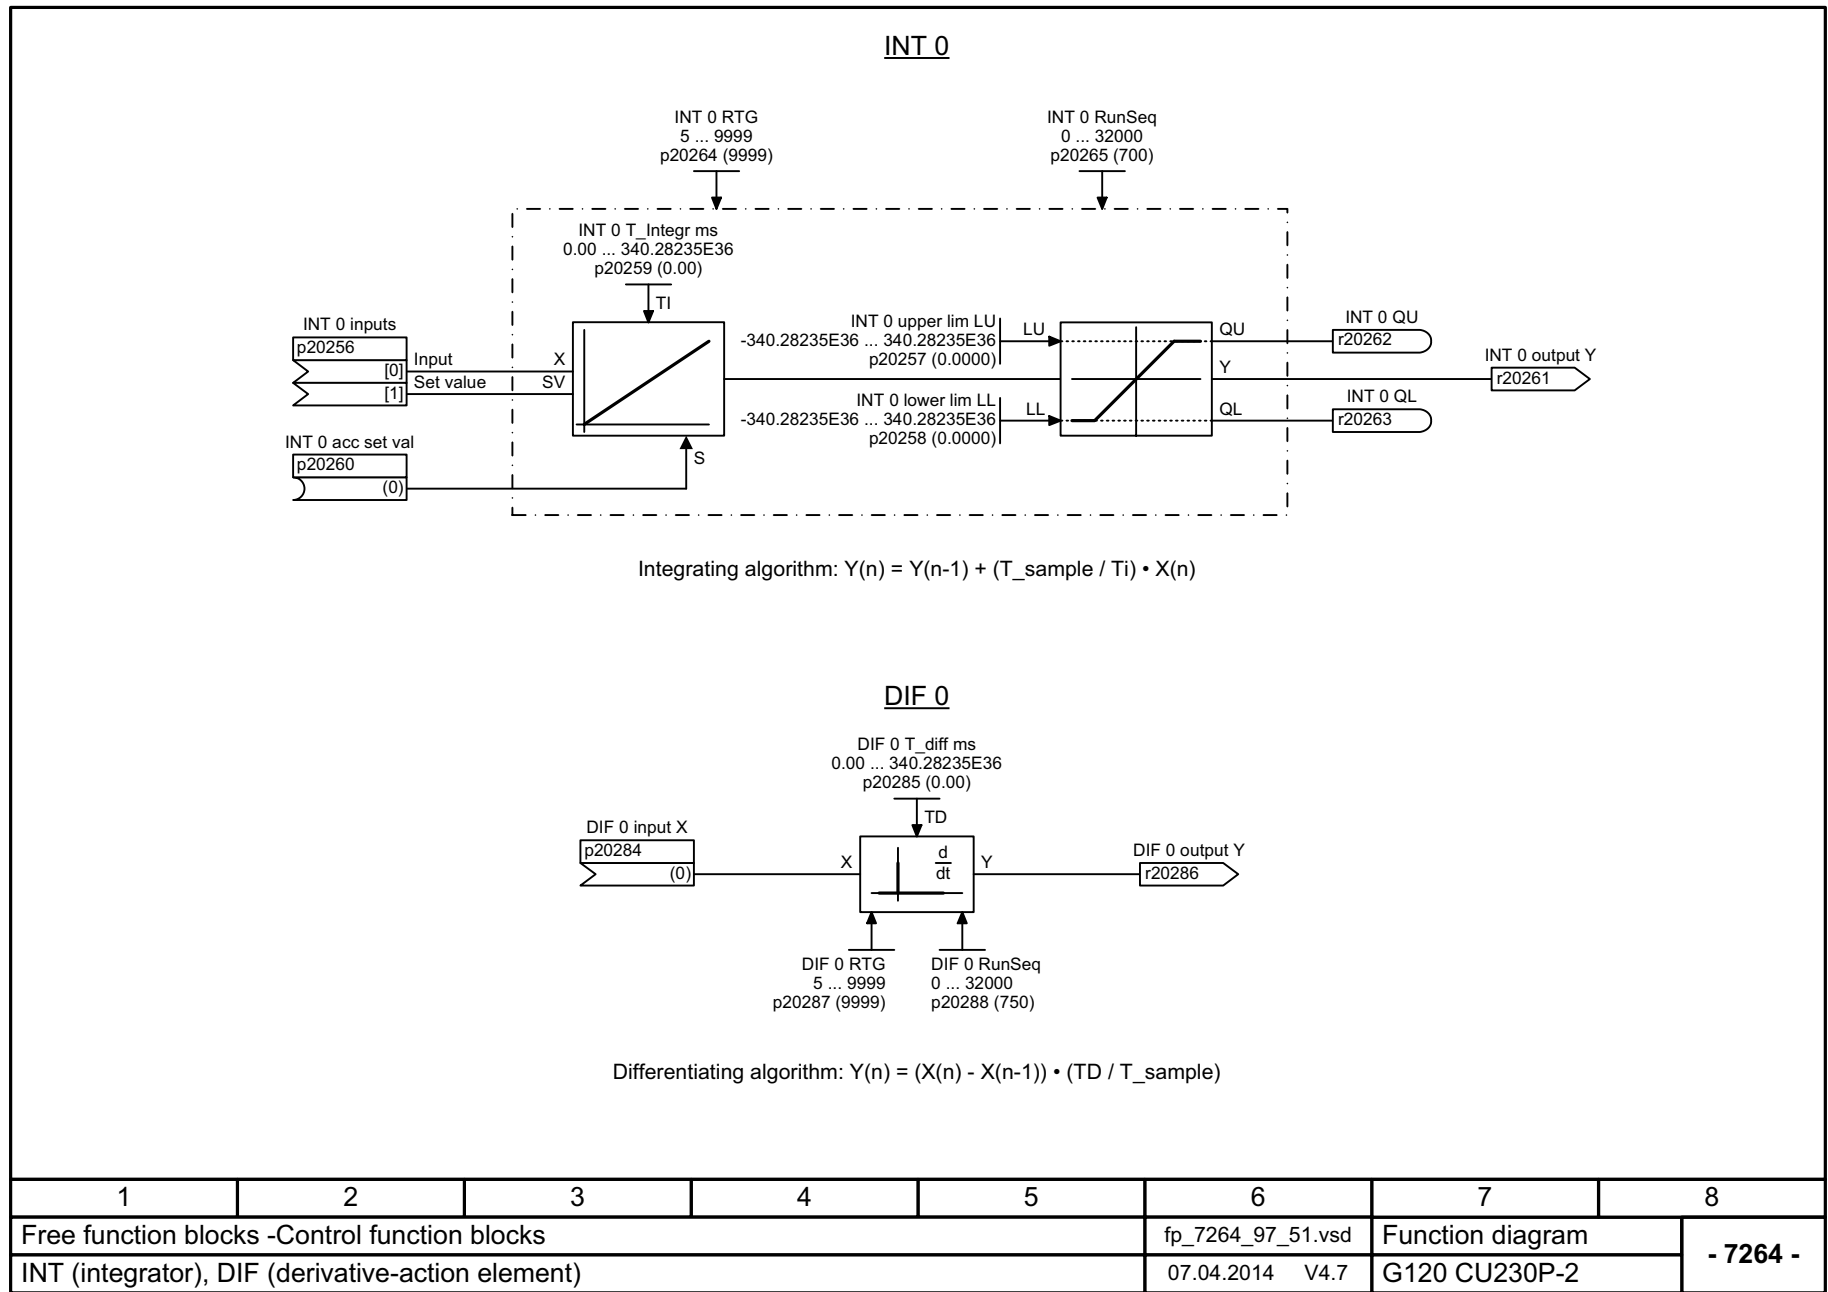图 3-118 7264 - INT (积分器), DIF (微分器)





3.13 工艺控制器

功能图

| | |
|------------------------------|-----|
| 7950 - 固定值，二进制选择 (p2216 = 2) | 620 |
| 7951 - 固定值，直接选择 (p2216 = 1) | 621 |
| 7954 - 电动电位器 | 622 |
| 7958 - 闭环控制 | 623 |




图 3-120 7950 - 固定值, 二进制选择 ($p2216 = 2$)

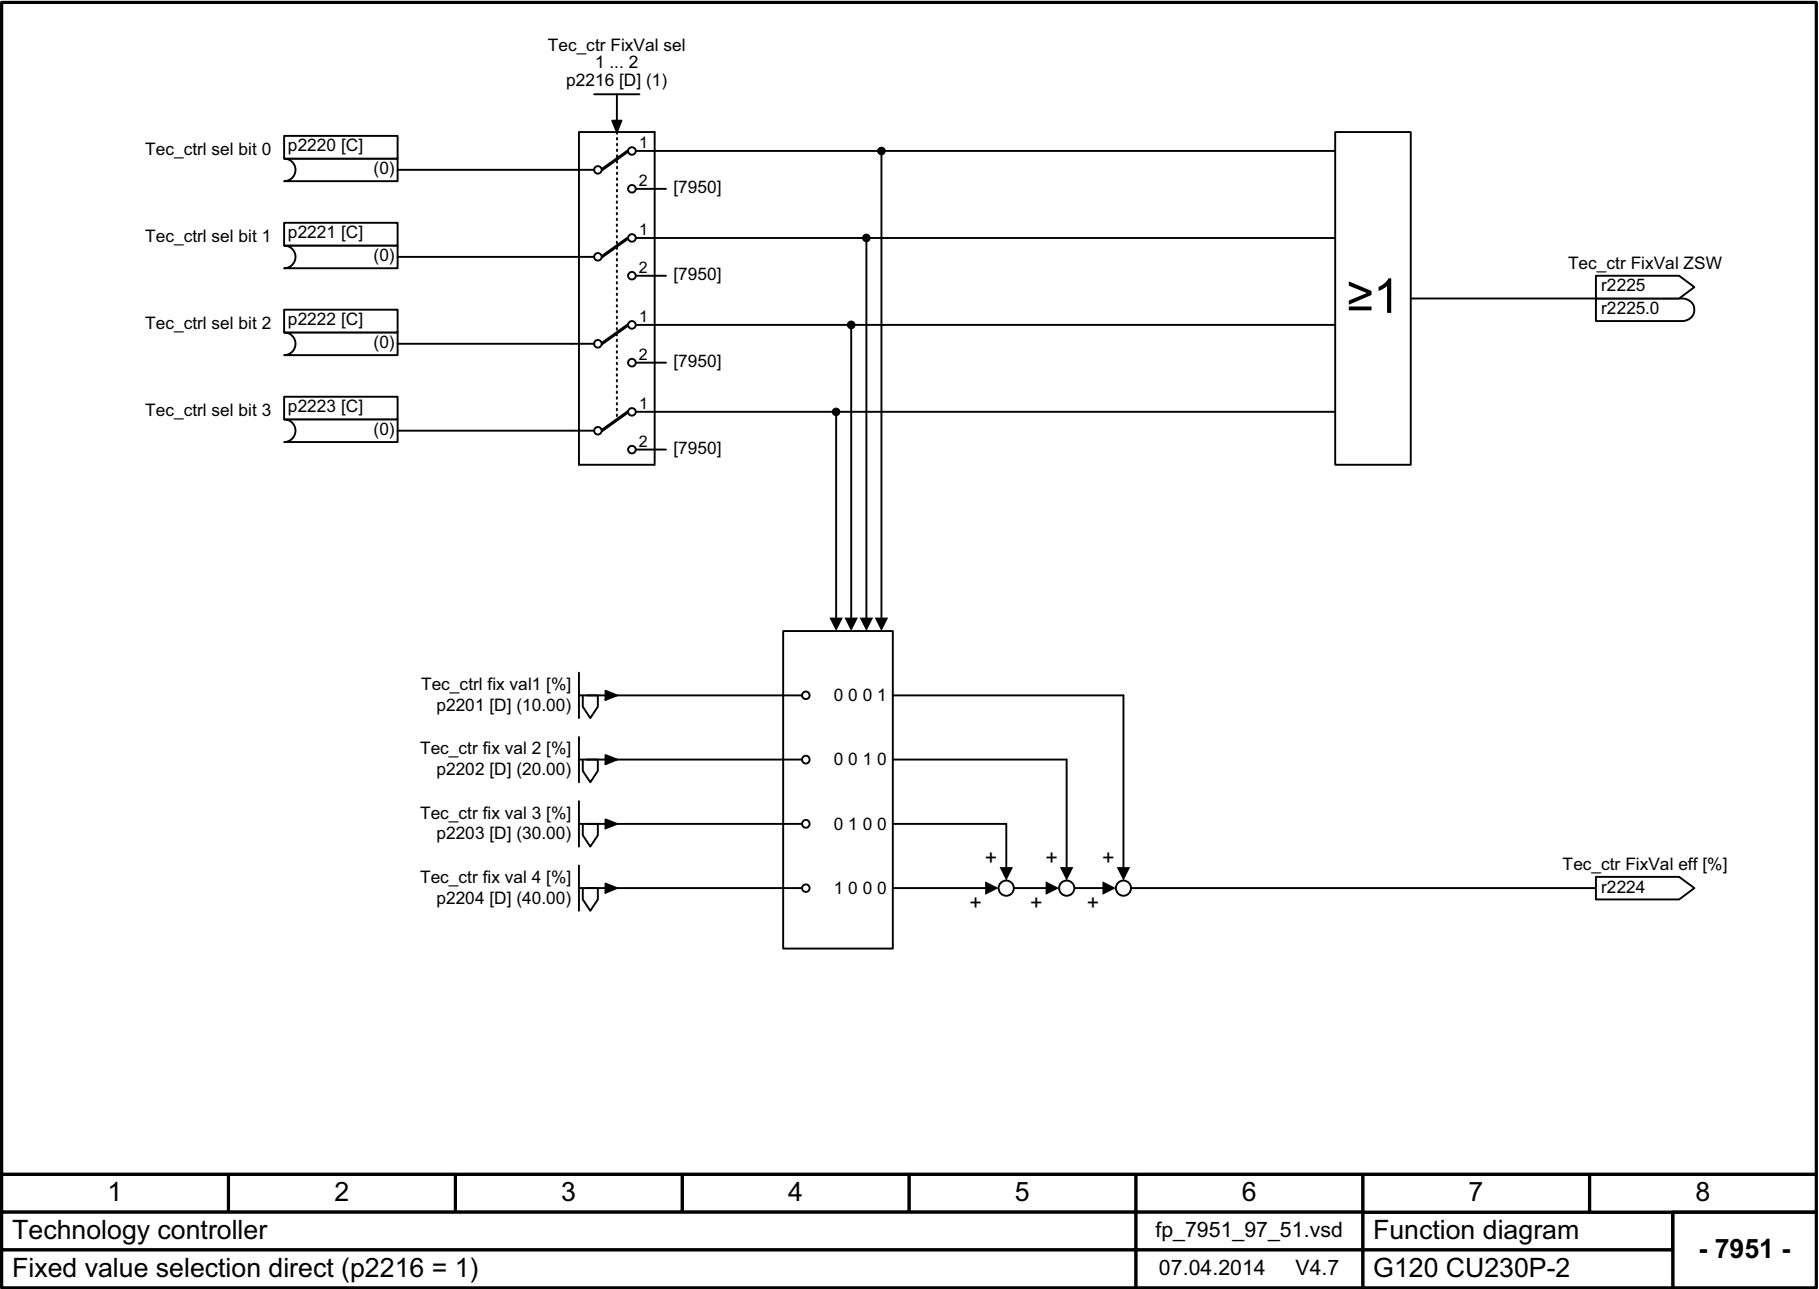


图 3-121 7951 - 固定值, 直接选择 (p2216 = 1)


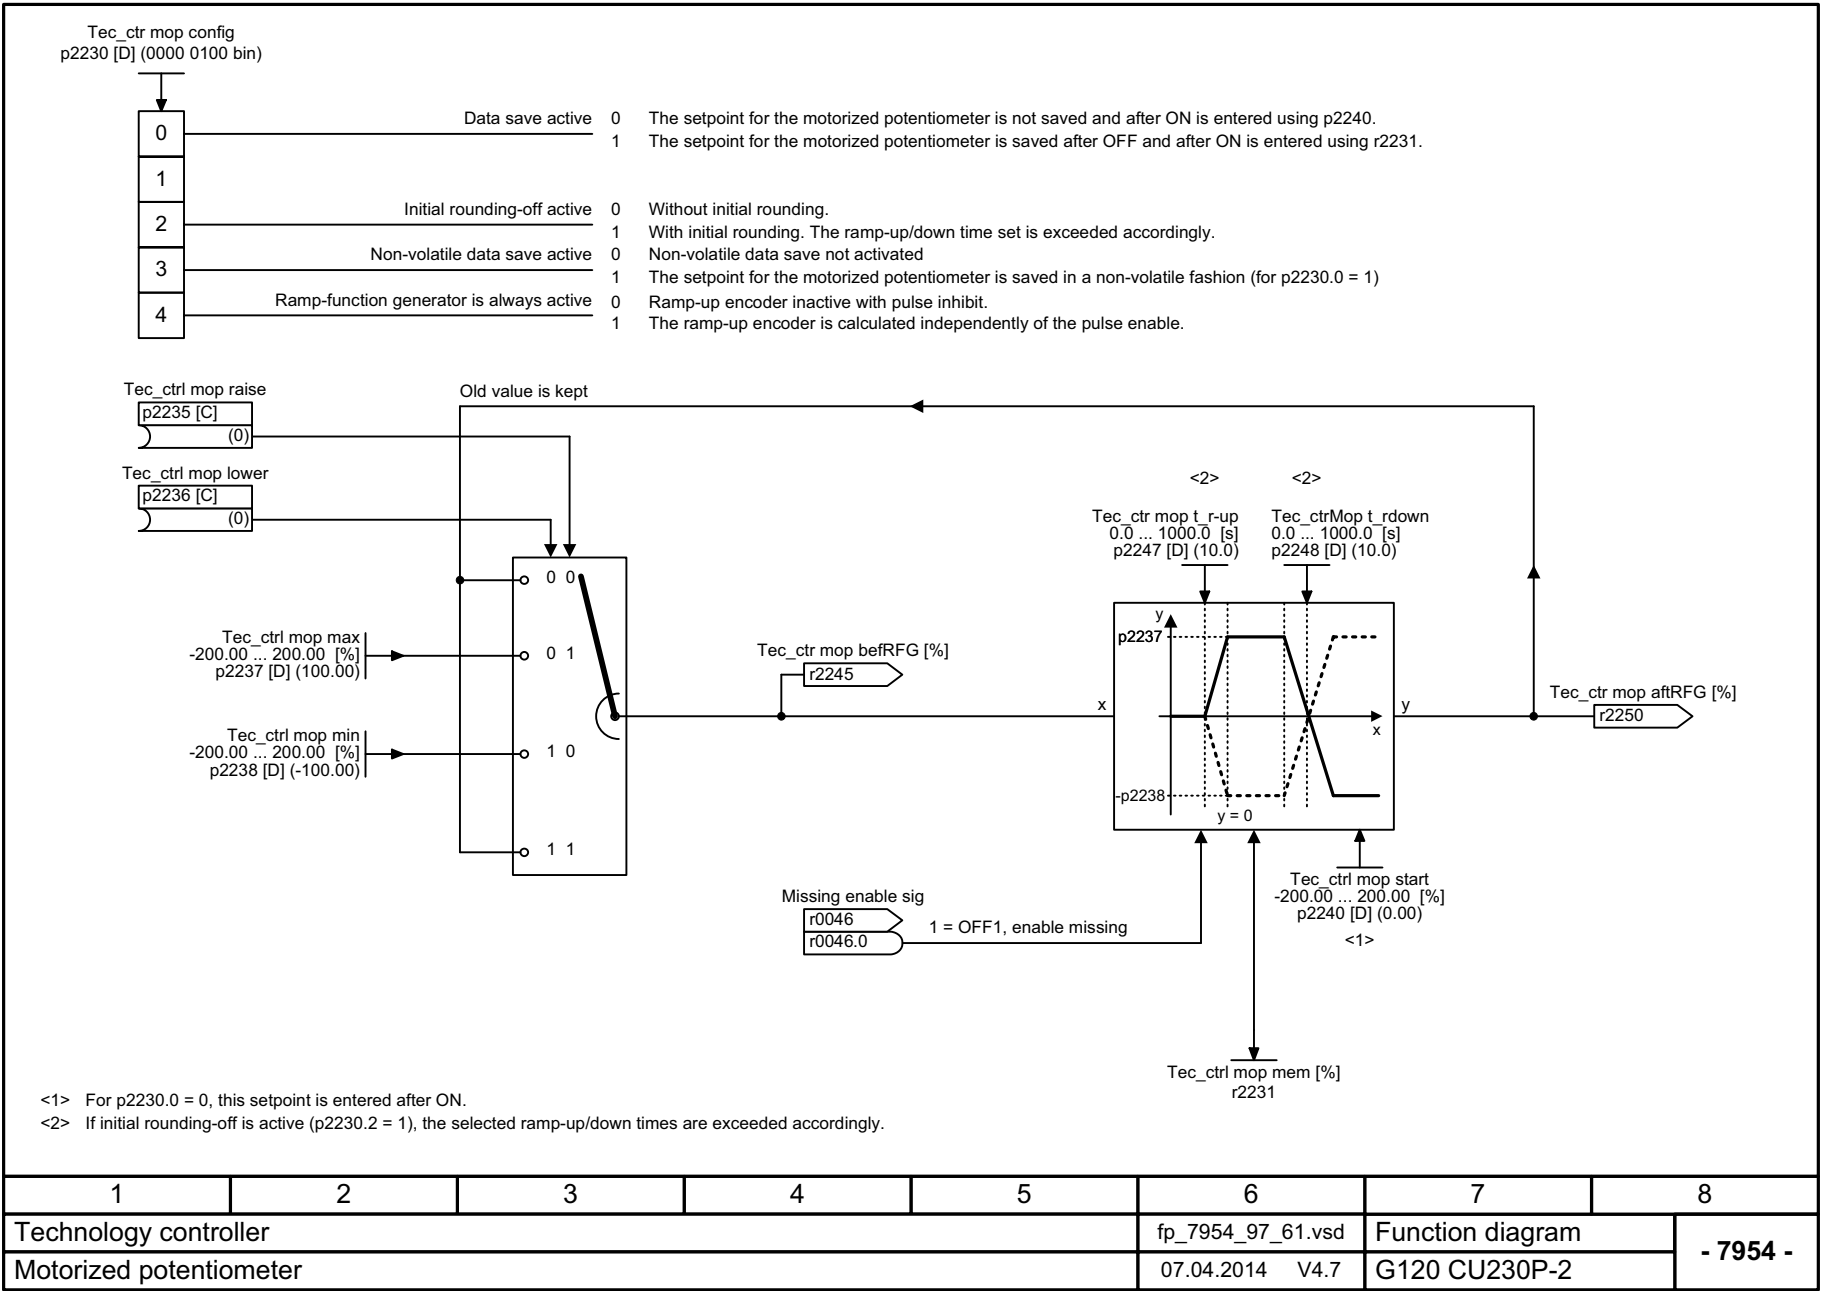


图 3-123 7958 - 闭环控制

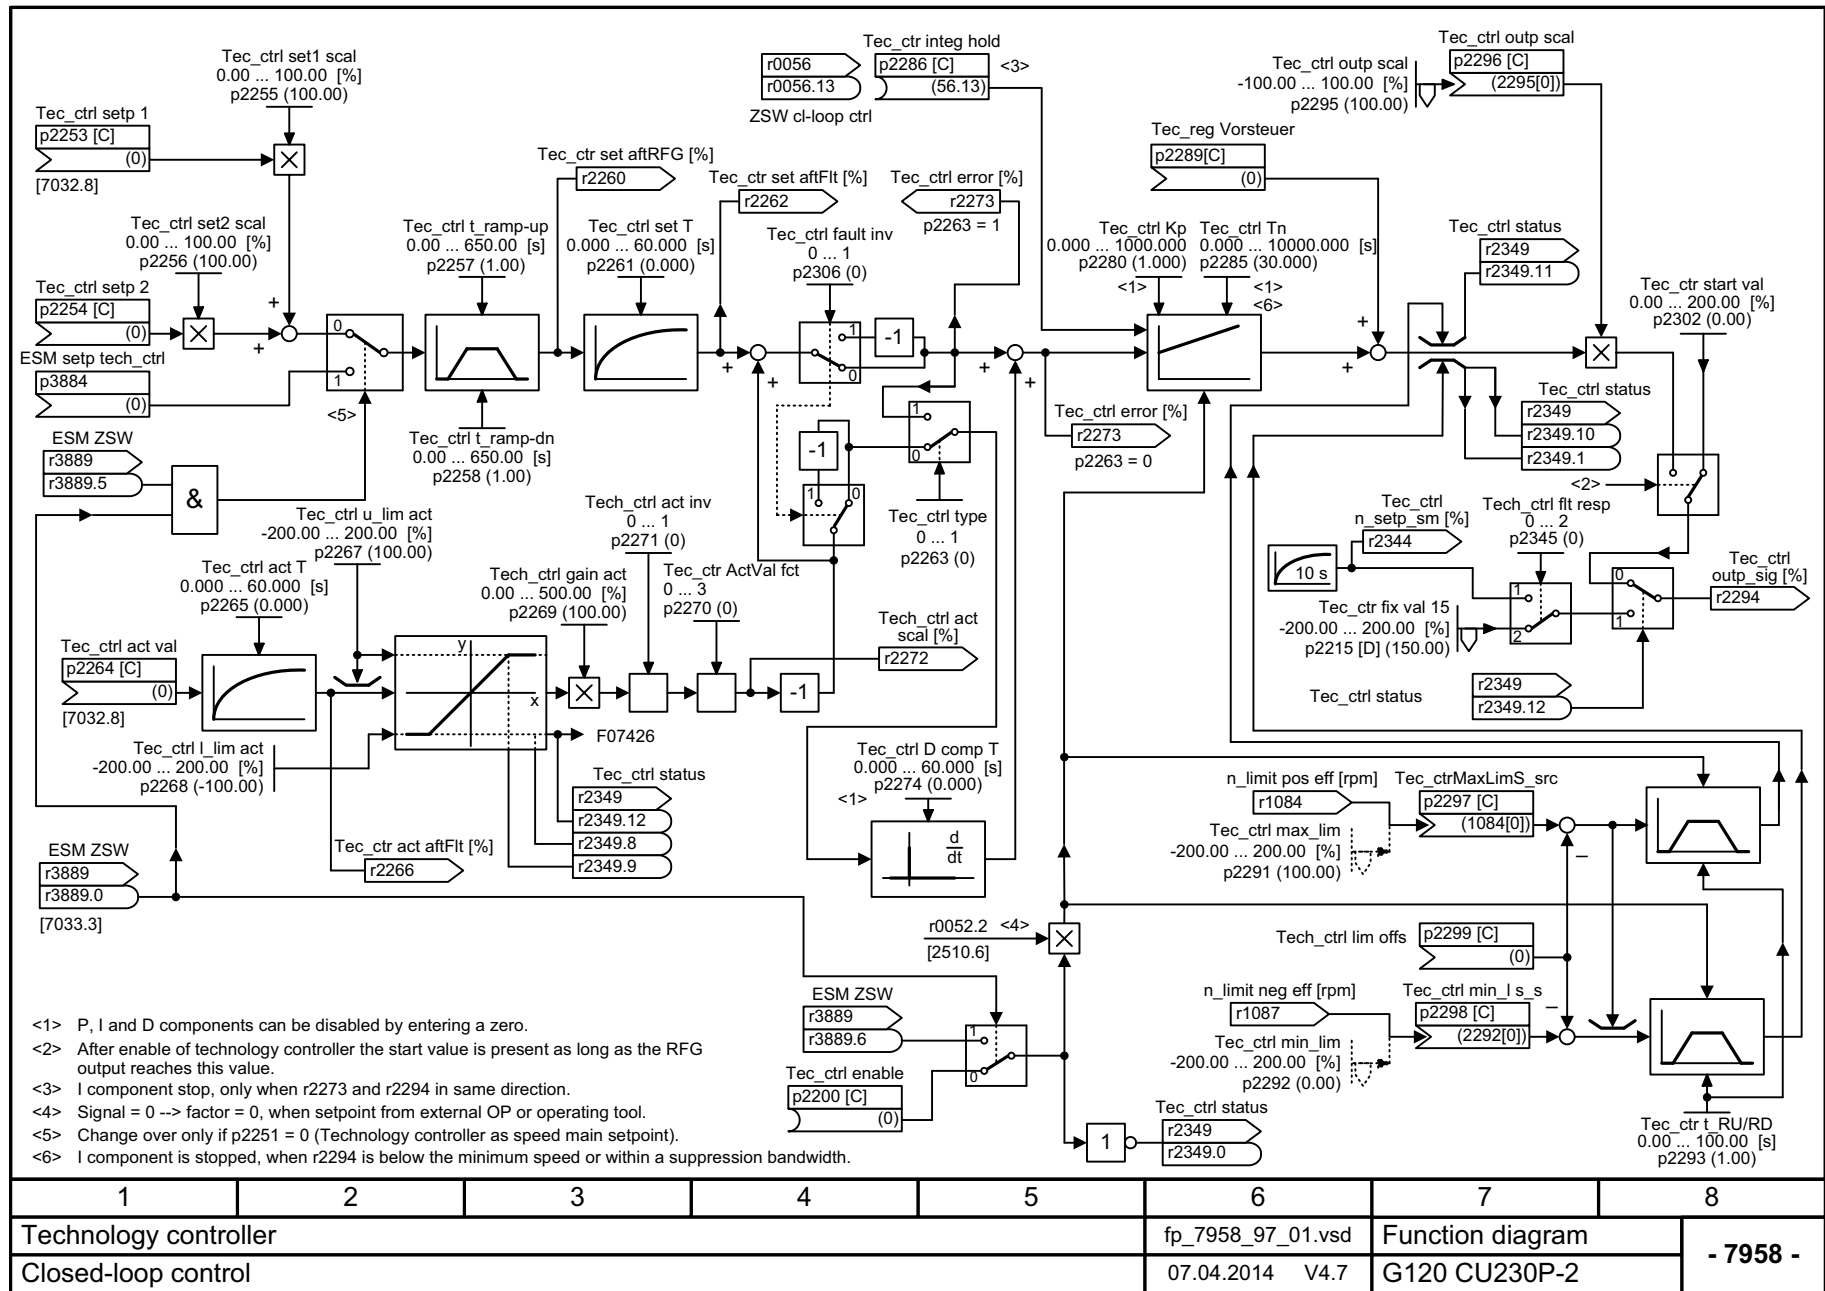

3.14 信号和监控功能

功能图

| | |
|-----------------------|-----|
| 8005 - 一览 | 625 |
| 8010 - 转速信息 1 | 626 |
| 8011 - 转速信息 2 | 627 |
| 8012 - 转矩信息，电机堵转 / 失步 | 628 |
| 8013 - 负载监控 | 629 |
| 8014 - 功率单元热负荷监控 | 630 |
| 8016 - 电机热负荷监控 | 631 |
| 8017 - 电机热模型 | 632 |
| 8020 - 监控功能 1 | 633 |


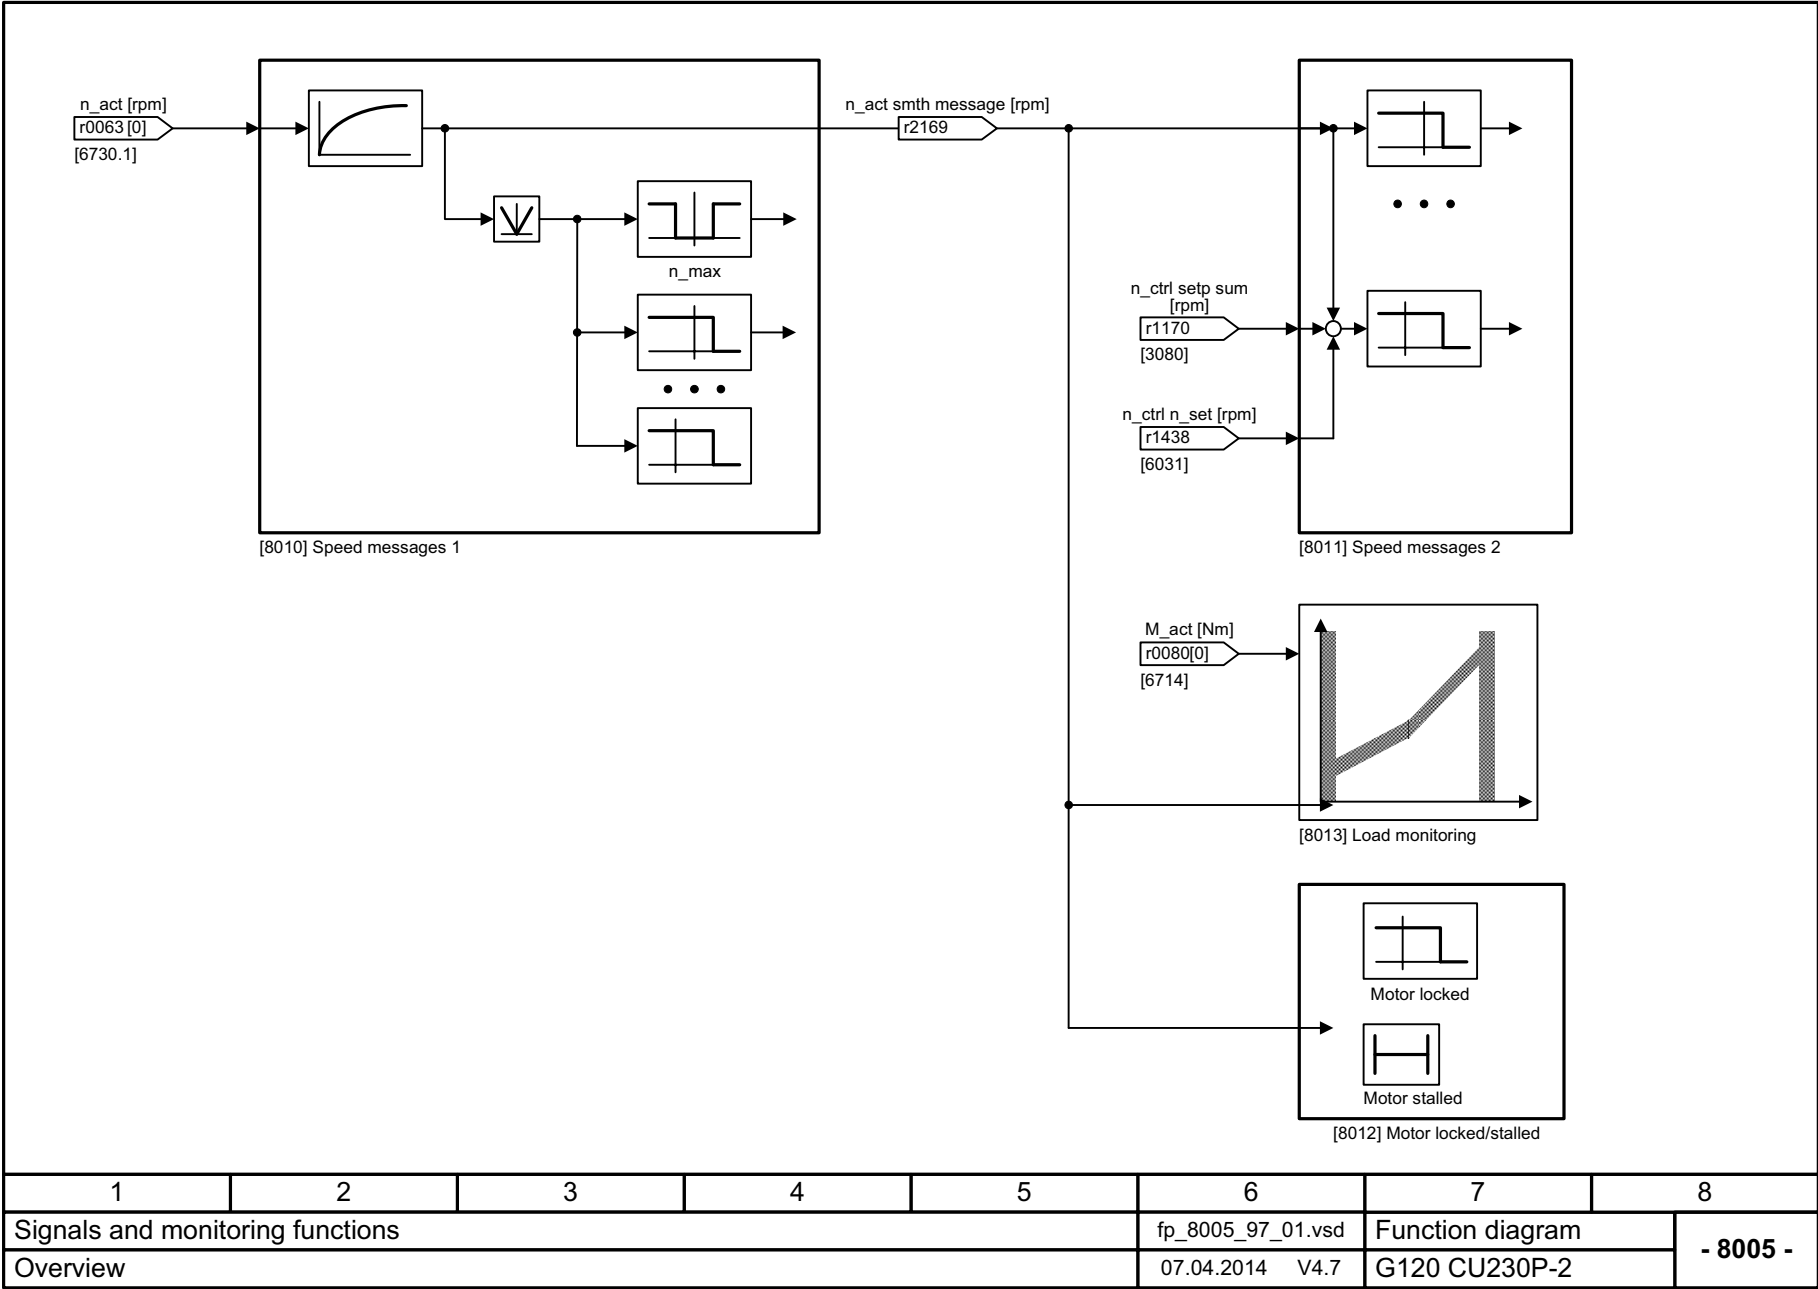


图 3-124 8005 - 一览

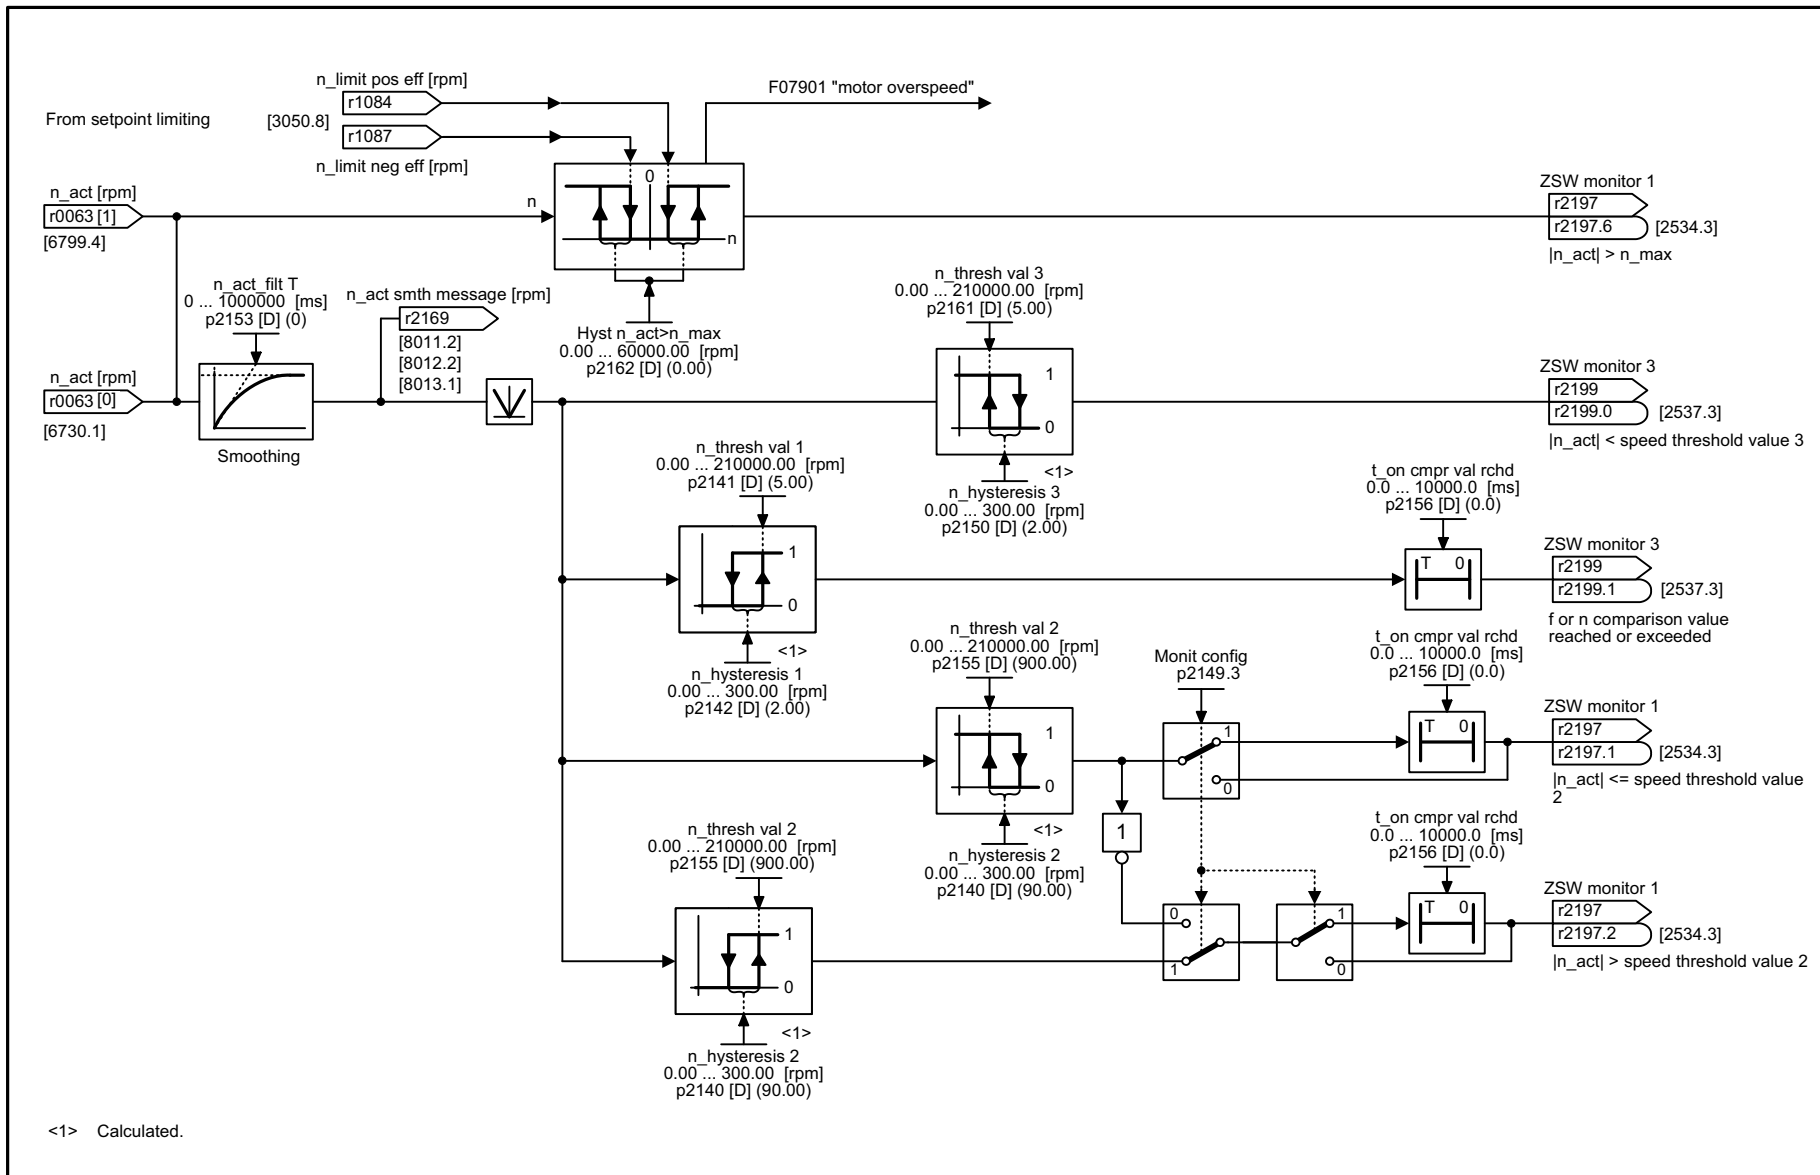


<1> Calculated.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----------------------------------|---|---|---|---|-------------------|------------------|----------|
| Signals and monitoring functions | | | | | fp_8010_97_01.vsd | Function diagram | |
| Speed signals 1 | | | | | 07.04.2014 V4.7 | G120 CU230P-2 | |
| | | | | | | | - 8010 - |

图 3-125 8010 - 转速信息 1

图 3-126 8011 - 转速信息 2

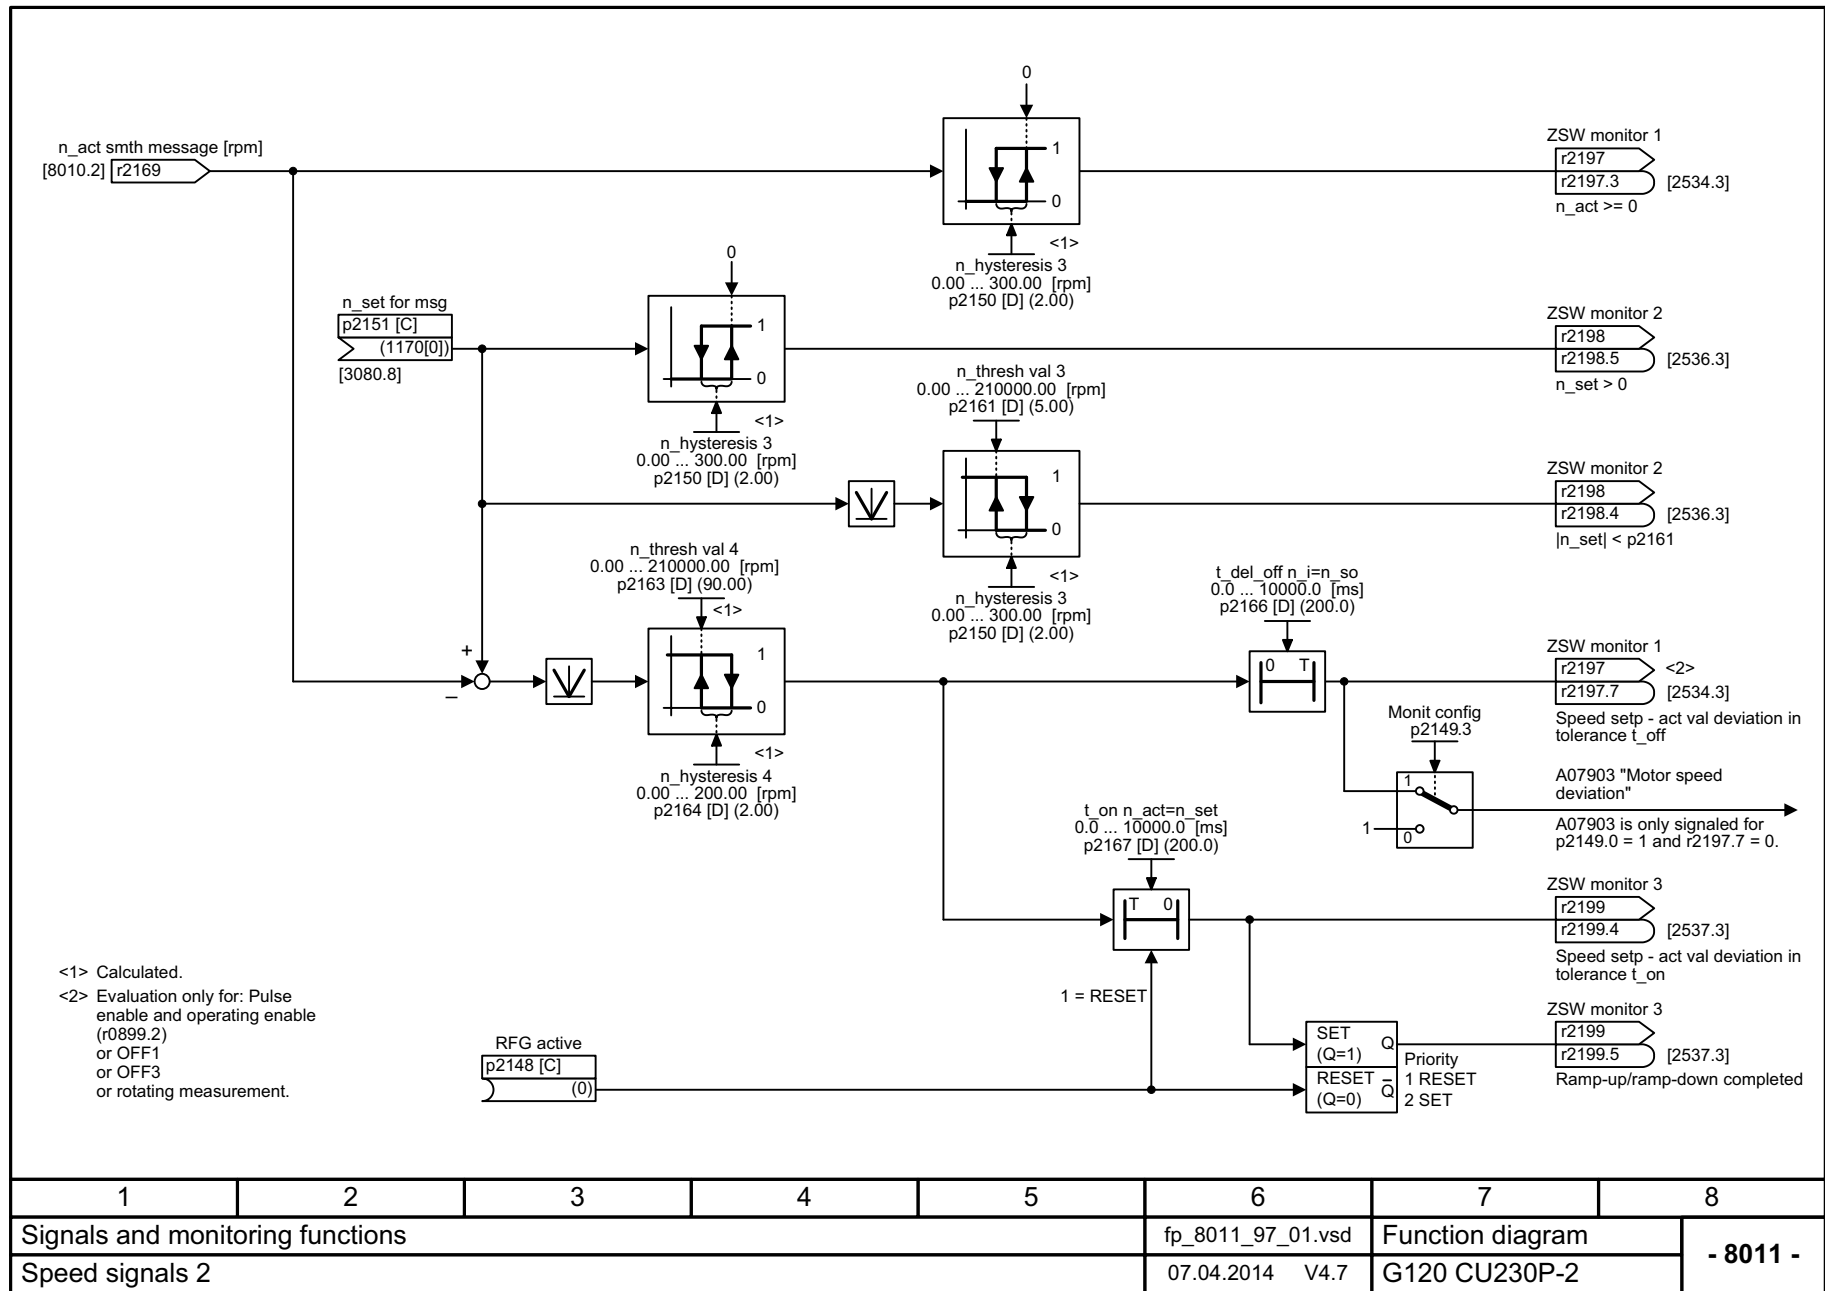


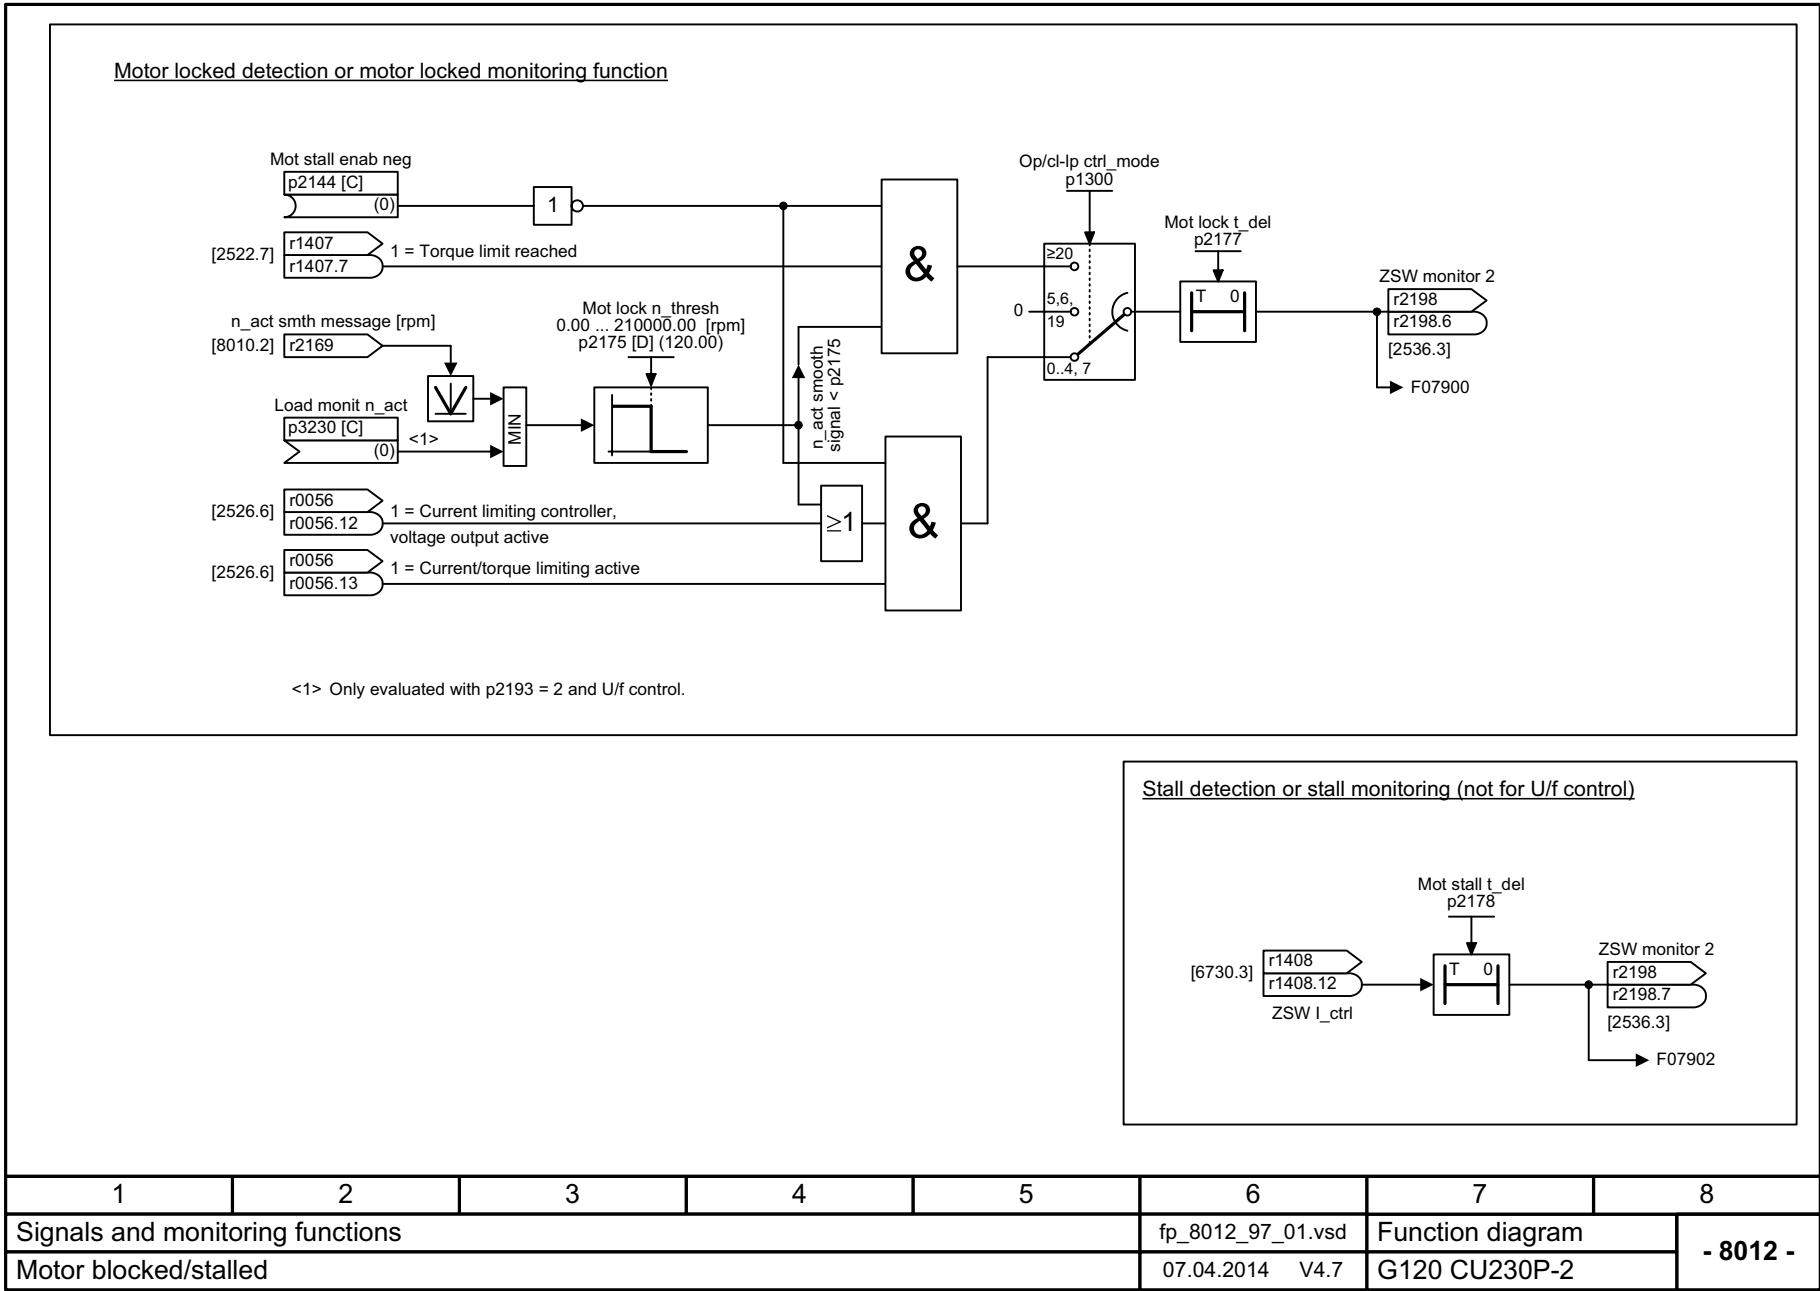


图 3-127 8012 - 转矩信息, 电机堵转 / 失步

3 功能图

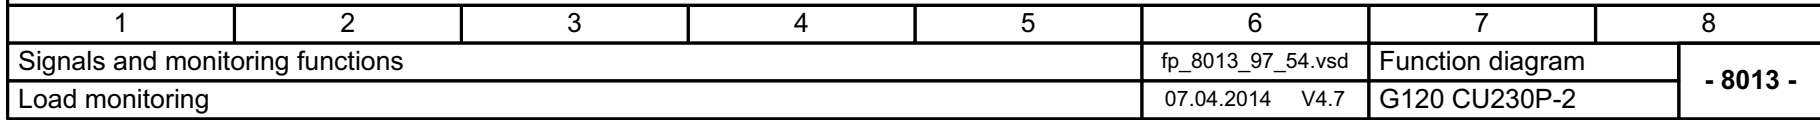



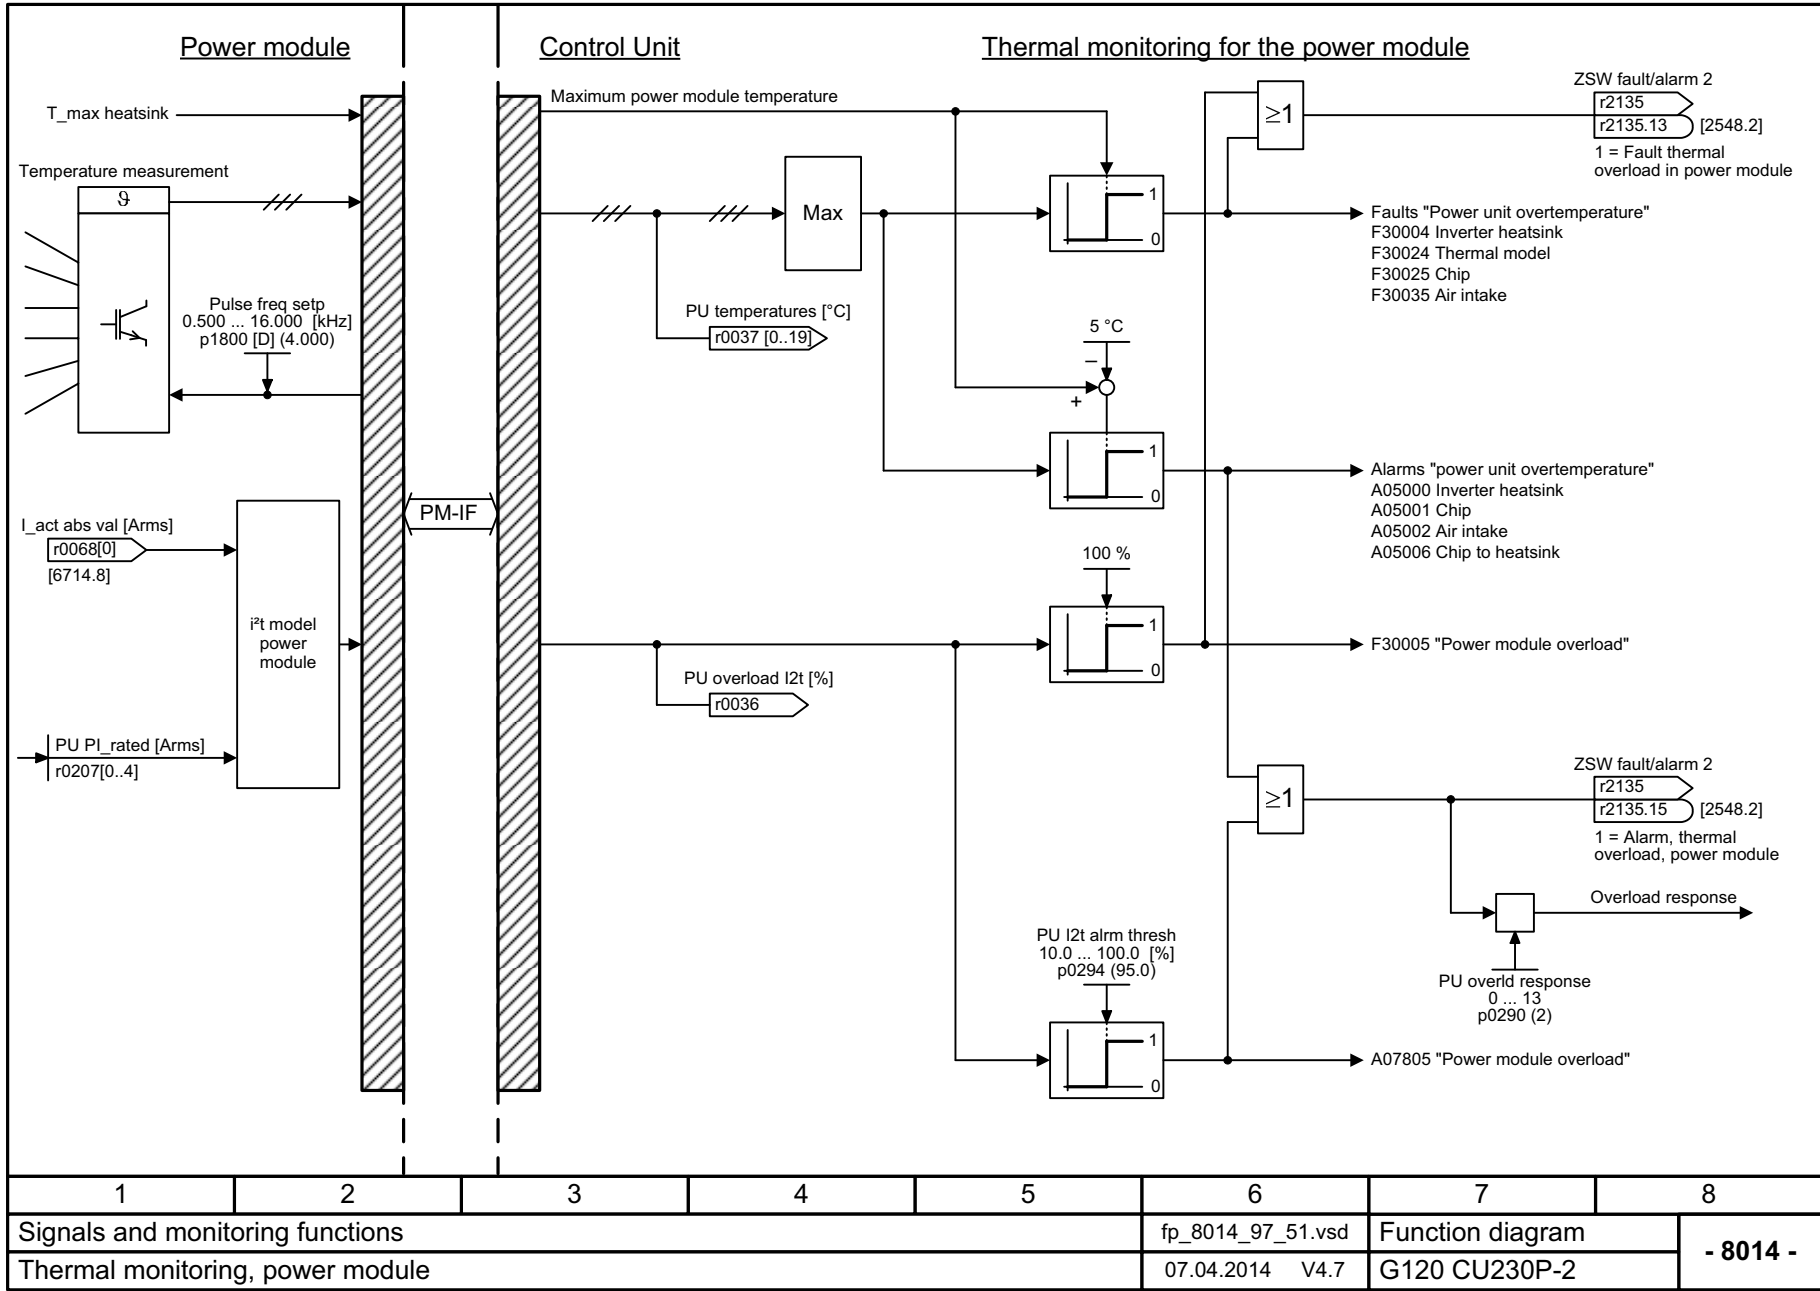


图 3-129 8014 - 功率单元热负荷监控

图 3-130 8016 - 电机热负荷监控

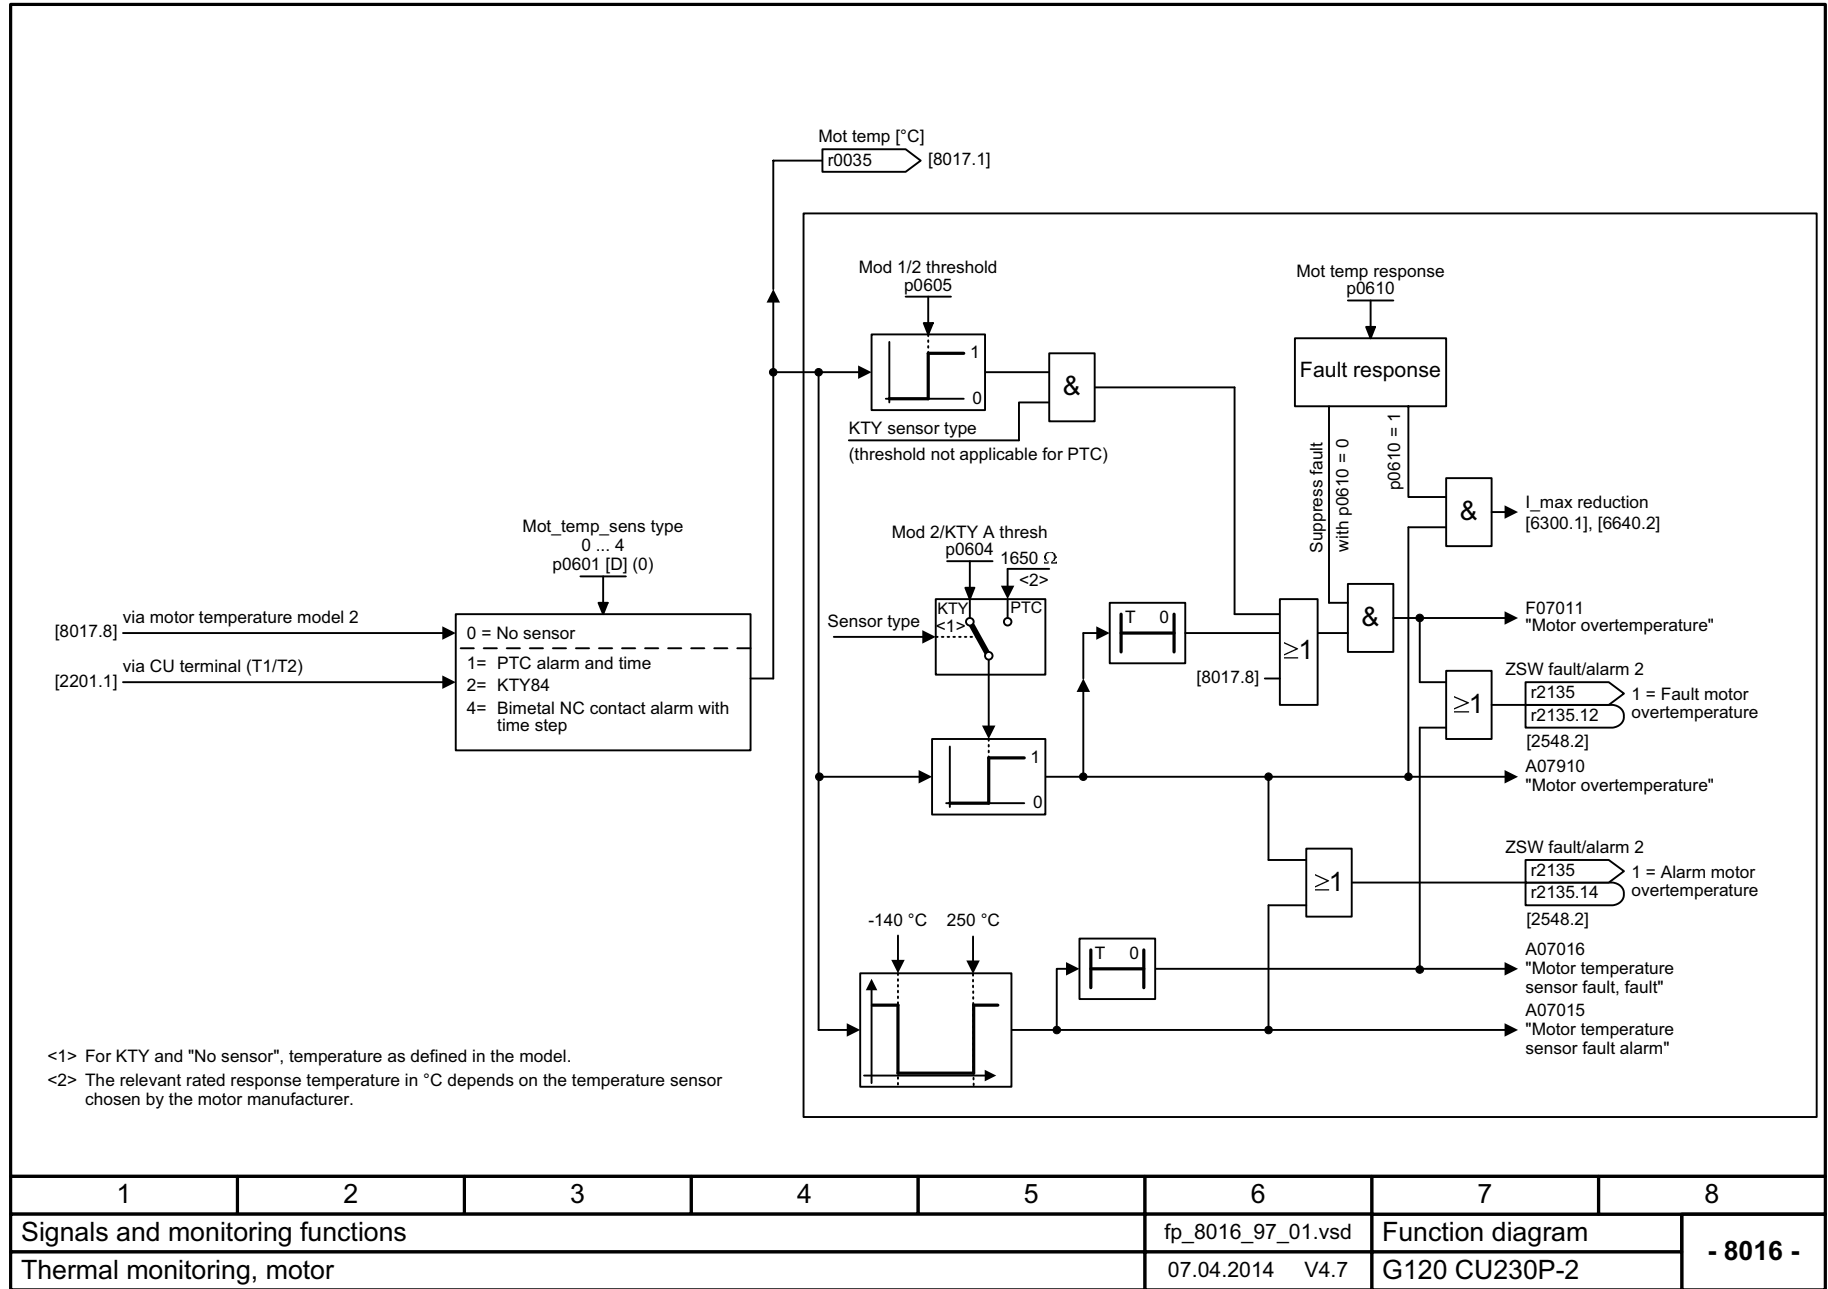

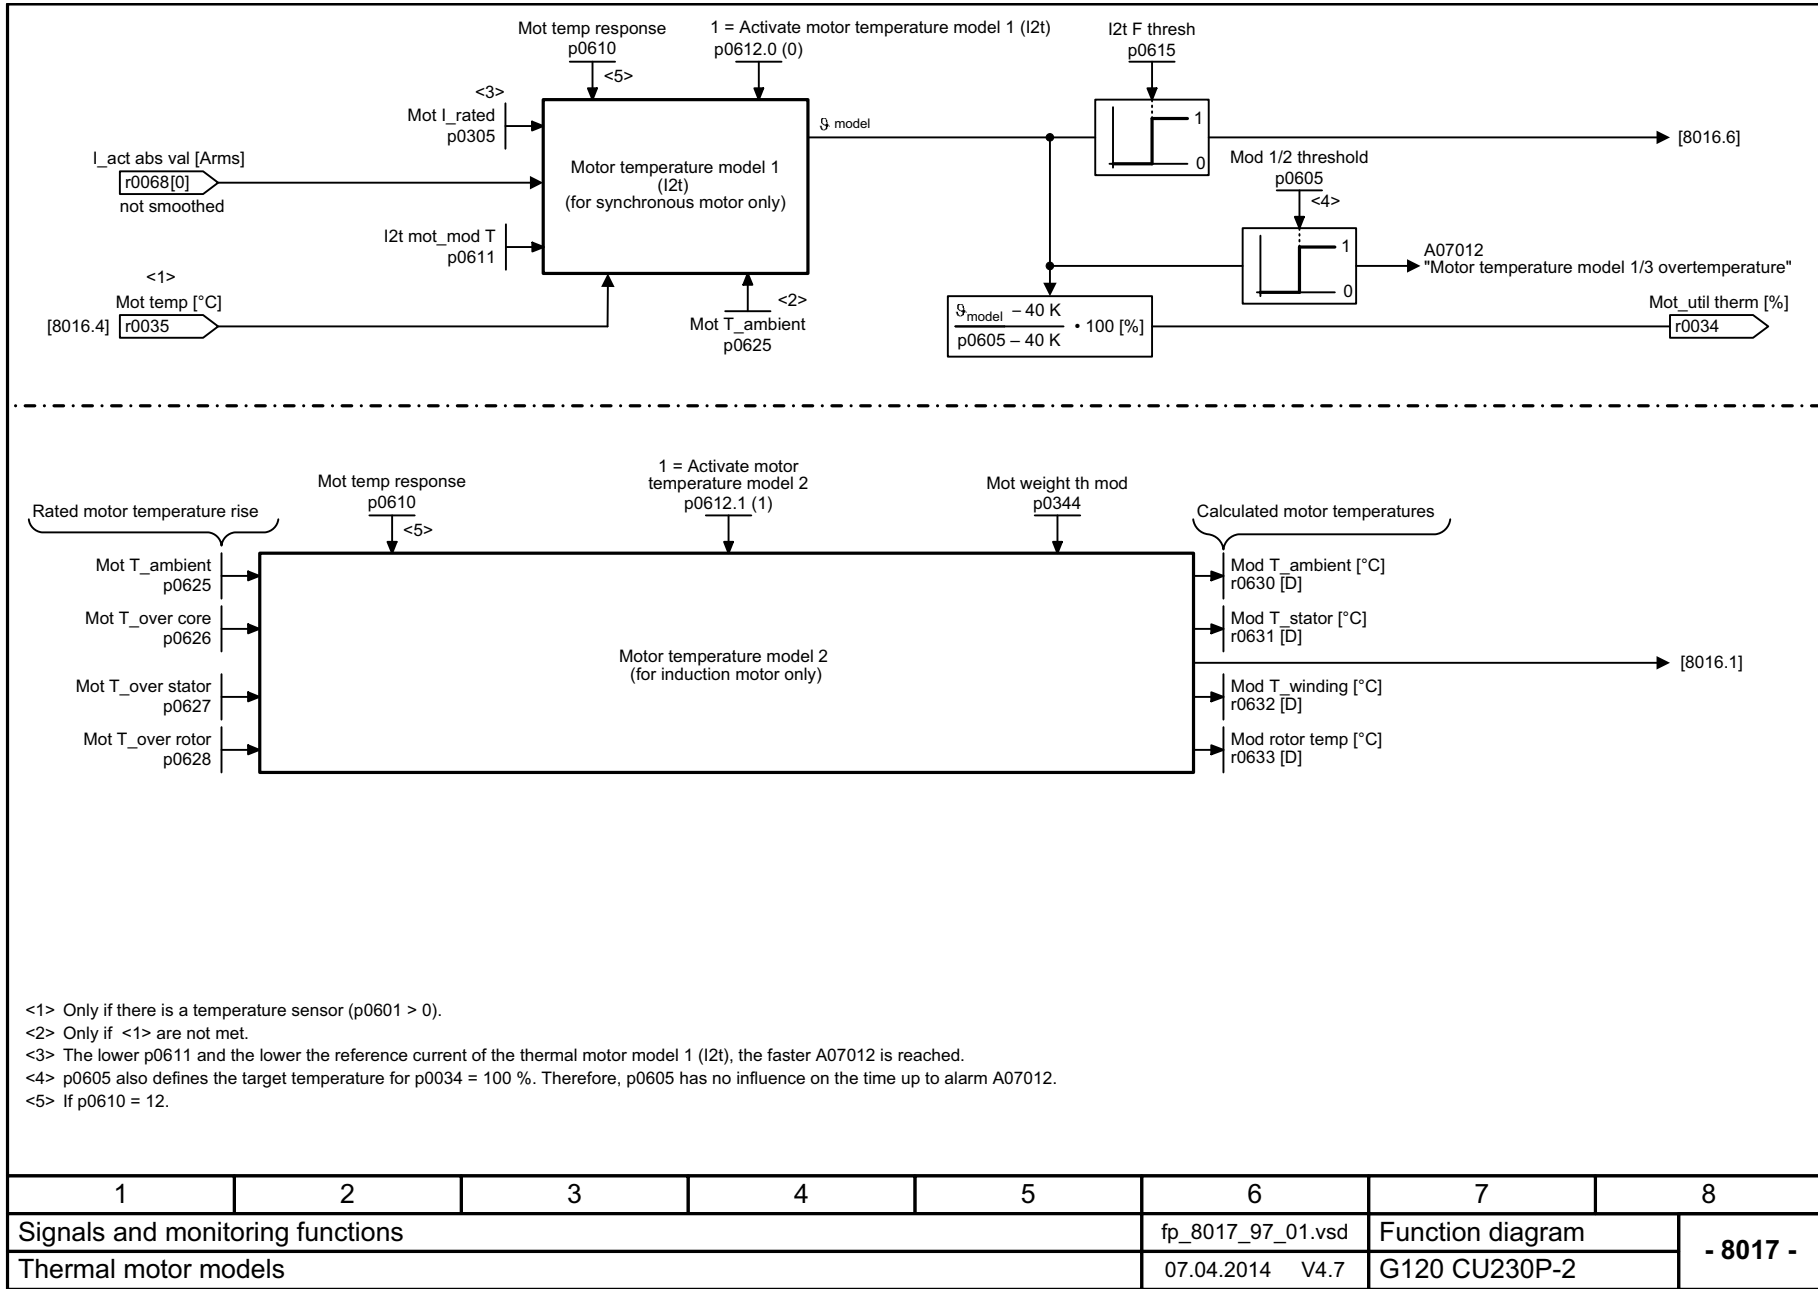

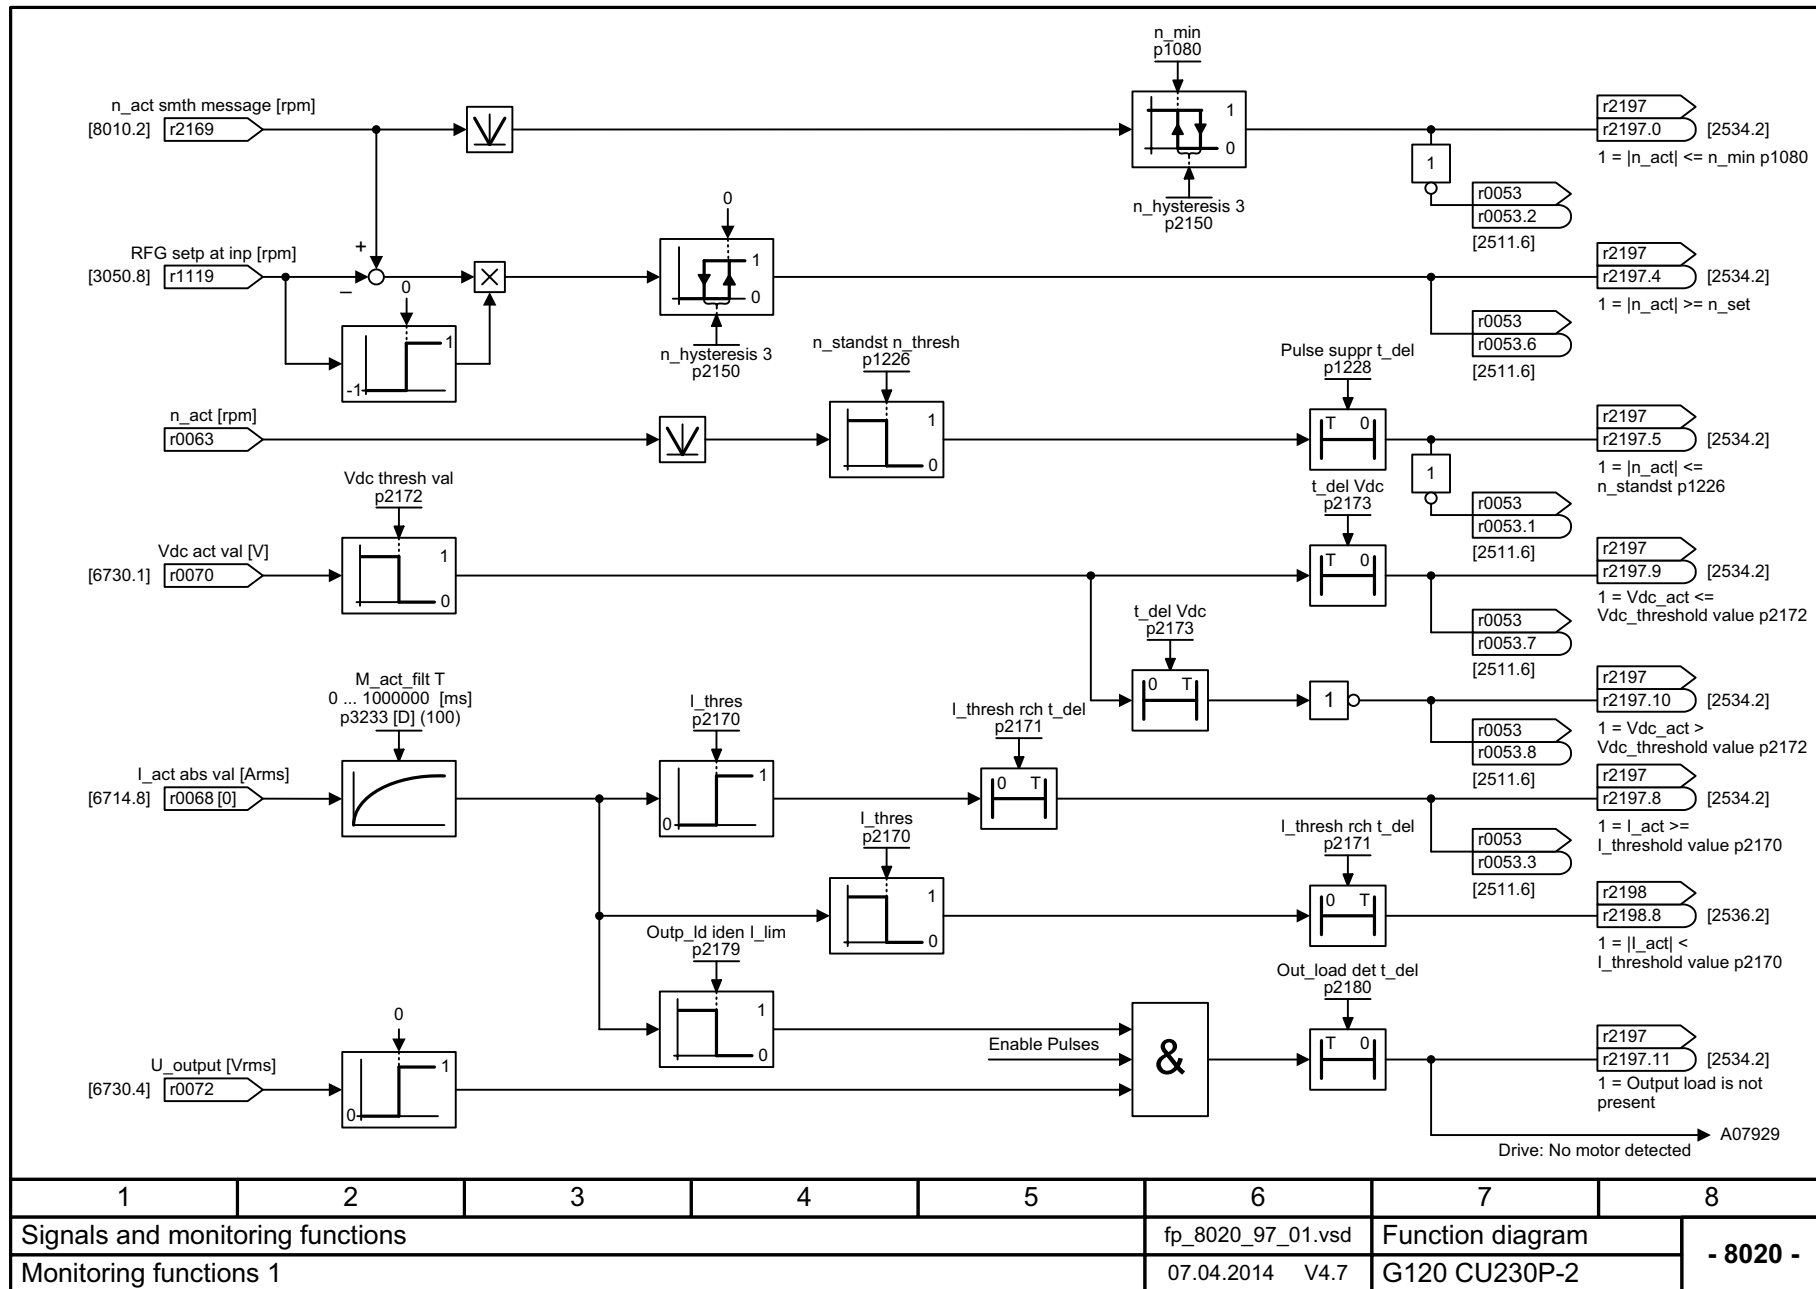


图 3-132 8020 - 监控功能 1

3.15 诊断

功能图

| | |
|---------------------------|-----|
| 8050 - 一览 | 635 |
| 8060 - 故障缓冲器 | 636 |
| 8065 - 报警缓冲器 | 637 |
| 8070 - 故障 / 报警触发字 (r2129) | 638 |
| 8075 - 故障 / 报警配置 | 639 |

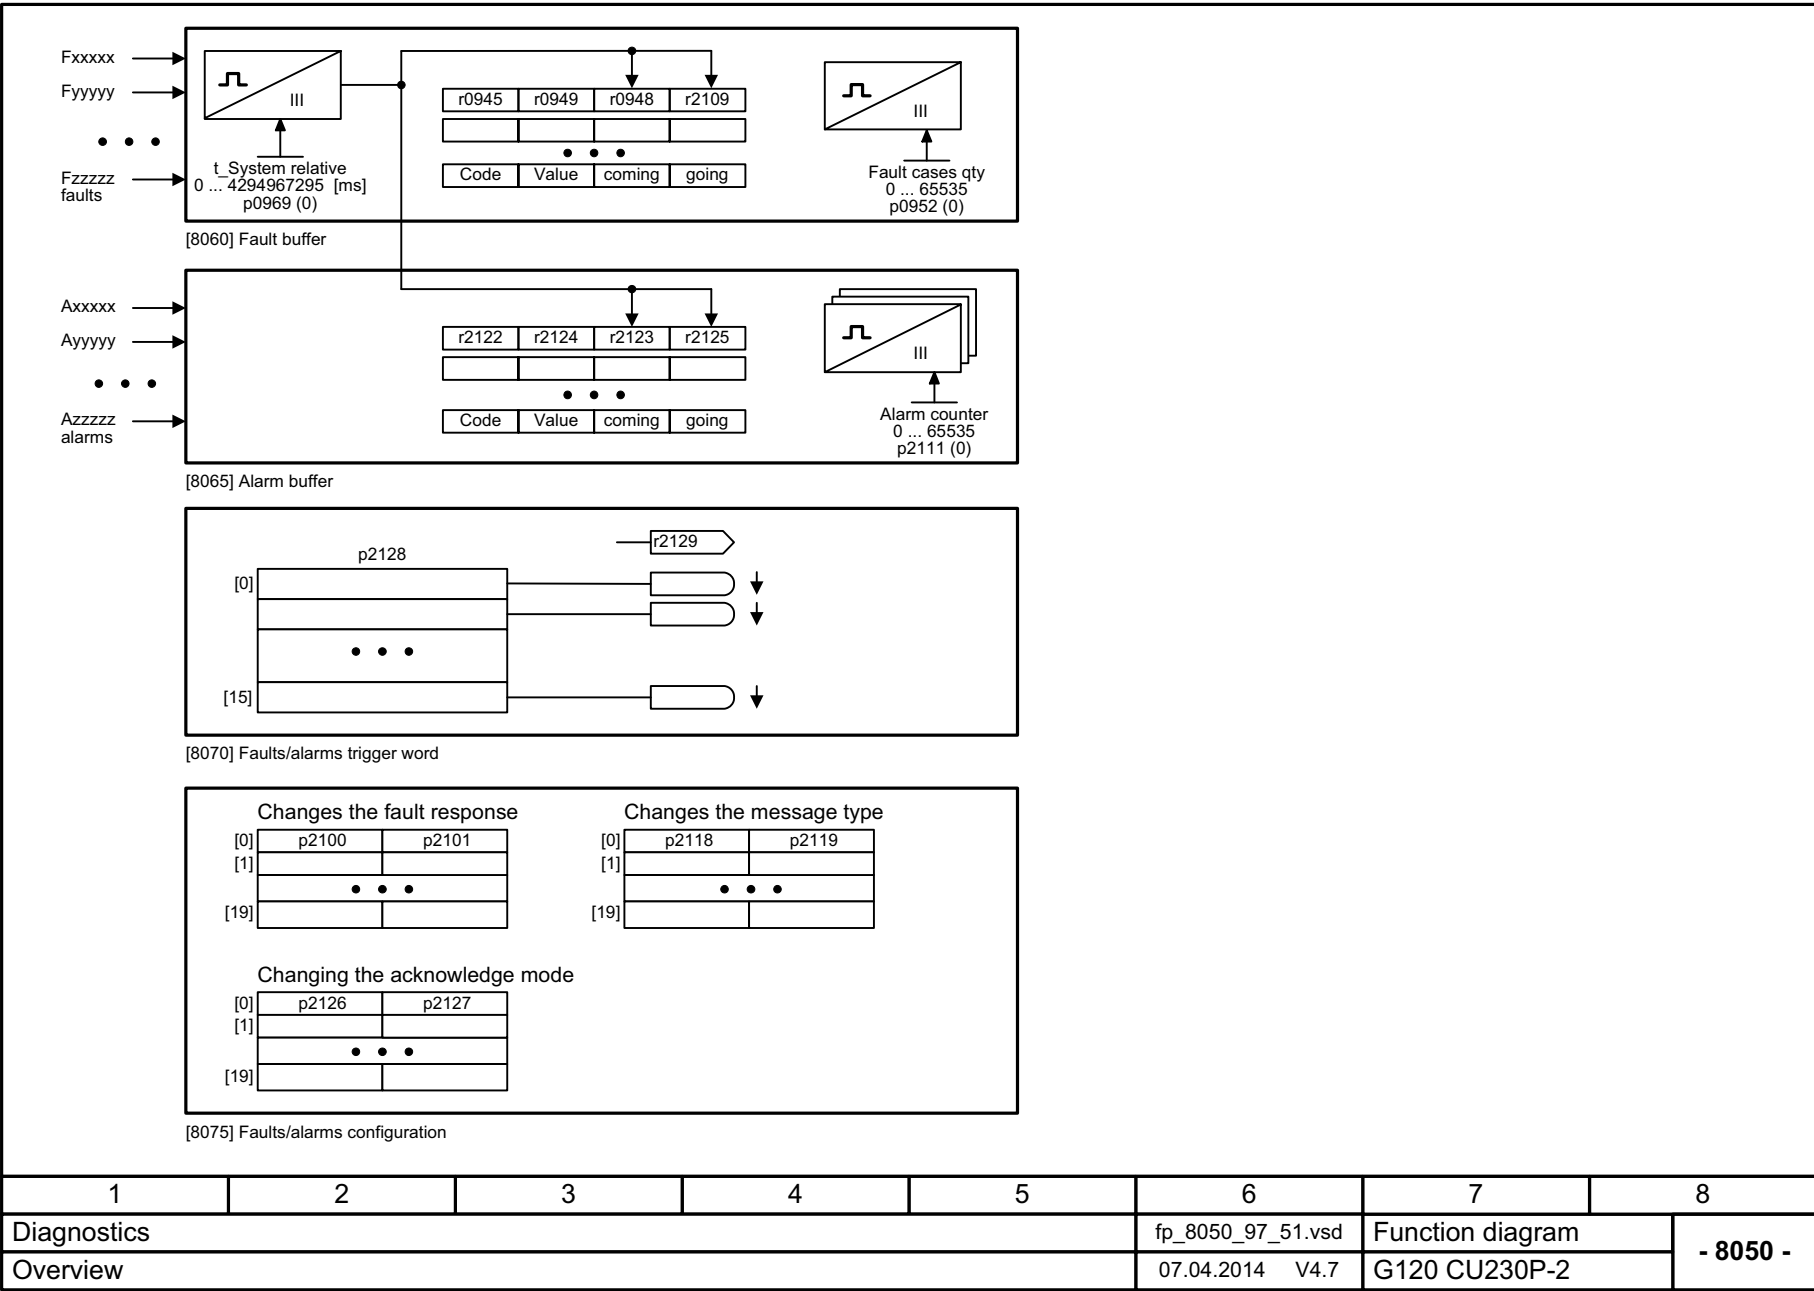


图 3-133 8050 - 一览


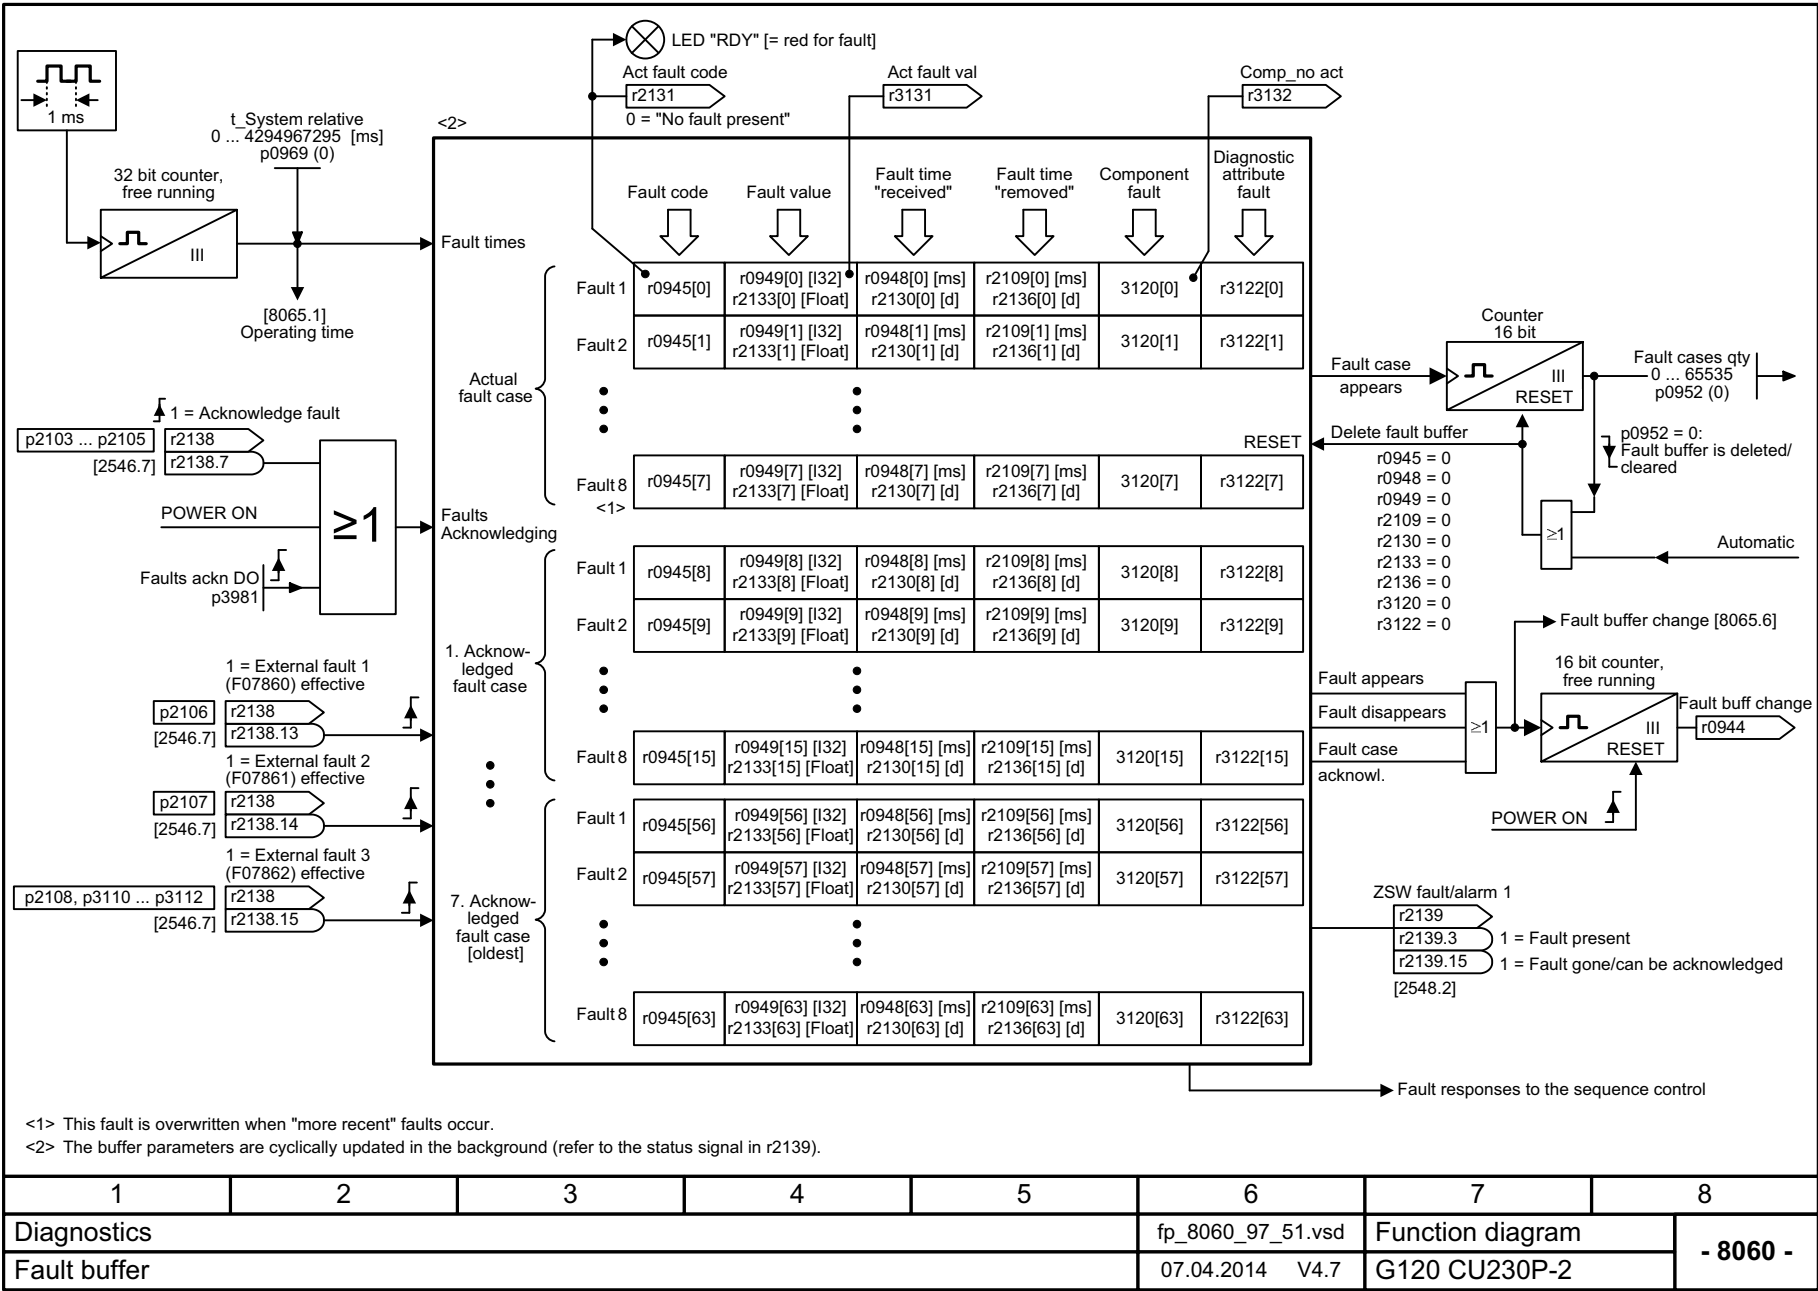


图 3-135 8065 - 报警缓冲器

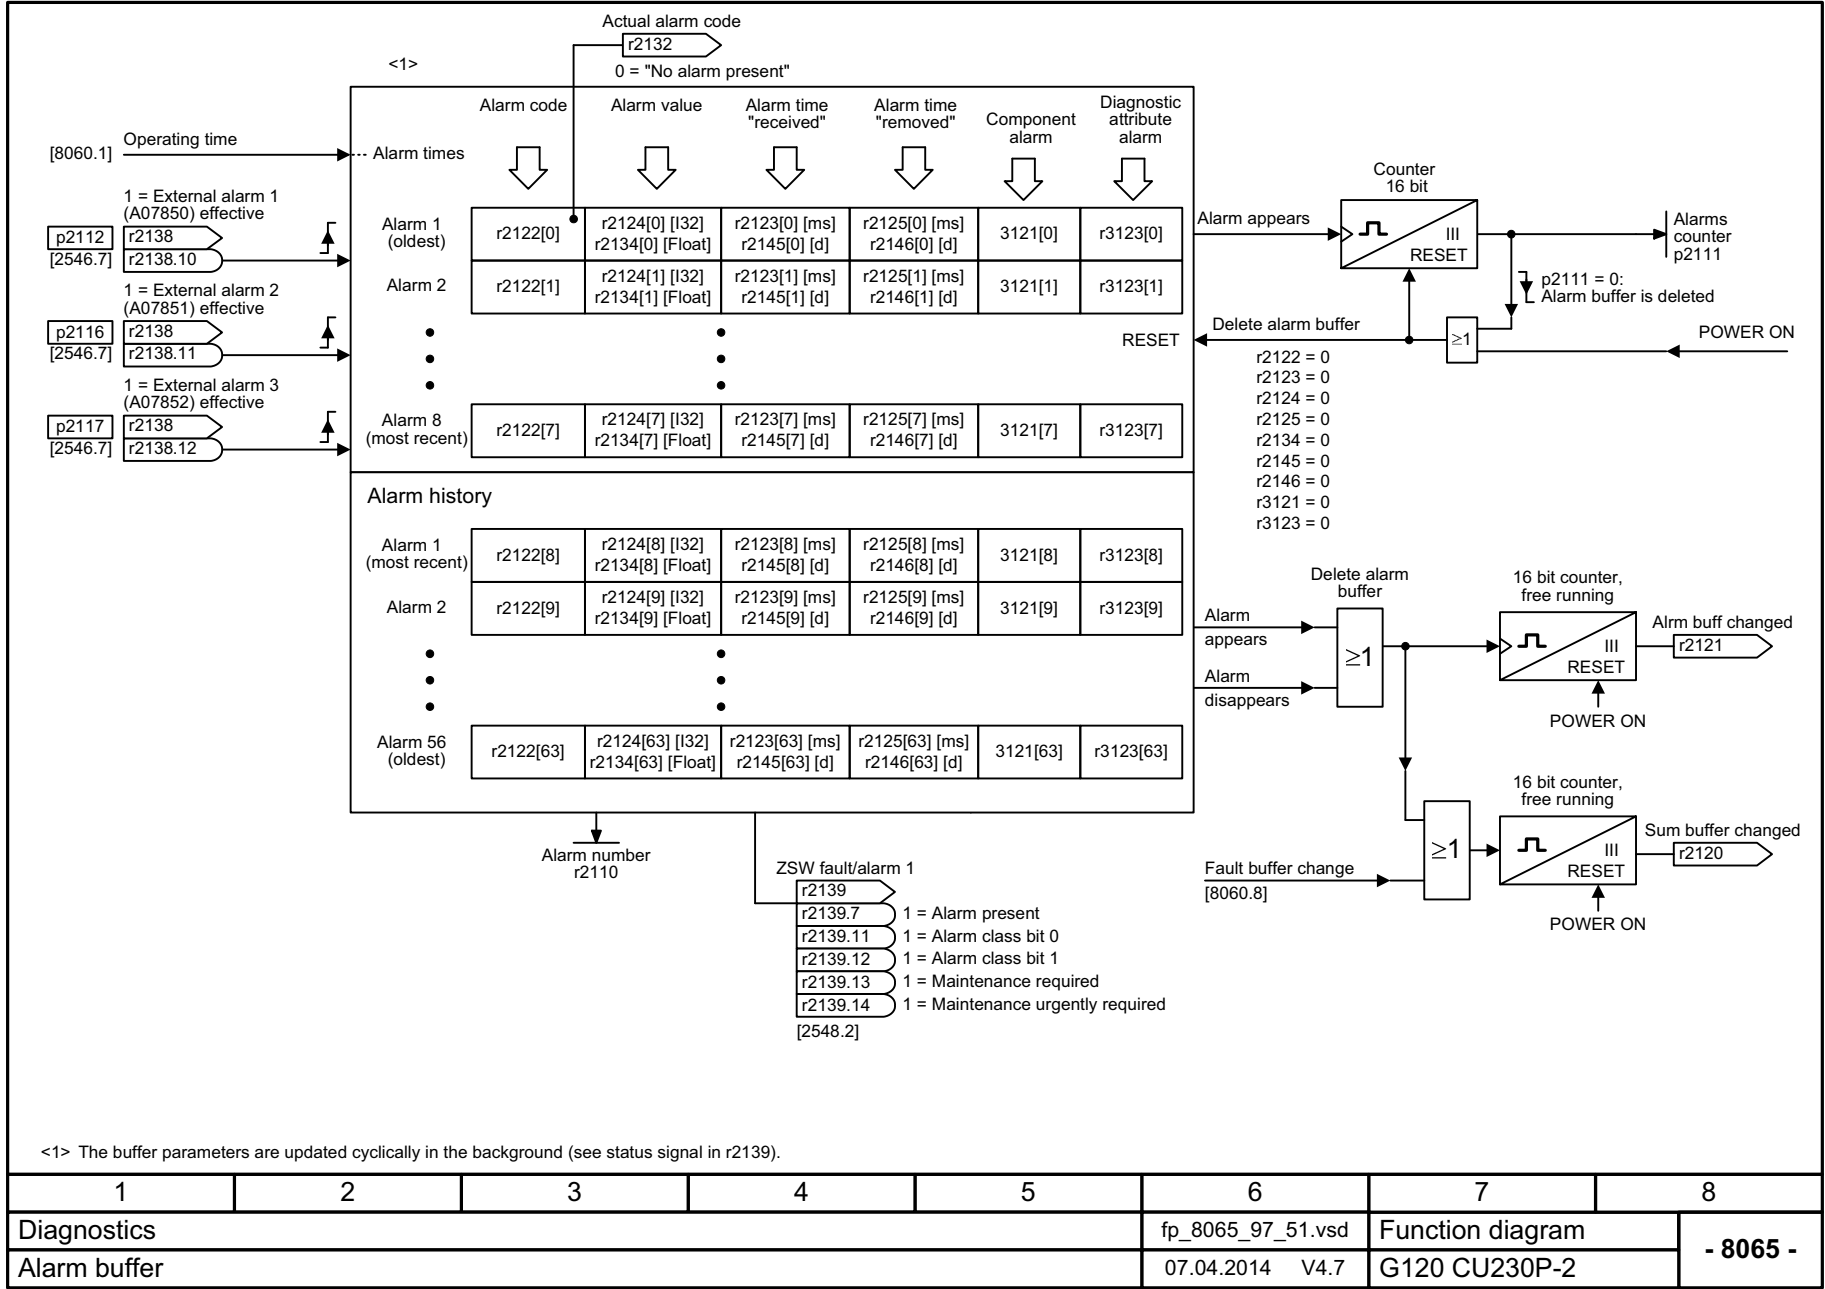


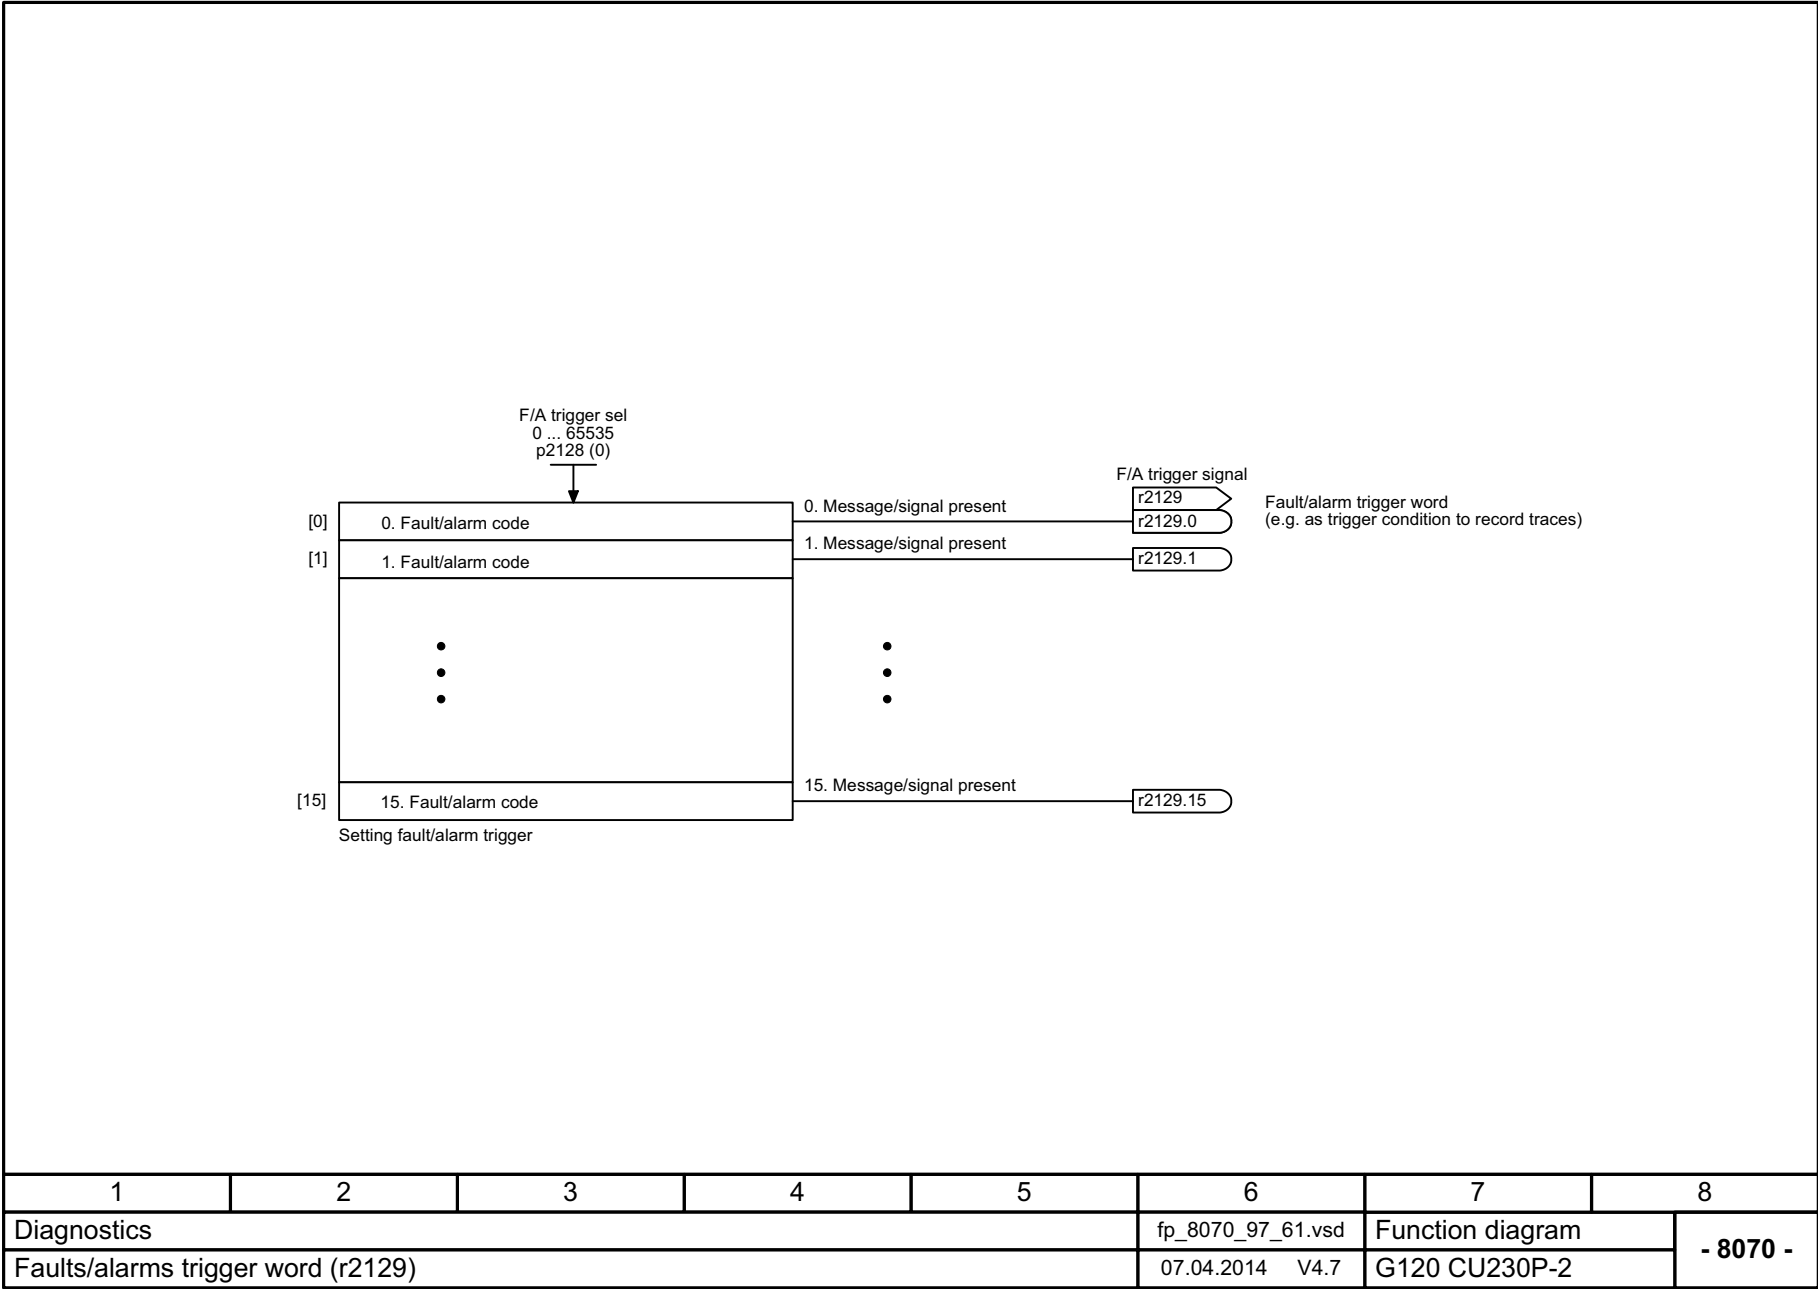


图 3-136 8070 - 故障 / 报警触发字 (r2129)

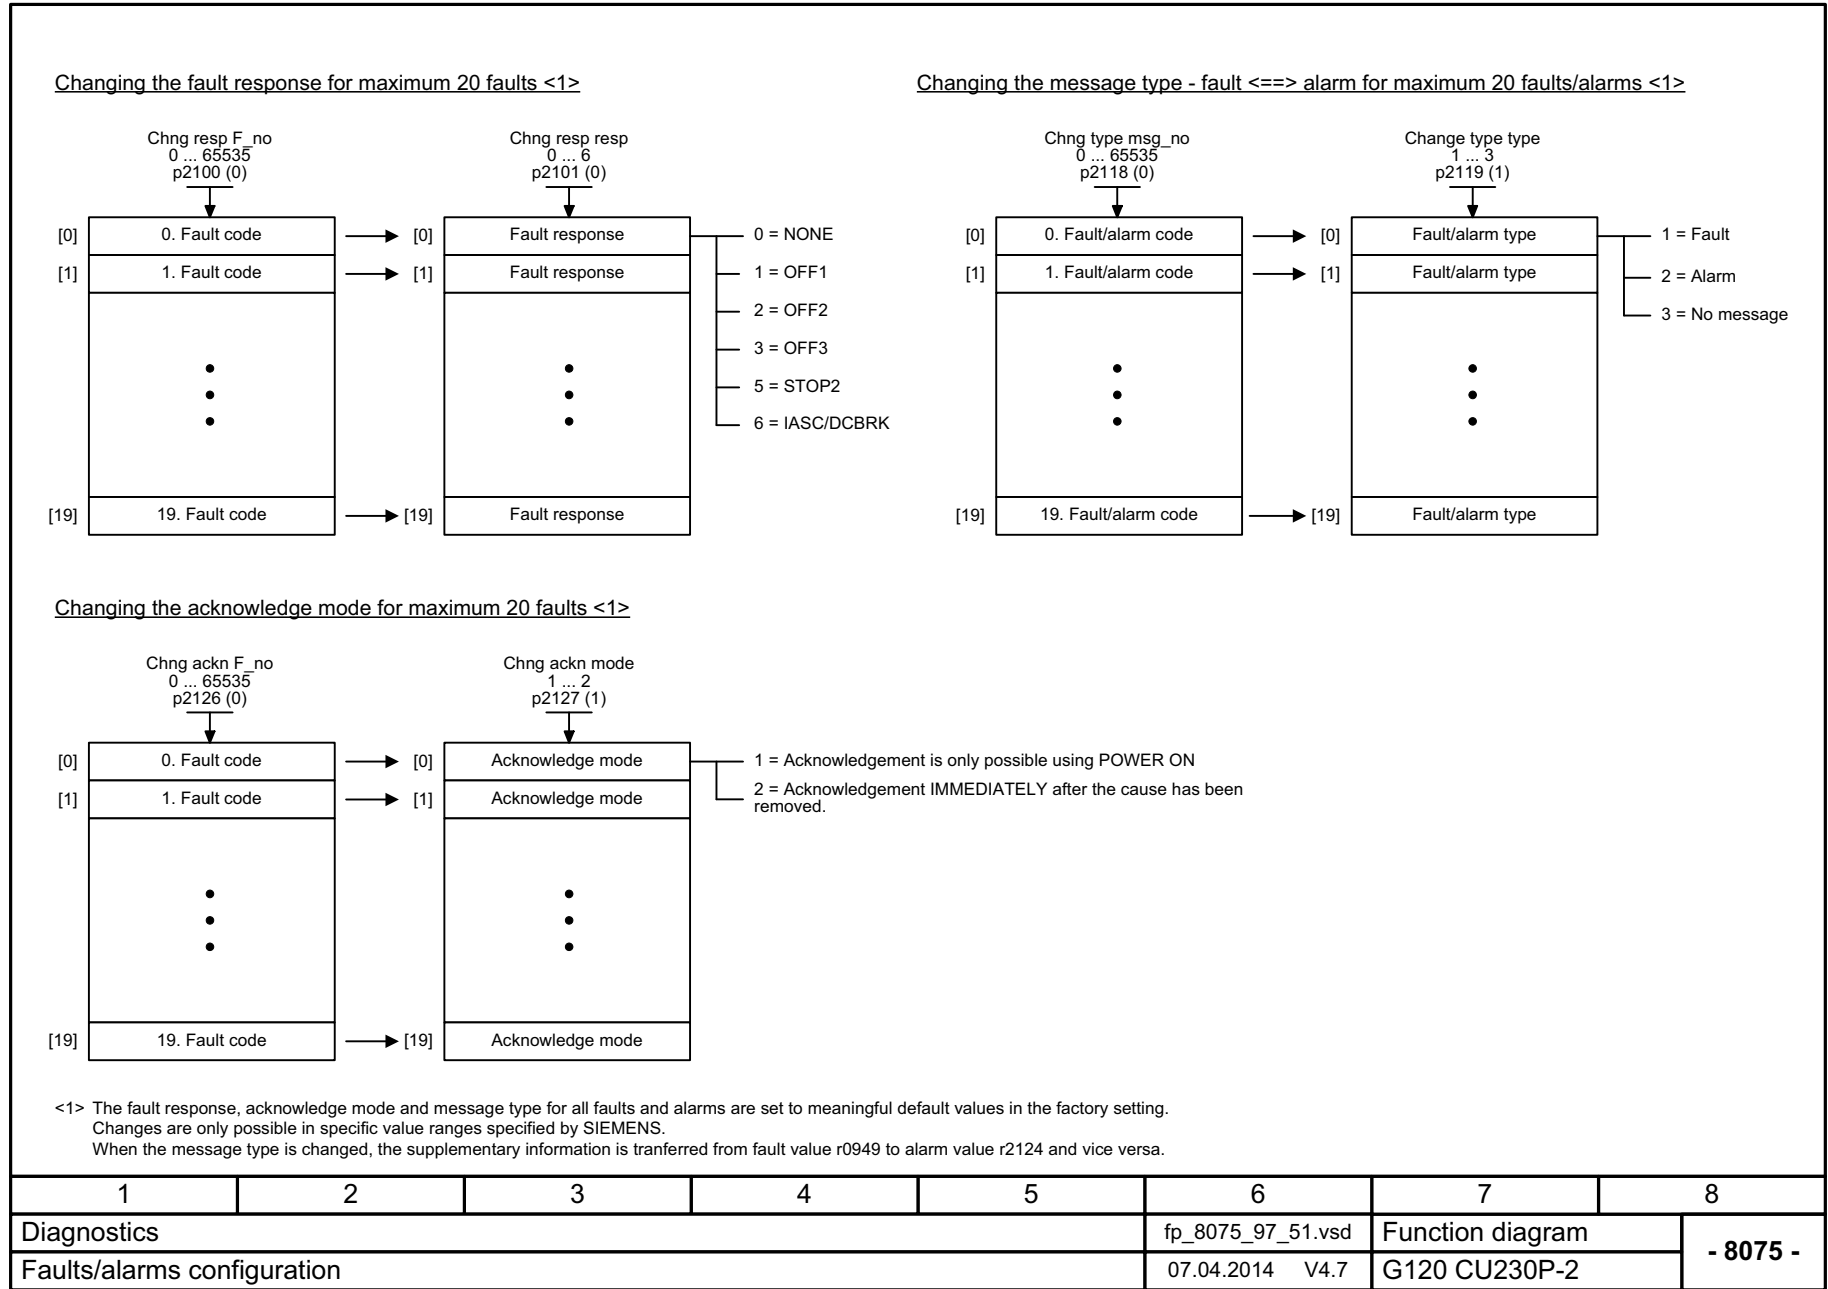
图 3-137 8075 - 故障 / 报警配置




3.16 数据组

功能图

| | | |
|------|---------------------------------|-----|
| 8560 | - 指令数据组 (Command Data Set, CDS) | 641 |
| 8565 | - 驱动数据组 (Drive Data Set, DDS) | 642 |

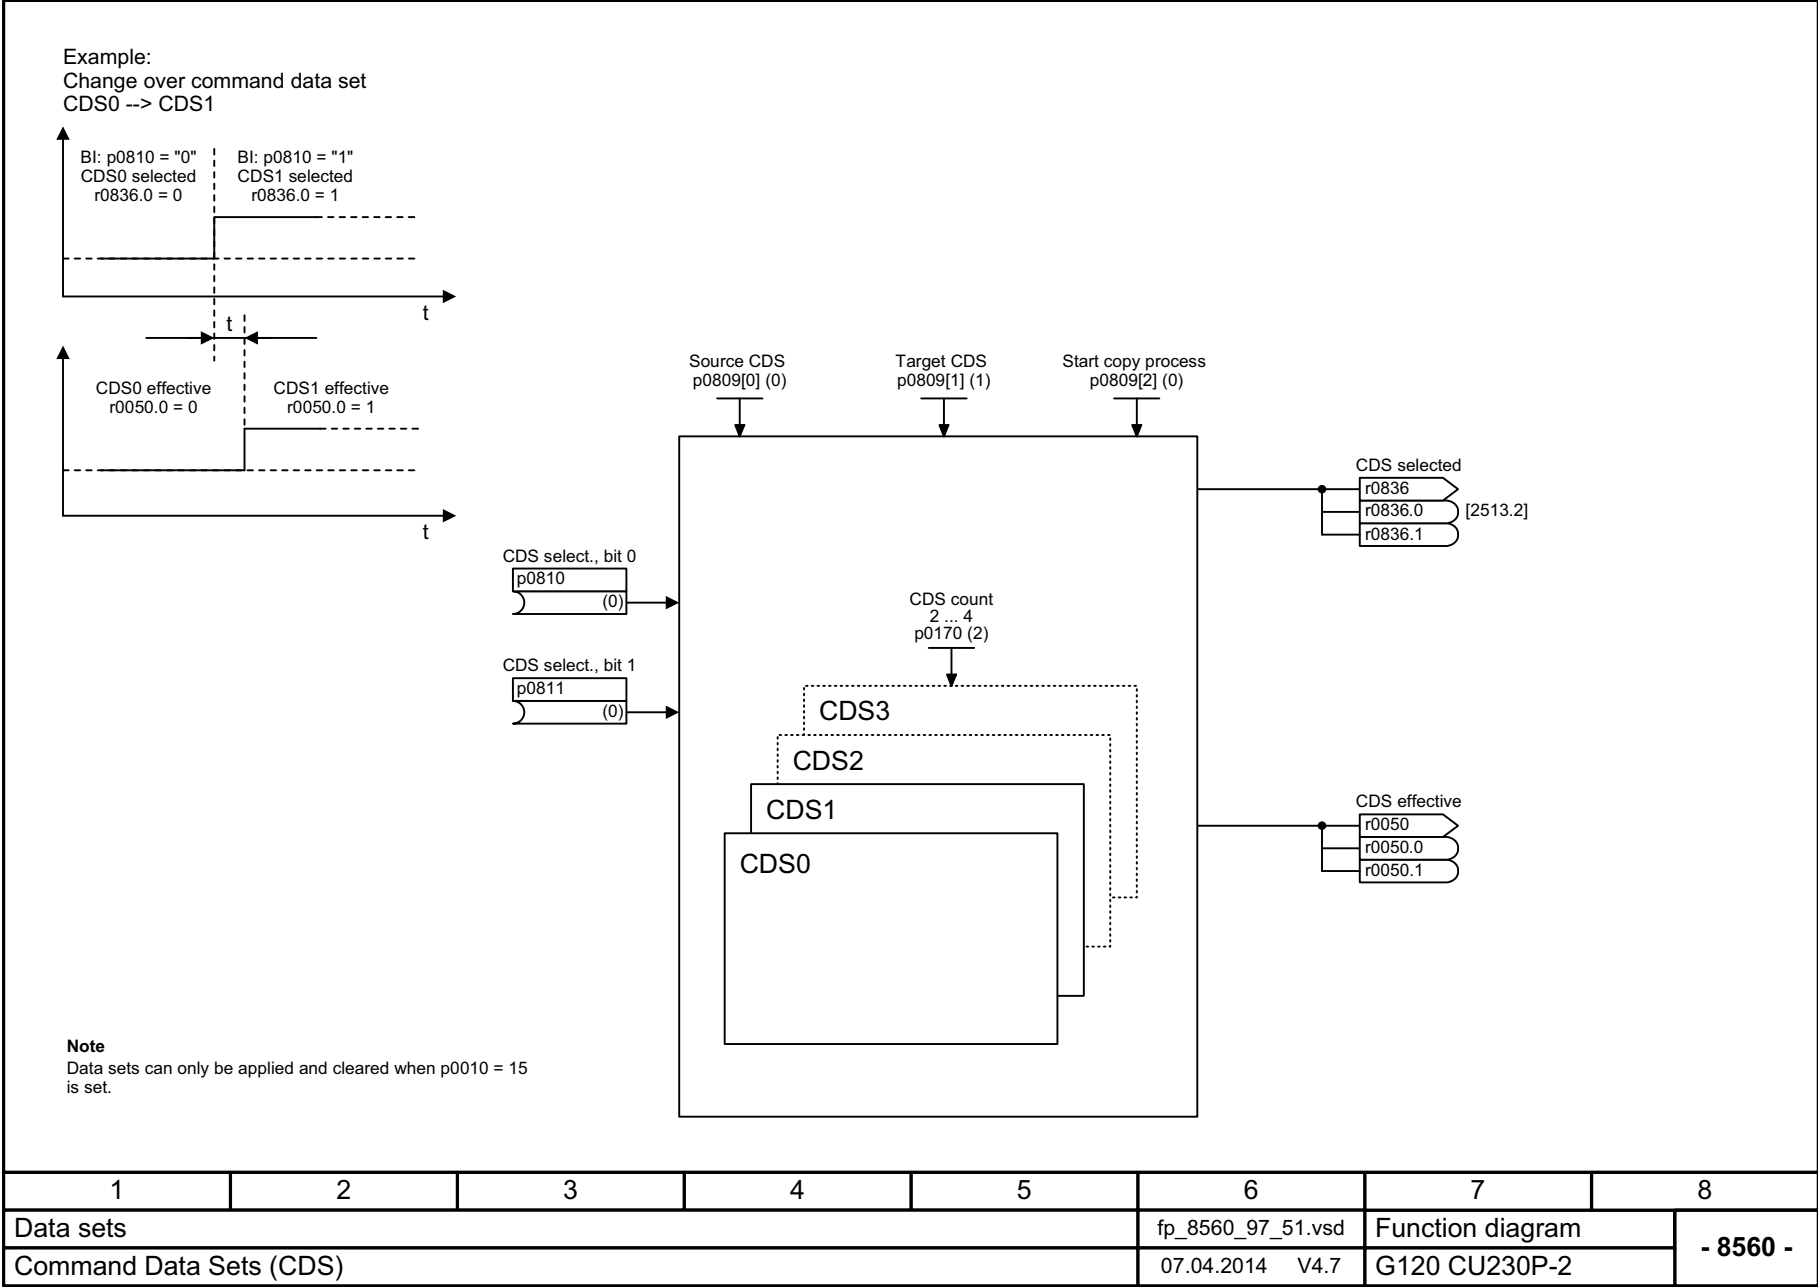

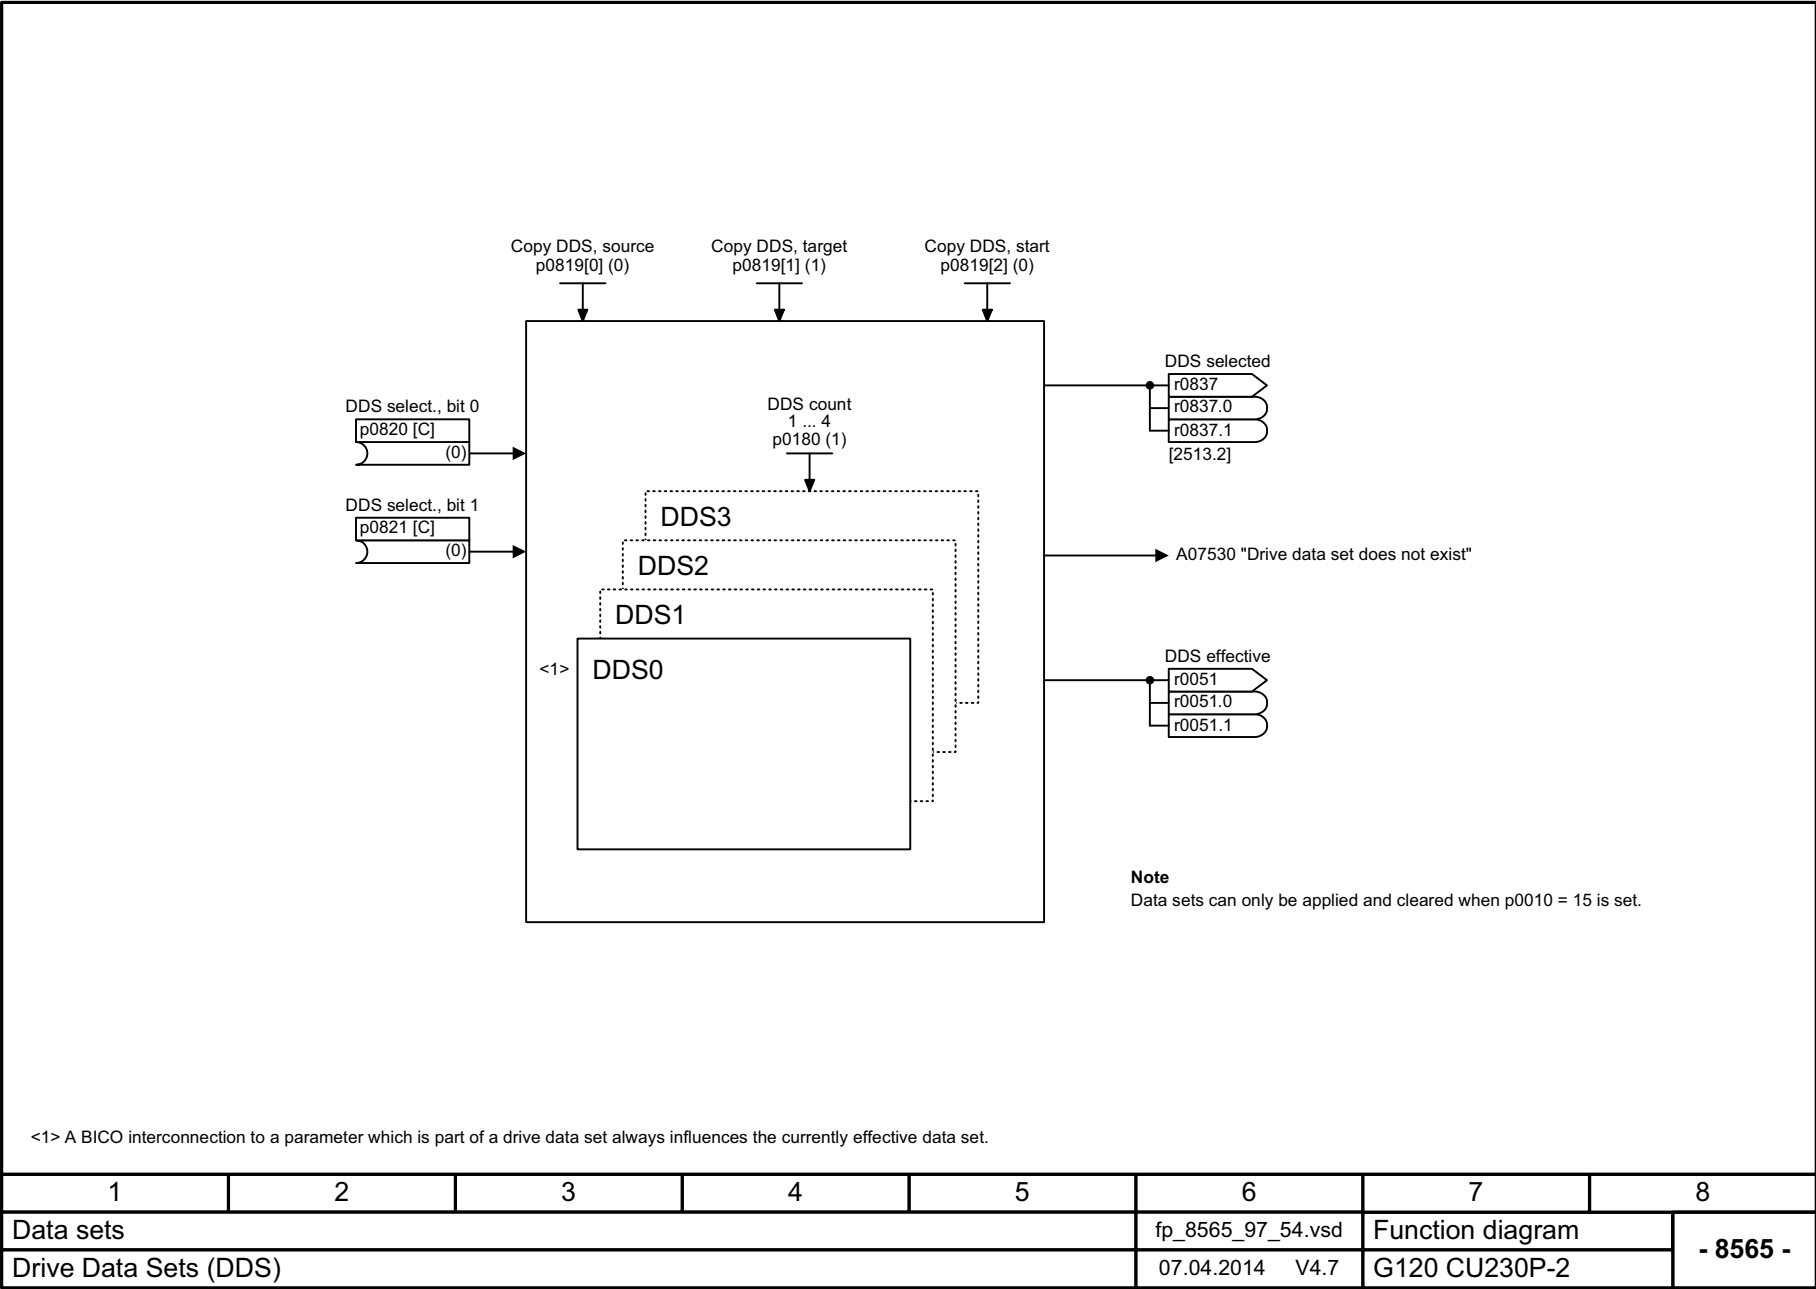

故障和报警

内容

| | | |
|------|---------|-----|
| 4. 1 | 故障和报警一览 | 644 |
| 4. 2 | 故障和报警列表 | 654 |

4.1 故障和报警一览

4.1.1 概述

故障和报警的显示（信息）

驱动装置通过发出相应故障和 / 或者报警的方式来显示故障情况。

显示故障 / 报警的方式比如有：

- 接入 PROFIBUS/PROFINET 时通过故障和报警缓冲器来显示
- 在在线运行中通过调试软件来显示
- 显示单元和操作单元（例如：BOP、AOP）

故障和报警之间的区别

故障和报警有下列区别：

表格 4-1 故障和报警的区别

| 类型 | 描述 |
|----|---|
| 故障 | <p>出现故障时会发生什么？</p> <ul style="list-style-type: none">• 触发相应的故障反应。• 状态位 ZSW1.3 置位。• 将故障记录在故障缓冲器中。 <p>如何排除故障？</p> <ul style="list-style-type: none">• 排除故障原因。• 应答故障。 |
| 警告 | <p>出现报警时会发生什么？</p> <ul style="list-style-type: none">• 状态位 ZSW1.7 置位。• 报警记录在报警缓冲器中。 <p>如何排除报警？</p> <ul style="list-style-type: none">• 报警会自行取消。 即当原因不再存在时，就会自行清除。 |

故障反应

定义了以下故障反应：

表格 4-2 故障反应

| 列表 | PROFIdrive | 响应 | 描述 |
|---------|------------|------------------------------|--|
| 无 | — | 无 | <p>出现故障时没有反应。</p> <p>注释</p> <p>在“基本定位器”功能模块有效时（r0108.4 = 1）： 出现带反应“NONE”的故障时，会中断有效的运行任务并切换到跟踪运行中，直到故障被清除并被应答。</p> |
| OFF1 | ON/ OFF | 电机沿着斜坡函数发生器的减速斜坡制动，接着变频器封锁脉冲 | <p>转速控制（p1300 = 20, 21）</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过立即在斜坡功能发生器 - 减速斜坡（p1121）上设定 $n_{sol1} = 0$ 的方式来使驱动装置制动。 在识别到停机之后，将电机抱闸装置（如已设置）闭合（p1215）。在闭合时间（p1217）结束之后，将脉冲清除。 <p>转速实际值低于转速阈值（p1226）或转速设定值 \leq 转速阈值（p1226），并且该情况持续超出了监控时间（p1227）时，表明驱动静止。</p> <p>转矩控制（p1300 = 22, 23）</p> <ul style="list-style-type: none"> 转矩控制中： 反应与“OFF2”相同。 通过 p1501 切换到转矩控制中时： 没有自行制动反应。 <p>当转速实际值低于转速阈值（p1226）或延时（p1227）到期时，如果配备了电机抱闸，抱闸闭合。在闭合时间（p1217）结束之后，将脉冲清除。</p> |
| OFF1_延时 | — | 与 OFF1 相同，但会延时 | <p>带有该反应的故障在 p3136 中的延迟时间到期后才会生效。</p> <p>距 OFF1 的剩余时间会显示在 r3137 中。</p> |
| OFF2 | 惯性滑行停止 | 封锁内部 / 外部脉冲 | <p>转速控制 / 转矩控制</p> <ul style="list-style-type: none"> 立即清除脉冲，驱动“慢慢”停止。 如果配备了电机抱闸，抱闸立即闭合。 变频器被禁止接通。 |
| OFF3 | 快速停止 | 电机沿着“OFF3”减速斜坡制动，接着变频器封锁脉冲。 | <p>转速控制（p1300 = 20, 21）</p> <ul style="list-style-type: none"> 通过立即在“关闭3”减速斜坡上（p1135）设定 $n_{sol1} = 0$ 的方式来使驱动装置制动。 在检测到驱动静止之后，电机抱闸（如已设置）被闭合。在抱闸闭合时间（p1217）结束时，将清除脉冲。 <p>转速实际值低于转速阈值（p1226）或转速设定值 \leq 转速阈值（p1226），并且该情况持续超出了监控时间（p1227）时，表明驱动静止。</p> <ul style="list-style-type: none"> 变频器被禁止接通。 <p>转矩控制（p1300 = 22, 23）</p> <ul style="list-style-type: none"> 切换到转速控制，其他反应和转速控制相同。 |
| STOP2 | — | $n_{sol1} = 0$ | <ul style="list-style-type: none"> 通过立即在“关闭3”减速斜坡上（p1135）设定 $n_{sol1} = 0$ 的方式来使驱动装置制动。 驱动保持在转速控制中。 |

表格 4-2 故障反应，续

| 列表 | PROFIdrive | 响应 | 描述 |
|------------|------------|---------------------|---|
| IASC/ 直流制动 | – | – | <ul style="list-style-type: none"> 针对同步电机： 当发生设置了该反应的故障时，会触发内部电枢短路。 必须满足 $p1231 = 4$ 要求的相关条件。 针对异步电机： 当发生设置了该反应的故障时，会触发直流制动。 必须首先调试直流制动 ($p1230 \sim p1239$)。 |
| 编码器 | – | 内部 / 外部脉冲封锁 (p0491) | 故障反应 “编码器” 取决于 p0491 中的设置。 出厂设置： $p0491 = 0 \rightarrow$ 编码器故障导致 “关闭 2” 注意 修改 p0491 时必须注意该参数的描述。 |

应答故障

针对各故障情况，在故障和报警列表中规定了如何在排除原因之后进行应答。

表格 4-3 应答故障

| 应答 | 描述 |
|------|---|
| 上电 | 通过重新上电（即断开 / 接通控制单元）应答故障。 注释 但是如果没有实际排除故障，驱动器启动后故障信息还会再次出现。 |
| 立即 | 可以通过以下方法立即应答故障： 1 通过参数设置应答： $p3981 = 0 \rightarrow 1$ 2 通过二进制互联输入应答： $p2103$ BI: 1. 应答故障 $p2104$ BI: 2. 应答故障 $p2105$ BI: 3. 应答故障 3 通过 PROFIBUS 控制信号应答： $STW1.7 = 0 \rightarrow 1$ （脉冲沿） 注释 <ul style="list-style-type: none"> 也可以通过重新上电应答这些故障。 如果故障原因尚未排除，在应答后故障信息仍保留，不会被清除。 Safety Integrated 的故障 出现这些故障时，必须在应答之前将 “STO: Safe Torque Off（安全转矩关闭）” 功能取消。 |
| 脉冲禁用 | 故障只可在脉冲禁止 ($r0899.11 = 0$) 时应答。 应答方式同立即应答。 |

4.1.2 关于故障和报警列表的说明

下面示例中的数据是任意选择的。最完整的说明由下列信息组成。有些信息会选择性地列出。
“故障和报警列表”（第 654 页）的结构如下：

| | |
|----------------------|---|
| ----- 示例开始 ----- | |
| Axxxxx (F, N) | 故障位置（可选）：名称 |
| 信息类别： | 信息类别文本（PROFIdrive 编号） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 可能的原因说明。 故障值（r0949，格式解释）：或者报警值（r2124，格式解释）：（可选） 关于故障或者报警值的信息（可选）。 |
| 解决办法： | 可能的解决办法说明。 |
| ----- 示例结束 ----- | |

| | |
|--|------------------------------------|
| Axxxxxx | 报警 xxxxxx |
| Axxxxxx (F, N) | 报警 xxxxxx （信息类型可以改为 F 或者 N） |
| Fxxxxxx | 故障 xxxxxx |
| Fxxxxxx (A, N) | 故障 xxxxxx （信息类型可以改为 A 或者 N） |
| Nxxxxxx | 没有信息 |
| Nxxxxxx (A) | 没有信息 （信息类型可以改为 A） |
| <p>每条信息由一个字母和一串序号组成。</p> <p>字母的含义如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • A 表示 “报警”（英文 “Alarm”） • F 表示 “故障”（英文 “Fault”） • N 表示 “没有信息” 或者 “内部信息”（英文 “No Report”） <p>括号内的可选内容用于说明该信息的类型是否可以改变、可以通过参数设置哪些信息类型（p2118，p2119）。</p> <p>如果是一个可以改变信息类型的信息，则有关反应和应答的情况将独立说明（例如当类型为 F 时的反应，当类型为 F 时的应答）。</p> | |

注释

故障或报警的标准设置特性可通过设置参数来更改。

参考资料： /BA5/ SINAMICS G120 操作说明
变频器，配备控制单元 CU230P-2，
“报警、故障和系统信息” 章节

“故障和报警列表”（第 654 页）提供有关信息的默认设置属性的数据。如果修改某一信息的属性，该列表中的相应信息也会改变。

故障位置（可选）：名称

故障位置（可选）以及报警或故障名称与信号编号一起使用，可用于标识报警（例如使用调试软件）。

信息值:

信息值提供了一些故障值 / 报警值的说明。

举例:

信息值: 组件号: %1, 故障原因: %2

该信息值包含关于组件号和故障原因的信息。字符 %1 和 %2 为占位符, 在使用调试软件进行的在线运行中会替换为相应内容。

信息类别:

每个信息都包含以下结构的相应的信息类别:

信息类别文本 (PROFIdrive 编号)

信息类别被传输至上位控制器及其显示单元和操作单元的不同的接口。

可用的信息类别参见下表“不同诊断接口的信息类别和编码”(第 649 页): 除了获取信息类别文本及其 PROFIdrive 编号以及故障原因和解决办法的简要辅助文本外, 还可以获取不同诊断接口的信息。

- PN (hex)
PROFINET 通道诊断 “Channel Error Type” 的说明。
通道诊断激活时, 可借助于 GSDML 文件显示表格中的文本。
- DS1 (dez)
SIMATIC S7 诊断报警数据组 DS1 位编号的说明。
通道诊断激活时, 可显示表格中的文本。
- DP (dez)
PROFIBUS 通道诊断 “Error Type” 的说明。
通道诊断激活时, 可显示标准文件和 GSD 文件中包含的文本。
- ET 200 (dez)
SIMATIC ET 200pro FC-2 设备通道诊断 “Error Type” 的说明。
通道诊断激活时, 可显示 ET 200pro 标准文件和 GSD 文件中包含的文本。
- NAMUR (r3113.x)
参数 r3113 中的位编号说明。

DP、ET 200、NAMUR 接口上对部分信息类别进行汇总。

表格 4-4 不同诊断接口的信息类别和编码

| 信息类别文本 (PROFIdrive 编号) 原因和解决办法。 | 诊断接口 | | | | |
|---|-------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | PN (hex) | DS1 (dez) | DP (dez) | ET 200 (dez) | NAMUR (r3113. x) |
| 硬件 / 软件故障 (1) 发现一处硬件或软件故障。为出现故障的组件 重新上电。如果故障重复出现, 请拨打热线。 | 9000 | 0 | 16 | 9 | 0 |
| 电源故障 (2) 电源系统出现故障 (缺相、电压骤降 …)。检查电源和保险丝。检查输入电压。检查接线。 | 9001 | 1 | 17 | 24 | 1 |
| 电源电压故障 (3) 发现电子电压故障 (48 V、24 V、5 V …)。检查接线。检查电压水平。 | 9002 | 2 | 2 ¹ 3 ² | 2 ¹ 3 ² | 15 |
| 直流母线过电压 (4) 直流母线电压达到了不允许的高值。检查设备的选型 (电源、电抗器和电压)。检查电源模块的设置。 | 9003 | 3 | 18 | 24 | 2 |
| 功率电子元器件故障 (5) 发现功率电子元器件的工作状态异常 (过电流、过热或 IGBT 失效 …)。检查是否符合允许的负载周期。检查环境温度 (风扇)。 | 9004 | 4 | 19 | 24 | 3 |
| 电子组件过热 (6) 组件中的温度超出了允许的上限。检查环境温度 / 控制柜通风。 | 9005 | 5 | 20 | 5 | 4 |
| 发现接地 / 相位短路 (7) 在功率电缆或电机绕组中发现接地 / 相位短路。检查功率电缆的接线。检查电机。 | 9006 | 6 | 21 | 20 | 5 |
| 电机过载 (8) 电机超限 (温度、电流或转矩限值 …) 运行。检查负载周期和设置的限值。检查环境温度 / 电机通风。 | 9007 | 7 | 22 | 24 | 6 |
| 驱动器和上位控制器之间的通讯故障 (9) 驱动器和上位控制器之间的通讯 (内部连接、PROFIBUS 或 PROFINET …) 异常或中断。检查上位控制器的状态。检查通讯连接 /- 接线。检查总线配置 / 周期。 | 9008 | 8 | 23 | 19 | 7 |
| 安全监控通道发现故障 (10) 安全运行监控发现一处故障。 | 9009 | 9 | 24 | 25 | 8 |
| 位置实际值或转速实际值错误或缺少 (11) 在计算编码器信号 (磁道信号、零脉冲、绝对值 …) 时发现信号状态错误。检查编码器 / 编码器信号的状态。注意允许的最大频率。 | 900A | 10 | 25 | 29 | 9 |
| 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12) SINAMICS 组件之间的通讯异常或中断。检查 DRIVE-CLiQ 的接线。确保电磁兼容安装。注意允许的最大配置结构 / 周期。 | 900B | 11 | 26 | 31 | 10 |
| 电源模块故障 (13) 电源模块故障或失灵。检查电源模块及其附加装置 (电源、滤波器、电抗器和保险丝 …)。检查电源控制。 | 900C | 12 | 27 | 24 | 11 |
| 制动模块故障 (14) 内部或外部制动模块故障或过载 (过热)。检查制动模块的接线和状态。注意允许的制动次数和时限。 | 900D | 13 | 28 | 24 | 15 |

表格 4-4 不同诊断接口的信息类别和编码，续

| 信息类别文本（PROFIdrive 编号） 原因和解决办法。 | 诊断接口 | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-----------------|-------------------------|
| | PN (hex) | DS1 (dez) | DP (dez) | ET 200 (dez) | NAMUR (r3113. x) |
| 电源滤波器故障（15） 电源滤波器监控发现温度过高或异常状态。检查温度 / 温控装置。检查配置是否正确（滤波器类型、电源模块、阈值）。 | 900E | 14 | 17 | 24 | 15 |
| 外部测量值 / 信号状态超限（16） 通过输入区域读入的测量值 / 信号状态（模拟量 / 数字量 / 温度）超出允许值 / 出现异常状态。排查出错信号。检查设置的阈值。 | 900F | 15 | 29 | 26 | 15 |
| 应用 / 工艺功能故障（17） 应用 / 工艺功能超出设置的限值（位置、速度和转矩 …）。排查超限错误。检查上位控制器给定的设定值。 | 9010 | 16 | 30 | 9 | 15 |
| 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） 在参数设置或调试过程中发现一处错误，参数和找出的设备配置不符。用调试工具确定精确的故障原因。调整参数设置或设备配置。 | 9011 | 17 | 31 | 16 | 15 |
| 常规驱动故障（19） 错误。用调试工具确定精确的故障原因。 | 9012 | 18 | 9 | 9 | 15 |
| 辅助装置故障（20） 辅助装置（输入电压器、循环冷却装置 …）的监控发现异常状态。确定精确的故障原因，检查出故障的装置。 | 9013 | 19 | 29 | 26 | 15 |

- 1. 电子电压欠电压
- 2. 电子电压过电压

反应：默认故障反应（故障反应可设置）

说明故障时的默认反应。

可选的括号用来说明默认故障反应是否可以改变、哪些故障反应可以通过参数设置（p2100, p2101）。

注释

参见列表“故障反应”（第 645 页）。

应答：默认应答（应答可设置）

说明排除故障后的默认应答方式。

可能存在的括号用来说明是否可以改变默认应答、通过参数可以设置哪些应答（p2126, p2127）。

注释

参见列表“应答故障”（第 646 页）。

原因:

用来说明故障或者报警的可能原因。可选择对一个故障值或者报警值进行附加说明。

故障值 (r0949, 格式):

故障值以 r0949[0...63] 的形式记录在故障缓冲器中, 并且说明有关故障的更为精确的补充信息。


报警值 (r2124, 格式):

报警值用来说明有关报警的更为精确的补充信息。

报警值以 r2124[0...63] 的形式记录在报警缓冲器中, 并且说明有关报警的更为精确的补充信息。

解决办法:

用来说明排除现有故障或者报警原因的一般性处理方法。

| |
|---|
|  警告 |
| 在个别情况下, 由维修或者维护人员来选择排除原因的适当处理方法。 |

4.1.3 故障和报警的序号范围

注释

下面的参数号段表概括显示了 SINAMICS 驱动系列上的所有现有故障和报警。
该参数手册中所述产品的故障和报警详见 “故障和报警列表”（第 654 页）。

故障和报警划分为以下序号范围：

表格 4-5 故障和报警的参数号段

| 来自 | 小于 | 范围 |
|-------|-------|---|
| 1000 | 3999 | 控制单元，闭环控制 |
| 4000 | 4999 | 预留 |
| 5000 | 5999 | 功率单元 |
| 6000 | 6899 | 电源模块 |
| 6900 | 6999 | 制动模块 |
| 7000 | 7999 | 驱动 |
| 8000 | 8999 | 选件板 |
| 9000 | 12999 | 预留 |
| 13000 | 13020 | 许可 |
| 13021 | 13099 | 预留 |
| 13100 | 13102 | 专有技术保护 |
| 13103 | 19999 | 预留 |
| 20000 | 29999 | OEM |
| 30000 | 30999 | DRIVE-CLiQ 组件：功率单元 |
| 31000 | 31999 | DRIVE-CLiQ 组件，编码器 1 |
| 32000 | 32999 | DRIVE-CLiQ 组件，编码器 2 注释 如果编码器设置为直接测量系统，不参与电机闭环控制时，发生的故障会自动作为报警输出。 |
| 33000 | 33999 | DRIVE-CLiQ 组件，编码器 3 注释 如果编码器设置为直接测量系统，不参与电机闭环控制时，发生的故障会自动作为报警输出。 |
| 34000 | 34999 | 电压测量模块（VSM） |
| 35000 | 35199 | 端子模块 54F（TM54F） |
| 35200 | 35999 | 端子模块 31（TM31） |
| 36000 | 36999 | DRIVE-CLiQ 集线器模块 |
| 37000 | 37999 | HF 阻尼模块（阻尼模块） |
| 40000 | 40999 | 控制器扩展模块 32（CX32） |
| 41000 | 48999 | 预留 |

表格 4-5 故障和报警的参数号段， 续

| 来自 | 小于 | 范围 |
|-------|-------|-----------------------------|
| 49000 | 49999 | SINAMICS GM/SM/GL |
| 50000 | 50499 | 通讯板 (COMM BOARD) |
| 50500 | 59999 | OEM 西门子 |
| 60000 | 65535 | SINAMICS DC MASTER (直流闭环控制) |

4.2 故障和报警列表

Product: SINAMICS G120, Version: 4702900, Language: chs
Objects: CU230P-2_BT, CU230P-2_CAN, CU230P-2_DP, CU230P-2_HVAC, CU230P-2_PN

| | |
|---------------|--|
| F01000 | 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 出现了一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 分析故障缓冲器 (r0945)。 - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 必要时检查非易失存储器上的数据, 比如: 存储卡上的数据。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 - 更换控制单元。 |
| F01001 | 浮点例外 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 在含浮点数据类型的指令中出现了例外情况。 错误可能由基本系统或 OA 应用程序 (例如 FBLOCKS, DCC) 引起。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 注释: 更多故障相关信息请参见 r9999。 r9999[0]: 故障编号。 r9999[1]: 出现例外情况时的程序计数器。 r9999[2]: 浮点型出现例外情况的原因。 位 0 = 1: 指令无效 位 1 = 1: 被零除 位 2 = 1: 上溢 位 3 = 1: 下溢 位 4 = 1: 结果不准确 |
| 处理: | - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 检查 FBLOCKS 功能块的定义和信号。 - 检查 DCC 功能图的定义和信号。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |
| F01002 | 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 出现了一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |

| | |
|----------------------|--|
| F01003 | 访问存储器时出现应答延迟 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 访问了一个不反馈 “就绪” 的存储区。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 联系热线。 |
| N01004 (F, A) | 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 出现了一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 读取诊断参数 (r9999)。 - 联系热线。 参见: r9999 (内部软件错误附加信息) |
| F01005 | 文件上传 / 下载失败 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | EEPROM 数据的上传或下载失败。 故障值 (r0949, 十六进制): yyxxxx 十六进制: yy = 组件编号, xxxx = 故障原因 xxxx = 000B 十六进制 = 11 十进制: 功率单元发现校验和错误。 xxxx = 000F 十六进制 = 15 十进制: 所选的功率单元不支持 EEPROM 文件的内容。 xxxx = 0011 十六进制 = 17 十进制: 功率单元发现内部访问错误。 xxxx = 0012 十六进制 = 18 十进制: 多次通讯尝试后, 没有得到功率单元的应答。 xxxx = 008B 十六进制 = 140 十进制: 存储卡上没有用于功率单元的 EEPROM 文件。 xxxx = 008D 十六进制 = 141 十进制: 固件文件长度不一致。下载 / 上传可能中断。 xxxx = 0090 十六进制 = 144 十进制: 检查已读入的文件时组件发现一处错误 (校验和)。可能是存储卡上的文件损坏。 xxxx = 0092 十六进制 = 146 十进制: 该软件或硬件不支持所选功能。 xxxx = 009C 十六进制 = 156 十进制: 所选组件号的组件不存在 (p7828)。 xxxx = 其它值: 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 将上传或下载适用的固件文件或 EEPROM 文件保存至存储卡上的目录 “/ee_sac/”。 |

| | |
|-------------------|--|
| A01009 (N) | CU: 控制单元过热 |
| 信息类别: | 电子组件过热 (6) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 控制组件 (控制单元) 的温度 (r0037[0]) 超出预设的极限值。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 检查控制单元的送风情况。- 检查控制单元的风扇。 |
| | 注释: 温度低出极限值后, 报警自动消失。 |
| F01010 | 驱动类型不明 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 发现不明驱动类型。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 更换功率模块。- 重新上电 (断电 / 上电)。- 将固件升级到新版本。- 联系热线。 |
| F01015 | 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 出现了一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。- 将固件升级到新版本。- 联系热线。 |
| A01016 (F) | 固件被修改 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 非易失性存储器 (存储卡 / 设备存储器) 上至少有一个固件文件受到了不允许的修改, 与出厂状态有别。 报警值 (r2124, 十进制): 0: 一个文件的校验和出错。 1: 文件缺失。 2: 文件过多。 3: 固件版本错误。 4: 备份文件的校验和出错。 |
| 处理: | 在写入固件的非易失性存储器 (存储卡 / 设备存储器) 上恢复出厂设置。 注释: r9925 会指出出错文件。 固件检查状态通过 r9926 显示。 参见: r9925 (固件文件出错), r9926 (固件检查状态) |

A01017 组件列表被更改**信息类别:** 硬件 / 软件故障 (1)**反应:** 无**应答:** 无**原因:** 存储卡目录 /SIEMENS/SINAMICS/DATA 或者 /ADDON/SINAMICS/DATA 下文件的出厂设置被更改。该目录不允许更改。

报警值 (r2124, 十进制):

zyx 十进制: x = 问题, y = 目录, z = 文件名称

x = 1: 文件不存在。

x = 2: 文件固件版本和软件版本不相符。

x = 3: 文件校验和不一致。

y = 0: 目录 /SIEMENS/SINAMICS/DATA/

y = 1: 目录 /ADDON/SINAMICS/DATA/

z = 0: 文件 MOTARM.ACX

z = 1: 文件 MOTSRM.ACX

z = 2: 文件 MOTSLM.ACX

z = 3: 文件 ENCDATA.ACX

z = 4: 文件 FILTDATA.ACX

z = 5: 文件 BRKDATA.ACX

z = 6: 文件 DAT_BEAR.ACX

z = 7: 文件 CFG_BEAR.ACX

处理: 将存储卡上的出错文件恢复为出厂设置。

F01018 启动多次中断**信息类别:** 硬件 / 软件故障 (1)**反应:** 无**应答:** 上电**原因:** 模块的启动多次中断。模块因此采用出厂设置启动。

启动中断原因可能有:

– 电源掉电。

– CPU 死机。

– 参数设置无效。

处理: – 重新上电 (断电 / 上电)。模块之后通过有效参数设置重新启动, 如果有该设置。

– 恢复有效的参数设置。

示例:

a) 执行初步调试, 保存设置, 重新上电。

b) 载入其他有效的参数备份, 比如: 从存储卡载入、保存备份, 重新上电。

注释:

如果再次出错, 会在多次启动中断后再次输出该故障信息。

A01019 写入可移动设备失败**信息类别:** 硬件 / 软件故障 (1)**反应:** 无**应答:** 无**原因:** 向可移动设备的写入操作失败。**处理:** 移除并检查可移动设备。之后再次执行数据备份。

A01020 写 RAM 失败**信息类别:** 硬件 / 软件故障 (1)**反应:** 无**应答:** 无**原因:** 对内部 RAM 的写访问失败。**处理:** 修改内部 RAM 上系统日志的文件大小 (p9930)。

参见: p9930 (激活系统日志)

| | |
|-------------------|--|
| A01021 | 将可移动设备作为电脑的 USB 数据载体使用 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 将可移动设备作为电脑的 USB 数据载体使用。 驱动因此不能访问可移动设备。备份时配置数据无法保存在可移动设备上。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 专有技术保护及可移动设备的复制保护生效。禁用备份功能。 2: 配置数据只能在控制单元中备份。 参见: r7760 (写保护 / 专有技术保护状态), r9401 (安全移除存储卡状态) |
| 处理: | 取消与电脑的 USB 连接并备份配置数据。 注释: 在断开 USB 连接或移除可移动设备后, 报警会自动删除。 参见: r9401 (安全移除存储卡状态) |
| F01023 | 内部软件超时 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 出现了内部软件超时。 故障值 (r0949, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |
| A01028 (F) | 配置错误 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 所读入的参数设置是通过其他类型 (订货号、MLFB) 的模块生成的。 |
| 处理: | 持久保存参数 (p0971 = 1)。 |
| F01030 | 控制权下的生命符号出错 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | OFF3 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF2, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | PC 控制权有效时, 在监控时间内没有收到生命符号。 有效的 BICO 连接重新得到控制权。 |
| 处理: | 调高 PC 的监控时间或者完全关闭监控。 调试软件中的监控时间设置如下: 通过 < 驱动 > -> 调试 -> 控制面板 -> “获取控制权”按钮 -> 在出现的窗口里可以设置监控时间, 单位为毫秒。 注意: 把监控时间设的尽可能小。监控时间长, 意味着通讯出现故障时响应晚。 |
| F01033 | 单位转换: 参考参数无效 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在单位转换入相对单位制时, 所需的参考参数不允许等于 0.0。 故障值 (r0949, 参数): 值为 0.0 的参考参数。 参见: p0505 (单位制选择), p0595 (工艺单位的选择) |
| 处理: | 将该参考参数设为不为 0.0 的值。 参见: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004 |

| | |
|-------------------|--|
| F01034 | 单位转换：参考值更改后参数值计算失败 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 参考参数的更改导致设置的值无法重新按照 % 计算。修改被拒绝并且恢复为初始值。 故障值 (r0949, 参数)： 无法重新计算的参数值。 参见：p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004 |
| 处理： | – 选择参考参数值，使得参数能够以 % 来计算。 – 在更改参考参数 p0596 前，将工艺单位选择 (p0595) 设置为 p0595 = 1。 参见：p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004 |
| A01035 (F) | ACX：参数备份文件损坏 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 在控制单元启动时，没有从参数备份文件中发现完整的数据组。上一次的参数设置没有完整保存。 备份可能由于系统关闭或存储卡被拔出而中断。 报警值 (r2124, 十六进制)： ddccbbaa 十六进制： aa = 01 hex： 无数据备份状态下的启动完成。驱动处于出厂设置中。 aa = 02 hex： 已载入最近期可用的内部备份数据组。必须检查参数设置。建议重新下载参数设置。 aa = 03 hex： 已从存储卡载入最近期的可用数据组。必须检查参数设置。 aa = 04 hex： 已将存储卡上的无效数据备份载入至驱动。驱动处于出厂设置中。 dd, cc, bb： 仅用于西门子内部的故障诊断。 参见：p0971 (保存参数) |
| 处理： | – 使用调试软件重新下载项目。 – 保存所有参数 (p0971 = 1 或者 “从 RAM 向 ROM 复制”)。 参见：p0971 (保存参数) |
| F01036 (A) | ACX：缺少参数备份文件 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应： | 无 (OFF1, OFF2, OFF3) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在载入设备参数设置时，无法找到一个驱动对象的参数备份文件 PSxxxxxyy.ACX。 故障值 (r0949, 十六进制)： 字节 1: 文件名 PSxxxxyy.ACX 中的 yy yyy = 000 --> 一致性备份文件 yyy = 001... 062 --> 驱动对象编号 yyy = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件 字节 2、3、4： 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理： | 如果您用调试软件保存了项目数据，请重新载入该项目。 用 “从 RAM 向 ROM 复制” 功能或者 p0971 = 1 进行存储。 参数文件随后完整地写入非易失存储器。 注释： 如果没有备份项目数据，则需要重新进行初步调试。 |

| | |
|-------------------|--|
| F01038 (A) | ACX: 载入参数备份文件失败 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 (OFF1, OFF2, OFF3) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>在从非易失性存储器中载入 PSxxxxxyy.ACX 或 PTxxxxxyy.ACX 文件时出现异常。</p> <p>故障值 (r0949, 十六进制):</p> <p>字节 1: 文件名 PSxxxxxyy.ACX 中的 yyy</p> <p>yyy = 000 --> 一致性备份文件</p> <p>yyy = 001... 062 --> 驱动对象编号</p> <p>yyy = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件</p> <p>字节 2:</p> <p>255: 驱动对象的类型错误</p> <p>254: 拓扑结构的比较失败 -> 不能指定驱动对象类型</p> <p>可能的原因有:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 实际拓扑结构中的组件类型错误 - 实际拓扑结构中不存在组件 - 组件没有生效 <p>其它值:</p> <p>仅用于西门子内部的故障诊断。</p> <p>字节 4, 3:</p> <p>仅用于西门子内部的故障诊断。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 如果您用调试软件保存了项目数据, 请重新下载项目。用 “从 RAM 向 ROM 复制” 功能或者用 p0971=1 保存, 将参数文件再次写入非易失性存储器。 - 更换存储卡或控制单元。 |
| F01039 (A) | ACX: 写入参数备份文件失败 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 (OFF1, OFF2, OFF3) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>至少在将一个参数备份文件 PSxxxxxyy.*** 写入到非易失性存储器时失败。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在 /USER/SINAMICS/DATA/ 目录下至少有一个参数备份文件 PSxxxxxyy.*** 的属性是 “只读”, 且不能被覆盖。 - 剩余存储空间不足。 - 非易失性存储器损坏, 无法写入。 <p>故障值 (r0949, 十六进制):</p> <p>dcba 十六进制</p> <p>a = yyy 在文件名 PSxxxxxyy.*** 中</p> <p>a = 000 --> 一致性备份文件</p> <p>a = 001 ... 062 --> 驱动对象编号</p> <p>a = 099 --> PROFIBUS 参数备份文件</p> <p>b = xxx 在文件名 PSxxxxxyy.*** 中</p> <p>b = 000 --> 用 p0971 = 1 进行保存</p> <p>b = 010 --> 用 p0971 = 10 进行保存</p> <p>b = 011 --> 用 p0971 = 11 进行保存</p> <p>b = 012 --> 用 p0971 = 12 进行保存</p> <p>d, c:</p> <p>仅用于西门子内部的故障诊断。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 检查文件 (PSxxxxxyy.***, CAxxxxxyy.***, CCxxxxxyy.***) 的文件属性, 如有必要, 则将其从 “只读” 改为 “可写”。 - 检查非易失性存储器的空余存储空间。系统中每现有的驱动对象大约需要 80 kB 的空余存储空间。 - 更换存储卡或控制单元。 |

| | |
|---------------|---|
| F01040 | 需要备份参数并重新上电 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 一个参数被更改, 该参数需要备份并需要控制单元重新上电。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 备份参数 (p0971)。 - 重新给控制单元上电 (断电 / 上电)。 |
| F01042 | 下载项目时的参数出错 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>通过该调试软件下载项目时, 出现异常例如: 参数值错误)。</p> <p>故障值中指出的参数可能超过了由其他参数决定的动态极限值。</p> <p>故障值 (r0949, 十六进制):</p> <p>ccbbaaaa 十六进制</p> <p>aaaa = 参数</p> <p>bb = 下标</p> <p>cc = 故障原因</p> <p>0: 参数号错误</p> <p>1: 参数值不能改变</p> <p>2: 超过数值上下限</p> <p>3: 子下标有错误</p> <p>4: 没有数组, 没有子下标</p> <p>5: 数据类型错误</p> <p>6: 不允许设置 (仅可复位)</p> <p>7: 描述部分不可改</p> <p>9: 描述数据不存在</p> <p>11: 无操作权</p> <p>15: 没有文本数组</p> <p>17: 因处于运行状态无法执行任务</p> <p>20: 值非法</p> <p>21: 回复太长</p> <p>22: 参数地址非法</p> <p>23: 格式非法</p> <p>24: 值的个数不一致</p> <p>108: 单位未知</p> <p>其它值:</p> <p>仅用于西门子内部的故障诊断。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 在故障值指出的参数中输入正确值。 - 找出对该参数的极限值产生影响的另一参数。 |
| F01043 | 在项目下载时出现严重错误 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>通过调试软件下载项目时, 出现严重错误。</p> <p>故障值 (r0949, 十进制):</p> <p>1: 无法将设备状态改为设备下载 (驱动对象接通)。</p> <p>2: 驱动对象号错误。</p> <p>8: 超过了可生成的驱动对象数量的最大值。</p> <p>11: 建立驱动对象 (全局部分) 时出错。</p> <p>12: 建立驱动对象 (驱动部分) 时出错。</p> <p>13: 驱动对象类型不明。</p> |

| | |
|--------|--|
| | <div>14: 无法将驱动状态改变为运行就绪（p0947 和 p0949）。</div> <div>15: 无法将驱动状态改变为驱动下载。</div> <div>16: 无法将设备状态改变为运行就绪。</div> <div>18: 只有恢复驱动设备的出厂设置，才能重新下载。</div> <div>20: 配置不一致。</div> <div>21: 接收所下载的参数时出错。</div> <div>22: 软件内部下载错误。</div> <div>100: 下载已被取消，因为调试软件客户端未收到写入任务（例如在通讯中断情形下）。</div> <div>其它值:</div> <div>仅用于西门子内部的故障诊断。</div> |
| 处理: | <div>- 采用最新版本的调试软件。</div> <div>- 修改离线项目并重新下载（例如：比较离线项目和驱动的电机和功率模块）。</div> <div>- 修改驱动状态（驱动运转或者有信息存在）。</div> <div>- 注意出现的后续信息并消除原因。</div> <div>- 利用备份文件重新启动（重新上电或 p0970）。</div> |
| F01044 | CU: 描述数据出错 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 在载入非易失性存储器中所存储的描述数据时，发现一处错误。 |
| 处理: | 更换存储卡或控制单元。 |
| A01045 | 设计数据无效 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <div>在使用非易失性存储器中保存的参数文件 PSxxxxxyy.ACX、PTxxxxxyy.ACX、CAxxxxxyy.ACX 或者 CCxxxxxyy.ACX 时，发现一处错误。可能因此无法接收其中已保存的几个参数值。另见 r9406 到 r9408。</div> <div>报警值（r2124，十六进制）:</div> <div>仅用于西门子内部的故障诊断。</div> |
| 处理: | <div>- 检查 r9406 到 r9408 中所显示的参数，需要时加以修改。</div> <div>- 执行出厂设置 (p0970 = 1)，并将此项目重新载入驱动设备。</div> <div>下载项目后，在 STARTER 中用“从 RAM 向 ROM 复制”功能或者用 p0971=1 保存参数设定，以覆盖非易失性存储器中的错误参数文件并消除报警。</div> |
| A01049 | 无法写入文件 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <div>无法改写处于写保护的文件（PSxxxxxxx.acx）。写任务被中断。</div> <div>报警值（r2124，十进制）:</div> <div>驱动对象编号。</div> |
| 处理: | 检查非易失性存储器中 .../USER/SINAMICS/DATA/... 目录下文件属性是否已设置为“写保护”。如果是，取消该属性并再次保存（例如：设置 p0971=1）。 |
| F01054 | CU: 超出系统极限 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <div>至少出现一处系统过载。</div> <div>故障值（r0949，十进制）:</div> <div>1: 运算时间负载太大（r9976[1]）。</div> <div>5: 峰值负载太大（r9976[5]）。</div> <div>注释:</div> <div>只要存在此故障，就不能保存参数 (p0971)。</div> |

| | |
|------------|--|
| 处理: | <p>故障值 = 1, 5 时:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 将驱动设备的运算时间负载 (r9976[1] 和 r9976[5]) 降低到 100 % 以下。 - 检查采样时间, 必要时修改该时间 (p0115, p0799, p4099)。 - 禁用功能模块。 - 禁用驱动对象。 - 参见设定拓扑结构中的驱动对象。 - 注意 DRIVE-CLiQ 的拓扑规则, 必要时修改 DRIVE-CLiQ 拓扑结构。 <p>在使用驱动控制图表 (DCC: Drive Control Chart) 和自由功能块 (FBLOCKS) 时:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 可在 r21005 (DCC) 和 r20005 (FBLOCKS) 中读取驱动对象上单个顺序组的运算时间负载。 - 必要时修改顺序组的分配 (p21000, p20000), 从而增大采样时间 (r21001, r20001)。 - 必要时降低循环计算模块 (DCC) 或功能块 (FBLOCKS) 的数量。 |
|------------|--|

| | |
|---------------|--|
| A01066 | 中间存储器: 达到或超出 70% 存储量 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>用于保存参数修改的非易失性中间存储器的存储量至少达到了 70%。</p> <p>中间存储器激活 (p0014 = 1) 并通过场总线系统持续修改参数时, 可能会出现此情况。</p> |
| 处理: | <p>必要时禁用并删除中间存储器 (p0014 = 0)。</p> <p>必要时删除中间存储器 (p0014 = 2)。</p> <p>在下列情况下中间存储器中的记录被传输至 ROM 中, 并删除中间存储器:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p0971 = 1 - 重新给控制单元上电 <p>参见: p0014 (中间存储器模式)</p> |

| | |
|---------------|--|
| A01067 | 中间存储器: 达到 100% 存储量 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>用于保存参数修改的非易失性中间存储器存储量达到 100%。</p> <p>中间存储器中将不再保存后面的所有参数修改。但是在 RAM 中会暂时保存参数修改。</p> <p>中间存储器激活 (p0014 = 1) 并通过场总线系统持续修改参数时, 可能会出现此情况。</p> |
| 处理: | <p>必要时禁用并删除中间存储器 (p0014 = 0)。</p> <p>必要时删除中间存储器 (p0014 = 2)。</p> <p>在下列情况下中间存储器中的记录被传输至 ROM 中, 并删除中间存储器:</p> <ul style="list-style-type: none"> - p0971 = 1 - 重新给控制单元上电 <p>参见: p0014 (中间存储器模式)</p> |

| | |
|---------------|---|
| F01068 | CU: 数据存储器溢出 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>数据存储器区的占用率过高。</p> <p>故障值 (r0949, 二进制):</p> <p>位 0 = 1: 快速数据存储器 1 空间不足。</p> <p>位 1 = 1: 快速数据存储器 2 空间不足。</p> <p>位 2 = 1: 快速数据存储器 3 空间不足。</p> <p>位 3 = 1: 快速数据存储器 4 空间不足。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 禁用功能模块。 - 禁用驱动对象。 - 参见设定拓扑结构中的驱动对象。 |

| | |
|-------------------|---|
| A01069 | 参数备份文件和设备不兼容 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 存储卡上的参数备份与驱动设备不匹配。 组件会采用出厂设置启动。 示例: 设备 A 与 B 不兼容, 带有 A 设备参数备份的存储卡插在了 B 设备中。 |
| 处理: | - 插入参数备份文件兼容的存储卡, 重新上电。 - 插入不带参数备份文件的存储卡, 重新上电。 - 需要时拔出存储卡, 重新上电。 - 备份参数 (p0971 = 1)。 |
| F01072 | 从备份文件中修复存储卡 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 当对存储卡进行写入访问时, 控制单元已断电。因此可读分区损坏。 重新上电后不可读分区的数据 (备份文件) 会写入可读分区。 |
| 处理: | 检查固件是否更新以及参数是否成功备份。 |
| A01073 (N) | 备份文件至存储卡上需要上电 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 存储卡可读分区的参数设置已经改变。 需要对控制单元重新上电或进行硬件复位 (p0972), 以便更新不可读分区的备份文件。 注释: 必要时, 该报警要求重新上电 (例如: 通过 p0971 = 1 保存后)。 |
| 处理: | - 重新给控制单元上电 (断电 / 上电)。 - 执行硬件复位 (按键 RESET, p0972)。 |
| A01098 | RTC: 需要设置日期和时间 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 控制单元的电源长时间中断。实时时钟显示的日期和时间不再有效。 注释: 只有当 p8405 = 1 (出厂设置) 时才给出此报警。 参见: p8405 (激活 / 取消 RTC 报警 A01098) |
| 处理: | 设置实时时钟的日期和时间。 注释: RTC: Real Time Clock (实时钟) 参见: p8400 (RTC 时间), p8401 (RTC 日期) |
| F01105 (A) | CU: 存储器容量不足 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF1 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 在该控制单元上配置了太多数据组。 故障值 (r0949, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 减少数据组数量。 |

F01107 保存到存储卡失败

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)
反应: 无
应答: 立即
原因: 没能成功在存储卡上执行保存。
– 存储卡损坏。
– 存储卡没有足够的存储空间。
故障值 (r0949, 十进制):
1: 位于 RAM 上的文件无法打开。
2: 位于 RAM 上的文件无法读取。
3: 存储卡上的新路径无法保存。
4: 存储卡上的新文件无法创建。
5: 存储卡上的新文件无法写入。
处理: – 再次尝试保存操作。
– 更换存储卡或控制单元。

F01112 CU: 功率单元非法

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)
反应: 无
应答: 立即
原因: 控制单元和相连功率单元无法共同工作。
故障值 (r0949, 十进制):
1: 不支持功率单元 (例如: PM340)。
处理: 将非法功率单元替换成合法部件。

F01120 (A) 初始化端口失败

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)
反应: OFF1 (OFF2)
应答: 立即 (上电)
原因: 在初始化端口功能时出现一个内部软件错误。
故障值 (r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: – 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。
– 将固件升级到新版本。
– 联系热线。
– 更换控制单元。

F01152 CU: 驱动对象类型无效

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)
反应: 无
应答: 上电
原因: 无法同时运行驱动对象类型 SERV0、VECTOR 和 HLA。
一个控制单元上最多可以运行 2 个这类驱动对象类型。
处理: – 关闭设备。
– 最多可以使用驱动对象类型 SERV0、VECTOR、HLA 中的其中 2 个。
– 重新执行调试。

F01205 CU: 时间片溢出

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 计算时间不足。
故障值 (r0949, 十六进制):
仅用于西门子内部的故障诊断。
处理: 联系热线。

| | |
|---------------|---|
| F01250 | CU: CU-EEPROM 只读数据出错 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 (OFF2) |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 读取 EEPROM 的只读数据时, 在控制单元上出现故障。 故障值 (r0949, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 执行上电。 - 更换控制单元。 |
| A01251 | CU: CU-EEPROM 读写数据出错 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 读取控制单元 EEPROM 上的读写数据时出错。 报警值 (r2124, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | 当报警值 r2124<256 时: - 执行上电。 - 更换控制单元。 当报警值 r2124>=256 时: - 删除故障存储器 (p0952 = 0)。 - 更换控制单元。 |
| F01257 | CU: 固件版本太旧 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 控制单元的固件版本太旧。 故障值 (r0949, 十六进制): bbbbbbaa hex: aa = 不支持的组件 aa = 01 十六进制 = 1 十进制: 所使用的固件不支持该控制单元。 aa = 02 十六进制 = 2 十进制: 所使用的固件不支持该控制单元。 aa = 03 十六进制 = 3 十进制: 所使用的固件不支持该功率模块。 aa = 04 十六进制 = 4 十进制: 所使用的固件不支持该控制单元。 |
| 处理: | 故障值 = 1, 2, 4 时: - 将控制单元的固件升级到新版本。 故障值 =3 时: - 将控制单元的固件升级到新版本。 - 将功率模块替换为可支持的组件。 |
| F01340 | 拓扑结构: 一个支路上的组件过多 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 对于当前设置的通周期来说, 控制单元的一条支路上连接了太多的 DRIVE-CLiQ 组件。 故障值 (r0949, 十六进制): xyy hex: x= 故障原因, yy= 组件号或连接号。 lyy: 控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的读访问。 |

2yy:
控制单元上 DRIVE-CLiQ 插口的通讯周期不够执行所有的写访问。

3yy:
周期性通讯已经满负荷。

4yy:
DRIVE-CLiQ 循环在应用程序最先结束前便开始。控制环中不可避免地增加了时滞，有可能会引发生命符号错误。
电流控制采样时间为 31.25 us 的运行条件不满足。

5yy:
DRIVE-CLiQ 连接中，内部的有效载荷数据缓冲器溢出。

6yy:
DRIVE-CLiQ 连接中，内部的接收数据缓冲器溢出。

7yy:
DRIVE-CLiQ 连接中，内部的发送数据缓冲器溢出。

8yy:
组件的周期不能组合在一起。

900:
系统中周期的最小公约数太大，无法确定。

901:
硬件无法形成系统中周期的最小公约数。

处理:
- 检查 DRIVE-CLiQ 的布线。
- 减少这个 DRIVE-CLiQ 插口上连接的组件的数量，将它们连接到另一个 DRIVE-CLiQ 插口上，这样便可以通过多条支路来实现均衡的通讯。
故障值 =1yy - 4yy 时还需:
- 提高采样时间 (p0112, p0115, p4099)。对于 DCC 或 FBLOCKS，必要时可修改顺序组的分配 (p21000, p20000)，从而增大采样时间 (r21001, r20001)。
- 必要时降低循环计算模块 (DCC) 或功能块 (FBLOCKS) 的数量。
- 减少功能块 (r0108)。
- 建立电流控制采样时间为 31.25 us 的运行条件 (在该采样时间的 DRIVE-CLiQ 支路上只能运行电机模块和编码器模块，并且只能使用许可的编码器模块 (例如 SMC20，即订货号的最后一位为 3))。
- 对于 NX，还须将可能存在的第二测量系统所对应的编码器模块连接至 NX 的任意 DRIVE-CLiQ 插口。
故障值 =8yy 时还需:
- 检查周期的设置 (p0112, p0115, p4099)。一条 DRIVE-CLiQ 支路上的周期必须可以相互整除。该周期包含了上述参数中所有驱动对象的所有周期，这些驱动对象在该支路上有组件。
故障值 =9yy 时还需:
- 检查周期的设置 (p0112, p0115, p4099)。两个周期之间的差值越小，最小公约数也就越大。周期的数值越大，这种影响也就越明显。

| | |
|-------------------|---|
| F01505 (A) | BICO: 无法建立连接 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 设置了一条 PROFIdrive 报文 (p0922)， 但报文中包含的某一连接无法建立。 故障值 (r0949, 十进制): 应该改变的参数汇点。 |
| 处理: | 进行其他连接。 |

| | |
|---------------|---|
| F01510 | BICO: 信号源不是浮点 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 所需的模拟量互联输出端数据类型不正确。该连接没有进行。 故障值 (r0949, 十进制): 参数号，应该接在此参数号处 (模拟量互联输出端)。 |
| 处理: | 连接该模拟量互联输入端与 float 数据类型的模拟量互联输出端。 |

| | |
|----------------------|---|
| F01511 (A) | BICO: 连接有不同定标 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 所需 BICO 连接已经建立, 而 BICO 输出端和 BICO 输入端需要通过参考值进行换算。 – BICO 输出端和 BICO 输入端的定标单不同。 – 只有在一个驱动对象内的连接中才不报错。 示例: BICO 输出端的定标单位是 “电压”, 而 BICO 输入端则是 “电流”。 在 BICO 输出和 BICO 输入之间, 采用系数 p2002/p2001 换算。 p2002: 含有 “电流” 的参考值 p2001: 含有 “电压” 的参考值 故障值 (r0949, 十进制): BICO 输入端的参数号 (信号汇点)。 |
| 处理: | 无需采取任何措施。 |
| F01512 | BICO: 没有定标 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 尝试确定某个还未定标的换算系数。 故障值 (r0949, 十进制): 尝试确定换算系数的单位 (例如: 符合 SPEED)。 |
| 处理: | 进行定标或者检查传递值。 |
| F01513 (N, A) | BICO: 不同驱动对象之间的连接有不同定标 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 所需 BICO 连接已经建立, 而 BICO 输出端和 BICO 输入端需要通过参考值进行换算。 不同的驱动对象之间相互连接, 并且 BICO 输出端与 BICO 输入端有不同的定标单位; 或者有相同的定标单位, 但有不同的参考值。 举例 1: BICO 输出的定标单位是 “电压”, BICO 输入的定标单位是 “电流”, BICO 输入和 BICO 输出在不同的驱动对象内。在 BICO 输出和 BICO 输入之间, 采用系数 p2002/p2001 换算。 p2002: 含有 “电流” 的参考值 p2001: 含有 “电压” 的参考值 举例 2: BICO 输出的定标单位是 “电压”, 在驱动对象 1(D01); BICO 输入的定标单位是 “电压”, 在驱动对象 2(D02)。这两个驱动对象 “电压” 参考参数 p2001 的数值不同。在 BICO 输出和 BICO 输入之间, 采用系数 p2001(D01)/p2001(D02) 换算。 p2001: 包含了驱动对象 1 和 2 “电压” 的参考值 故障值 (r0949, 十进制): BICO 输入端的参数号 (信号汇点)。 |
| 处理: | 无需采取任何措施。 |
| A01514 (F) | BICO: 在重新连接期间写入时出错 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在重新连接过程中 (例如: 启动或者下载, 不过也可能在正常运行中发生) 不能写入参数。 示例: 在 BICO 输入端上以双字格式 (DWORD) 向第二个下标写入数据时, 存储器范围发生重叠 (例如: p8861)。然后参数会恢复为出厂设置。 |

| | |
|--|--|
| 报警值（r2124，十进制）： BICO 输入端的参数号（信号汇点）。 处理： | 无需采取任何措施。 |
| F01515 (A) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理： | BICO：不允许写入参数，因为控制权有效 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） 无 立即 在修改 CDS 数量或复制 CDS，控制权生效。 撤销控制权，重复该过程。 |
| A01590 (F) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理： | 驱动：电机维修间隔到期 一般驱动故障（19） 无 无 达到了为该电机设置的维修间隔期。 报警值（r2124，十进制）： 电机数据组编码。 参见：p0650（当前电机运行小时数），p0651（电机维修间隔（小时）） 执行维修并且重新设置维修间隔期（p0651）。 |
| F01662 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理： | 内部通讯故障 硬件 / 软件故障（1） OFF2 上电 模块内部通讯中出现故障。 故障值（r0949，十六进制）： 仅用于西门子内部的故障诊断。 - 重新上电（断电 / 上电）。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |
| A01900 (F) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理： | PROFIBUS：配置报文出错 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） 无 无 PROFIBUS 主站尝试用错误的配置报文来建立连接。 报警值（r2124，十进制）： 2：输入或输出的 PZD 数据字过多。允许的 PZD 数量由 r2050/p2051 中下标的数量指定。 3：输入或输出字节数为奇数。 211：未知参数块。 其它值： 仅用于西门子内部的故障诊断。 检查主站侧和从站侧的总线设置。 报警值 = 2 时： 检查输入和输出的数据字数量。 报警值 = 211 时： 确保“离线版本 <= 在线版本”。 |
| F01910 (N, A) 信息类别： 反应： 应答： | 现场总线 SS 设定值超时 与上位控制器的通讯故障（9） OFF3（IASC/DCBRK，OFF1，OFF2，STOP2，无） 立即 |

| | |
|------------|--|
| 原因: | 从现场总线接口接收设定值的过程被中断。 <ul style="list-style-type: none">- 总线连接断开。- 通讯方关机。 CU230P-2 DP: <ul style="list-style-type: none">- PROFIBUS 主站被设为 STOP。 参见: p2040 (场总线 SS 监控时间), p2047 (PROFIBUS 附加监控时间) |
| 处理: | 确保总线连接正常且通讯对象已接通。 CU230P-2 BT, CU230P-2 HVAC: <ul style="list-style-type: none">- 必要时修改 p2040。 CU230P-2 DP: <ul style="list-style-type: none">- 将 PROFIBUS 主站状态设置为 RUN。- 从站冗余模式: 在 Y-Link 上运行时, 必须确保在从站参数中设置了 “DP-Alarm-Mode = DPV1” 。 |
| A01920 (F) | PROFIBUS: 循环连接中断 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 和 PROFIBUS 主站的循环连接中断。 |
| 处理: | 建立 PROFIBUS 连接, 并激活可以循环运行的 PROFIBUS 主站。 注释: 若未建立与上级控制系统的通讯, 则应设置 p2030 = 0 来抑制此信息。 参见: p2030 (现场总线接口协议选择) |
| A01945 | PROFIBUS: 和发布方的连接故障 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在 PROFIBUS 从站 - 从站通讯中, 至少和一个发布方的连接发生故障。 报警值 (r2124, 二进制): 位 0 = 1: 地址在 r2077[0] 中的发布方连接故障。 ... 位 15 = 1: 地址在 r2077[15] 中的发布方连接故障。 |
| 处理: | 检 PROFIBUS 电缆。 参见: r2077 (PROFIBUS 横向通讯地址诊断) |
| F01946 (A) | PROFIBUS: 和发布方的连接中断 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | OFF1 (OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | 在 PROFIBUS 从站 - 从站通讯的循环运行中, 至少和一个发布方的连接中断。 故障值 (r0949, 二进制): 位 0 = 1: 地址在 r2077[0] 中的发布方连接中断。 ... 位 15 = 1: 地址在 r2077[15] 中的发布方连接中断。 |
| 处理: | - 检查 PROFIBUS 电缆。 - 检查连接中断的发布方状态。 参见: r2077 (PROFIBUS 横向通讯地址诊断) |
| A02050 | 跟踪: 无法启动 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 跟踪已经启动。 |
| 处理: | 停止跟踪, 稍后重新启动。 |

| | |
|---------------|---|
| A02051 | 跟踪：因专有技术保护无法进行记录 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 无法进行跟踪记录，因为专有技术保护下至少有一个所用信号或触发器信号。 报警值 (r2124, 十进制)： 1: 记录仪 0 2: 记录仪 1 3: 记录仪 0 和 1 |
| 处理： | – 暂时禁用或取消专有技术保护 (p7766)。 – 将信号接收到 OEM 例外情况列表中 (p7763, p7764)。 – 无法记录该信号。 参见： p7763 (KHP OEM 例外情况列表 p7764 的标数量), p7764 (KHP OEM 例外情况列表) |
| A02055 | 跟踪：记录时间过短 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 记录时间的值过小。 最小是记录周期值的两倍。 |
| 处理： | 检测记录时间的值，调整时间值。 |
| A02056 | 跟踪：记录周期过短 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 选择的记录周期小于 500us 的基本周期。 |
| 处理： | 提高记录周期的数值。 |
| A02057 | 跟踪：时间片周期无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 选择的时间片周期和现有时间片不相符。 |
| 处理： | 输入现有的时间片周期。可以通过 p7901 读取时间片。 参见： r7901 (采样时间) |
| A02058 | 跟踪：循环跟踪的时间片周期无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 所选的时间片周期不能用于循环跟踪。 |
| 处理： | 每次跟踪最多 4 个记录通道时，将当前时间片周期设置为 $\geq 2 \text{ ms}$ ；每次跟踪至少 5 个记录通道时，设置为 $\geq 4 \text{ ms}$ 。 可以通过 p7901 读取时间片。 参见： r7901 (采样时间) |
| A02059 | 跟踪：2 x 8 记录通道的时间片周期无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 所选的时间片周期不能用于多于 4 个的记录通道。 |
| 处理： | 将当前时间片周期设置为 $\geq 4 \text{ ms}$ 或者将记录通道的数量减少为每次跟踪 4 个。 可以通过 p7901 读取时间片。 参见： r7901 (采样时间) |

| | |
|---------------|---|
| A02060 | 跟踪：缺少需要记录的信号 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <ul style="list-style-type: none">- 没有给出需要记录的信号。- 给出的信号无效。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none">- 给出需要记录的信号。- 检查是否各个信号都可以由跟踪记录下来。 |
| A02061 | 跟踪：信号无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <ul style="list-style-type: none">- 给出的信号不存在。- 给出的信号不可以用跟踪记录。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none">- 给出需要记录的信号。- 检查是否各个信号都可以由跟踪记录下来。 |
| A02062 | 跟踪：触发器信号无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <ul style="list-style-type: none">- 没有给出触发信号。- 给出的信号不存在。- 给出的信号不是固定点信号。- 给出的信号不可以作为跟踪的触发信号来使用。 |
| 处理： | 给出有效的触发信号。 |
| A02063 | 跟踪：数据类型无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 给出的数据类型对于通过物理地址进行的信号选择是无效的。 |
| 处理： | 使用有效的数据类型。 |
| A02070 | 跟踪：参数不可更改 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 在激活的跟踪时，它的参数给定不可更改。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none">- 在给定参数之前停止跟踪。- 或启动跟踪。 |
| A02075 | 跟踪：预触发时间过长 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 设置的预触发时间必须小于记录时间的值。 |
| 处理： | 检测预触发时间的值，调整数值。 |

| | |
|---------------|--|
| F02080 | 跟踪：参数设置由于单位转换被删除 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 由于单位转换或参考参数的修改，驱动设备中跟踪的参数设置被删除。 |
| 处理： | 重新启动跟踪。 |
| A02095 | MTrace 0：无法激活多次跟踪 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 以下功能或设置不能和多次跟踪功能组合使用（跟踪记录仪 0）： <ul style="list-style-type: none"> - 测量功能。 - 长期跟踪。 - 触发器条件“立即记录”(IMMEDIATE)。 - 触发器条件“使用函数发生器起动”(FG_START)。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 必要时取消多次跟踪 (p4840[0] = 0)。 - 取消不能组合使用的功能或设置。 |
| A02096 | MTrace 0：无法保存 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <p>多次跟踪的测量结果不能保存到存储卡上（跟踪记录仪 0）。</p> <p>多次跟踪无法启动或终止。</p> <p>报警值（r2124，十进制）：</p> <p>1：无法访问存储卡。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 存储卡未插入，或由于安装了 USB 驱动器而被抑制。 <p>3：保存太慢。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在保存第一个跟踪的测量结果结束前，第二个跟踪已经结束了。 - 保存参数操作使得测量结果文件向存储卡的写入被抑制。 <p>4：保存终止。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 例如由于无法找到执行保存所需的文件。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 插入或卸除驱动程序。 - 使用容量更大的存储卡。 - 延长跟踪时间或使用连续跟踪。 - 避免在多次跟踪期间保存参数。 - 检查是否有其他功能正在访问测量结果文件。 |
| A02097 | MTrace 1：无法激活多次跟踪 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 以下功能或设置不能和多次跟踪功能组合使用（跟踪记录仪 1）： <ul style="list-style-type: none"> - 测量功能。 - 长期跟踪。 - 触发器条件“立即记录”(IMMEDIATE)。 - 触发器条件“使用函数发生器起动”(FG_START)。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 必要时取消多次跟踪 (p4840[1] = 0)。 - 取消不能组合使用的功能或设置。 |

| | |
|-------------------|--|
| A02098 | MTrace 1: 无法保存 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 多次跟踪的测量结果不能保存到存储卡上 (跟踪记录仪 1)。 多次跟踪无法启动或终止。 报警值 (r2124, 十进制): 1: 无法访问存储卡。 - 存储卡未插入, 或由于安装了 USB 驱动器而被抑制。 3: 保存太慢。 - 在保存第一个跟踪的测量结果结束前, 第二个跟踪已经结束了。 - 保存参数操作使得测量结果文件向存储卡的写入被抑制。 4: 保存终止。 - 例如由于无法找到执行保存所需的文件。 |
| 处理: | - 插入或卸除驱动程序。 - 使用容量更大的存储卡。 - 延长跟踪时间或使用连续跟踪。 - 避免在多次跟踪期间保存参数。 - 检查是否有其他功能正在访问测量结果文件。 |
| A02099 | 跟踪: 控制单元的存储空间不足 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 控制单元上剩余的存储空间不足以使用跟踪功能。 |
| 处理: | 减小所需存储容量, 例如如下所述: - 缩短记录时间。 - 提高记录周期。 - 减少需要记录的信号数。 |
| A02150 | 0A: 应用程序无法载入 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 系统无法载入一个 0A 应用程序。 报警值 (r2124, 十六进制): 16: DCB 用户库中的接口版本与载入的 DCC 标准库不兼容。 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | - 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 报警值 = 16 时: 载入 (与 DCC 标准库的接口) 兼容的 DCB 用户库。 注释: 0A: Open Architecture |
| F02151 (A) | 0A: 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | 在 0A 应用程序内出现了一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十六进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |

处理:

- 重新为所有组件上电（断电 / 上电）。
- 将固件升级到新版本。
- 联系热线。
- 更换控制单元。

注释:

OA: Open Architecture

F02152 (A) OA: 存储器容量不够

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)

反应: OFF1

应答: 立即（上电）

原因: 在该控制单元上配置了太多功能例如：太多驱动、功能模块、数组、OA 应用程序、模块等）。
故障值（r0949，十进制）：
仅用于西门子内部的故障诊断。

处理:

- 修改控制单元的配置（例如：减少驱动、功能模块、数据组、OA 应用程序、模块等）
- 使用其他的控制单元。

注释:

OA: Open Architecture

F03000 操作时的 NVRAM 错误

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)

反应: 无

应答: 立即

原因: 在对 NVRAM 数据执行操作 p7770 = 1 或 2 时出错。
故障值（r0949，十六进制）：
yyxx hex: yy = 故障原因，xx = 应用程序 ID。
yy = 1:
为相关驱动对象激活了 Drive Control Chart（DCC），在当前版本中不支持操作 p7770 = 1。
yy = 2:
给定应用程序的数据长度在 NVRAM 和备份中不同。
yy = 3:
p7774 中的数据校验和出错。
yy = 4:
无可录入数据。

处理:

- 根据故障原因执行补救措施。
- 必要时重新开始操作。

F03001 NVRAM 校验和出错

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)

反应: 无

应答: 立即

原因: 在对控制单元上的非易失性数据（NVRAM）进行分析时出错。
相关 NVRAM 已被删除。

处理: 重新为所有组件上电（断电 / 上电）。

F03505 (N, A) 模拟输入端断线

信息类别: 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16)

反应: OFF1（OFF2，无）

应答: 立即（上电）

原因: 模拟输入的断线监控响应。
模拟输入端的输入电流低于在 p0761[0...3] 中设置的阈值。
p0756[0]: 模拟输入端 0
p0756[1]: 模拟输入端 1
p0756[2]: 模拟输入端 2

| | |
|--|--|
| | <p>故障值（r0949，十进制）： yxxx 十进制 y = 模拟输入（0 表示模拟输入 0(AI 0)，1 表示模拟输入 1(AI 1)，2 表示模拟输入 2(AI 2)） xxx = 组件号（p0151） 注释： 断线监控针对以下类型的模拟输入： p0756[0...1] = 1(2 ... 10 V 带监控) p0756[0...2] = 3(4 ... 20 mA 带监控) 检查到信号源的连接是否中断。 检测注入电流的强度，可能是信号太弱。 可在 r0752[x] 中读取模拟输入端上测得的输入电流。</p> |
| <p>A03510 (F, N) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理：</p> | <p>校准数据不合理 硬件 / 软件故障（1） 无 无 在启动时，会读取模拟输入端的校准数据，并且检查数据的合理性。 检测到至少有一个校准数据无效。 - 重新给控制单元上电。 注释： 若再次报错则必须更换模块。 通常情况下模块可以继续运行。 相关的模拟通道可能达不到规定的精度。</p> |
| <p>A03520 (F, N) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理：</p> | <p>温度传感器故障 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外（16） 无 无 温度传感器测量时出现故障。 温度传感器 LG-Ni1000（p0756[2...3] = 6）或 PT1000 p0756[2...3] = 7 应该通过一个模拟输入连接。 报警值（r2124，十进制）： 33: 模拟输入 2（AI2）断线或传感器未连接。 34: 模拟输入 2（AI2）测得的电阻过低（短路）。 49: 模拟输入 3(AI3) 断线或传感器未连接。 50: 模拟输入 3（AI3）测得的电阻过低（短路）。 参见：p0756（CU 模拟输入类型） - 检查传感器是否正确连接。 - 检查传感器是否正常工作，必要时更换传感器。 - 将模拟输入改设为“不连接传感器”（p0756 = 8）。</p> |
| <p>A05000 (N) 信息类别： 反应： 应答： 原因： 处理：</p> | <p>功率单元：逆变器散热器过热 功率元器件故障（5） 无 无 逆变器的散热器达到了过热报警阈值。通过 p0290 设置过热反应。 如果散热器温度继续升高 5K，将会引起故障 F30004。 进行以下检测： - 环境温度是否在定义的限值内 购载条件和工作周期配置相符 - 冷却是否有故障</p> |

| | |
|-------------------|--|
| A05001 (N) | 功率单元：绝缘层芯片过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 逆变器的功率半导体过热，达到了报警阈值。 注释： - 通过 p0290 设置过热反应。 - 如果绝缘层温度继续升高 15K，将会触发故障 F30025。 |
| 处理： | 进行以下检测： - 环境温度是否在定义的限值内 购载条件和工作周期配置相符 - 冷却是否有故障 - 脉冲频率过高 参见：r0037（功率单元温度），p0290（功率单元过载反应） |
| A05002 (N) | 功率单元：进风过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 针对装机装柜型功率单元： 进风过热，超出了报警阈值。风冷型功率单元的阈值为 42 °C（回差 2K）。通过 p0290 设置过热反应。 如果进风温度继续升高 13K，将触发故障 F30035。 |
| 处理： | 进行以下检测： - 环境温度是否在定义的限值内 - 风扇是否故障检查旋转方向。 |
| A05003 (N) | 功率单元：内部空间过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 针对装机装柜型功率单元： 内部空间过热，达到了报警阈值。 如果内部空间温度继续升高 5K，将会触发故障 F30036。 |
| 处理： | 进行以下检测： - 环境温度是否在定义的限值内 - 风扇是否故障检查旋转方向。 |
| A05004 (N) | 功率单元：整流器过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 整流器过热，达到了报警阈值。通过 p0290 设置过热反应。 如果整流器温度继续升高 5K，将会触发故障 F30037。 |
| 处理： | 进行以下检测： - 环境温度是否在定义的限值内 购载条件和工作周期配置相符 - 风扇是否故障检查旋转方向。 - 主电源缺相 - 某一输入整流器的支路有故障 |
| A05006 (N) | 功率单元：热模型过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |

| | |
|------------|--|
| 原因: | 芯片与散热器之间的温度差超出了所允许的限值（只对于模块型功率单元）。 根据 p0290 执行相应的过载反应。 |
| 处理: | 参见: r0037（功率单元温度） 无需采取任何措施。 温度差低于限值后报警自动消失。 注释: 若报警未自动消失并且温度继续升高, 会引起故障 F30024。 参见: p0290（功率单元过载反应） |

| | |
|----------------------|---|
| A05065 (F, N) | 电压测量值不合理 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 电压测量未提供合理数值, 无法使用。 报警值 (r2124, 位方式): 位 1: 相位 U 位 2: 相位 V 位 3: 相位 W |
| 处理: | 如需取消报警, 必须进行以下参数设置: - 取消电压测量 (p0247.0 = 0)。 - 取消带有电压测量的捕捉再启动 (p0247.5 = 0) 并取消快速捕捉再启动 (p1780.11 = 0)。 |

| | |
|-------------------|---|
| F06310 (A) | 输入电压 (p0210) 参数设定错误 |
| 信息类别: | 电源故障 (2) |
| 反应: | 无 (OFF1, OFF2) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | 结束预充电后测得的直流母线电压在公差范围外。 允许范围: $1.16 * p0210 < r0070 < 1.6 * p0210$ 。 注释: 只有在驱动关闭时才可以应答此故障。 参见: p0210（设备输入电压） |
| 处理: | - 检查设定的输入电压, 必要时更改该电压 (p0210)。 - 检查输入电压。 参见: p0210（设备输入电压） |

| | |
|-------------------|---|
| A06921 (N) | 制动电阻相位不对称 |
| 信息类别: | 制动器 / 制动模块故障 (14) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | - 制动器的三个电阻不对称。 - 直流母线电压振荡, 这是因所连接驱动的负载变化引起的。 |
| 处理: | - 检查制动电阻的电源线。 - 必要时提高不对称识别的参数值 (p1364)。 |

| | |
|---------------|--|
| F06922 | 制动电阻断相 |
| 信息类别: | 制动器 / 制动模块故障 (14) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 识别出了制动电阻的断相。 故障值 (r0949, 十进制): 11: 相位 U 12: 相位 V 13: 相位 W 参见: p3235（电机断相检测监控时间） |
| 处理: | 检查制动电阻的电源线。 |

| | |
|-------------------|--|
| F07011 | 驱动：电机超温 |
| 信息类别： | 电机过载（8） |
| 反应： | OFF2（OFF1，OFF3，STOP2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | KTY： 电机温度超过了故障阈值（p0605），或者在超过报警阈值（p0604）之后延迟段届满。执行 p0610 中设置的反应。在超出了断线监控的动作阈值或没有连接传感器时（ $R > 2120\ \Omega$ ），会撤销报警。 PTC 或者双金属常闭触点： 超过了 1650 欧姆的动作阈值，或者常闭触点打开，而且延迟时间已届满。执行 p0610 中设置的反应。 可能的原因： - 电机超载。 - 电机环境温度过高。 - 断线或者传感器未连上。 故障值（r0949，十进制）： 200： 电机温度模型 1（I2t）报告过热（p0612.0 = 1，p0611 > 0，达到 p0615）。 参见：p0604，p0605，p0612，p0625，p0626，p0627，p0628 |
| 处理： | - 减小电机负载。 - 检查环境温度和电机通风。 - 检查 PTC 或双金属常闭触点的布线和连接。 参见：p0604，p0605，p0612，p0625，p0626，p0627，p0628 |
| A07012 (N) | 驱动：电机温度模型 1 过热 |
| 信息类别： | 电机过载（8） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 通过用于同步电机的 I2t 电机热模型识别到超出报警阈值。 参见：r0034（电机热负载率），p0605（电机温度模型 1/2 阈值），p0611（I2t 电机热模型时间常数），p0612（激活电机温度模型） |
| 处理： | - 检查电机负载，如有必要，降低负载。 - 检查电机的环境温度。 - 检查热时间常数（p0611）。 - 检查电机温度模型 1（I2t）的警阈值（p0605）。 参见：r0034（电机热负载率），p0605（电机温度模型 1/2 阈值），p0611（I2t 电机热模型时间常数），p0612（激活电机温度模型） |
| A07014 (N) | 驱动：电机温度模型配置报警 |
| 信息类别： | 电机过载（8） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 电机温度模型配置中出现故障。 报警值（r2124，十进制）： 1： 所有电机温度模型：不能保存模型温度。 参见：p0610（电机过热反应） |
| 处理： | - 将电机过热反应设为“输出报警和故障，不降低最大电流”（p0610 = 2）。 参见：p0610（电机过热反应） |
| A07015 | 驱动：电机温度传感器的报警信息 |
| 信息类别： | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外（16） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 在分析 p0601 中设置的温度传感器时发现一处故障， p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在，等报警 A07015 至少持续 50 秒之后，才输出 F07016。 |

| | |
|---------------|---|
| | <p>可能的原因：</p> <ul style="list-style-type: none">- 断线或者传感器未连上（KTY:R > 2120 Ohm）。- 测得的电阻过小（PTC: R < 20 欧姆，KTY: R < 50 欧姆）。 <p>处理：</p> <ul style="list-style-type: none">- 检查传感器是否正确连接。- 检查参数设置 (p0601)。 <p>参见： r0035（电机温度），p0601（电机温度传感的传感器类型）</p> |
| F07016 | 驱动：电机温度传感器的故障信息 |
| 信息类别： | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外（16） |
| 反应： | OFF1（OFF2，OFF3，STOP2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>在分析 p0601 中设置的温度传感器时发现一处故障，</p> <p>可能的原因：</p> <ul style="list-style-type: none">- 断线或者传感器未连上（KTY:R > 2120 Ohm）。- 测得的电阻过小（PTC: R < 20 欧姆，KTY: R < 50 欧姆）。 <p>注释：</p> <p>报警 A07015 出现时，p0607 中的时间开始计时。如果此时间结束后故障仍然存在，等报警 A07015 至少持续 50 秒之后，才输出 F07016。</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none">- 检查传感器是否正确连接。- 检查参数设置 (p0601)。 <p>— 异步电机：取消温度传感器故障延时段（p0607 = 0）。</p> <p>参见： r0035（电机温度），p0601（电机温度传感的传感器类型）</p> |
| F07080 | 驱动：闭环控制参数出错 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即（上电） |
| 原因： | <p>闭环控制参数出错（例如：p0356 = L_漏磁 = 0）。</p> <p>故障值（r0949，十进制）：</p> <p>故障值包含了错误参数号。</p> <p>仅在使用矢量驱动时，下列参数编号作为故障值出现：</p> <p>p0310，如果是同步电机：p0341，p0344，p0350，p0357</p> <p>在使用同步电机时，下列参数编号不作为故障值出现：</p> <p>p0354，p0358，p0360</p> <p>参见：p0310，p0311，p0341，p0344，p0350，p0354，p0356，p0357，p0358，p0360，p0640，p1082，p1300</p> |
| 处理： | <p>修改故障值（r0949）中显示的参数（例如：p0640= 电流限值 > 0）。</p> <p>参见：p0311，p0341，p0344，p0350，p0354，p0356，p0358，p0360，p0640，p1082</p> |
| F07082 | 宏文件：无法执行 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>宏文件执行失败。</p> <p>故障值（r0949，十六进制）：</p> <p>ccccbbaa 十六进制：</p> <p>cccc = 临时参数号，bb = 附加信息，aa = 故障原因</p> <p>故障由触发参数本身引起：</p> <ul style="list-style-type: none">19：调用的文件不适用于触发参数。20：调用的文件不适用于参数 15。21：调用的文件不适用于参数 700。22：调用的文件不适用于参数 1000。23：调用的文件不适用于参数 1500。24：某个标签的数据类型错误（例如：下标、序号或者位不是 U16）。 |

| | |
|---------------|--|
| | <p>故障由待设参数引起：</p> <p>25: “ErrorLevel” 包含未定义的值。</p> <p>26: 包含未定义的值。</p> <p>27: 在标签 “Value” 中作为字符串输入不是 “缺省” 的值。</p> <p>31: 输入的驱动对象类型未知。</p> <p>32: 确定的驱动对象号无法找到设备。</p> <p>34: 循环调用触发器参数。</p> <p>35: 不允许使用宏指令写入参数。</p> <p>36: 检查参数描述失败；参数只读、不存在；文件类型错误；数值范围或赋值错误。</p> <p>37: 不能确定 BICO 连接的源参数。</p> <p>38: 为没有下标的参数设置了下标，例如：和 CDS 相关的参数。</p> <p>39: 没有为有下标的参数设置下标。</p> <p>41: “位指令” 仅针对参数格式为 DISPLAY_BIN 的参数。</p> <p>42: 设置一个不等于 0 或 1 的值用于位指令。</p> <p>43: 读取由 “位指令” 修改的参数失败。</p> <p>51: DEVICE 的出厂设置只能在 DEVICE 上执行</p> <p>61: 设置数值失败。</p> |
| 处理: | <p>– 检查出错参数。</p> <p>– 检查宏文件和 BICO 连接。</p> <p>参见: p0015, p1000</p> |
| F07083 | 宏文件：找不到 ACX 文件 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>在相应目录中找不到要执行的 ACX 文件（宏文件）。</p> <p>故障值（r0949，十进制）：</p> <p>执行文件所需的参数号。</p> <p>参见: p0015, p1000</p> |
| 处理: | – 检查文件是否保存在存储卡的相应目录下。 |
| F07084 | 宏文件：未满足 WaitUntil 的条件 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>进行数次尝试后，不满足在宏文件中设置的等待条件。</p> <p>故障值（r0949，十进制）：</p> <p>设有条件的参数编号。</p> |
| 处理: | 检查并修改 “WaitUntil” 回路的条件。 |
| F07086 | 单位转换：由于参考值改变而超出参数极限 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>在系统内部，参考参数被更改。更改导致设置的值无法重新按照 % 计算。</p> <p>参数值会变为最小 / 最大极限或恢复为出厂设置。</p> <p>可能的原因：</p> <p>– 超出静态或适用的最小 / 最大极限。</p> <p>故障值（r0949，参数）：</p> <p>诊断参数，它显示不能重新计算的参数。</p> <p>参见: p0304, p0305, p0310, p0596, p2000, p2001, p2002, p2003, r2004</p> |
| 处理: | 检查经过调整的参数值，必要时，修改数值。 |

| | |
|----------------------|--|
| F07088 | 单位转换：由于单位转换而超出参数极限 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 进行了单位转换。从而可能超出参数限制。 导致超出参数限制的可能原因有： <ul style="list-style-type: none"> - 在取整参数时超出了它的静态最大 / 最小极限。 - “浮点”数据类型不精确。 此时，在低于最小极限时，会向上取整参数值；在超出最大极限时，会向下取整参数值。 故障值 (r0949, 十进制)： 诊断参数 r9451, 它显示需要修改数值的参数。 参见：p0100 (电机标准 IEC/NEMA), p0505 (单位制选择), p0595 (工艺单位的选择) |
| 处理： | 检查经过调整的参数值；如有必要，修改参数值。 参见：r9451 (单位切换中需要调整参数) |
| A07089 | 单位转换：转换单位后不能激活功能块 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 尝试激活功能块。转换单位后不允许此操作。 参见：p0100 (电机标准 IEC/NEMA), p0505 (单位制选择) |
| 处理： | 将单位恢复到出厂设置。 |
| A07200 | 驱动：控制权发出 ON 指令 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | ON/OFF1 指令 (不是 0 信号) 出现， 该指令可以通过 BI p0840 (当前 CDS) 或控制权的控制字位 0 来给出。 |
| 处理： | 通过 BI p0840 (当前 CDS) 或控制权的控制字位 0 将该信号设为 0。 |
| F07220 (N, A) | 驱动：缺少“通过 PLC 控制” |
| 信息类别： | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应： | OFF1 (OFF2, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在运行期间缺少信号“通过 PLC 控制”。 <ul style="list-style-type: none"> - 用于“通过 PLC 控制”的 BI p0854 连接错误。 - 上级控制系统取消了信号“通过 PLC 控制”。 - 通过现场总线 (主站 / 驱动) 的数据传输已中断。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 检查用于“通过 PLC 控制”的 BI p0854。 - 检查信号“通过 PLC 控制”，接通信号。 - 检查通过现场总线 (主站 / 驱动) 的数据传输。 注释： 如果取消“通 PLC 控制”之后要继续运行驱动，必须把故障反应参数设为“无”，或者将显示类型参数 ξ 为“报警”。 |
| F07300 (A) | 驱动：缺少电源接触器反馈信息 |
| 信息类别： | 辅助设备故障 (20) |
| 反应： | OFF2 (无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <ul style="list-style-type: none"> - 电源接触器没能在 p0861 的时间内接通。 - 电源接触器没能在 p0861 的时间内断开。 - 电源接触器在运行中发生故障。 - 虽然整流器已关闭，电源接触器依然接通。 |

- 处理:**
- 检查 p0860 的设置。
 - 检查电源接触器的应答循环。
 - 延长 p0861 的监控时间。
- 参见: p0860 (电源接触器反馈信息), p0861 (电源接触器监控时间)

F07311 电机旁路开关

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF2
- 应答:** 立即
- 原因:** 故障值 (r0949, 位方式):
 位 1: 缺少开关反馈信息 “已闭合”。
 位 2: 缺少开关反馈信息 “已打开”。
 位 3: 开关反馈信息太慢。
 接通之后等待正向反馈信息。如果在给定的时间之后才得到反馈信息, 则导致故障性断路。
 位 6: 驱动开关反馈信息与旁路状态不一致。
 在接通或者接通电机时, 驱动开关已闭合。
 参见: p1260 (旁路配置), r1261 (旁路控制 / 状态字), p1266 (旁路控制指令), p1267 (配置旁路转换源), p1269 (旁路开关反馈信息), p1274 (旁路开关监控时间)
- 处理:**
- 检查反馈信息信号的传送。
 - 检查开关。

F07312 电源旁路开关

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF2
- 应答:** 立即
- 原因:** 故障值 (r0949, 位方式):
 位 1: 缺少开关反馈信息 “已闭合”。
 位 2: 缺少开关反馈信息 “已打开”。
 位 3: 开关反馈信息太慢。
 接通之后等待正向反馈信息。如果在给定的时间之后才得到反馈信息, 则导致故障性断路。
 位 6: 电源开关反馈信息与旁路状态不一致。
 在接通或者接通电机时, 未经旁路请求电源开关已闭合。
 参见: p1260 (旁路配置), r1261 (旁路控制 / 状态字), p1266 (旁路控制指令), p1267 (配置旁路转换源), p1269 (旁路开关反馈信息), p1274 (旁路开关监控时间)
- 处理:**
- 检查反馈信息信号的传送。
 - 检查开关。

F07320 驱动: 自动重启中断

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF2
- 应答:** 立即
- 原因:**
 - 预先给定重新启动的次数 (p1211) 已用完, 因为在监控时间 (p1213) 内未能响应故障。每一次新的启动尝试都将使启动次数减少 (p1211)。
 - 没有激活的接通指令。
 - 功率单元的监控时间 (p0857) 届满。
 - 在退出调试或者电机检测结束或者转速环优化时, 不自动重启。
 故障值 (r0949, 十六进制):
 仅用于西门子内部的故障诊断。
- 处理:**
- 提高重新启动的尝试次数 (p1211)。重新启动的实际尝试次数将显示在 r1214 中。
 - 在 p1212 中提高等待时间并且 / 或者在 p1213 中提高监控时间。
 - 设置接通指令 (p0840)。
 - 提高或者断开功率单元的监控时间 (p0857)。
 - 缩短用于复位启动计数器的等待时间 (p1213[1]), 以便减少一定时间间隔内记录下的故障。

| | |
|-------------------|---|
| A07321 | 驱动：自动重启激活 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 自动重新启动 (WEA) 激活。电源恢复供电和 / 或者消除现有的故障原因时，驱动将自动重新启动。脉冲使能，电机开始旋转。 p1210 = 26 时，使用延迟设置的接通命令进行重启。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 如有需要，可禁止 (p1210=0) 自动重新启动 (WEA)。 - 通过撤销接通指令 (BI: p0840) 也可以直接中断重新启动过程。 - p1210 = 26: 撤销 OFF2/OFF3 控制指令 |
| A07325 | 驱动：节能模式激活 - 驱动自动重新接通 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | “节能模式”功能被激活 (p2398)。一旦满足重启条件，驱动立即自动重新启动。 参见：p2398 (节能模式运行方式)，r2399 (节能模式状态字) |
| 处理： | <p>无需采取任何措施。</p> <p>电机自动重启或手动关闭电机后，报警消失。</p> |
| F07330 | 捕捉再启动：测得的搜索电流过小 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | OFF2 (OFF1, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在捕捉电机过程中发现达到的搜索电流太小。 电机可能没连上。 |
| 处理： | - 检查电机的接线。 |
| F07331 | 捕捉再启动：不支持该功能 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | OFF2 (OFF1, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 无法接通到运转中的电机。在下列情况下不支持“捕捉再启动”功能： 永磁同步电机 (PEM)：以 V/f 特征曲线运行，采用无编码器的矢量控制。 |
| 处理： | - 撤销选择“捕再启动”功能 (p1200 = 0)。 |
| A07353 | 驱动：直流控制关闭 |
| 信息类别： | 电机过载 (8) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 直流控制已取消激活。 直流控制的调节量受限。 |
| 处理： | <p>优化直流控制器 (Kp、Tn、带宽、PT2 滤波器)。</p> <p>注释：</p> <p>修改相应参数后，直流控制会被重新使能，报警会自动被取消。</p> <p>参见：p3857 (直流控制器 P 增益)，p3858 (直流控制器积分时间)</p> |
| A07400 (N) | 驱动：最大直流母线电压控制器生效 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <p>由于超出接通阈值上限 (r1242, r1282)，直流母线电压控制器被激活。</p> <p>自动提高斜坡下降时间，以便将直流母线电压 (r0070) 保持在允许的极限值内。在设定转速和实际转速之间存在控制偏差。</p> <p>所以，在断开直流母线电压控制器时，将引导启动编码器的输出设置为转速列表值。</p> <p>参见：r0056 (闭环控制状态字)，p1240 (Vdc 控制器配置 (矢量控制))，p1280 (Vdc 调节器配置 (V/f))</p> |

- 处理:**
- 如果不希望控制器产生作用:
 - 提高斜坡下降时间。
 - 断开 Vdc 最大控制器（在矢量控制中设置 p1240 = 0；在 V/f 控制中设置 p1280 = 0）。
 - 如果不希望改变斜坡下降时间:
 - 使用削波器或者反馈单元。

A07401 (N) 驱动: 最大直流母线电压控制器关闭

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** 无
- 应答:** 无
- 原因:** Vdc_max 控制器无法将直流母线电压 (r0070) 保持在极限值 (r1242, r1282) 以下, 因此关闭。
- 输入电压持续高于功率单元规定的电压。
 - 在再生方式运行下电机始终受到驱动负载的控制。
- 处理:**
- 检测输入电压是否在允许范围内（需要时增大 p0210）。
 - 检测工作周期和负载极限是否在允许的极限值内。

A07402 (N) 驱动: 最小直流母线电压控制器生效

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** 无
- 应答:** 无
- 原因:** 由于低出接通阈值下限 (r1246, r1286), 直流母线电压控制器被激活。电机的动能用于缓冲直流母线。驱动由此被制动。
- 参见: r0056 (闭环控制状态字), p1240 (Vdc 控制器配置 (矢量控制)), p1280 (Vdc 调节器配置 (V/f))
- 处理:** 供电恢复后报警消失。

F07405 (N, A) 驱动: 低于动能缓冲下的最低转速

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无)
- 应答:** 立即
- 原因:** 在动能缓冲状态期间, 在没有恢复电源的情况下低于最小转速 (p1257 或者 p1297: 带 V/f 控制的矢量驱动)。
- 处理:** 检查 Vdc_min 控制器 (动能缓冲) 的转速阈值 (p1257, p1297)。
- 参见: p1257 (Vdc 最小值控制器转速阈值), p1297 (Vdc 最小值控制器转速阈值 (V/f))

F07406 (N, A) 驱动: 超出动能缓冲状态下最大持续时间

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF3 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF2, STOP2, 无)
- 应答:** 立即
- 原因:** 在电源没有恢复的情况下超出最大缓冲时间 (p1255 或者 p1295: 带 V/f 控制的矢量驱动)。
- 处理:** 检查 Vdc_min 控制器 (动能缓冲) 的时间阈值 (p1255, p1295)。
- 参见: p1255 (Vdc 最小值控制器时间阈值), p1295 (Vdc 最小值控制器时间阈值 (V/f))

A07409 驱动: V/f 控制电流限值控制器生效

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** 无
- 应答:** 无
- 原因:** 由于超出了电流极限, V/f 中的电流限值控制器被激活。
- 处理:** 采取以下措施后, 报警自动消失:
- 提高电流限值 (p0640)。
 - 降低负载。
 - 延长设定转速的加速斜坡。

F07410 驱动: 电流环输出受限

- 信息类别:** 应用 / 工艺功能故障 (17)
- 反应:** OFF2 (OFF1, 无)
- 应答:** 立即

| | |
|--------|---|
| 原因: | 条件 “I_ 实际 = 0 和 Uq_ 设定_1 超过 16 ms 处于限制中 ” 存在，可能有下列原因： <ul style="list-style-type: none">- 电机没连上或者电机接触器打开。- 电机数据和电机连接方式 （显形 / 三角形）不相配。- 没有直流母线电压。- 功率单元损坏- “ 捕捉再启动 ” 功能未激活。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 连上电机或者检查电机接触器。- 检查电机的参数设置和连接方法 （显形和三角形）。- 检查直流母线电压 （r0070）。- 检查功率单元。- 激活 “ 捕捉再启动 ” 功能（p1200）。 |
| F07411 | 驱动：励磁时没有达到磁通量设定值 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障（17） |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 虽然设置了最大电流的 90%，但在配置的快速励磁（p1401.6 = 1）中没有达到规定的磁通量设定值。 <ul style="list-style-type: none">- 电机数据错误。- 电机数据和电机连接方式 （显形 / 三角形）不相配。- 电机的电流限值设置过低。- 异步电机（无编码器，开环控制）受 I2t 限制。- 功率单元过小。- 励磁时间过小。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 正确设置电机数据。已经执行了电机数据检测和旋转检测。- 检查电机的连接方式。- 正确设置电流限值 （p0640）。- 减小异步电机的负载。- 可能的话，使用更大的功率单元。- 检查电机馈电电缆。- 检查功率单元。- 增大 p0346。 |
| A07416 | 驱动：磁通控制器配置 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 磁通控制（p1401）的配置出现矛盾。 报警值（r2124, 十六进制）： ccbbaaaa 十六进制 aaaa = 参数 bb = 下标 cc = 故障原因 1: 快速励磁（p1401.6）和软启动（p1401.0）矛盾。 2: 快速励磁和磁通控制（p1401.2）矛盾 3: 快速励磁（p1401.6）和重启后的 Rs 检测（p0621 = 2）矛盾。 |
| 处理: | 故障原因 = 1： <ul style="list-style-type: none">- 关闭软启动（p1401.0 = 0）。- 关闭快速磁化（p1401.6 = 0）。 故障原因 = 2： <ul style="list-style-type: none">- 关闭磁通量结构控制（p1401.2 = 0）。- 关闭快速磁化（p1401.6 = 0）。 故障原因 = 3： <ul style="list-style-type: none">- 重新配置 Rs 识别参数（p0621 = 0, 1）- 关闭快速磁化（p1401.6 = 0）。 |

| | |
|-------------------|--|
| F07426 (A) | 工艺控制器实际值达到极限值 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | CI p2264 连接的工艺控制器实际值已经达到了极限。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 达到上限 2: 达到下限 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 按信号电平调整极限值 (p2267, p2268)。 - 检查实际值的定标 (p0595, p0596)。 - 断开极限值检测 (p2252 位 3)。 参见: p0595 (工艺单位的选择), p0596 (工艺单位的参考值), p2264 (工艺控制器实际值), p2267 (工艺控制器上限实际值), p2268 (工艺控制器下限实际值) |
| A07427 | 电机接通报警 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 报警值 (r2124, 十进制): 1: 工艺控制器未生效, 或不是用于主设定值的闭环控制 (参见 p2251)。 2: 至少在一个外部电机上超出了运行时间限值。 |
| 处理: | 报警值 = 1 时: <ul style="list-style-type: none"> - 使能工艺控制器 (p2200)。 - 设置工艺控制器模式 p2251 = 0 (主设定值)。 报警值 = 2 时: <ul style="list-style-type: none"> - 增大 p2381、p2382, 或设置 p2380 = 0。 |
| A07428 (N) | 工艺控制器参数设置错误 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在工艺控制器中存在参数设置错误。 报警值 (r2124, 十进制): 1: p2291 中的输出上限比 p2292 中的输出下限设置的要小。 |
| 处理: | 报警值 = 1 时: <ul style="list-style-type: none"> 将 p2291 中的输出限值设置的比 p2292 中的大。 参见: p2291 (工艺控制器最大极限), p2292 (工艺控制器最小极限) |
| F07435 (N) | 驱动: 无编码器的矢量控制, 斜坡函数发生器设置错误 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在无编码器的矢量控制 (r1407.1) 中, 斜坡函数发生器停止 (p1141)。发生器输出端的内部置位指令置位指令导致设定转速被冻结。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 禁用斜坡函数发生器的停止指令 (p1141)。 - 抑制故障 (p2101, p2119)。当以 JOG 方式停止斜坡函数发生器, 转速设定值 (r0898.6) 同时禁止时, 需要进行此操作。 |

| | |
|-------------------|--|
| F07436 (A) | 自由 Tec_reg 0 实际值达到了限值 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 自由工艺控制器 0 的实际值达到了限值。 实际值的信号源通过 CI p11064 设置。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 实际值达到了上限。 2: 实际值达到了下限。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> 根据实际值信号调整限值的设置 (p11067, p11068)。 检查实际值信号的标么。 检查实际值的信号源设置 (p11064)。 参见: p11064 (自由工艺控制器 0 实际值信号源), p11067 (自由工艺控制器 0 实际值上限), p11068 (自由工艺控制器 0 实际值下限) |
| F07437 (A) | 自由 Tec_reg 1 实际值达到了限值 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 自由工艺控制器 1 的实际值达到了限值。 实际值的信号源通过 CI p11164 设置。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 实际值达到了上限。 2: 实际值达到了下限。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> 根据实际值信号调整限值的设置 (p11167, p11168)。 检查实际值信号的标么。 检查实际值的信号源设置 (p11164)。 参见: p11164 (自由工艺控制器 1 实际值信号源), p11167 (自由工艺控制器 1 实际值上限), p11168 (自由工艺控制器 1 实际值下限) |
| F07438 (A) | 自由 Tec_reg 2 实际值达到了限值 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 自由工艺控制器 2 的实际值达到了限值。 实际值的号源通过 CI p11264 设置。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 实际值达到了上限。 2: 实际值达到了下限。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> 根据实际值信号调整限值的设置 (p11267, p11268)。 检查实际值信号的标么。 检查实际值的信号源设置 (p11264)。 参见: p11264 (自由工艺控制器 2 实际值信号源), p11267 (自由工艺控制器 2 实际值上限), p11268 (自由工艺控制器 2 实际值下限) |
| A07530 | 驱动: 驱动数据组 DDS 不存在 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 所选择的驱数据组不存在 (p0837 > p0180)。没有执行驱动数据组转换。 参见: p0180 (驱动数据组 (DDS) 数量), p0820 (驱动数据组选择 DDS 位 0), p0821 (驱动数据组选择 DDS 位 1), r0837 (选择驱动数据组 DDS) |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> 选择当前的驱动数据组。 创建附加的驱动数据组。 |

| | |
|---------------|--|
| A07531 | 驱动：指令数据组 CDS 不存在 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 所选择的指令数据组不存在 p0836 > p0170)。没有执行指令数据组转换。 参见：p0810（指令数据组选择 CDS 位 0），p0811（指令数据组选择 CDS 位 1），r0836（选择指令数据组 CDS） |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 选择当前的指令数据组。 - 创建附加的指令数据组。 |
| F07800 | 驱动：没有功率单元 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 无法读取功率单元参数或者功率单元未储存参数。 注释： 如果在调试软件中选择了一个错误的拓扑结构，而且该参数配置被载入了控制单元，则出现该故障。 参见：r0200（功率单元当前代码号） |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 重新为所有组件上电（断电 / 上电）。 - 检查功率单元，必要时进行更换。 - 检查控制单元，必要时进行更换。 - 修改拓扑结构后，可以通过调试软件来载入参数。 |
| F07801 | 驱动：电机过电流 |
| 信息类别： | 电机过载 (8) |
| 反应： | OFF2 (OFF1, OFF3, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 超过了电机允许的限电流。 <ul style="list-style-type: none"> - 有效电流限值设置太小。 - 电流环设置不正确。 - V/f 运行：斜坡上升时间设置过小或负载过大。 - V/f 运行：电机电缆短路或接地。 - V/f 运行：电机电流与功率单元的电流不匹配。 - 没有通过捕捉再启动功能 (p1200) 切换到旋转电机。 注释： 极限电流 = $2 * \text{最小值} (p0640, 4 * p0305 * p0306) \geq 2 * p0305 * p0306$ |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 检查电流限值 (p0640)。 - 矢量控制：检查电流环 (p1715, p1717)。 - V/f 控制：检查限流控制器 (p1340 ... p1346)。 - 延长斜坡上升时间 (p1120) 或者减小负载。 - 检查电机和电机电缆的短路和接地。 - 检查电机的星形 / 三角形连接和铭牌参数设置。 - 检查功率单元和电机的组合。 - 选择捕捉再启动功能 (p1200)，当切换到旋转电机时。 |
| F07802 | 驱动：整流单元或者功率单元未就绪 |
| 信息类别： | 电源模块故障 (13) |
| 反应： | OFF2 (无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 整流单元或者驱动在内部接通指令后没有回馈就绪。 <ul style="list-style-type: none"> - 监控时间太短。 - 直流母线电压不存在。 - 组件所属的整流单元或者驱动有故障。 - 输入电压设置错误。 |

- 处理:**
- 延长监控时间 (p0857)。
 - 提供直流母线电压。检查直流母线排。使能整流单元。
 - 更换组件所属的整流单元或者驱动。
 - 检查输入电压设置 (p0210)。
- 参见: p0857 (功率单元监控时间)

A07805 (N) 驱动: 功率单元过载 I2t

- 信息类别:** 功率元器件故障 (5)
- 反应:** 无
- 应答:** 无
- 原因:** 超过了功率单元 I2t 过载 (p0294) 的报警阈值。从而引发 p0290 中设置的反应。
参见: p0290 (功率单元过载反应)

- 处理:**
- 减小连续负载。
 - 调整工作周期。
 - 检查电机和功率单元的额定电流分配。

F07806 驱动: 超出再生方式的功率极限 (F3E)

- 信息类别:** 功率元器件故障 (5)
- 反应:** OFF2 (IASC/DCBRK)
- 应答:** 立即
- 原因:** 使用模块型功率单元 PM250 和 PM260 时, 会超出再生方式额定功率 r0206[2] 多于 10 s。
参见: r0206 (功率单元额定功率), p1531 (再生方式功率极限)

- 处理:**
- 延长斜坡下降时间。
 - 减小驱动负载。
 - 使用回馈能力更强的功率单元。
 - 在矢量控制时可降低 p1531 中的再生方式功率极限, 直至不再输出故障信息。

F07807 驱动: 检测出短路 / 接地

- 信息类别:** 有接地 / 相间短路故障 (7)
- 反应:** OFF2 (无)
- 应答:** 立即
- 原因:** 在变频器电机侧的输出端子上, 检测出相间短路或接地。
故障值 (r0949, 十进制):
1: U-V 相间短路
2: U-W 相间短路
3: V-W 相间短路
4: 过电流接地
1xxxx: 在相位 U 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 V 上的电流分量, 单位千分数)
2xxxx: 在相位 V 上识别到带电流的接地 (xxxx = 相位 U 上的电流分量, 单位千分数)
注释:

- 电源电缆和电机电缆接反也会被检测为“电机侧的短路”。
- 与未去磁或部分去磁的电机相连也可能识别为接地。
- 处理:**
- 检查在变频器电机侧的端子上是否有相对相的短路。
 - 检查电源电缆和电机电缆是否接错。
 - 检查有无接地。
- 接地故障时:
- 没有激活“捕捉再启动”功能 (p1200) 时, 不要在旋转电机上接通脉冲使能。
 - 增加去磁时间 (p0347)。
 - 需要时取消激活监控功能 (p1901)。

F07810 驱动: 功率单元 EEPROM 无额定数据

- 信息类别:** 硬件 / 软件故障 (1)
- 反应:** 无
- 应答:** 立即

| | |
|------------|---|
| 原因: | 功率单元 EEPROM 中没有存储额定数据。 参见: p0205 (功率单元应用), r0206 (功率单元额定功率), r0207 (功率单元额定电流), r0208 (功率单元的额定输入电压), r0209 (功率单元最大电流) |
| 处理: | 更换功率单元或者通知西门子客服。 |

| | |
|-------------------|--|
| A07850 (F) | 外部报警 1 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | “外部报警 1”的条件存在。 注释: “外部报警 1”由二进制互联输入 p2112 的 1/0 脉冲沿触发。 参见: p2112 (外部报警 1) |
| 处理: | 消除引起该报警的原因。 |

| | |
|-------------------|--|
| A07851 (F) | 外部报警 2 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | “外部报警 2”的条件存在。 注释: “外部报警 2”由二进制互联输入 p2116 的 1/0 脉冲沿触发。 参见: p2116 (外部报警 2) |
| 处理: | 消除引起该报警的原因。 |

| | |
|-------------------|--|
| A07852 (F) | 外部报警 3 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | “外部报警 3”的条件存在。 注释: “外部报警 3”由二进制互联输入 p2117 的 1/0 脉冲沿触发。 参见: p2117 (外部报警 3) |
| 处理: | 消除引起该报警的原因。 |

| | |
|-------------------|--|
| F07860 (A) | 外部故障 1 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | “外部故障 1”的条件存在。 注释: “外部故障 1”由二进制互联输入 p2106 的 1/0 脉冲沿触发。 参见: p2106 (外部故障 1) |
| 处理: | - 消除引起该故障的原因。 - 应答故障。 |

| | |
|-------------------|--|
| F07861 (A) | 外部故障 2 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | “外部故障 2”的条件存在。 注释: “外部故障 2”由二进制互联输入 p2107 的 1/0 脉冲沿触发。 参见: p2107 (外部故障 2) |
| 处理: | - 消除引起该故障的原因。 - 应答故障。 |

| | |
|----------------------|---|
| F07862 (A) | 外部故障 3 |
| 信息类别: | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外 (16) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 (上电) |
| 原因: | “外部故障 3”的条件存在。 注释: “外部故障 3”由以下参数的 1/0 脉冲沿触发: - 二进制互联输入 p2108, p3111, p3112 的“与”逻辑运算。 - 接通延时 p3110。 参见: p2108 (外部故障 3), p3110 (外部故障 3 接通延迟), p3111 (外部故障 3 使能), p3112 (外部故障 3 使能取反) |
| 处理: | - 消除引起该故障的原因。 - 应答故障。 |
| F07900 (N, A) | 驱动: 电机堵转 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 电机长时间以转矩极限值工作, 超出了 p2177 中设置的时间, 低于 p2175 中设置的转速阈值。 如果转速振荡, 并且转速环输出端始终暂时回到挡块, 则也会触发该信息。 也可能是功率单元的热监控功能降低了电流限值 (参见 p0290) 并因而使电机停止。 参见: p2175 (电机堵转转速阈值), p2177 (电机堵转延时) |
| 处理: | - 检查电机是否能自由运动。 - 检查生效的转矩极限 (r1538, r1539)。 - 检查信息“电机堵转”的参数, 必要时修改参数 (p2175, p2177)。 - 检测电机捕捉再启动时的旋转方向使能 (p1110、p1111)。 - V/f 控制时: 检测电流极限和斜升时间 (p0640、p1120)。 |
| F07901 | 驱动: 电机转速过快 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 超过了最大允许转速的正值或负值。 允许的最大转速正值如下计算: 最小值 (p1082, CI: p1085) + p2162 允许的最大转速负值如下计算: 最大值 (-p1082, CI: p1088) - p2162 |
| 处理: | 旋转方向为正时: - 检查 r1084, 必要时正确设置 p1082、CI: p1085 和 p2162。 旋转方向为负时: - 检查 r1087, 必要时正确设置 p1082、CI: p1088 和 p2162。 激活转速限制控制器的前馈 (p1401.7 = 1)。 增大转速过快信息 p2162 的回差。其上限取决于最大电机转速 p0322 和设定值通道的最大转速 p1082。 |
| F07902 (N, A) | 驱动: 电机失步 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 检测出电机失步的时间长于 p2178 设定的值。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 预留。 2: 通过 r1408.12 (p1745) 或磁通差值 (r0084 ... r0083) 检测失步。 参见: p2178 (电机失步延时) |

| | |
|------------|---|
| 处理: | <p>通常都应执行电机数据检测和旋转检测（另见 p1900, r3925）。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查驱动是否在开环运行中；检查转速设定值仍为零时，驱动是否会由于负载而堵转。如果是，通过 p1610 升高电流设定值。 - 如果电机增强励磁时间 (p0346) 严重缩短，而驱动在接通和快速空运行时停转，应再次延长 p0346。 - 检查功率单元 PM230、PM250、PM260 中是否存在主电源断相。 - 检查电机电缆是否断开（另见 A07929）。 <p>如果没有故障，可以提高故障公差（p1745）或者提高延迟时间（p2178）。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查电流限值 (p0640, r0067, r0289)。如果电流极限太低，则驱动不能充磁。 - 当电机极快地进入弱磁范围，而出现值为 2 的故障时，可以降低 p1596 或 p1553，从而缩小磁通设定值和磁通实际值之间的差值，避免输出该信息。 |
|------------|---|

A07903**驱动：电机转速差**

| | |
|--------------|--|
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>设定值 (p2151) 和转速实际值 (r2169) 的转速差值超过了公差阈值 (p2163)，超出了延迟时间 (p2164, p2166)。</p> <p>只有当 p2149.0 = 1 时才输出该报警。</p> <p>可能的原因：</p> <p>负载转矩大于转矩设定值。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 加速时达到转矩 / 电流 / 功率限值。如果限值不够，可能是驱动选择的太小。 - 在转矩控制中，转速设定值不跟踪转速实际值。 - 当 Vdc 控制器有效时。 <p>在 V/f 控制中，激活 I_max 控制器发现过载。</p> <p>参见：p2149（监控配置）</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 增大 p2163 和 / 或 p2166。 - 增大转矩 / 电流 / 功率限值 - 转矩控制：转速设定值跟随转速实际值。 - 设置 p2149.0 = 0，解除报警。 |

A07910 (N)**驱动：电机超温**

| | |
|--------------|---|
| 信息类别: | 电机过载 (8) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>KTY 或者无传感器：</p> <p>测得的电机温度或者电机温度模型 2 的温度超出报警阈值 (p0604)。执行 p0610 中设置的反应。</p> <p>PTC 或者双金属常闭触点：</p> <p>超过了 1650 欧姆的触发阈值或者常闭触点打开。</p> <p>报警值 (r2124, 十进制)：</p> <p>11：输出电流没有减弱。</p> <p>12：输出电流减弱有效。</p> <p>参见：p0604（电机温度模型 2/KTY 报警阈值），p0610（电机过热反应）</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 检查电机负载。 - 检查电机的环境温度。 - 检查 KTY84。 - 检查电机温度模型 2 是否超温 (p0626 ... p0628)。 <p>参见：p0612（激活电机温度模型），p0625（调试期间的电机环境温度），p0626（电机定子铁芯过热），p0627（电机定子绕组过热），p0628（电机转子绕组过热）</p> |

| | |
|---------------|---|
| A07920 | 驱动：转矩 / 转速过小 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 当 p2193 = 1 时： 转矩偏离了转矩 / 转速包络线（过小）。 当 p2193 = 2 时： 外部编码器的转速信号（参见 p3230）偏离了转速（r2169）（过小）。 参见：p2181（贾载监控反应） |
| 处理： | – 检查电机和负载间的连接。 – 根据负载设定参数。 |
| A07921 | 驱动：转矩 / 转速过大 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 当 p2193 = 1 时： 转矩偏离了转矩 / 转速包络线（过大）。 当 p2193 = 2 时： 外部编码器的转速信号（参见 p3230）偏离了转速（r2169）（过大）。 |
| 处理： | – 检查电机和负载间的连接。 – 根据负载设定参数。 |
| A07922 | 驱动：转矩 / 转速超出公差 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 当 p2193 = 1 时： 转矩偏离了转矩 / 转速包络线。 当 p2193 = 2 时： 外部编码器的转速信号（参见 p3230）偏离了转速（r2169）。 |
| 处理： | – 检查电机和负载间的连接。 – 根据负载设定参数。 |
| F07923 | 驱动：转矩 / 转速过小 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | OFF1 (OFF2, OFF3, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 当 p2193 = 1 时： 转矩偏离了转矩 / 转速包络线（过小）。 当 p2193 = 2 时： 外部编码器的转速信号（参见 p3230）偏离了转速（r2169）（过小）。 |
| 处理： | – 检查电机和负载间的连接。 – 根据负载设定参数。 |
| F07924 | 驱动：转矩 / 转速过大 |
| 信息类别： | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应： | OFF1 (OFF2, OFF3, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 当 p2193 = 1 时： 转矩偏离了转矩 / 转速包络线（过大）。 当 p2193 = 2 时： 外部编码器的转速信号（参见 p3230）偏离了转速（r2169）（过大）。 |
| 处理： | – 检查电机和负载间的连接。 – 根据负载设定参数。 |

F07925 驱动：转矩 / 转速超出公差

信息类别：应用 / 工艺功能故障 (17)
反应：OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答：立即
原因：当 p2193 = 1 时：
转矩偏离了转矩 / 转速包络线。
当 p2193 = 2 时：
外部编码器的转速信号 (参见 p3230) 偏离了转速 (r2169)。
处理：

- 检查电机和负载间的连接。
- 根据负载设定参数。

A07927 直流制动生效

信息类别：应用 / 工艺功能故障 (17)
反应：无
应答：无
原因：电机正被直流电制动。直流制动当前有效。
1)
出现一条消息，反应为“直流制动器”。电机通过 p1232 中设置的制动电流，在 p1233 中设置的时间内制动。如果低出静态阈值 p1226，则提前中断制动过程。
2)
在设置了直流制动 (p1230 = 4) 后，BI p1230 上的直流制动激活。制动电流 p1232 持续生效，直至该二制互联输入端失效。
处理：无需采取任何措施。
在直流制动结束后，该报警自动消失。

A07929 (F) 驱动：检测不出电机

信息类别：应用 / 工艺功能故障 (17)
反应：无
应答：无
原因：逆变器脉冲使能后的电流太小，无法检测出电机。
注释：
对于矢量控制和异步电机，在报警后会输出故障 F07902。
参见：p2179 (初始负载检测电流极限)
处理：

- 检查电机馈电电缆。
- 减小阈值 p2179 (比如在同步电机上)。
- 检查 V/f 控制的电压升高 (p1310)
- 执行静态测量，以设置定子电阻 (p0350)。

F07936 驱动：贾载故障

信息类别：应用 / 工艺功能故障 (17)
反应：OFF1 (OFF2, OFF3, 无)
应答：立即
原因：贾载监控检测出了负载故障。
处理：

- 检查传感器。
- 必要时闭负载监控 (p2193)。

参见：p2193 (贾载监控配置), p3232 (贾载监控，故障检测)

F07950 (A) 电机参数错误

信息类别：参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)
反应：无
应答：立即
原因：在调试时输入了错误的电机参数 (例如：p0300 = 0, 无电机)。

| | |
|---|--|
| 故障值（r0949，十进制）： 出错参数号。 参见：p0300, p0301, p0304, p0305, p0307, p0310, p0311, p0314, p0316, p0320, p0322, p0323 处理： 比较电机数据与铭牌上的说明，必要时修改电机数据。 | |
| F07967 | 驱动：磁极位置检测出错 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF2（OFF1，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在磁极位置检测期间出现错误。 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理： | 执行上电。 |
| F07968 | 驱动：Lq-Ld 测量出错 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在 Lq-Ld 测量期间出现出错。 故障值（r0949，十进制）： 10：级别 1：测量电流和零序电流之间的比例过小。 12：级别 1：超出最大电流。 15：二次谐波过小。 16：对于该测量方式变频器过小。 17：通过脉冲禁止中断。 |
| 处理： | 故障值 =10 时： 检查电机连接是否正确。 更换相关功率单元。 禁用运行（p1909）。 故障值 =12 时： 检查电机数据是否正确输入。 禁用运行（p1909）。 故障值 =16 时： 禁用运行（p1909）。 故障值 =17 时： 重复运行。 |
| F07969 | 驱动：磁极位置检测出错 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在磁极位置检测期间出现错误。 故障值（r0949，十进制）： 1：电流环受限制。 2：电机轴堵转。 10：级别 1：测量电流和零序电流之间的比例过小。 11：级别 2：测量电流和零序电流之间的比例过小。 12：级别 1：超出最大电流。 13：级别 2：超出最大电流。 14：用于确定 +d 轴的电流差值过小。 15：二次谐波过小。 16：对于该测量方式变频器过小。 17：通过脉冲禁止中断。 18：一次谐波过小。 20：对于旋转的电机轴和激活的“捕捉再启动”功能，要求进行磁极位置检测。 |

处理:

故障值 =1 时:
检查电机连接是否正确。
检查电机数据是否正确输入。
更换相关功率单元。

故障值 =2 时:
空载接入电机。

故障值 =10 时:
若选择 p1980 = 4, 则增大 p0325 的值。
若选择 p1980 = 1, 则增大 p0329 的值。
检查电机连接是否正确。
更换相关功率单元。

故障值 =11 时:
增大 p0329 的值。
检查电机连接是否正确。
更换相关功率单元。

故障值 =12 时:
若选择 p1980 = 4, 则减小 p0325 的值。
若选择 p1980 = 1, 则减小 p0329 的值。
检查电机数据是否正确输入。

故障值 =13 时:
减小 p0329 的值。
检查电机数据是否正确输入。

故障值 =14 时:
增大 p0329 的值。

故障值 =15 时:
增大 p0325 的值。
电机各向异性不够充分, 切换运行 (p1980==1 或者 10)。

故障值 =16 时:
切换运行 (p1980)。

故障值 =17 时:
重复运行。

故障值 =18 时:
增大 p0329 的值。
饱和度不够充分, 切换运行 (p1980==10)。

故障值 =20 时:
执行磁极位置检测前要保证电机轴静止。

A07976 **驱动：编码器微调已激活**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

原因: 报警通过报警值显示编码器微调的不同阶段。
报警值 (十进制):
1: 编码器微调当前有效。
2: 旋转测量已启动 (设置设定转速 > 电机额定转速的 40 %)。
3: 旋转测量位于转速和转矩的范围内。
4: 旋转测量完成, 可触发脉冲禁止以进行值的接收。
5: 编码器微调正在计算。
10: 转速过低, 旋转测量中断。
12: 转矩过高, 旋转测量中断。

处理: 报警值 = 10 时:
提高转速。
报警值 = 12 时:
使驱动空运行。

| | |
|---------------|---|
| A07980 | 驱动：旋转检测激活 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 旋转检测（转速环的自动优化）已激活。 下一个接通指令会执行旋转检测。 注释： 在旋转检测时，不允许保存参数（p0971）。 参见：p1960（旋转检测选择） |
| 处理： | 无需采取任何措施。 成功结束转速环优化之后或者设置 p1900=0，报警自动消失。 |
| A07981 | 驱动：旋转检测缺少使能 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 由于缺少使能，旋转检测不能启动。 当 p1959.13 = 1 时： - 缺少斜坡函数发生器使能（参见 p1140 ... p1142）。 - 缺少转速控制器积分器使能（参见 p1476, p1477）。 - 应答现有故障。 - 给出缺少的使能。 参见：r0002（驱动的运行显示），r0046（缺少使能信号） |
| F07983 | 驱动：旋转检测饱和和特性曲线 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF1（OFF2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 确定饱和和特性时出现异常。 故障值（r0949，十进制）： 1：未达到稳定的转速运行点。 2：未达到稳定的转子磁通运行点。 3：未达到稳定的适配回路运行点。 4：适配回路没有得到使能。 5：弱磁有效。 6：由于最小值限制生效，因此无法达到转速设定值。 7：由于抑制带已经生效，因此无法达到转速设定值。 8：由于最大值限制生效，因此无法达到转速设定值。 9：求出的饱和和特性的几个值不合理。 10：由于负载转矩太大，不能合理求出饱和和特性。 |
| 处理： | 故障值 = 1 时： - 驱动的总转动惯量远远大于电机转动惯量（p0341, p0342）。 取消选择旋转检测（p1960），输入转动惯量 p0342，重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。 故障值 = 1...2 时： - 增大测量转速值（p1961）并重复测量。 故障值 = 1...4 时： - 检测电机参数（铭牌数据）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 检查转动惯量（p0341, p0342）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 执行电机数据检测（p1910）。 - 必要时减小动态因数（p1967 < 25 %）。 故障值 = 5 时： - 转速设定值（p1961）选的太高。减小转速。 故障值 = 6 时： - 调整转速设定值（p1961）或者最小限制（p1080）。 |

故障值 =7 时：
 - 调整转速设定值（p1961）或者抑制带（p1091 ... p1094, p1101）。
 故障值 =8 时：
 - 调整转速设定值（p1961）或者最大限制（p1082, p1083 或者 p1086）。
 故障值 = 9, 10 时：
 - 在一个负载转矩过大的运行点进行测量。通过改变转速设定值（p1961）或者减小负载转矩，选择一个更方便的运行点。在测量时，一定要避免负载转矩变动。
 注释：
 可以通过 p1959.1 来关闭饱和特性的检测。
 参见：p1959（旋转检测配置）

| | |
|---------------|---|
| F07984 | 驱动：转速环优化，转动惯量异常 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF1（OFF2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>检测转动惯量时出现异常。</p> <p>故障值（r0949，十进制）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1: 未达到稳定的转速运行点。 2: 由于最小值限制生效，因此无法达到转速设定值。 3: 由于抑制带已经生效，因此无法达到转速设定值。 4: 由于最大值限制生效，因此无法达到转速设定值。 5: 因为最小限制有效，所以无法将转速提高 10%。 6: 因为抑制带有效，所以无法将转速提高 10%。 7: 因为最大限制有效，所以无法将转速提高 10%。 8: 在转速设定值跳跃之后，转矩差值太小，以至于不能可靠地检测转动惯量。 9: 用于可靠检测转动惯量的数据太少。 10: 在设定值跳跃之后，转速改变很少或者变为错误方向。 11: 检测的转动惯量是不合理的。 |
| 处理： | <p>故障值 =1 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检测电机参数（铭牌数据）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 检查转动惯量（p0341, p0342）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 执行电机数据检测（p1910）。 - 必要时减小动态因数（p1967 < 25 %）。 <p>故障值 = 2, 5 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 调整转速设定值（p1965）或者最小限制（p1080）。 <p>故障值 = 3, 6 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 调整转速设定值（p1965）或者抑制带（p1091 到 p1094, p1101）。 <p>故障值 = 4, 7 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 调整转速设定值（p1965）或者最大限制（p1082, p1083 或者 p1086）。 <p>故障值 =8 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 驱动的总转动惯量远远大于电机总转动惯量（参见 p0341, p0342）。取消选择旋转检测（p1960），输入转动惯量 p0342，重新计算转速环 p0340 = 4 以及重复测量。 <p>故障值 =9 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查转动惯量（p0341, p0342）。修改后，重新计算转速环（p0340 = 3 或者 4） <p>故障值 =10 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查转动惯量（p0341, p0342）。修改后：计算 p0340 = 3。 <p>注释： 可以通过 p1959.2 来关闭转动惯量的检测。 参见：p1959（旋转检测配置）</p> |

| | |
|---------------|---|
| F07985 | 驱动：转速环优化（振荡测试） |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF1（OFF2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在振荡测试时出现异常。 故障值（r0949，十进制）： 1：未达到稳定的转速运行点。 2：由于最小值限制生效，因此无法达到转速设定值。 3：由于抑制带已经生效，因此无法达到转速设定值。 4：由于最大值限制生效，因此无法达到转速设定值。 5：转矩限值对于转矩跳跃太小。 6：未能发现转速环合适的设置。 |
| 处理： | 故障值 =1 时： - 检测电机参数（铭牌数据）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 检查转动惯量（p0341，p0342）。修改后：计算 p0340 = 3。 - 执行电机数据检测（p1910）。 - 必要时减小动态因数（p1967 < 25 %）。 故障值 =2 时： - 调整转速设定值（p1965）或者最小限制（p1080）。 故障值 =3 时： - 调整转速设定值（p1965）或者抑制带（p1091 到 p1094，p1101）。 故障值 =4 时： - 调整转速设定值（p1965）或者最大限制（p1082，p1083 或者 p1086）。 故障值 =5 时： - 提高转矩限值（例如：p1520，p1521）。 故障值 =6 时： - 减小动态因数（p1967）。 - 关闭振荡测试（p1959.4 = 0）并重复旋转检测。 参见：p1959（旋转检测配置） |
| F07986 | 驱动：旋转检测，斜坡函数发生器异常 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF1（OFF2，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在旋转检测期间使用斜坡函数发生器时出现问题。 故障值（r0949，十进制）： 1：正负方向被禁止。 |
| 处理： | 故障值 =1 时： 使能方向（p1110 或者 p1111）。 |
| F07988 | 驱动：旋转检测未选择配置 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错（18） |
| 反应： | OFF2（OFF1，无） |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 在配置旋转的测量（p1959）时，没有选择功能。 |
| 处理： | 至少选择一个用于转速环自动优化的功能（p1959）。 参见：p1959（旋转检测配置） |

F07990

驱动：电机数据检测出错

信息类别：

参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应：

OFF2 (OFF1, 无)

应答：

立即

原因：

电机数据检测出错。

故障值 (r0949, 十进制)：

- 1: 达到电流限值。
- 2: 检测出的定子电阻在期望的 Z_n 范围 0.1 ... 100 % 之外。
- 3: 检测出的转子电阻在期望的 Z_n 范围 0.1 ... 100 % 之外。
- 4: 检测出的定子电抗在期望的 Z_n 范围 50 ... 500 % 之外。
- 5: 检测出的主电抗在期望的 Z_n 范围 50 ... 500 % 之外。
- 6: 检测出的定子时间常数在期望的范围 10 ms ... 5 s 之外。
- 7: 检测出的总漏电抗在期望的 Z_n 范围 4 ... 50 % 之外。
- 8: 检测出的定子漏电抗在期望的 Z_n 范围 2 ... 50 % 之外。
- 9: 检测出的转子漏电抗在期望的 Z_n 范围 2 ... 50 % 之外。
- 10: 电机连接错误。
- 11: 电机轴移动。
- 12: 检测出接地。
- 15: 在电机数据检测期间出现脉冲禁止
- 20: 检测出的半导体阀的阈电压在期望的范围 0 ... 10 V 之外。
- 30: 电流环处于电压限制中。
- 40: 至少有一个检测是错误的出于一致性的原因, 检测出的参数没有被接收。
- 60: 用于变频器输出电压校准的功率栈数据错误
- 61: 用于变频器输出电压校准的测量值错误

注释：

百分值是参考电机的额定阻抗：

$$Z_n = V_{mot,nom} / \sqrt{3} / I_{mot,nom}$$

处理：

故障值 = 1...40 时：

- 检查在 p0300, p0304 ... p0311 中输入的电机数据是否正确。
- 检查电机与功率单元的功率比是否合适。功率单元与电机额定电流的比例应当在 0.5 和 4 之间。
- 检查连接方式 (显形 / 三角形)。

故障值 = 4, 7 时：

- 检查 p0233 中设置的电感是否正确。
- 检查是否正确接入电机 (显形 / 三角形)。

故障值 = 11 时还需：

- 关闭振荡监控 (p1909.7 = 1)。

故障值 = 12 时：

- 检查功率电缆连接。
- 检查电机。
- 检查变流器。

A07991 (N)

驱动：电机数据检测激活

信息类别：

参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应：

无

应答：

无

原因：

电机数据检测激活。

下一次给出接通指令后, 便开始执行电机数据检测。

在选择了旋转检测 (参见 p1900, p1960) 时, 参数保存被禁止。在执行或禁用电机数据检测后才能进行保存。

参见: p1910 (电机数据检测选择)

处理：

无需采取任何措施。

成功结束电机数据检测之后或者设置 p1900=0, 报警自动消失。

| | |
|----------------------|--|
| A07994 (F, N) | 驱动：未执行电机数据检测 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <p>设置了矢量控制运行方式，但还未进行电机数据检测。</p> <p>如果修改了驱动数据组（见 r0051），在以下情况下才报警：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 在当前驱动数据组中设置了矢量控制 (p1300 >= 20) 并且 - 在当前驱动数据组中还没有执行电机数据检测（见 r3925）。 <p>注释：</p> <p>对于 SINAMICS G120，在退出调试和系统启动时也会进行检测和输出报警。</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 执行电机数据检测（参见 p1900）。 - 需要时对“V/f 控制”进行参数设置 (p1300 < 20)。 - 切换到不满足条件的驱动数据组。 |
| F08010 (N, A) | CU：模拟数字转换器 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应： | OFF1 (IASC/DCBRK, OFF2, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答： | 立即（上电） |
| 原因： | CU 上的模拟数字转换器没有输出经过转换的数据。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 检查电源。 - 更换控制单元。 |
| F08501 (N, A) | PROFINET：设定值超时 |
| 信息类别： | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应： | OFF3 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF2, STOP2, 无) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>从 PROFINET 接收的设定值超时。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 总线连接断开。 - 控制器关机。 - 控制器被设为 STOP。 |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 确保总线连接，并把控制器状态设置为 RUN。 - 当再次出错时，检查设置的监控时间 (p2040)。 |
| F08502 (A) | PROFINET：留命符号监控时间结束 |
| 信息类别： | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应： | OFF1 (OFF2, OFF3) |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>留命符号计数器的监控时间已过。</p> <p>和内部 PROFINET 接口的连接中断。</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 重新上电（断电 / 上电）。 - 联系热线。 |
| A08511 (F) | PROFINET：接收配置数据无效 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <p>驱动设备不支持接收配置数据。</p> <p>报警值（r2124，十进制）：</p> <p>接收配置数据的检测回馈值。</p> <p>2：输出或输入的 PZD 数据字过多。最多允许 12 个字。</p> <p>3：输入或输出字节数为奇数。</p> |
| 处理： | <p>检查接收配置数据。</p> <p>报警值 = 2 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查输出和输入的数据字的数量。 |

| | |
|-------------------|---|
| A08526 (F) | PROFINET: 没有循环连接 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 和 PROFINET 控制器没有循环连接。 |
| 处理: | 建立循环连接, 并激活可以循环运行的控制器。 检查参数 “站名” 和 “站 IP” (r61000, r61001)。 |
| A08565 | PROFINET: 设置参数的一致性错误 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在激活 PROFINET 接口的配置 (p8925) 时检测出一致性错误。当前设置的配置未激活。 报警值 (r2124, 十进制): 0: 一般一致性故障。 1: IP 配置故障 (IP 地址、子网掩码或默认网关) 2: 站名称故障。 3: 由于已经存在一个循环 PROFINET 连接, 因此无法激活 DHCP。 4: 由于 DHCP 已激活, 因此无法建立循环 PROFINET 连接。 参见: p8920 (PROFINET 站名称), p8921 (PN IP 站地址), p8922 (PN 站默认网关), p8923 (PN 站子网掩码) |
| 处理: | - 检查所需接口配置 (p8920 及之后), 必要时更正并激活 (p8925)。 或者 - 通过 “编辑 Ethernet 节点” 画面对站进行重新命名 (例如使用调试软件 STARTER)。 参见: p8925 (PN 接口配置) |
| F08700 (A) | CAN: 通讯故障 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | OFF3 (OFF1, OFF2, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在 CAN 通讯中出现了一个故障。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 用于发送报文的故障计数器超过了 BUS OFF 值 255。CAN 控制器将由总线关断。 - 总线接线短路。 - 波特率错误。 - 错误的位时序。 2: 主站很长时间 (超过其 “使用寿命”) 没有扫描 CAN 节点状态。 “警戒时间” (p8604[0]) 乘以 “使用寿命系数” (p8604[1]) 得出 “使用寿命”。 - 总线接线中断。 - 总线接线没有连接。 - 波特率错误。 - 错误的位时序。 - 主站有故障。 注释: 通过 p8641 可以设置所需的故障反应。 参见: p8604 (CAN 胜命护卫), p8641 (CAN Abort Connection Option Code) |
| 处理: | - 检查总线接线。 - 检查波特率 (p8622)。 - 检查位时序 (p8623)。 - 主站检测。 在消除故障原因后, 必须设置 p8608 = 1, 手动重新启动 CAN 控制器! 参见: p8608 (CAN 清除 “总线关错误”), p8622 (CAN 位速率), p8623 (CAN 位定时选择) |

| | |
|-------------------|--|
| F08701 | CAN: NMT 状态切换 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | OFF3 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 从“运行”到“预运行”或者到“已停止”进行 CANopen NMT 状态过渡。 故障值 (r0949, 十进制): 1: 从“运行”到“预运行”的 CANopen NMT 状态过渡。 2: 从“运行”到“已停止”的 CANopen NMT 状态过渡。 注释: 在 NMT 状态“预运行”下不可以传输过程数据, 且在 NMT 状态“已停止”下不可以传输过程数据和维修数据。 |
| 处理: | 无需采取任何措施。 应答故障并继续运行。 |
| F08702 (A) | CAN: RPDO 超时 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | OFF3 (OFF1, OFF2, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 由于总线连接中断, 或者 CANopen 主站关闭, CANopen RPDO 报文中的监控时间届满。 参见: p8699 (CAN: RPDO 监控时间) |
| 处理: | - 检查总线接线。 - 主站检测。 必要时提高监控时间 (p8699)。 |
| A08751 (N) | CAN: 报文丢失 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | CAN 控制器丢掉一条接收信息。 |
| 处理: | 缩短接收信息的周期。 |
| A08752 | CAN: 超出无源故障的故障计数器 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 用于发送或者接收报文的故障计数器超过了值 127。 |
| 处理: | - 检查总线接线。 - 设置一个更高的波特率 (p8622)。 - 检查位时序, 可能的话进行优化 (p8623)。 参见: p8622 (CAN 位速率), p8623 (CAN 位定时选择) |
| A08753 | CAN: 信息缓冲器溢出 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 一个信息缓冲器溢出。 报警值 (r2124, 十进制): 1: 非循环的发送缓冲器 (SDO 应答缓冲器) 溢出。 2: 非循环的接受缓冲器 (SDO 接受缓冲器) 溢出。 3: 循环的发送缓冲器 (PDO 发送缓冲器) 溢出。 |

处理:

- 检查总线接线。
- 设置一个更高的波特率（p8622）。
- 检查位时序，可能的话进行优化（p8623）。

报警值 = 2 时:

- 缩短 SDO 接收信息的周期。
- 在上一个 SDO 请求的 SDO 反馈信息后才执行主站的 SDO 请求。

参见: p8622 (CAN 位速率), p8623 (CAN 位定时选择)

A08754**CAN: 通讯模式故障**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

原因: 在“运行”模式下尝试更改参数 p8700...p8737。

处理: 切换到预运行或者停止模式。

A08755**CAN: 对象不可映射**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

原因: 没有预先规定 CANopen 总线扩展对象用于过程数据对象 (PDO) 映射。

处理: 使用一个为 PDO 映射预先规定的 CANopen 总线扩展对象或者输入 0。

下列对象映射到接收过程数据对象 (RPDO) 或传输过程数据对象 (TPDO):

- RPDO: 6040 十六进制, 6060 十六进制, 60FF 十六进制, 6071 十六进制; 5800 十六进制 - 580F 十六进制; 5820 十六进制 - 5827 十六进制
- TPDO: 6041 十六进制, 6061 十六进制, 6063 十六进制, 6069 十六进制, 606B 十六进制, 606C 十六进制, 6074 十六进制; 5810 十六进制 - 581F 十六进制; 5830 十六进制 - 5837 十六进制

总是只映射设定对象的子下标 0。

注释:

只要有 A08755 出现, COB-ID 就不可以进行有效设置。

A08756**CAN: 超出映射的字节数**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

原因: 映射对象的字节数超过了使用数据的报文长度。最多允许 8 字节

处理: 映射更少的对象或者较小数据类型的对象。

参见: p8710, p8711, p8712, p8713, p8714, p8715, p8716, p8717, p8730, p8731, p8732, p8733, p8734, p8735, p8736, p8737

A08757**CAN: COB-ID 设置无效**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

原因: 当在线运行时必须把相应的 COB-ID 在映射之前设置为无效。

示例:

应当改变用于 RPDO 1 的映射 (p8710[0])。

--> p8700[0] = C00006E0 十六位 置入 (无效的 COB-ID)

--> p8710[0] 按照需要设置

--> p8700[0] 有效 COB-ID 登录

处理: 把 COB-ID 设为无效。

A08759**CAN: PDO COB-ID 已存在**

信息类别: 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18)

反应: 无

应答: 无

| | |
|--------|--|
| 原因: | 分配了一个已经存在的 PDO COB-ID。 |
| 处理: | 选择其他 PDO COB-ID。 |
| <hr/> | |
| A08760 | CAN: 超出 IF PZD 最大数量 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 超出了 IF PZD 的最大数量。 报警值 (r2124, 十进制): 1: 接收 IF PZD 时出错。 2: 发送 IF PZD 时出错。 注释: IF: Interface (接口) |
| 处理: | 减少 PDO 中映射的过程数据。 可采用下列方式中的一种来清除报警: <ul style="list-style-type: none">- 重新上电 (断电 / 上电)。- 执行热启动 (p0009 = 30, p0976 = 2)。- 执行 CANopen NMT 指令 Reset Node (复位节点)。- 切换 CANopen NMT 状态。- 清除报警缓存 [0...7] (p2111 = 0)。 |
| <hr/> | |
| A08800 | PROFInergy 节能模式生效 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | PROFInergy 节能模式生效。 报警值 (r2124, 十进制): 生效 PROFInergy 节能模式的 ID。 参见: r5600 (Pe 节能模式 ID) |
| 处理: | 退出节能模式后, 报警自动消失。 注释: 通过 PROFINET 接收 PROFInergy 指令 “End_Pause” 即可退出节能模式。 |
| <hr/> | |
| A08802 | PROFInergy 无法切断增量编码器供电 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 增量编码器用于位置控制。因此在 PROFInergy 节能模式中其供电电压不能切断, 否则其位置实际值会丢失。 报警值 (r2124, 十进制): 编码器编号 |
| 处理: | 退出节能模式后, 报警自动消失。 注释: 通过 PROFINET 接收 PROFInergy 指令 “End_Pause” 即可退出节能模式。 |
| <hr/> | |
| F13009 | OA 应用程序许可未授权 |
| 信息类别: | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应: | OFF1 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 至少一个需要授权的 OA 应用程序未授权。 注释: 安装 OA 应用程序的相关信息请参见 r4955 和 p4955。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 输入并激活需要授权的 OA 应用程序的许可密钥 (p9920, p9921)。- 必要时禁用未经授权的 OA 应用程序 (p4956)。 |

| | |
|---------------|--|
| F13100 | 专有技术保护：复制保护故障 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | OFF1 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>专有技术保护及存储卡的复制保护生效。</p> <p>检查存储卡时出现故障。</p> <p>故障值 (r0949, 十进制)：</p> <p>0: 未插入存储卡。</p> <p>1: 插入了无效的存储卡 (非西门子)。</p> <p>2: 插入了无效的存储卡。</p> <p>3: 存储卡在另一个控制单元中工作。</p> <p>12: 插入了无效的存储卡 (OEM 预设错误, p7769)。</p> <p>13: 存储卡在另一个控制单元中工作 (OEM 预设错误, p7759)。</p> <p>参见: p7765 (KHP 配置)</p> |
| 处理： | <p>故障值 = 0, 1 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 插入匹配的存储卡, 重新上电。 <p>故障值 = 2、3、12、13 时：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 联系负责的 OEM。 - 取消复制保护 (p7765) 并应答故障 (p3981)。 - 取消专有技术保护 (p7766...p7768) 并应答故障 (p3981)。 <p>注释：</p> <p>复制保护一般只能在取消专有技术保护时进行更改。</p> <p>KHP: Know-how protection (专有技术保护)</p> <p>参见: p3981 (驱动对象故障应答), p7765 (KHP 配置)</p> |
| F13101 | 专有技术保护：复制保护无法激活 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>在尝试激活存储卡的复制保护时出错。</p> <p>故障值 (r0949, 十进制)：</p> <p>0: 未插入存储卡。</p> <p>1: 插入了无效的存储卡 (非西门子)。</p> <p>注释：</p> <p>KHP: Know-how protection (专有技术保护)</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 插入有效的存储卡。 - 尝试重新激活复制保护 (p7765)。 <p>参见: p7765 (KHP 配置)</p> |
| F13102 | 专有技术保护：受保护数据的一致性错误 |
| 信息类别： | 参数设置 / 配置 / 调试过程出错 (18) |
| 反应： | OFF1 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>在检测受保护文件的一致性时发现了一个错误。存储卡上的项目因此无法运行。</p> <p>故障值 (r0949, 十六进制)：</p> <p>yyyyxxxx 十六进制: yyyy = 对象编号, xxxx = 故障原因</p> <p>xxxx = 1:</p> <p>文件含有校验和错误。</p> <p>xxxx = 2:</p> <p>文件不一致。</p> <p>xxxx = 3:</p> <p>通过载入文件系统载入的项目文件 (从存储卡下载) 不一致。</p> <p>注释：</p> <p>KHP: Know-how protection (专有技术保护)</p> |

- 处理：**
- 替换存储卡上的项目或替换用于从存储卡下载的项目文件。
 - 恢复出厂设置并重新执行下载。

F30001 功率单元：过电流

信息类别：功率元器件故障 (5)

反应：OFF2

应答：立即

原因：功率单元探测到过电流。

- 闭环控制参数设定错误。
- 电机有短路或者接地。
- V/f 运行：设置的斜坡上升时间过小。
- V/f 运行：电机的额定电流远大于功率单元的电流。
- 输入电压暂降时放电电流和补充充电电流很强。
- 当电机过载和直流母线电压扰动时补充充电电流很强。
- 缺少整流电抗器，在接通时有短路电流。
- 功率电缆连接不正确。
- 功率电缆超过允许的最大长度。
- 功率单元损坏
- 电源相位中断。

故障值 (r0949, 位方式)：

位 0：相位 U

位 1：相位 V

位 2：相位 W

位 3：直流母线过电流。

注释：

- 处理：**
- 故障值 = 0 表示，无法检测带过电流的相位。
- 检查电机数据，必要时执行调试。
 - 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。
 - V/f 运行：延长斜坡上升时间。
 - V/f 运行：检测电机和功率单元额定电流的分配。
 - 检查主电源。
 - 减小电机负载。
 - 正确连接电源整流电抗器。
 - 检查功率电缆连接。
 - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
 - 检查功率电缆长度。
 - 更换功率单元。
 - 检查电源相位。

F30002 功率单元：直流母线过电压

信息类别：直流母线过电压 (4)

反应：OFF2

应答：立即

原因：该功率单元检测出了直流母线中的过电压。

- 电机反馈能量过多。
- 电源输入电压过高。
- 电源相位中断。
- 直流母线电压控制被关闭。
- 直流母线电压控制器的动态特性过大或过小。

故障值 (r0949, 十进制)：

报错点的直流母线电压值 ([0.1 V])。

| | |
|---------------|---|
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 延长斜坡下降时间 (p1121)。 - 设置取整时间 (p1130, p1136)。推荐在 V/f 运行中设置, 用于在斜坡函数发生器的快速斜坡下降时间中卸载直流母线电压控制器。 - 激活直流母线电压控制器 (p1240, p1280)。 - 调整直流母线电压控制器的动态特性 (p1243, p1247, p1283, p1287)。 - 检查电源输入电压和 p0210 中的设置。 - 检查并更正功率单元上的相位分配。 - 检查电源相位。 <p>参见: p0210 (设备输入电压), p1240 (Vdc 控制器配置 (矢量控制))</p> |
| F30003 | 功率单元: 直流母线欠压 |
| 信息类别: | 电源模块故障 (13) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>功率单元检测出了直流母线中的欠压。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 主电源掉电。 - 输入电压低于允许值。 - 电源相位中断。 <p>注释:</p> <p>直流母线中欠压的监控阈值为下列值中最小的:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 计算参见 p0210。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 检查输入电压。 - 检查电源相位。 <p>参见: p0210 (设备输入电压)</p> |
| F30004 | 功率单元: 逆变器散热器过热 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>功率单元散热器的温度超过了允许的限值。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 通风不够, 风扇故障。 - 过载。 - 环境温度过高。 - 脉冲频率过高。 <p>故障值 (r0949):</p> <p>温度 [1 位 = 0.01 °C]。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 检查风扇是否运行。 - 检查风扇板。 - 检查环境温度是否在允许的范围内。 - 检查电机负载。 - 如果高于额定脉冲频率, 则需降低脉冲频率。 <p>注意:</p> <p>只有在低于 A05000 的报警阈值时, 才能应答此故障。</p> <p>参见: p1800 (脉冲频率设定值)</p> |
| F30005 | 功率单元: I2t 过载 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <p>功率单元过载 (r0036 = 100 %)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 不允许长时间超过功率单元的额定电流。 - 没有保持允许的工作周期。 <p>故障值 (r0949, 十进制):</p> <p>I2t [100 % = 16384].</p> |

| | |
|--------|---|
| 处理: | <div><div>- 减小连续负载。</div><div>- 调整工作周期。</div><div>- 检查电机和功率单元的额定电流。</div><div>- 降低电流限值（p0640）。</div><div>- 在 V/f 特性曲线运行中：降低限流控制器的积分时间（p1341）。</div></div> <div>参见：r0036（功率单元过载 I2t），r0206（功率单元额定功率），p0307（电机额定功率）</div> |
| F30011 | 功率单元：主电路中存在断相 |
| 信息类别: | 电源故障（2） |
| 反应: | OFF2（OFF1） |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <div>在功率单元上直流母线的电压纹波超出了允许的极限值。</div> <div>可能的原因：</div> <div><div>- 电源的某一相出现断相。</div><div>- 电源的 3 相都出现了不允许的不对称。</div><div>- 直流母线电容器的电容与电源电感以及可能集成在功率单元中的电抗器一起形成了共振频率。</div><div>- 主电路的某一相位的熔断器失灵。</div><div>- 电机的某一相出现断相。</div></div> <div>故障值（r0949，十进制）：</div> <div>仅用于西门子内部的故障诊断。</div> |
| 处理: | <div><div>- 检查主电路中的熔断器。</div><div>- 检查是否某一相上的设备使电源电压失真。</div><div>- 将共振角频率与串联电源电抗器后的电源电感进行协调。</div><div>- 通过在软件中（参见 p1810）或在加强的滤波中（参见 p1806）切换直流母线电压补偿来减弱与电源电感的共振频率。但这会加剧电机上的转矩波纹度。</div><div>- 检查电机馈电电缆。</div></div> |
| F30012 | 功率单元：散热器温度传感器断线 |
| 信息类别: | 功率元器件故障（5） |
| 反应: | OFF1（OFF2） |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | <div>与功率单元散热器的某一温度传感器的连接中断。</div> <div>故障值（r0949，十六进制）：</div> <div>位 0：电子插件</div> <div>位 1：供风</div> <div>位 2：逆变器 1</div> <div>位 3：逆变器 2</div> <div>位 4：逆变器 3</div> <div>位 5：逆变器 4</div> <div>位 6：逆变器 5</div> <div>位 7：逆变器 6</div> <div>位 8：整流器 1</div> <div>位 9：整流器 2</div> |
| 处理: | <div>请与制造商联系。</div> |
| F30013 | 功率单元：散热器温度传感器短路 |
| 信息类别: | 功率元器件故障（5） |
| 反应: | OFF1（OFF2） |
| 应答: | 立即 |

| | |
|------------|--|
| 原因: | 功率单元的散热器温度传感器短路。 故障值（r0949，十六进制）： 位 0：电子插件 位 1：供风 位 2：逆变器 1 位 3：逆变器 2 位 4：逆变器 3 位 5：逆变器 4 位 6：逆变器 5 位 7：逆变器 6 位 8：整流器 1 位 9：整流器 2 |
| 处理: | 请与制造商联系。 |

| | |
|----------------------|---|
| F30015 (N, A) | 功率单元：电机馈电电缆断相 |
| 信息类别: | 应用 / 工艺功能故障 (17) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3, 无) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 电机馈电电缆中出现断相。 另外，在以下情况下也会输出该信息： - 电机正确连接，但是驱动在 V/f 控制中失步。此时，由于电流的不平衡，在一个相位中测出电流为 0 A。 - 电机正确连接，但是转速环不稳定，因此产生“不断振荡”的转矩。 注释： 在装机装柜型功率单元上不会进行断相监控。 |
| 处理: | - 检查电机馈电电缆。 - 提高斜坡升降时间 (p1120)，如果驱动在 V/f 控制中失步。 - 检查转速环的设置。 |

| | |
|-------------------|---|
| A30016 (N) | 功率单元：负载电源关闭 |
| 信息类别: | 电源故障 (2) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 直流母线电压过低。 报警值（r2124，十进制）： 报错点的直流母线电压值（[0.1 V]）。 有可能没有接通 AC 电源。 |
| 处理: | |

| | |
|---------------|--|
| F30017 | 功率单元：硬件电流限制响应过于频繁 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 硬件电流限制在各个相位内（参见 A30031, A30032, A30033）响应过于频繁。允许超出的数值取决于功率单元的种类和类型。 - 闭环控制参数设定错误。 - 电机或者功率电缆有故障。 - 功率电缆超过允许的最大长度。 - 电机负载太大。 - 功率单元损坏 故障值（r0949，二进制）： 位 0：相位 U 位 1：相位 V 位 2：相位 W |

- 处理:**
- 检测电机数据。
 - 检查电机的连接方式（显形和三角形）。
 - 检查电机负载。
 - 检查功率电缆连接。
 - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
 - 检查功率电缆长度。
 - 更换功率单元。

F30021 功率单元：接地

信息类别: 有接地 / 相间短路故障 (7)

反应: OFF2

应答: 立即

原因: 功率单元检测出一个接地。

可能的原因:

- 功率电缆接地。
- 电机接地。
- 变流器损坏。
- 立即制动引起硬件直流监控响应。
- 制动电阻短路。

故障值（r0949，十进制）:

0:

- 硬件直流监控已响应。
- 存在制动电阻短路。

> 0:

总电流之 [32767 = 271 % 额定电流]。

处理:

- 检查功率电缆连接。
- 检查电机。
- 检查变流器。
- 检查制动连接的电缆和触点（有可能断线）。
- 检查制动电阻。

参见: p0287（接地监控阈值）

F30022 功率单元：U_{ce} 监控

信息类别: 有接地 / 相间短路故障 (7)

反应: OFF2

应答: 上电

原因: 在功率单元中，半导体的集电极 - 发射极电压监控（U_{ce}）发出响应。

可能的原因:

- 光缆断开。
- 缺少 IGBT 控制组件的电源。
- 功率单元的输出端短路。
- 功率单元半导体损坏。

故障值（r0949，二进制）:

位 0: 相位 U 短路

位 1: 相位 V 短路

位 2: 相位 W 短路

位 3: 反射器使能故障

位 4: U_{ce} 累积误差信号中断

参见: r0949（故障值）

处理:

- 检查光缆，必要时进行更换。
- 检查 IGBT 控制组件的电源（24 V）。
- 检查功率电缆连接。
- 找出并更换损坏的半导体。

| | |
|---------------|--|
| F30024 | 功率单元：热模型过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>散热器和芯片间的温度差超过了允许的临界值。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 没有保持允许的工作周期。 - 通风不够，风扇故障。 - 过载。 - 环境温度过高。 - 脉冲频率过高。 <p>参见： r0037（功率单元温度）</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 调整工作周期。 - 检查风扇是否运行。 - 检查风扇板。 - 检查环境温度是否在允许的范围内。 - 检查电机负载。 - 如果高于额定脉冲频率，则需降低脉冲频率。 - 直流制动生效时：降低制动电流 (p1232)。 |
| F30025 | 功率单元：芯片过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障 (5) |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>半导体芯片温度超过了允许的临界值。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 没有保持允许的工作周期。 - 通风不够，风扇故障。 - 过载。 - 环境温度过高。 - 脉冲频率过高。 <p>故障值（r0949，十进制）： 散热器和芯片之间的温差 [0.01 °C]。</p> |
| 处理： | <ul style="list-style-type: none"> - 调整工作周期。 - 检查风扇是否运行。 - 检查风扇板。 - 检查环境温度是否在允许的范围内。 - 检查电机负载。 - 如果高于额定脉冲频率，则需降低脉冲频率。 <p>注意： 只有在低于 A05001 的报警阈值时，才能应答此故障。</p> <p>参见： r0037（功率单元温度）</p> |
| F30027 | 功率单元：直流母线预充电时间监控 |
| 信息类别： | 电源模块故障 (13) |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | <p>功率单元直流母线没能在期望时间内完成预充电。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 没有输入电压。 2) 电源接触器 / 电源开关没有闭合。 3) 输入电压过低。 4) 输入电压设置错误 (p0210)。 5) 预充电电阻过热，因为每单位时间的预充电过大。 6) 预充电电阻过热，因为直流母线的电容过大。 7) 在直流母线连接中有短路 / 接地。 8) 预充电电路可能有故障。 |

| | |
|--------|--|
| | <p>故障值（r0949，二进制）：</p> <p>yyyyxxxx 十六进制：</p> <p>yyyy = 功率单元的状态</p> <p>0：故障状态（等待 OFF，应答故障信息）。</p> <p>1：禁止重新启动（等待 OFF）。</p> <p>2：检测出过电压 -> 变为故障状态。</p> <p>3：检测出欠电压 -> 变为故障状态。</p> <p>4：等待分路接触器打开 -> 变为故障状态。</p> <p>5：等待分路接触器打开 -> 变为禁止重新启动。</p> <p>6：调试。</p> <p>7：预充电就绪。</p> <p>8：预充电开始，直流母线电压低于最小接通电压。</p> <p>9：预充电运行，还没检测到直流母线电压预充电结束。</p> <p>10：在预充电结束后等待主接触器的振动延续时间结束。</p> <p>11：预充电结束，脉冲使能就绪。</p> <p>12：预留。</p> <p>xxxx = 功率单元内部缺少使能（位编码取反，FFFF 十六进制 -> 存在所有内部使能）</p> <p>位 0：IGBT 控制的电源切断。</p> <p>位 1：检测出接地。</p> <p>位 2：峰值电流发挥作用。</p> <p>位 3：超出 I2t。</p> <p>位 4：检测出热模型过热。</p> <p>位 5：检测出散热器、功率单元控制元件过热。</p> <p>位 6：保留。</p> <p>位 7：检测出过电压。</p> <p>位 8：功率单元预充电结束，脉冲使能就绪。</p> <p>位 9：保留。</p> <p>位 10：检测出过电流。</p> <p>位 11：保留。</p> <p>位 12：保留。</p> <p>位 13：检测出 Uce 故障，由于过电流 / 短路而引起的晶体管减饱和</p> <p>位 14：检测出欠电压。</p> <p>参见：p0210（设备输入电压）</p> <p>一般措施：</p> <ul style="list-style-type: none">- 检查输入端上的输入电压。- 检查输入电压设置（p0210）。- 等待，直到充电电阻冷却。为此先从主电源断开整流单元。 <p>5)：</p> <ul style="list-style-type: none">- 请注意所允许的预充电频率（参见相关设备手册）。 <p>6)：</p> <ul style="list-style-type: none">- 检查直流母线电容，必要时相应减少所允许的最大直流母线电容（参见相关设备手册）。 <p>7)：</p> <ul style="list-style-type: none">- 检查直流母线是否短路或者接地。 <p>参见：p0210（设备输入电压）</p> |
| A30030 | 功率单元：内部空间超温报警 |
| 信息类别： | 功率元器件故障（5） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | <p>变频器内的温度超过了允许的温度极限。</p> <ul style="list-style-type: none">- 通风不够，风扇故障。- 过载。- 环境温度过高。 <p>报警值（r2124，十进制）：</p> <p>仅用于西门子内部的故障诊断。</p> |

处理:

- 必要时安装辅助风扇。
- 检查环境温度是否在允许的范围内。

注意:

只有在低于允许的温度限值减去 5 K 时，才能应答此故障。

| | |
|---------------|--|
| A30031 | 功率单元: U 相位的硬件电流限制响应 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>相位 U 的硬件限制电流已响应。此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 闭环控制参数设定错误。 - 电机或者功率电缆有故障。 - 功率电缆超过允许的最大长度。 - 电机负载太大。 - 功率单元损坏 <p>注释:</p> <p>如果在功率模块中相位 U, V 或 W 的硬件电流限制作出了响应，则总是输出报警 A30031。</p> |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> - 检查电机数据，必要时重新计算闭环控制参数 (p0340 = 3)。或者执行电机数据检测 (p1910 = 1, p1960 = 1)。 - 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。 - 检查电机负载。 - 检查功率电缆连接。 - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。 - 检查功率电缆长度。 |

| | |
|---------------|--|
| A30032 | 功率单元: V 相位的硬件电流限制响应 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>相位 V 的硬件限制电流已响应。此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 闭环控制参数设定错误。 - 电机或者功率电缆有故障。 - 功率电缆超过允许的最大长度。 - 电机负载太大。 - 功率单元损坏 <p>注释:</p> <p>如果在功率模块中相位 U, V 或 W 的硬件电流限制作出了响应，则总是输出报警 A30031。</p> |
| 处理: | <p>检查电机数据，必要时重新计算闭环控制参数 (p0340 = 3)。或者执行电机数据检测 (p1910 = 1, p1960 = 1)。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。 - 检查电机负载。 - 检查功率电缆连接。 - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。 - 检查功率电缆长度。 |

| | |
|---------------|--|
| A30033 | 功率单元: W 相位的硬件电流限制响应 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | <p>相位 W 的硬件限制电流已响应。此相位内的脉冲在一个脉冲周期内禁止。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 闭环控制参数设定错误。 - 电机或者功率电缆有故障。 - 功率电缆超过允许的最大长度。 - 电机负载太大。 - 功率单元损坏 <p>注释:</p> <p>如果在功率模块中相位 U, V 或 W 的硬件电流限制作出了响应，则总是输出报警 A30031。</p> |

- 处理：**
- 检查电机数据，必要时重新计算闭环控制参数 (p0340 = 3)。或者执行电机数据检测 (p1910 = 1, p1960 = 1)。
 - 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。
 - 检查电机负载。
 - 检查功率电缆连接。
 - 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。
 - 检查功率电缆长度。

A30034 功率单元：内部空间过热

信息类别：功率元器件故障 (5)

反应：无

应答：无

原因：内部空间过热，达到了报警阈值。
如果内部空间温度继续升高，将会触发故障 F30036。

- 环境温度可能过高。
- 通风不够，风扇故障。

故障值（r0949，十进制）：
仅用于西门子内部的故障诊断。

处理：

- 检查环境温度。
- 检查内部空间的风扇。

F30035 功率单元：进风过热

信息类别：功率元器件故障 (5)

反应：OFF1 (OFF2)

应答：立即

原因：功率单元中的送风超过了允许的温度极限。
风冷功率单元的温度极限为 55 度。

- 环境温度过高。
- 通风不够，风扇故障。

故障值（r0949，十进制）：
温度 [0.01 °C]。

处理：

- 检查风扇是否运行。
- 检查风扇板。
- 检查环境温度是否在允许的范围内。

注意：
只有在低于 A05002 的报警阈值时，才能应答此故障。

F30036 功率单元：内部空间过热

信息类别：功率元器件故障 (5)

反应：OFF2

应答：立即

原因：变频器内的温度超过了允许的温度极限。

- 通风不够，风扇故障。
- 过载。
- 环境温度过高。

故障值（r0949，十进制）：
仅用于西门子内部的故障诊断。

处理：

- 检查风扇是否运行。
- 检查风扇板。
- 检查环境温度是否在允许的范围内。

注意：
只有在低于允许的温度限值减去 5 K 时，才能应答此故障。

| | |
|---------------|--|
| F30037 | 功率单元：整流器过热 |
| 信息类别： | 功率元器件故障（5） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 功率单元变频器中的温度超过了允许的温度极限。 - 通风不够，风扇故障。 - 过载。 - 环境温度过高。 - 主电源断相。 故障值（r0949，十进制）： 温度 [0.01 °C]。 |
| 处理： | - 检查风扇是否运行。 - 检查风扇板。 - 检查环境温度是否在允许的范围内。 - 检查电机负载。 - 检查电源相位。 注意： 只有在低于 A05004 的报警阈值时，才能应答此故障。 |
| A30042 | 功率单元：风扇达到了最大运行时间 |
| 信息类别： | 功率元器件故障（5） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 至少有一个风扇的使用寿命已达到或已经超出。 故障值（r0949，二进制）： 位 0：散热器风扇达到了 500 小时的使用寿命。 位 1：散热器风扇超出使用寿命。 位 8：内部风扇达到了 500 小时的使用寿命。 位 9：内部风扇超出使用寿命。 注释： 功率单元散热器风扇的使用寿命在 p0252 内显示。 功率单元内部风扇的使用寿命由内部固定指定。 |
| 处理： | 对出现故障的风扇，采取以下措施： - 更换风扇。 - 复位运行时间计数器（p0251，p0254）。 |
| A30049 | 功率单元：内部风扇损坏 |
| 信息类别： | 辅助设备故障（20） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 内部风扇存在故障。 |
| 处理： | 检查内部风扇，必要时更换风扇。 |
| F30051 | 功率单元：识别到电机抱闸短路 |
| 信息类别： | 外部测量值 / 信号状态在允许的范围之外（16） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 发现一处电机抱闸端子的短路。 故障值（r0949，十进制）： 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理： | - 检查电机抱闸是否短路。 - 检查电机抱闸的接口和电缆。 |

| | |
|----------------------|---|
| F30052 | EEPROM 数据错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 功率单元模块的 EEPROM 数据出错。 故障值 (r0949, 十进制): 0, 2, 3, 4: 功率单元模块读入的 EEPROM 数据不一致。 1: EEPROM 数据和控制单元的固件不兼容。 |
| 处理: | 更换功率单元模块。 |
| F30055 | 功率单元: 制动削波器过电流 |
| 信息类别: | 制动器 / 制动模块故障 (14) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在制动削波器内出现过电流。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> – 检查制动电阻是否短路。 – 检查外部制动电阻, 选择的电阻是否太小。 注释: 只有在应答该故障, 再次使能脉冲后, 制动削波器才被使能。 |
| A30057 | 功率单元: 电源不对称 |
| 信息类别: | 电源故障 (2) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在直流母线电压上的一个频率上发现电源不对称, 或者是一个电源相位断相, 也可能是一个电机相位断相。 出现该报警最迟 5 分钟后, 会输出故障 F30011。 具体的时间长短取决于功率单元的类型和各自的频率。对于书本型和装机装柜型功率单元, 时间长短除此之外还取决于报警已经存在了多长时间。 报警值 (r2124, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> – 检查电源相位的连接。 – 检查电机电源线的连接。 如果电源或电机没有断相, 则表明是电源不对称。 – 降低功率, 避免输出 F30011。 |
| F30059 | 功率单元: 内部风扇损坏 |
| 信息类别: | 辅助设备故障 (20) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 功率单元的内部风扇异常, 可能已经损坏。 |
| 处理: | 检查内部风扇, 必要时更换风扇。 |
| A30065 (F, N) | 电压测量值不合理 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 电压测量未提供合理值。 位 01: 相位 U。 位 02: 相位 V。 位 03: 相位 W。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none"> – 取消电压测量 (p247.0 = 0)。 – 取消带有电压测量的捕捉再启动 (p247.5 = 0) 并取消快速捕捉再启动 (p1780.11 = 0)。 |

| | |
|-------------------|--|
| F30071 | 功率模块没有接收到新的实际值 |
| 信息类别: | 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 不止一个功率单元实际值报文发生故障。 |
| 处理: | 检查与功率单元的接口 (调校和止动)。 |
| F30072 | 不可再向功率模块传设定值 |
| 信息类别: | 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 不止一个设定值报文无法传送给功率模块。 |
| 处理: | 检查与功率单元的接口 (调校和止动)。 |
| F30074 (A) | 控制单元和功率模块之间的通讯出现故障 |
| 信息类别: | 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 控制单元 CU 和功率模块 PM 之间无法通过接口通讯。可能是拔出了 CU 或插入错误的 CU。 故障值 (r0949, 十六进制): 0 hex: - 在功率模块运行灯间拔出了带外部 24 V 电源的控制单元。 - 在关闭功率模块后, 控制单元的外部 24 V 电源短时中断。 1 hex: 虽然激活了无编码器的安全运动监控, 在功率模块运行时仍拔出了控制单元。该操作非法。在功率模块运行时重新插入控制单元, 也无法恢复通讯。 20A 十六进制: 插入的控制单元和功率模块具有不同的编码。 20B 十六进制: 插入的控制单元和功率模块具有相同的编码, 但是序列号却不同。控制单元会自动重启, 以便接收新的调校数据。 |
| 处理: | 故障值 = 0 /20A 十六进制: 将控制单元插入配套的功率模块上, 然后继续运行模块。必要时, 给控制单元重新上电。 故障值 = 1 十六进制: 重新给控制单元上电。 |
| F30075 | 功率单元配置失败 |
| 信息类别: | 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 通过控制单元配置功率单元时出现通讯故障。原因不明。 故障值 (r0949, 十进制): 0: 输出滤波器的初始化失败。 1: 回馈功能的激活 / 取消失败。 |
| 处理: | - 应答故障并继续运行。 - 再次出现故障, 重新上电 (断电 / 上电)。 - 必要时更换功率单元。 |
| F30080 | 功率单元: 电流提升过快 |
| 信息类别: | 功率元器件故障 (5) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |

| | |
|-----|--|
| 原因: | 功率单元检测出电流提升过快，进入过电流范围。 <ul style="list-style-type: none">- 闭环控制参数设定错误。- 电机有短路或者接地。- V/f 运行：设置的斜坡上升时间过小。- V/f 运行：电机的额定电流远大于功率单元的电流。- 功率电缆连接不正确。- 功率电缆超过允许的最大长度。- 功率单元损坏 故障值（r0949，位方式）： 位 0：相位 U 位 1：相位 V 位 2：相位 W |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 检查电机数据，必要时执行调试。- 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。- V/f 运行：延长斜坡上升时间。- V/f 运行：检测电机和功率单元额定电流的分配。- 检查功率电缆连接。- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。- 检查功率电缆长度。- 更换功率单元。 |

| | |
|--------|---|
| F30081 | 功率单元：开关操作过于频繁 |
| 信息类别: | 功率元器件故障（5） |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 功率单元执行了过多开关操作于电流限制。 <ul style="list-style-type: none">- 闭环控制参数设定错误。- 电机有短路或者接地。- V/f 运行：设置的斜坡上升时间过小。- V/f 运行：电机的额定电流远大于功率单元的电流。- 功率电缆连接不正确。- 功率电缆超过允许的最大长度。- 功率单元损坏 故障值（r0949，位方式）： 位 0：相位 U 位 1：相位 V 位 2：相位 W |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 检查电机数据，必要时执行调试。- 检查电机的连接方式（显形 / 三角形）。- V/f 运行：延长斜坡上升时间。- V/f 运行：检测电机和功率单元额定电流的分配。- 检查功率电缆连接。- 检查功率电缆是否短路或者有接地错误。- 检查功率电缆长度。- 更换功率单元。 |

| | |
|--------|--|
| F30105 | 功率单元：实际值采集出错 |
| 信息类别: | 功率元器件故障（5） |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在功率栈适配器（PSA）上至少检测出一个错误的实际值通道。 错误的实际值通道在下列诊断参数中显示。 |
| 处理: | 分析诊断参数。 实际值通道出错时，检查组件并在必要时进行更换。 |

| | |
|-------------------|--|
| A30502 | 功率单元：直流母线过电压 |
| 信息类别： | 直流母线过电压（4） |
| 反应： | 无 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 禁止脉冲时，功率单元检测出直流母线过电压。 - 设备输入电压过高。 - 电源电抗器规格错误。 报警值（r0949，十进制）： 直流母线电压 [1 位 = 100 毫伏]。 参见：r0070（直流母线电压实际值） |
| 处理： | - 检查设备输入电压（p0210）。 - 检查电源电抗器的规格。 参见：p0210（设备输入电压） |
| F30662 | 内部通讯故障 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障（1） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 上电 |
| 原因： | 模块内部通讯中出现故障。 故障值（r0949，十六进制）： 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理： | - 重新上电（断电 / 上电）。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |
| F30664 | 启动阶段出现故障 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障（1） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 上电 |
| 原因： | 启动阶段中出现故障。 故障值（r0949，十六进制）： 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理： | - 重新上电（断电 / 上电）。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |
| N30800 (F) | 功率单元：综合信息 |
| 信息类别： | 功率元器件故障（5） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 无 |
| 原因： | 功率单元检测出了至少一个故障。 |
| 处理： | 检查当前存在的其他信息。 |
| F30802 | 功率单元：时间片溢出 |
| 信息类别： | 硬件 / 软件故障（1） |
| 反应： | OFF2 |
| 应答： | 立即 |
| 原因： | 出现了时间片溢出。 故障值（r0949，十进制）： xx：时间片编号 xx |
| 处理： | - 重新为所有组件上电（断电 / 上电）。 - 将固件升级到新版本。 - 联系热线。 |

| | |
|----------------------|---|
| F30804 (N, A) | 功率单元: CRC |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 (OFF1, OFF3) |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 功率单元出现了一个 CRC 错误。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。- 将固件升级到新版本。- 联系热线。 |
| F30805 | 功率单元: EEPROM 校验和不正确 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 内部参数数据损坏。 故障值 (r0949, 十六进制): 01: EEPROM 存取故障。 02: EEPROM 中的程序块数目太大。 |
| 处理: | 更换模块。 |
| F30809 | 功率单元: 开关信息无效 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 用于 3P 触发装置: 设定值报文中最后的开关状态字应该在结束标记处, 没有找到一个这样的结束标记。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。- 将固件升级到新版本。- 联系热线。 |
| A30810 (F) | 功率单元: 看门狗计时器 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 在启动中检测出, 之前的复位是由于 SAC 看门狗计时器溢出导致。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 重新为所有组件上电 (断电 / 上电)。- 将固件升级到新版本。- 联系热线。 |
| F30850 | 功率单元: 内部软件错误 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF1 (OFF2, OFF3, 无) |
| 应答: | 上电 |
| 原因: | 在功率单元出现一个内部软件错误。 故障值 (r0949, 十进制): 仅用于西门子内部的故障诊断。 |
| 处理: | <ul style="list-style-type: none">- 更换功率单元。- 如有必要, 升级功率单元固件。- 联系热线。 |
| F30903 | 功率单元: 出现 I2C 总线故障 |
| 信息类别: | 硬件 / 软件故障 (1) |
| 反应: | OFF2 (IASC/DCBRK, OFF1, OFF3, STOP2, 无) |
| 应答: | 立即 |

原因: 与 EEPROM 或 模拟 / 数字转换器的通讯有故障。
故障值 (r0949, 十六进制):
80000000 hex:
- 内部软件错误。
00000001 hex ... 0000FFFF hex:
- 模块故障。

处理: 故障值 = 80000000 hex:
- 将固件升级到新版本。
故障值 = 00000001 hex ... 0000FFFF hex:
- 更换模块。

A30920 (F) 温度传感器故障

信息类别: 功率元器件故障 (5)

反应: 无

应答: 无

原因: 温度传感器测量时出现故障。
报警值 (r2124, 十进制):
1: 断线或者传感器未连上 (KTY: R > 2120 欧姆)。
2: 测得电阻过小 (PTC: R < 20 欧姆, KTY: R < 50 欧姆)。

处理: - 检查传感器是否正确连接。
- 更换传感器。

F30950 功率单元: 内部软件错误

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)

反应: OFF2

应答: 上电

原因: 出现了一个内部软件错误。
故障值 (r0949, 十进制):
故障源的信息。
仅用于西门子内部的故障诊断。

处理: - 必要时将功率单元中的固件升级到新版本。
- 联系热线。

A30999 (F, N) 功率单元: 不明报警

信息类别: 功率元器件故障 (5)

反应: 无

应答: 无

原因: 功率单元上出现了一个控制单元无法识别的报警。
如果该组件上的固件比控制单元的固件更新, 则可能会出现该故障。
报警值 (r2124, 十进制):
报警的编号。
注释:
在控制单元的说明中, 可以查看这条报警信息的含义。

处理: - 降低功率单元的固件版本 (r0128)。
- 更新控制单元上的固件 (r0018)。

F35950 TM: 内部软件错误

信息类别: 硬件 / 软件故障 (1)

反应: OFF2 (无)

应答: 上电

原因: 出现了一个内部软件错误。
故障值 (r0949, 十进制):
故障源的信息。
仅用于西门子内部的故障诊断。

处理: - 必要时将端子模块中的固件升级到新版本。
- 联系热线。

| | |
|-------------------|--|
| A50010 (F) | PROFINET 站名称无效 |
| 信息类别: | 与上位控制器的通讯故障 (9) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | PROFINET 站名称无效。 |
| 处理: | 改站名称 (p8920) 并激活 (p8925 = 2)。 参见: p8920 (PROFINET 站名称) |
| F50510 | FBLOCKS: 执行周期组的录入被拒绝 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在自由功能块的执行周期组录入到采样时间管理器时, 至少有一个执行周期组被拒绝录入。 可能自由功能块上分配了太多不同的硬件采样时间。 |
| 处理: | – 检查可用的硬件采样时间 (采样时间 < 8 毫秒) 的数量 (r7903)。 |
| F50511 | FBLOCKS: 没有存储空间可用于自由功能块 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | OFF2 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 激活自由功能块后需要使用比控制单元提供的存储器更大的存储容量。 |
| 处理: | 无需采取任何措施。 |
| A50513 (F) | FBLOCKS: 顺序值已设定 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 试图将已指定给驱动对象上某功能块的顺序值分配给该驱动对象上另一个功能块。一个顺序值仅能分配给驱动对象上的一个功能块。 |
| 处理: | 请为该功能块设置该驱动对象上尚未使用的其它顺序值。 |
| A50517 | FBLOCKS: 内部测量当前有效 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 无 |
| 原因: | 已激活了西门子内部测量。 |
| 处理: | 对相关的控制单元执行上电 (关闭 / 接通)。 |
| F50518 | FBLOCKS: 自由执行周期组采样时间下载偏差 |
| 信息类别: | 一般驱动故障 (19) |
| 反应: | 无 |
| 应答: | 立即 |
| 原因: | 在下载 STARTER/SCOUT 项目中将一个自由执行周期组的硬件采样时间 ($1 \leq p20000[i] \leq 256$) 设置为过小或者过大的值。 采样时间必须在 1 ms 和参数值 r20003 - r20002 之间。 如果所选自由顺序组的采样时间 < 1 ms, 则使用替代值 1 ms。 如果该值 $\geq r20003$, 则采样时间会设置为下一个较大的值或者与软件采样时间 $\geq r21003$ 相同。 故障值 (r0949, 十进制): 采样时间设置错误时的执行周期组 p20000 的索引号。 顺序组号 = 故障值 + 1 |
| 处理: | – 正确设置执行周期组的采样时间。 – 必要时, 删除执行周期组的所有模块。 注释: 故障 F50518 只识别参数设置错误的执行周期组。如果项目中在修改了 p20000[i] 后仍在下载时出现该错误, 则会重新根据故障值 (r0949) 测定所涉及的执行周期组并正确设置采样时间。 |

附录

A

内容

| | | |
|------|-----------------|-----|
| A. 1 | ASCII 码表（可显示字符） | 726 |
| A. 2 | 电机代码表 | 729 |
| A. 3 | 缩略语目录 | 730 |

A.1 ASCII 码表（可显示字符）

下表中包含了从可显示（可打印）ASCII-码中节选出的十进制和十六进制计数法。

表格 A-1 ASCII 码表（可显示字符）

| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 英文含义 | 中文含义 |
|----|-----|------|---|---------|
| | 32 | 20 | Space | 空格键 |
| ! | 33 | 21 | Exclamation mark | 感叹号 |
| " | 34 | 22 | Quotation mark | 双引号 |
| # | 35 | 23 | Number sign | 数字符号，井号 |
| \$ | 36 | 24 | 美元符号 | 美元符号 |
| % | 37 | 25 | Percent | 百分比号 |
| & | 38 | 26 | Ampersand | “和”的符号 |
| ' | 39 | 27 | Apostrophe, closing single quotation mark | 撇号，右单引号 |
| (| 40 | 28 | Opening parenthesis | 左圆括号 |
|) | 41 | 29 | Closing parenthesis | 右圆括号 |
| * | 42 | 2A | Asterisk | 星号 |
| + | 43 | 2B | 加号 | 加号 |
| , | 44 | 2C | Comma | 逗号 |
| - | 45 | 2D | Hyphen, Minus | 连字符，负号 |
| . | 46 | 2E | Period, decimal point | 点 |
| / | 47 | 2F | Slash, Slant | 斜杠 |
| 0 | 48 | 30 | Digit 0 | 数字 0 |
| 1 | 49 | 31 | Digit 1 | 数字 1 |
| 2 | 50 | 32 | Digit 2 | 数字 2 |
| 3 | 51 | 33 | Digit 3 | 数字 3 |
| 4 | 52 | 34 | Digit 4 | 数字 4 |
| 5 | 53 | 35 | Digit 5 | 数字 5 |
| 6 | 54 | 36 | Digit 6 | 数字 6 |
| 7 | 55 | 37 | Digit 7 | 数字 7 |
| 8 | 56 | 38 | Digit 8 | 数字 8 |
| 9 | 57 | 39 | Digit 9 | 数字 9 |
| : | 58 | 3A | Colon | 冒号 |
| ; | 59 | 3B | Semicolon | 分号 |
| < | 60 | 3C | Less than | 小于号 |
| = | 61 | 3D | Equals | 等于号 |
| > | 62 | 3E | Greater than | 大于号 |
| ? | 63 | 3F | Question mark | 问号 |
| @ | 64 | 40 | Commercial At | 艾特符 |

表格 A-1 ASCII 码表（可显示字符），续

| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 英文含义 | 中文含义 |
|----|-----|------|-------------------------------|--------|
| A | 65 | 41 | Capital letter A | 大写字母 A |
| B | 66 | 42 | Capital letter B | 大写字母 B |
| C | 67 | 43 | Capital letter C | 大写字母 C |
| D | 68 | 44 | Capital letter D | 大写字母 D |
| E | 69 | 45 | Capital letter E | 大写字母 E |
| F | 70 | 46 | Capital letter F | 大写字母 F |
| G | 71 | 47 | Capital letter G | 大写字母 G |
| H | 72 | 48 | Capital letter H | 大写字母 H |
| I | 73 | 49 | Capital letter I | 大写字母 I |
| J | 74 | 4A | Capital letter J | 大写字母 J |
| K | 75 | 4B | Capital letter K | 大写字母 K |
| L | 76 | 4C | Capital letter L | 大写字母 L |
| M | 77 | 4D | Capital letter M | 大写字母 M |
| N | 78 | 4E | Capital letter N | 大写字母 N |
| O | 79 | 4F | Capital letter O | 大写字母 O |
| P | 80 | 50 | Capital letter P | 大写字母 P |
| Q | 81 | 51 | Capital letter Q | 大写字母 Q |
| R | 82 | 52 | Capital letter R | 大写字母 R |
| S | 83 | 53 | Capital letter S | 大写字母 S |
| T | 84 | 54 | Capital letter T | 大写字母 T |
| U | 85 | 55 | Capital letter U | 大写字母 U |
| V | 86 | 56 | Capital letter V | 大写字母 V |
| W | 87 | 57 | Capital letter W | 大写字母 W |
| X | 88 | 58 | Capital letter X | 大写字母 X |
| Y | 89 | 59 | Capital letter Y | 大写字母 Y |
| Z | 90 | 5A | Capital letter Z | 大写字母 Z |
| [| 91 | 5B | Opening bracket | 左方括号 |
| \ | 92 | 5C | 反斜杠 | 反斜杠 |
|] | 93 | 5D | Closing bracket | 右方括号 |
| ^ | 94 | 5E | Circumflex | 折音号 |
| _ | 95 | 5F | Underline | 下划线 |
| ' | 96 | 60 | Opening single quotation mark | 左单引号 |
| a | 97 | 61 | Small letter a | 小写字母 a |
| b | 98 | 62 | Small letter b | 小写字母 b |
| c | 99 | 63 | Small letter c | 小写字母 c |
| d | 100 | 64 | Small letter d | 小写字母 d |

表格 A-1 ASCII 码表（可显示字符），续

| 字符 | 十进制 | 十六进制 | 英文含义 | 中文含义 |
|----|-----|------|----------------|--------|
| e | 101 | 65 | Small letter e | 小写字母 e |
| f | 102 | 66 | Small letter f | 小写字母 f |
| g | 103 | 67 | Small letter g | 小写字母 g |
| h | 104 | 68 | Small letter h | 小写字母 h |
| i | 105 | 69 | Small letter i | 小写字母 i |
| j | 106 | 6A | Small letter j | 小写字母 j |
| k | 107 | 6B | Small letter k | 小写字母 k |
| l | 108 | 6C | Small letter l | 小写字母 l |
| m | 109 | 6D | Small letter m | 小写字母 m |
| n | 110 | 6E | Small letter n | 小写字母 n |
| o | 111 | 6F | Small letter o | 小写字母 o |
| p | 112 | 70 | Small letter p | 小写字母 p |
| q | 113 | 71 | Small letter q | 小写字母 q |
| r | 114 | 72 | Small letter r | 小写字母 r |
| s | 115 | 73 | Small letter s | 小写字母 s |
| t | 116 | 74 | Small letter t | 小写字母 t |
| u | 117 | 75 | Small letter u | 小写字母 u |
| v | 118 | 76 | Small letter v | 小写字母 v |
| w | 119 | 77 | Small letter w | 小写字母 w |
| x | 120 | 78 | Small letter x | 小写字母 x |
| y | 121 | 79 | Small letter y | 小写字母 y |
| z | 122 | 7A | Small letter z | 小写字母 z |
| { | 123 | 7B | Opening Brace | 左大括号 |
| | 124 | 7C | Vertical line | 垂直线 |
| } | 125 | 7D | Closing Brace | 右大括号 |
| ~ | 126 | 7E | 波浪号 | 波浪号 |

A. 2 电机代码表

表格 A-2 同步电机的代码

| 订货号 | 电机型号 (p0300) | 电机代码 (p0301) |
|--------------------|--------------|--------------|
| 1LE400x-1ABxx-xxxx | 204 | 20401 |
| 1LE400x-1BBxx-xxxx | 204 | 20402 |

A.3 缩略语目录

注释

以下缩写列表包含了在全部 SINAMICS 驱动系列中使用的缩写及其含义。

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|---|-----------------------|
| A | | |
| A... | Alarm | 报警 |
| AC | Alternating Current | 交流电 |
| ADC | Analog Digital Converter | 模拟数字转换器 |
| AI | Analog Input | 模拟量输入 |
| AIM | Active Interface Module | 调节型接口模块 |
| ALM | Active Line Module | 调节型电源模块 |
| AO | Analog Output | 模拟量输出 |
| AOP | Advanced Operator Panel | 高级操作面板 |
| APC | Advanced Positioning Control | 高级定位控制 |
| AR | Automatic Restart | 自动重启 |
| ASC | Armature Short-Circuit | 电枢短路 |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | 美国信息互换标准码 |
| AS-i | AS-Interface (Actuator Sensor Interface) | AS 接口（自动化技术中的开放式总线系统） |
| ASM | Asynchronmotor | 异步电机 |
| B | | |
| BB | Betriebsbedingung | 运行条件 |
| BERO | — | 无接触接近开关 |
| BI | Binector Input | 二进制互联输入 |
| BIA | Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitssicherheit | 工作安全职业学院 |
| BICO | Binector Connector Technology | 数字接口模拟接口连接技术 |
| BLM | Basic Line Module | 基本型电源模块 |
| BO | Binector Output | 二进制互联输出 |
| BOP | Basic Operator Panel | 基本操作面板 |
| C | | |
| C | Capacitance | 电容 |
| C... | — | 安全信息 |
| CAN | Controller Area Network | 串行总线系统 |
| CBC | Communication Board CAN | CAN 通讯模块 |
| CBE | Communication Board Ethernet | PROFINET 通讯板（以太网） |
| CD | Compact Disc | 光盘 |
| CDS | Command Data Set | 指令数据组 |
| CF Card | CompactFlash Card | CF 卡 |
| CI | Connector Input | 模拟量互联输入 |
| CLC | Clearance Control | 距离调节 |
| CNC | Computer Numerical Control | 计算机数字控制 |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|------------|---|--------------------|
| CO | Connector Output | 模拟量互联输出 |
| CO/BO | Connector Output/Binector Output | 模拟接口 / 数字接口输出 |
| COB-ID | CAN Object-Identification | CAN 对象识别 |
| CoL | Certificate of License | 许可证认证 |
| COM | Common contact of a change-over relay | 转换接点的中央接点 |
| COMM | Commissioning | 调试 |
| CP | Communication Processor | 通讯处理器 |
| CPU | Central Processing Unit | 中央处理器 |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | 循环冗余检查 |
| CSM | Control Supply Module | 控制电源模块 |
| CU | Control Unit | 控制单元 |
| CUA | Control Unit Adapter | 控制单元适配器 |
| CUD | Control Unit DC MASTER | 控制单元 DC MASTER |
| D | | |
| DAC | Digital Analog Converter | 数字模拟转换器 |
| DC | Direct Current | 直流电 |
| DCB | Drive Control Block | 驱动控制块 |
| DCBRK | DC Brake | 直流制动 |
| DCC | Drive Control Chart | 驱动控制图 |
| DCN | Direct Current Negative | 负直流电 |
| DCP | Direct Current Positive | 正直流电 |
| DDS | Drive Data Set | 驱动数据组 |
| DI | Digital Input | 数字量输入 |
| DI/DO | Digital Input/Digital Output | 双向数字输入 / 输出 |
| DMC | DRIVE-CLiQ Hub Module Cabinet | DRIVE-CLiQ 集线器模块柜 |
| DME | DRIVE-CLiQ Hub Module External | DRIVE-CLiQ 集线器外部模块 |
| DMM | Double Motor Module | 双轴电机模块 |
| DO | Digital Output | 数字量输出 |
| DO | Drive Object | 驱动对象 |
| DP | Decentralized Peripherals | 分布式外设 |
| DPRAM | Dual Ported Random Access Memory | 双向存取存储器 |
| DQ | DRIVE-CLiQ | DRIVE-CLiQ |
| DRAM | Dynamic Random Access Memory | 动态存储器 |
| DRIVE-CLiQ | Drive Component Link with IQ | 带 IQ 的驱动组件链接 |
| DSC | Dynamic Servo Control | 动态伺服控制 |
| DTC | Digital Time Clock | 数字时钟 |
| E | | |
| EASC | External Armature Short-Circuit | 外部电枢短路 |
| EDS | Encoder Data Set | 编码器数据组 |
| EEPROM | Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory | 电可擦可编程只-读-存储器 |
| EGB | Elektrostatisch gefaehrdete Baugruppen | 静电敏感元器件 |
| ELCB | Earth Leakage Circuit Breaker | 故障电流保护开关 |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|-------------------------------------|----------------------------------|
| ELP | Earth Leakage Protection | 接地监控 |
| EMC | Electromagnetic Compatibility | 电磁兼容性 |
| EMF | Electromotive Force | 电动势 |
| EMK | Elektromotorische Kraft | 电动势 |
| EMV | Elektromagnetische Vertraeglichkeit | 电磁兼容性 |
| EN | Europaeische Norm | 欧洲标准 |
| EnDat | Encoder-Data-Interface | 编码器接口 |
| EP | Enable Pulses | 脉冲使能 |
| EPOS | Einfachpositionierer | 基本定位器 |
| ES | Engineering System | 工程系统 |
| ESB | Ersatzschaltbild | 等效电路图 |
| ESD | Electrostatic Sensitive Devices | 静电敏感元器件 |
| ESM | Essential Service Mode | 紧急工作模式 |
| ESR | Extended Stop and Retract | 扩展的停止和退回 |
| F | | |
| F... | Fault | 故障 |
| FAQ | Frequently Asked Questions | 常见问题 |
| FBLOCKS | Free Blocks | 自由功能块 |
| FCC | Function Control Chart | 功能控制图 |
| FCC | Flux Current Control | 流量调节 |
| FD | Function Diagram | 功能图 |
| F-DI | Failsafe Digital Input | 故障安全数字量输入 |
| F-DO | Failsafe Digital Output | 故障安全数字量输出 |
| FEM | Fremderregter Synchronmotor | 他励同步电机 |
| FEPRM | Flash-EPROM | 非易失的读写存储器 |
| FG | Function Generator | 函数发生器 |
| FI | - | 故障电流 |
| FOC | Fiber-Optic Cable | 光缆 |
| FP | Funktionsplan | 功能图 |
| FPGA | Field Programmable Gate Array | 现场可编程门阵列 |
| FW | Firmware | 固件 |
| G | | |
| GB | Gigabyte | 十亿字节 |
| GC | Global Control | 全局控制报文，即广播报文 |
| GND | Ground | 所有信号电压和工作电压的基准电位，一般定义为 0 V（也为 M） |
| GSD | Geraetestamdatei | 设备主数据文件：用来说明 PROFIBUS 总线从动装置的特征 |
| GSV | Gate Supply Voltage | 门供电电压 |
| GUID | Globally Unique Identifier | 全局唯一标识符 |
| H | | |
| HF | High frequency | 高频率 |
| HFD | Hochfrequenzdrossel | 高频电抗器 |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|---|-----------------|
| HLA | Hydraulic Linear Actuator | 液压直线驱动 |
| HLG | Hochlaufgeber | 斜坡函数发生器 |
| HM | Hydraulic Module | 液压模块 |
| HMI | Human Machine Interface | 人机界面 |
| HTL | High-Threshold Logic | 高干扰阈值逻辑 |
| HW | Hardware | 硬件 |
| I | | |
| i. V. | In Vorbereitung | 准备中：该特性暂未提供 |
| I/O | Input/Output | 输入 / 输出 |
| I2C | Inter-Integrated Circuit | 内部串行数据总线 |
| IASC | Internal Armature Short-Circuit | 内部电枢短路 |
| IBN | Inbetriebnahme | 调试 |
| ID | Identifier | 识别 |
| IE | Industrial Ethernet | 工业以太网 |
| IEC | International Electrotechnical Commission | 国际电工委员会 |
| IF | Interface | 接口 |
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor | 带绝缘控制电极的双极晶体管 |
| IGCT | Integrated Gate-Controlled Thyristor | 带集成控制电机的半导体功率开关 |
| IL | Impulsloeschung | 脉冲封锁 |
| IP | Internet Protocol | 互联网协议 |
| IPO | Interpolator | 插补器 |
| IT | Isolé Terre | 未接地三相交流电电源 |
| IVP | Internal Voltage Protection | 内部电压保护 |
| J | | |
| JOG | Jogging | JOG |
| K | | |
| KDV | Kreuzweiser Datenvergleich | 交叉数据校验 |
| KHP | Know-how protection | 专有技术保护 |
| KIP | Kinetische Pufferung | 动能缓冲 |
| Kp | — | 比例增益 |
| KTY | — | 专用温度传感器 |
| L | | |
| L | — | 电感的公式符号 |
| LED | Light Emitting Diode | 发光二极管 |
| LIN | Linearmotor | 线性电机 |
| LR | Lageregler | 位置控制器 |
| LSB | Least Significant Bit | 最低位 |
| LSC | Line-Side Converter | 电源整流器 |
| LSS | Line-Side Switch | 电源开关 |
| LU | Length Unit | 长度单位 |
| LWL | Lichtwellenleiter | 光缆 |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|--|------------------------------------|
| M | | |
| M | — | 转矩的公式符号 |
| M | Masse | 所有信号电压和工作电压的基准电位，一般定义为 0 V（也为 GND） |
| MB | Megabyte | 兆字节 |
| MCC | Motion Control Chart | 运动控制图 |
| MDI | Manual Data Input | 手动数据输入 |
| MDS | Motor Data Set | 电机数据组 |
| MLFB | Maschinenlesbare Fabrikatebezeichnung | 可机读的产品标识 |
| MM | Motor Module | 电机模块 |
| MMC | Man-Machine Communication | 人机对话 |
| MMC | Micro Memory Card | 微存储卡 |
| MSB | Most Significant Bit | 最高位 |
| MSC | Motor-Side Converter | 电机整流器 |
| MSCY_C1 | Master Slave Cycle Class 1 | 主从（等级 1）间的循环通讯 |
| MSR | Motorstromrichter | 电机整流器 |
| MT | Messtaster | 测量头 |
| N | | |
| N. C. | Not Connected | 未连接 |
| N... | No Report | 没有显示信息或内部显示信息 |
| NAMUR | Normenarbeitsgemeinschaft für Mess- und Regeltechnik in der chemischen Industrie | 化学工业测量与控制技术标准协会 |
| NC | Normally Closed (contact) | 常闭触点 |
| NC | Numerical Control | 数控系统 |
| NEMA | National Electrical Manufacturers Association USA | （美利坚合众国）的国家测绘总局 |
| NM | Nullmarke | 零标记 |
| NO | Normally Open (contact) | 常开触点 |
| NSR | Netzstromrichter | 电源整流器 |
| NVRAM | Non Volatile Random Access Memory | 可读写的非易失性存储器 |
| O | | |
| OA | Open Architecture | 为驱动系统 SINAMICS 提供附加功能的软件组件（工艺包） |
| OAIF | Open Architecture Interface | SINAMICS 固件版本，从该版本起可使用 OA-应用程序 |
| OASP | Open Architecture Support Package | 调试工具 STARTER 上附加的 OA-应用程序 |
| OC | Operating Condition | 运行条件 |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | 原始设备制造商 |
| OLP | Optical Link Plug | 光导总线插头 |
| OMI | Option Module Interface | 选件模块接口 |
| P | | |
| p... | — | 可调参数 |
| P1 | Processor 1 | 处理器 1 |
| P2 | Processor 2 | 处理器 2 |
| PB | PROFIBUS | PROFIBUS |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|------------------------------------|---|
| PcCtrl | PC Control | 主机的控制权 |
| PD | PROFIdrive | PROFIdrive |
| PDS | Power unit Data Set | 功率单元数据组 |
| PE | Protective Earth | 保护地 |
| PELV | Protective Extra Low Voltage | 保护低压 |
| PEM | Permanenterregter Synchronmotor | 永磁同步电机 |
| PG | Programmiergeraet | 编程器 |
| PI | Proportional Integral | 比例积分 |
| PID | Proportional Integral Differential | 比例积分微分 |
| PLC | Programmable Logical Controller | 可编程逻辑控制器 |
| PLL | Phase-Locked Loop | 锁相环 |
| PM | Power Module | 功率模块 |
| PN | PROFINET | PROFINET |
| PNO | PROFIBUS Nutzerorganisation | PROFIBUS 用户组织 |
| PPI | Point to Point Interface | 点对点接口 |
| PRBS | Pseudo Random Binary Signal | 白色干扰 |
| PROFIBUS | Process Field Bus | 串行数据总线 |
| PS | Power Supply | 电源 |
| PSA | Power Stack Adapter | 功率栈适配器 |
| PTC | Positive Temperature Coefficient | 正温度系数 |
| PTP | Point To Point | 点到点 |
| PWM | Pulse Width Modulation | 脉宽调制 |
| PZD | Prozessdaten | 过程数据 |
| Q | | |
| R | | |
| r... | — | 显示参数（只读） |
| RAM | Random Access Memory | 可读写的存储器 |
| RCCB | Residual Current Circuit Breaker | 故障电流保护开关 |
| RCD | Residual Current Device | 故障电流保护开关 |
| RCM | Residual Current Monitor | 电流差监控器 |
| RFG | Ramp-Function Generator | 斜坡函数发生器 |
| RJ45 | Registered Jack 45 | 用于数据传输的带屏蔽或无屏蔽的多芯铜导线的 8 极插接系统的名称 |
| RKA | Rückkühlanlage | 循环冷却装置 |
| RLM | Renewable Line Module | 再生电源模块 |
| RO | Read Only | 只读 |
| ROM | Read-Only Memory | 只读存储器 |
| RPDO | Receive Process Data Object | 接收过程数据对象 |
| RS232 | Recommended Standard 232 | 发送方与接收方之间串行电缆数据传输的接口标准（也称作 EIA232） |
| RS485 | Recommended Standard 485 | 多目标、并行和 / 或串行电缆总线系统的接口标准（多个发送方和接收方之间的数据传输，也称作 EIA485） |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|-----------------------------------|-----------------------|
| RTC | Real Time Clock | 实时钟 |
| RZA | Raumzeigerapproximation | 空间矢量近似 |
| S | | |
| S1 | – | 持续运行 |
| S3 | – | 断续运行 |
| SAM | Safe Acceleration Monitor | 安全加速监视器 |
| SBC | Safe Brake Control | 安全制动控制 |
| SBH | Sicherer Betriebshalt | 安全操作停止 |
| SBR | Safe Brake Ramp | 安全制动斜坡监控 |
| SBT | Safe Brake Test | 安全制动测试 |
| SCA | Safe Cam | 安全凸轮 |
| SD Card | SecureDigital Card | SD 卡 |
| SDI | Safe Direction | 安全方向 |
| SE | Sicherer Software-Endschalter | 安全软件限位开关 |
| SG | Sicher reduzierte Geschwindigkeit | 安全降低速度 |
| SGA | Sicherheitsgerichteter Ausgang | 安全输出 |
| SGE | Sicherheitsgerichteter Eingang | 安全输入 |
| SH | Sicherer Halt | 安全停 |
| SI | Safety Integrated | 安全集成 |
| SIL | Safety Integrity Level | 安全集成度 |
| SLM | Smart Line Module | 非调节型电源模块 |
| SLP | Safely-Limited Position | 安全限制位置 |
| SLS | Safely-Limited Speed | 安全限制速度 |
| SLVC | Sensorless Vector Control | 无编码器矢量控制 |
| SM | Sensor Module | 编码器模块 |
| SMC | Sensor Module Cabinet | 编码器模块柜 |
| SME | Sensor Module External | 外部编码器模块 |
| SMI | SINAMICS Sensor Module Integrated | 集成式 SINAMICS 编码器模块 |
| SMM | Single Motor Module | 单轴电机模块 |
| SN | Sicherer Software-Nocken | 安全软件凸轮 |
| SOS | Safe Operating Stop | 安全操作停止 |
| SP | Service Pack | 服务包 |
| SP | Safe Position | 安全位置 |
| SPC | Setpoint Channel | 设定值通道 |
| SPI | Serial Peripheral Interface | 连接外设的串行接口 |
| SPS | Speicherprogrammierbare Steuerung | 可编程逻辑控制器 |
| SS1 | Safe Stop 1 | 安全停止 1 (时间监控、斜坡监控) |
| SS2 | Safe Stop 2 | 安全停止 2 |
| SSI | Synchronous Serial Interface | 同步串行接口 |
| SSM | Safe Speed Monitor | 安全转速监视器 |
| SSP | SINAMICS Support Package | SINAMICS 支持包 |

| 缩写 | 缩写的全称 | 含义 |
|----------|-------------------------------------|------------------------------|
| STO | Safe Torque Off | 安全转矩关闭 |
| STW | Steuerwort | 控制字 |
| T | | |
| TB | Terminal Board | 端子板 |
| TIA | Totally Integrated Automation | 全集成自动化 |
| TM | Terminal Module | 端子模块 |
| TN | Terre Neutre | 已接地三相交流电源 |
| Tn | – | 积分作用时间 |
| TPDO | Transmit Process Data Object | 传输过程数据对象 |
| TT | Terre Terre | 已接地三相交流电源 |
| TTL | Transistor-Transistor-Logic | 晶体管 – 晶体管逻辑 |
| Tv | – | 微分作用时间 |
| U | | |
| UL | Underwriters Laboratories Inc. | 美国保险商实验室公司 |
| UPS | Uninterruptible Power Supply | 不间断电源 |
| USV | Unterbrechungsfreie Stromversorgung | 不间断电源 |
| UTC | Universal Time Coordinated | 协调世界时 |
| V | | |
| VC | Vector Control | 矢量控制 |
| Vdc | – | 直流母线电压 |
| VdcN | – | 部分直流母线负电压 |
| VdcP | – | 部分直流母线正电压 |
| VDE | Verband Deutscher Elektrotechniker | 德国电工技术人员联合会 |
| VDI | Verein Deutscher Ingenieure | 德国工程师协会 |
| VPM | Voltage Protection Module | 电压保护模块 |
| Vpp | Volt peak to peak | 峰峰电压 |
| VSM | Voltage Sensing Module | 电压监控模块 |
| W | | |
| WEA | Wiedereinschaltautomatik | 自动重启 |
| WZM | Werkzeugmaschine | 机床 |
| X | | |
| XML | Extensible Markup Language | 可扩展标志语言（用于 Web 发布和文件管理的标准语言） |
| Y | | |
| Z | | |
| ZK | Zwischenkreis | 直流母线 |
| ZM | Zero Mark | 零标记 |
| ZSW | Zustandswort | 状态字 |

下标

数字

- 1020
 - 符号说明 (第 1 部分), 490
- 1021
 - 符号说明 (第 2 部分), 491
- 1022
 - 符号说明 (第 3 部分), 492
- 1030
 - 运用 BICO 技术, 493
- 2201
 - 接口一览, 495
- 2221
 - 电位隔离数字量输入 (DI 0 ... DI 5), 496
- 2242
 - 数字输出端 (DO 0 ... DO 2), 497
- 2251
 - 模拟量输入 0 ... 1 (AI 0 ... AI 1), 498
- 2252
 - 模拟量输入 2 (AI 2), 499
- 2256
 - 数字量输入 (DI 11 ... DI 12), 500
- 2261
 - 模拟量输出 0 ... 1 (AO 0 ... AO 1), 501
- 2270
 - 温度检测 LG-Ni1000/PT1000 (AI3), 502
- 2272
 - 双线制控制, 503
- 2273
 - 三线制控制, 504
- 2275
 - PM330 - 数字量输入 (DI 0 ... DI 4), 数字量输出 (DO 0 ... DO 1), 505
- 2381
 - 控制指令和查询指令, 507
- 2382
 - 状态, 508
- 2401
 - PROFIdrive / PROFIBUS 一览, 510
- 2410
 - PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN), 地址和诊断, 511
- 2420
 - 报文及过程数据 (PZD), 512
- 2440
 - PZD 接收信号互联, 513
- 2441
 - STW1 控制字互联 (p2038 = 2), 514
- 2442
 - STW1 控制字互联 (p2038 = 0), 515
- 2446
 - STW3 控制字互联, 516
- 2450
 - PZD 发送信号互联, 517
- 2451
 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 2), 518
- 2452
 - ZSW1 状态字互联 (p2038 = 0), 519
- 2456
 - ZSW3 状态字互联, 520
- 2468
 - 通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999), 521
- 2470
 - 通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999), 522
- 2472
 - 自由互联状态字, 523
- 2501
 - 控制字, 顺序控制, 539
- 2503
 - 过程控制状态字, 540
- 2505
 - 设定值通道控制字, 541
- 2510
 - 状态字 1 (r0052), 542
- 2511
 - 状态字 2 (r0053), 543
- 2512
 - 控制字 1 (r0054), 544
- 2513
 - 控制字 2 (r0055), 545
- 2522
 - 转速控制器状态字, 546
- 2526
 - 闭环控制状态字, 547
- 2530
 - 电流控制状态字, 548
- 2534
 - 监控状态字 1, 549
- 2536
 - 监控状态字 2, 550
- 2537
 - 监控状态字 3, 551
- 2546
 - 控制字, 故障 / 报警, 552

- 2548
故障 / 报警状态字 1 和 2, 553
- 2610
顺序控制 - 控制器, 554
- 2634
顺序控制 - 缺少使能信号, 555
- 3001
设定值通道一览, 557
- 3010
转速固定设定值, 二进制选择 ($p1016 = 2$), 558
- 3011
转速固定设定值, 直接选择, 559
- 3020
电动电位器, 560
- 3030
主设定值 / 附加设定值, 设定值标定, 点动, 561
- 3040
方向限制和换向, 562
- 3050
跳转频带和转速限制, 563
- 3070
扩展斜坡函数发生器, 564
- 3080
斜坡函数发生器选择, 斜坡函数发生器-状态字, 斜坡函数发生器-跟踪, 565
- 6020
转速控制和转矩极限值形成, 一览, 567
- 6030
转速设定值, 软化功能, 568
- 6031
前馈对称性, 加速度模型, 569
- 6040
带有 / 不带编码器的转速控制器, 570
- 6050
 Kp_n/Tn_n 适配, 571
- 6060
转矩设定值, 572
- 6220
直流母线电压控制器 (矢量控制、PM230/PM240/PM330), 573
- 6300
V/f 控制, 一览, 574
- 6301
V/f 特性曲线和电压提升, 575
- 6310
谐振抑制和转差补偿 (V/f), 576
- 6320
 Vdc_max 控制器和 Vdc_min 控制器 (PM230/PM240/PM330), (V/f), 577
- 6490
转速控制配置, 578
- 6491
磁通控制器配置, 579
- 6630
转矩上限 / 转矩下限, 580
- 6640
电流极限 / 功率极限 / 转矩极限, 581
- 6700
电流控制, 一览, 582
- 6710
电流设定值滤波器, 583
- 6714
 Iq 控制器和 Id 控制器, 584
- 6722
弱磁特性曲线, Id 设定值 (ASM, $p0300 = 1$), 585
- 6723
弱磁控制器, 磁通控制器 (ASM, $p0300 = 1$), 586
- 6730
和功率模块的接口 (ASM, $p0300 = 1$), 587
- 6797
恒定参数控制, 588
- 6799
显示信号, 589
- 7017
直流制动 ($p0300 = 1$), 591
- 7030
自由工艺控制器 0、1、2, 592
- 7032
多区域控制, 593
- 7033
紧急运行 (ESM, Essential Service Mode), 594
- 7035
旁路, 595
- 7036
级联控制, 596
- 7038
节能模式, 597
- 7200
顺序组的采样时间, 599
- 7210
AND (有 4 个输入的 “与” 功能块), 600
- 7212
OR (有 4 个输入的 “或” 功能块), 601
- 7214
XOR (有 4 个输入的 “异或” 功能块), 602
- 7216
NOT (非), 603
- 7220
ADD (有 4 个输入的加法器),
SUB (减法器), 604
- 7222
MUL (乘法器),
DIV (除法器), 605
- 7224
AVA (绝对值计算器), 606
- 7225
NCM (数字比较器), 607
- 7226
PLI (云形曲线比例), 608

- 7230
 - MFP (脉冲发生器),
 - PCL (脉冲缩短器), 609
- 7232
 - PDE (接通延迟器), 610
- 7233
 - PDF (关闭延迟器), 611
- 7234
 - PST (脉冲延长器), 612
- 7240
 - RSR (RS 触发器),
 - DFR (D 触发器), 613
- 7250
 - BSW (二进制转换开关),
 - NSW (数字转换开关), 614
- 7260
 - LIM (限制器), 615
- 7262
 - PT1 (平滑元件), 616
- 7264
 - INT (积分器),
 - DIF (微分器), 617
- 7270
 - LVM (滞后双向限值监视器), 618
- 7950
 - 固定值, 二进制选择 (p2216 = 2), 620
- 7951
 - 固定值, 直接选择 (p2216 = 1), 621
- 7954
 - 电动电位器, 622
- 7958
 - 闭环控制, 623
- 8005
 - 信号和监控功能一览, 625
- 8010
 - 转速信息 1, 626
- 8011
 - 转速信息 2, 627
- 8012
 - 转矩信息, 电机 堵转 / 失步, 628
- 8013
 - 负载监控, 629
- 8014
 - 功率单元热负荷监控, 630
- 8016
 - 电机热负荷监控, 631
- 8017
 - 电机热模型, 632
- 8020
 - 监控功能 1, 633
- 8050
 - 诊断一览, 635
- 8060
 - 故障缓冲器, 636
- 8065
 - 警告缓冲器, 637
- 8070
 - 故障 / 报警触发字 (r2129), 638
- 8075
 - 故障 / 报警配置, 639
- 8560
 - 指令数据组
 - (Command Data Set, CDS), 641
- 8565
 - 驱动数据组
 - (Drive Data Set, DDS), 642
- 9204
 - 自由 PDO 映射接收报文, 525
- 9206
 - 预定义连接组接收报文 (p8744 = 1), 526
- 9208
 - 自由 PDO 映射发送报文 (p8744 = 2), 527
- 9210
 - 预定义互联组发送报文 (p8744 = 1), 528
- 9220
 - CANopen 控制字, 529
- 9226
 - CANopen 状态字, 530
- 9310
 - 配置, 地址及诊断, 532
- 9342
 - STW1 控制字互联, 533
- 9352
 - ZSW1 状态字互联, 534
- 9360
 - 接收报文, 通过 BICO 自由互联 (p0922=999), 535
- 9370
 - 发送报文, 通过 BICO 自由互联 (p0922=999), 536
- 9372
 - 自由互联状态字, 537
- A**
- ASCII 码表, 726
- Axxxx, 647

B

BI, 二进制互联输入, 14
BICO 技术, 493
Binector
 Input (BI), 14
 Output (BO), 14
BO, 二进制互联输出, 14

C

CANopen, 524, 531
CANopen 功能图
 CANopen 控制字, 529
 CANopen 状态字, 530
 预定义互联组发送报文 (p8744 = 1), 528
 预定义连接组接收报文 (p8744 = 1), 526
 自由 PDO 映射发送报文 (p8744 = 2), 527
 自由 PDO 映射接收报文, 525
CDS, 指令数据组 (Command Data Set), 17, 640, 641
CI, 模拟量互联输入, 14
CO, 模拟量互联输出, 14
CO/BO, 模拟量 / 二进制互联输出, 14
Connector
 Input (CI), 14
 Output (CO), 14
Cxxxxx, 647

D

DCBRK, 646
DDS, 驱动数据组 (Drive Data Set), 17, 640, 642

F

Fxxxx, 647

I

IASC, 646

J

JOG, 556, 561

M

MDS, 电机数据组 (Motor Data Set), 17

O

OFF1, 645
OFF1_ 延时, 645
OFF2, 645
OFF3, 645

P

PDS, 功率单元数据组 (Power unit Data Set), 17
PROFIBUS, 506, 509
PROFIdrive, 506, 509

PROFIdrive 功能图

PROFIBUS (PB) / PROFINET (PN), 地址和诊断, 511
PZD 发送信号互联, 517
PZD 接收信号互联, 513
STW1 控制字互联 (p2038 = 0), 515
STW1 控制字互联 (p2038 = 2), 514
STW3 控制字互联, 516
ZSW1 状态字互联 (p2038 = 0), 519
ZSW1 状态字互联 (p2038 = 2), 518
ZSW3 状态字互联, 520
报文及过程数据 (PZD), 512
通过 BICO 自由互联发送报文 (p0922 = 999), 522
通过 BICO 自由互联接收报文 (p0922 = 999), 521
 一览, 510
 自由互联状态字, 523

PROFIenergy, 506**PROFIenergy 功能图**

 控制指令和查询指令, 507
 状态, 508

PROFINET, 506, 509

pxxxx, 13

R

rxxxx, 13

S

STOP2, 645

U

US, 510

Z**安全说明**

 工业安全, 9
 基本, 7
 一般, 8

安全提示 (参数), 21

设定值通道, 556

版本

 故障和报警列表, 654
 所有参数的列表, 25

报警

 编号, 647
 故障位置, 647
 关于列表的说明, 647
 简介, 644
 解决办法, 651
 名称, 647
 所有报警列表, 654
 显示, 644
 信息类别, 648
 信息值
 序号范围, 652
 与故障的区别, 644
 原因, 651

- 报文, 506, 509
- 闭环控制
 - 工艺控制器, 623
 - 矢量, 566
- 编号
 - 报警, 647
 - 参数, 13
 - 故障, 647
- 编码器, 646
- 标准报文, 512
- 参数
 - CU/PM 型号, 14
 - 安全提示, 21
 - 编号, 13
 - 参数值, 20
 - 单位选择, 18
 - 单位组, 18
 - 电机数据组, 465
 - 定标, 17
 - 动态下标, 17
 - 二进制互联输出列表, 472
 - 二进制互联输入列表, 468
 - 访问级, 15
 - 功率单元数据组, 467
 - 功能图, 20
 - 关联参数, 13
 - 计算, 15
 - 简写, 14
 - 建议, 20
 - 可调, 17
 - 快速调试参数列表, 481
 - 描述, 20
 - 模拟量 / 二进制互联输出列表, 477
 - 模拟量互联输出列表, 473
 - 模拟量互联输入列表, 470
 - 驱动数据组, 460
 - 全名, 14
 - 数据类型, 16
 - 所有参数的列表, 25
 - 索引, 13, 20
 - 位数组, 21
 - 相关性, 21
 - 序号范围, 22
 - 值, 20
 - 指令数据组, 459
- 出厂设置, 20
- 出现故障时的反应, 645
- 触发消息 (r2129), 634
- 单位 (参数), 18
- 电动电位器, 556, 622
- 定标, 17
- 动态下标 (参数), 17
- 多区域控制, 593
- 访问级 4 的密码, 15
- 负载监控, 624
- 复位故障, 650
- 工业安全, 9
- 工艺功能, 590
- 工艺功能功能图
 - 多区域控制, 593
 - 级联控制, 596
 - 节能模式, 597
 - 紧急运行 (ESM), 594
 - 旁路, 595
 - 直流制动 (p0300 = 1), 591
 - 自由工艺控制器 0、1、2, 592
- 工艺控制器, 619
- 工艺控制器功能图
 - 闭环控制, 623
 - 电动电位器, 622
 - 固定值, 二进制选择 (p2216 = 2), 620
 - 固定值, 直接选择 (p2216 = 1), 621
- 功能图, 简介
 - 符号说明 (第 1 部分), 490
 - 符号说明 (第 2 部分), 491
 - 符号说明 (第 3 部分), 492
 - 运用 BICO 技术, 493
- 功能图 (参数), 20
- 固定值, 620, 621
- 故障
 - 编号, 647
 - 故障反应, 645, 650
 - 故障位置, 647
 - 关于列表的说明, 647
 - 简介, 644
 - 解决办法, 651
 - 名称, 647
 - 所有故障列表, 654
 - 显示, 644
 - 信息类别, 648
 - 信息值, 648
 - 序号范围, 652
 - 应答, 646, 650
 - 与报警的区别, 644
 - 原因, 651
- 故障和报警的序号范围, 652
- 故障缓冲器, 634
 - 安装, 636
- 故障值, 651
- 关联参数, 13
- 过程数据, 506, 509
- 恒定参数控制, 588
- 回避带, 556

- 级联控制, 596
- 计算, 15
- 监控, 624
- 简介
 - 参数, 12
 - 功能图, 489
 - 故障和报警, 644
- 节能模式, 597
- 紧急运行 (ESM), 594
- 警告缓冲器, 634
- 警告值, 651
- 可调 (参数), 17
- 可调参数, 13
- 控制字, 506, 509
- 快速调试 (参数), 481
- 列表
 - ASCII 码表, 726
 - 参数范围, 22
 - 电机数据组, 465
 - 二进制互联输出 (BO 参数), 472
 - 二进制互联输入 (BI 参数), 468
 - 功率单元数据组, 467
 - 故障和报警, 654
 - 快速调试参数, 481
 - 模拟量 / 二进制互联输出 (CO/BO 参数), 477
 - 模拟量互联输出 (CO 参数), 473
 - 模拟量互联输入 (CI 参数), 470
 - 驱动数据组, 460
 - 缩写, 730
 - 所有参数, 25
 - 写保护和专有技术保护参数, 479
 - 信息范围, 652
 - 指令数据组, 459
- 名称
 - 报警, 647
 - 故障, 647
- 模拟量输出, 494
- 模拟量输入, 494
- 目录
 - ASCII 码表, 726
 - 功能图目录, 484
 - 缩略语目录, 730
 - 索引, 739
 - 总目录, 5
- 内部控制字, 538
- 内部控制字 / 状态字, 538
- 内部控制字 / 状态字功能图
 - 闭环控制状态字, 547
 - 电流控制状态字, 548
 - 故障 / 报警状态字 1 和 2, 553
 - 过程控制状态字, 540
 - 监控状态字 1, 549
 - 监控状态字 2, 550
 - 监控状态字 3, 551
 - 控制字 1 (r0054), 544
 - 控制字 2 (r0055), 545
 - 控制字, 故障 / 报警, 552
 - 控制字, 顺序控制, 539
 - 设定值通道控制字, 541
 - 顺序控制 - 控制器, 554
 - 顺序控制 - 缺少使能信号, 555
 - 转速控制器状态字, 546
 - 状态字 1 (r0052), 542
 - 状态字 2 (r0053), 543
- 旁路, 595
- 驱动数据组, 640
- 热负荷监控, 624
- 设定值通道, 556
- 设定值通道功能图
 - 电动电位器, 560
 - 方向限制和换向, 562
 - 跳转频带和转速限制, 563
 - 斜坡函数发生器 (扩展), 564
 - 斜坡函数发生器选择, 斜坡函数发生器-状态字, 斜坡函数发生器-跟踪, 565
 - 一览, 557
 - 主设定值 / 附加设定值, 设定值标定, 点动, 561
 - 转速固定设定值, 二进制选择 (p1016 = 2), 558
 - 转速固定设定值, 直接选择, 559
- 矢量控制
 - Iq 控制器和 Id 控制器, 584
 - Kp_n/Tn_n 适配, 571
 - 带有 / 不带编码器的转速控制器, 570
 - 电流设定值滤波器, 583
 - 目录, 566
 - 软化功能, 568
 - 转矩设定值, 572
 - 转速控制配置, 578

矢量控制功能图

- Iq 控制器和 Id 控制器, 584
- Kp_n/Tn_n 适配, 571
- V/f 控制, 一览, 574
- V/f 特性曲线和电压提升, 575
- Vdc_max 控制器和 Vdc_min 控制器
(PM230/PM240/PM330), (V/f), 577
- 磁通控制器配置, 579
- 带有 / 不带编码器的转速控制器, 570
- 电流极限 / 功率极限 /
转矩极限, 581
- 电流控制, 一览, 582
- 电流设定值滤波器, 583
- 和功率模块的接口 (ASM, p0300 = 1), 587
- 恒定参数控制, 588
- 前馈对称性, 加速度模型, 569
- 弱磁控制器, 磁通控制器 (ASM, p0300 = 1), 586
- 弱磁特性曲线, Id 设定值 (ASM, p0300 = 1), 585
- 显示信号, 589
- 谐振抑制和转差补偿 (V/f), 576
- 直流母线电压控制器 (矢量控制、
PM230/PM240/PM330), 573
- 转矩上限 / 转矩下限, 580
- 转矩设定值, 572
- 转速控制和转矩极限值形成, 一览, 567
- 转速控制配置, 578
- 转速设定值, 软化功能, 568

输入 / 输出端子

- PM330 - 数字量输入 (DI 0 ... DI 4),
数字量输出 (DO 0 ... DO 1), 505
- 模拟量输出 0 ... 1 (AO 0 ... AO 1), 501
- 模拟量输入 0 ... 1 (AI 0 ... AI 1), 498
- 模拟量输入 2 (AI 2), 499
- 温度检测 LG-Ni1000/PT1000 (AI3), 502

输入 / 输出端子, 494

- 模拟量输入, 494
- 数字量输入, 494

输入 / 输出端子功能图

- 电位隔离数字量输入 (DI 0 ... DI5), 496
- 接口一览, 495
- 三线制控制, 504
- 数字量输入 (DI 11 ... DI 12), 500
- 数字输出端 (DO 0 ... DO 2), 497
- 双线制控制, 503

数据类型 (参数), 16

数据组, 640

- Command Data Set, CDS, 17
- Drive Data Set, DDS, 17
- Motor Data Set, MDS, 17
- Power unit Data Set, PDS, 17
- 电机数据组, 17
- 功率单元数据组, 17
- 驱动数据组, 17
- 指令数据组, 17

数据组功能图

- 驱动数据组
(Drive Data Set, DDS), 642
- 指令数据组
(Command Data Set, CDS), 641

数值 (参数), 20

数字量输出, 494

数字量输入, 494

说明 (参数), 20

缩略语目录, 730

索引

参数, 13

位数组 (参数), 21

温度信号转换, 494

下标 (参数), 20

显示

故障, 644

警告, 644

显示参数, 13

现场总线接口功能图

STW1 控制字互联, 533

ZSW1 状态字互联, 534

发送报文, 通过 BICO 自由互联 (p0922=999), 536

接收报文, 通过 BICO 自由互联 (p0922=999), 535

配置, 地址及诊断, 532

自由互联状态字, 537

相关性 (参数), 21

信号, 624

信号和监控功能的功能图

电机热负荷监控, 631

电机热模型, 632

负载监控, 629

功率单元热负荷监控, 630

监控功能 1, 633

转矩信息, 电机 堵转 / 失步, 628

转速信息 1, 626

转速信息 2, 627

信号和监控功能的功能图

一览, 625

信息, 624

信息的配置, 634

信息缓冲器, 634

信息类别, 648

信息值

, 648

序号范围

报警, 652

参数, 22

故障, 652

旋转方向限制, 556

旋转方向转换, 556

应答

- 可设置, 650

- 立即, 646

- 脉冲禁用, 646

- 默认, 650

- 上电, 646

诊断功能图

- 故障 / 报警触发字 (r2129), 638

- 故障 / 报警配置, 639

- 故障缓冲器, 636

- 警告缓冲器, 637

- 一览, 635

- 直流制动 (p0300 = 1), 591

- 指令数据组, 640

- 制造商专用的报文, 512

转换器

- 模数转换器, 521

- 数模转换器, 523

- 转矩信息, 624

- 转速固定设定值, 556

转速控制

- 矢量, 566

- 转速信息, 624

状态字

- 内部, 538

- 通过 BICO 自由互联, 506, 509

- 状态字自由互联, 523

- 自由工艺控制器 0、1、2, 592

- 自由功能块, 598

自由功能块功能图

- ADD (有 4 个 输入的加法器), 604

- AND (与), 600

- AVA (绝对值计算器), 606

- BSW (二进制转换器), 614

- DFR (D 触发器), 613

- DIF (微分器), 617

- DIV (除法器), 605

- INT (积分器), 617

- LIM (限制器), 615

- LVM (滞后双向限值监视器), 618

- MFP (脉冲发生器), 609

- MUL (乘法器), 605

- NCM (数字比较器), 607

- NOT (非), 603

- NSW (数字转换器), 614

- OR (或), 601

- PCL (脉冲缩短器), 609

- PDE (接通延迟器), 610

- PDF (关闭延迟器), 611

- PLI (云形曲线比例), 608

- PST (脉冲延长器), 612

- PT1 (平滑元件), 616

- RSR (RS 触发器), 613

- SUB (减法器), 604

- XOR (异或), 602

- 顺序组的采样时间, 599

Siemens AG
Industry Sector
Drive Technologies
Motion Control Systems
Postfach 3180
91050 ERLANGEN
德国

保留变更权利
© Siemens AG 2008 – 2014

关于
SINAMICS G120P
的更多信息请扫描二维码。



www.siemens.com/sinamics-g120