

6 系列连续气体分析仪如何恢复工厂设置

常问问题 002

05/2006

关键词：分析仪器，工厂设置


问题：6 系列连续气体分析仪如何恢复工厂设置

解答：按照以下步骤进行


硬件图总揽：




第一步，通过以下按键，进入主菜单

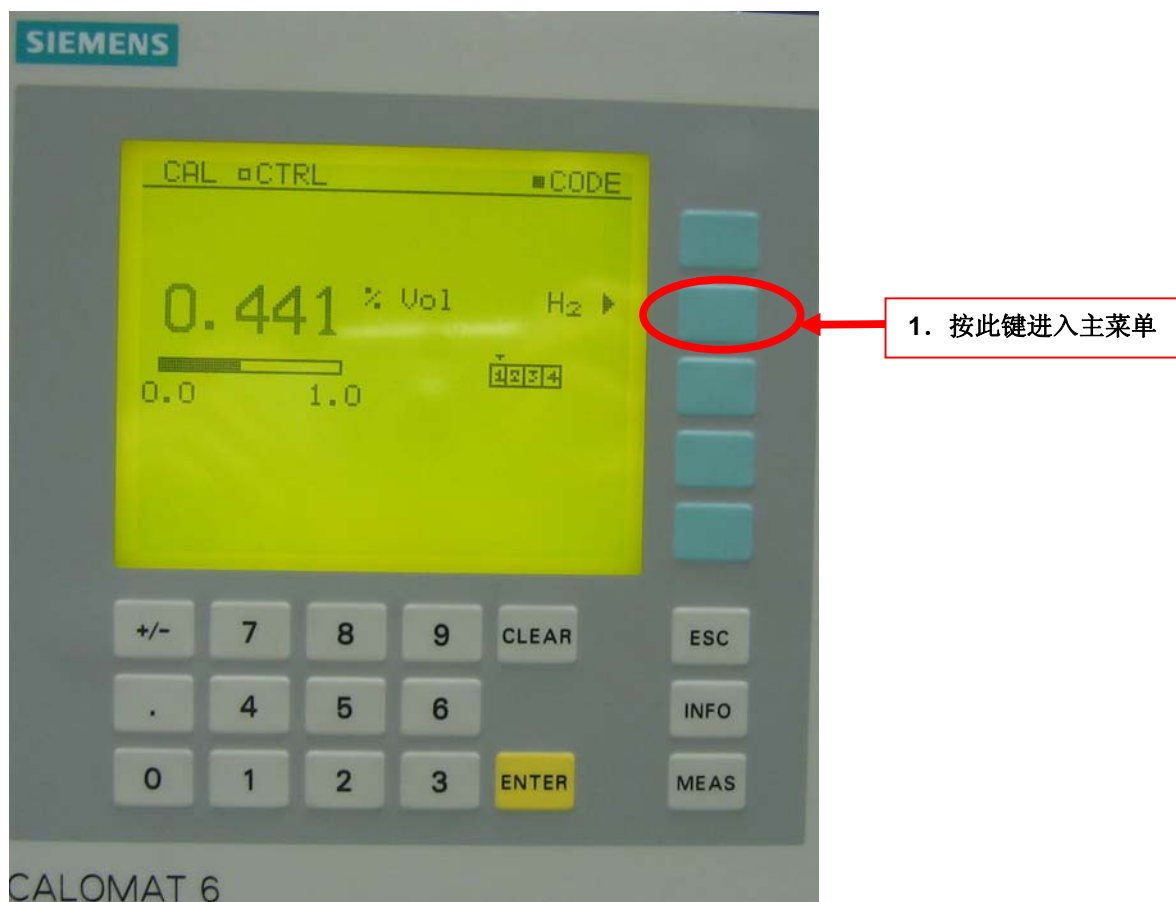


第二步：通过以下按键，进入配置菜单

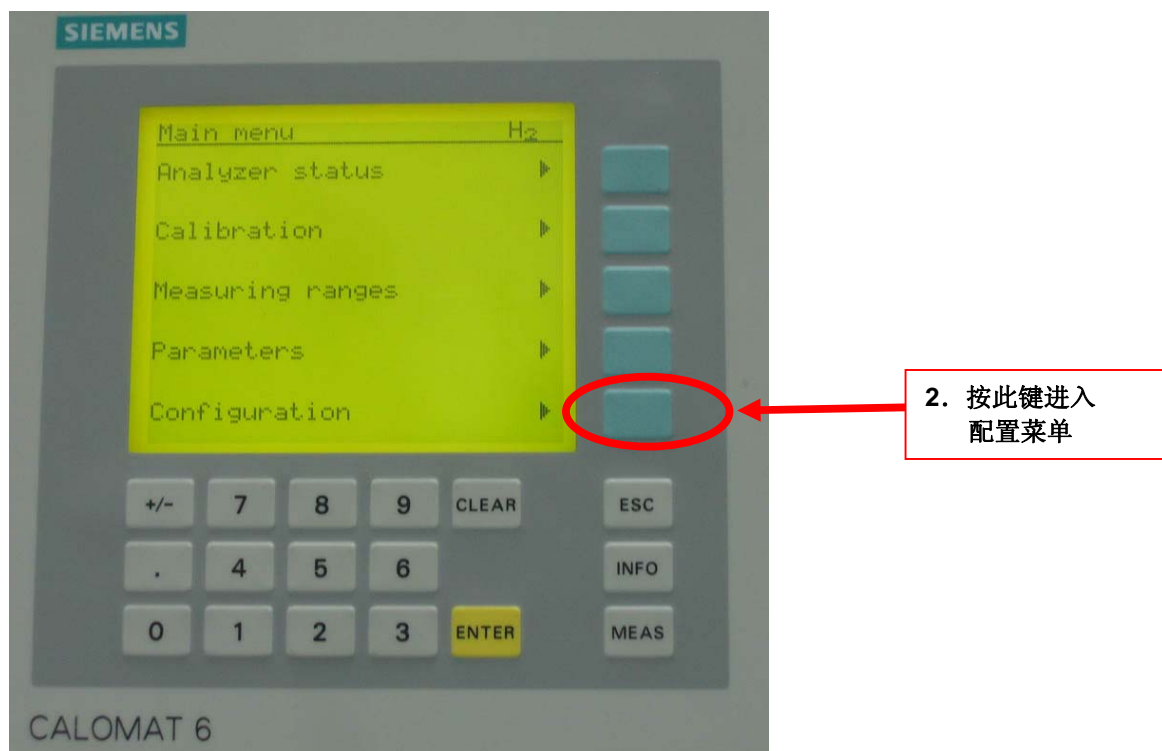


第三步：输入2级密码：222，按“ENTER”键进入

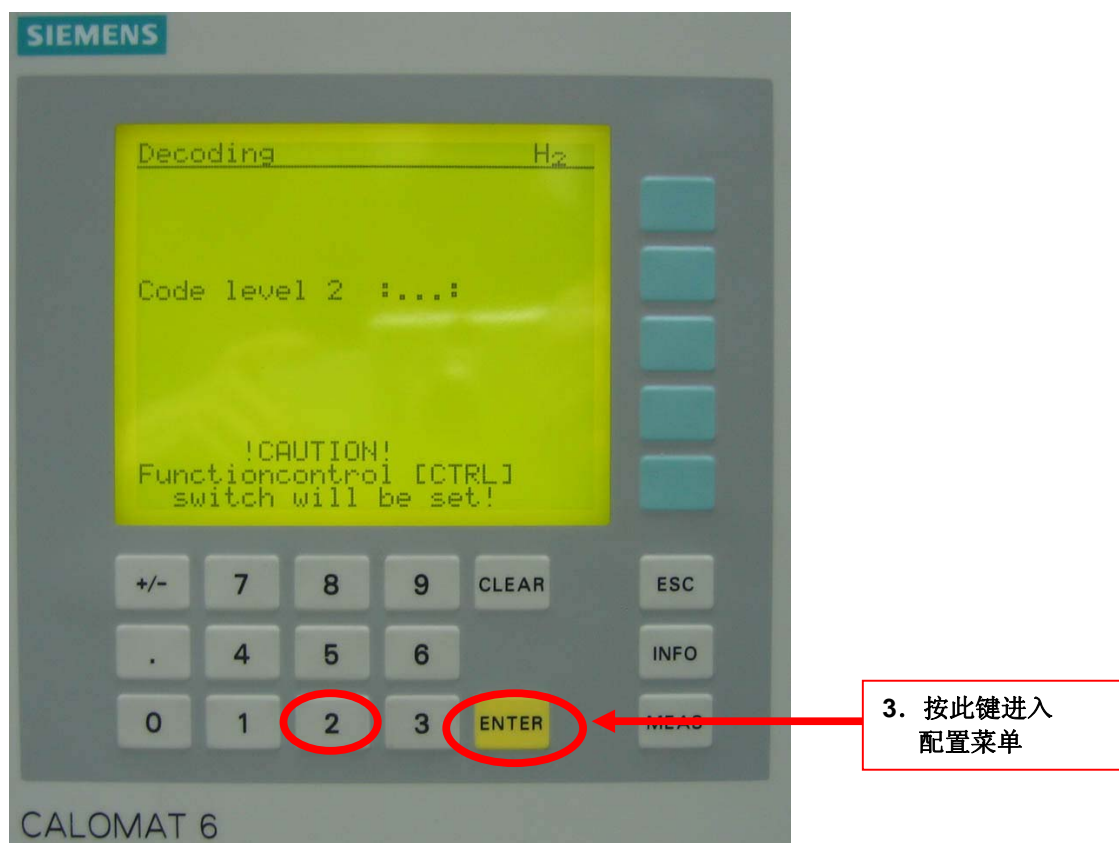


第四步：按继续按钮进入下一页

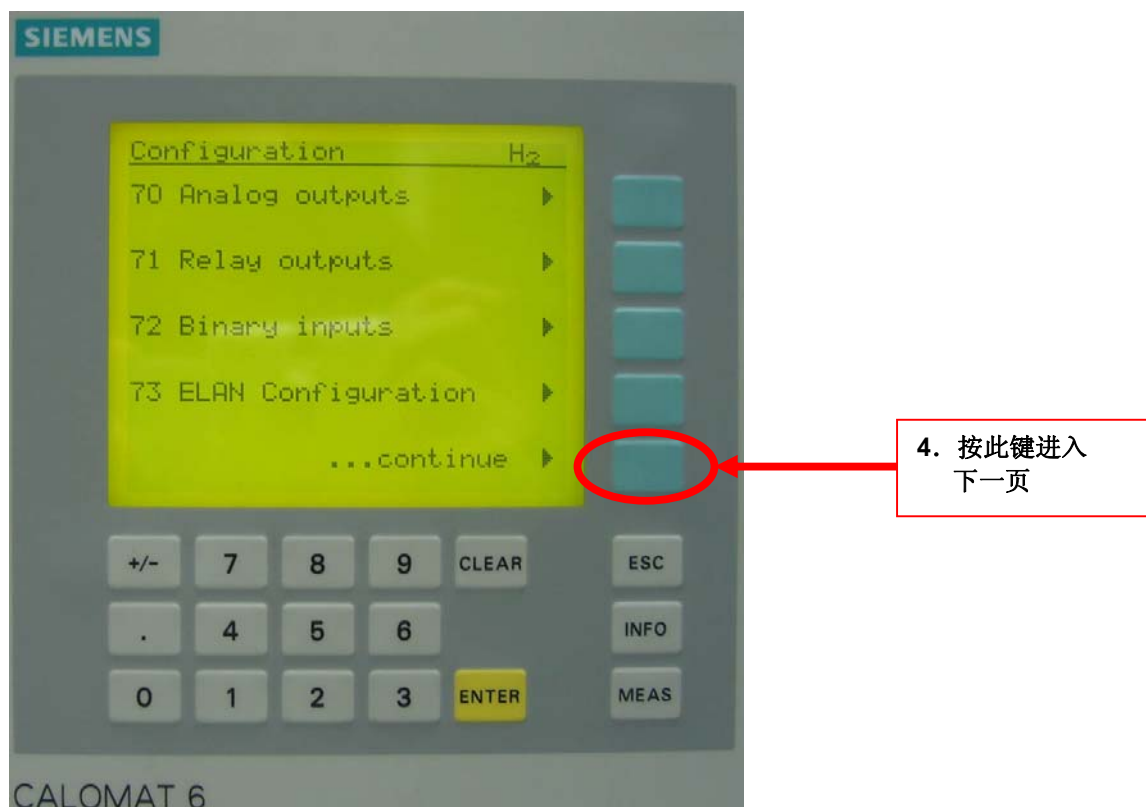


第五步：通过以下按键，进入保存数据，加载数据菜单

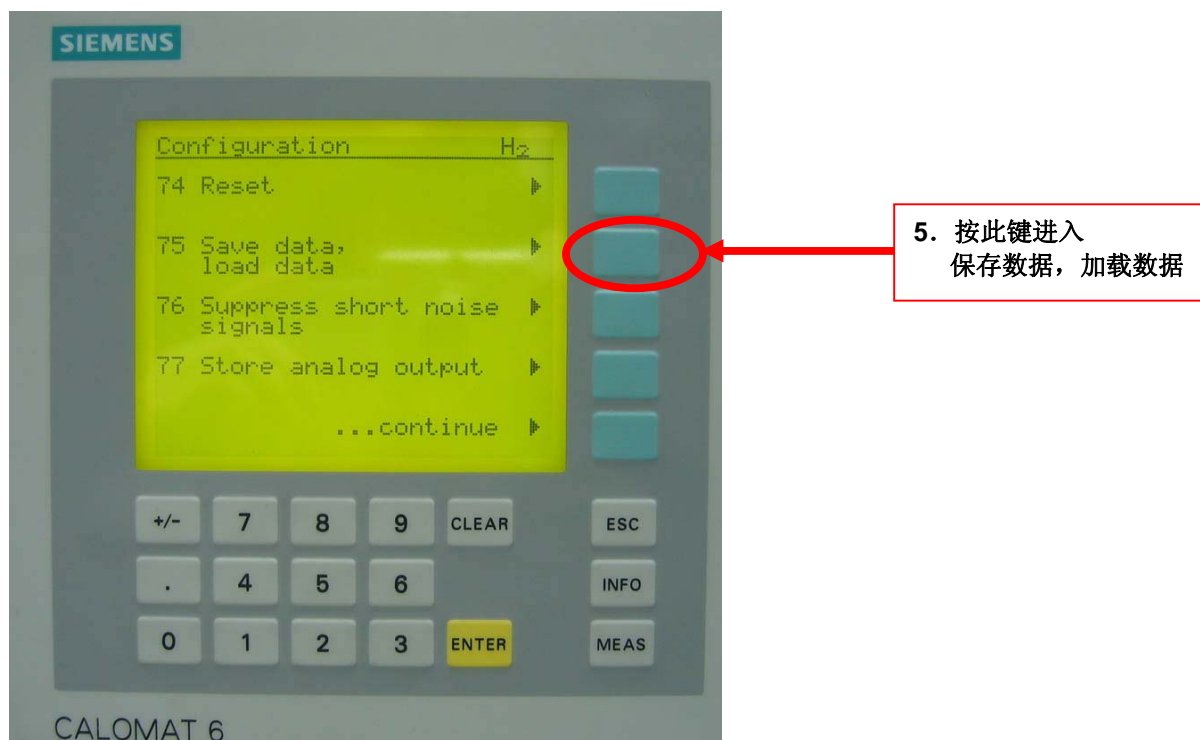


第六步：通过以下按键，进入加载工厂设置菜单

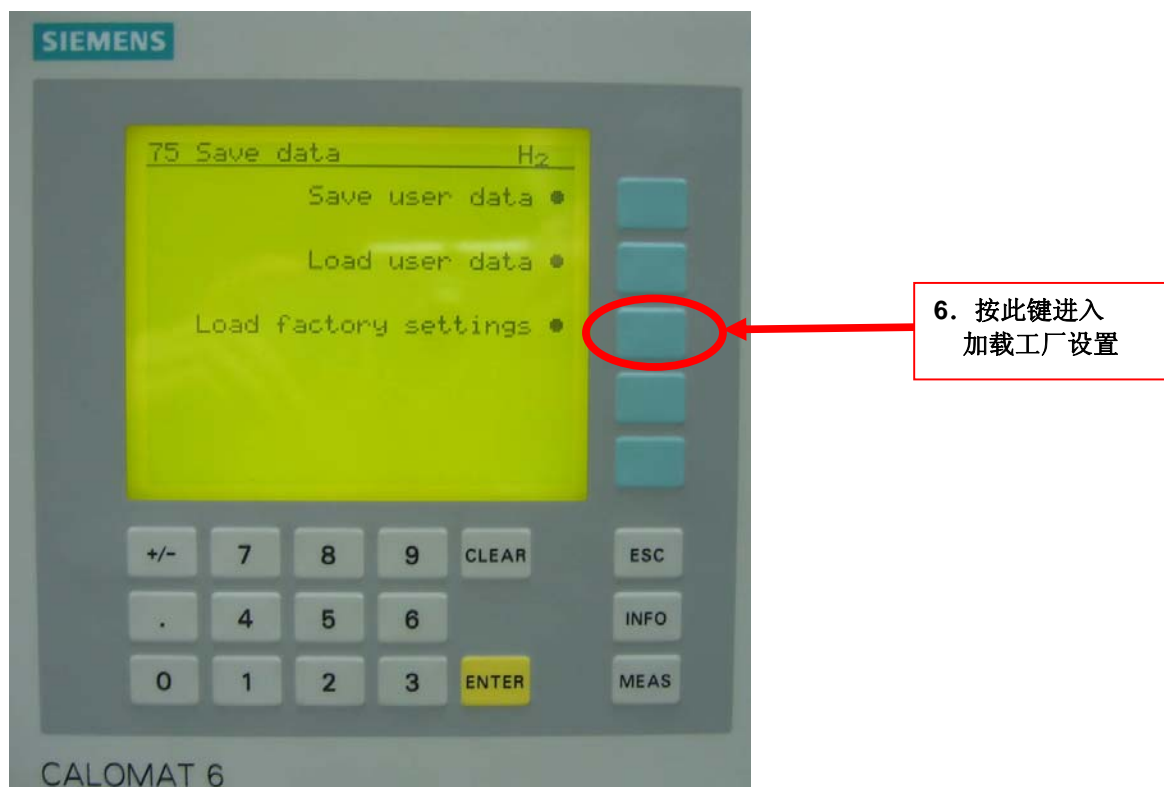


第七步：通过以下按键，执行恢复工厂设置功能

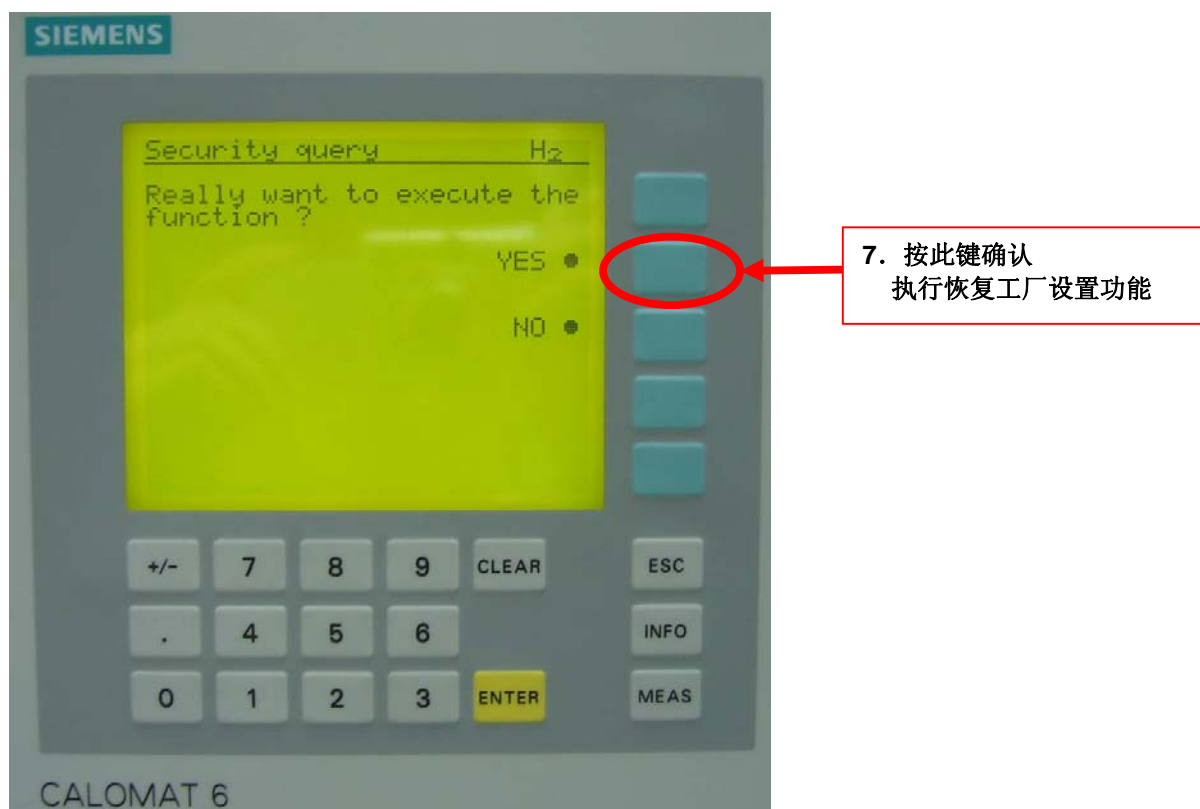


正在恢复工厂设置，请等待

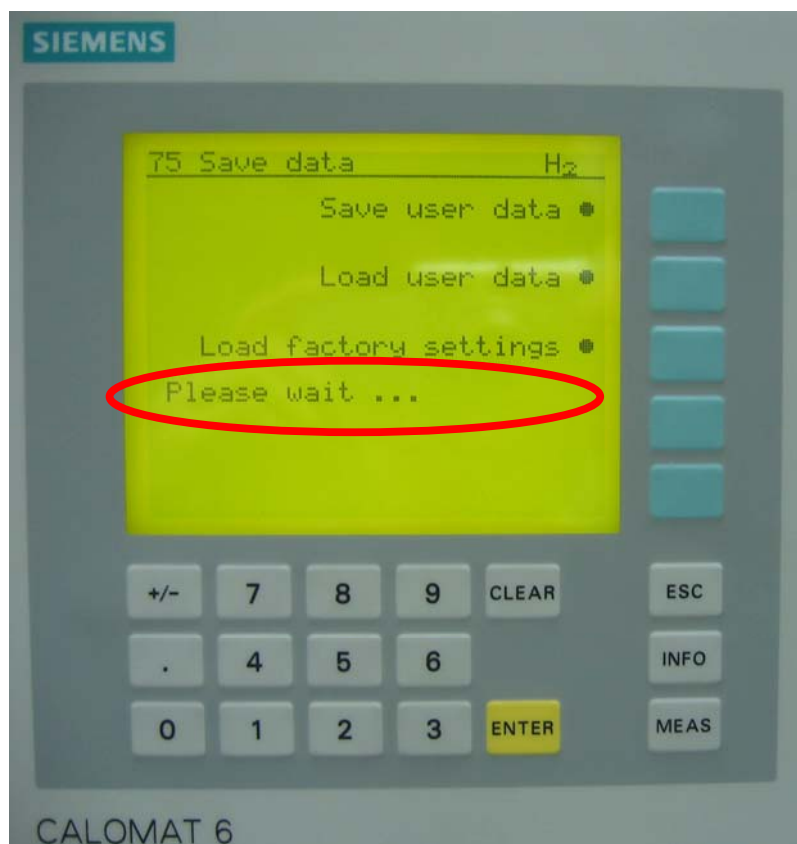


执行结束后，CALOMAT 6会重新启动，画面如下：

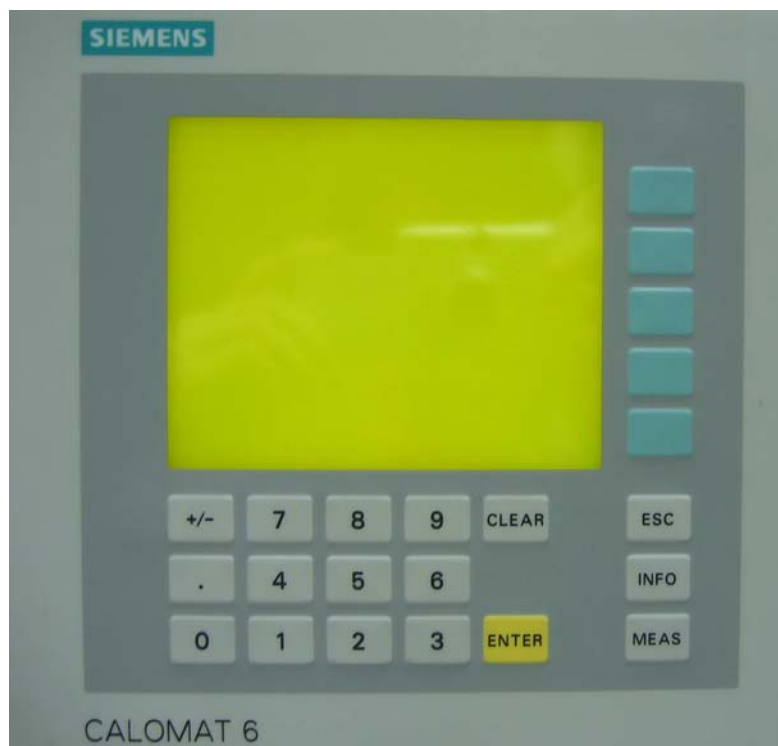

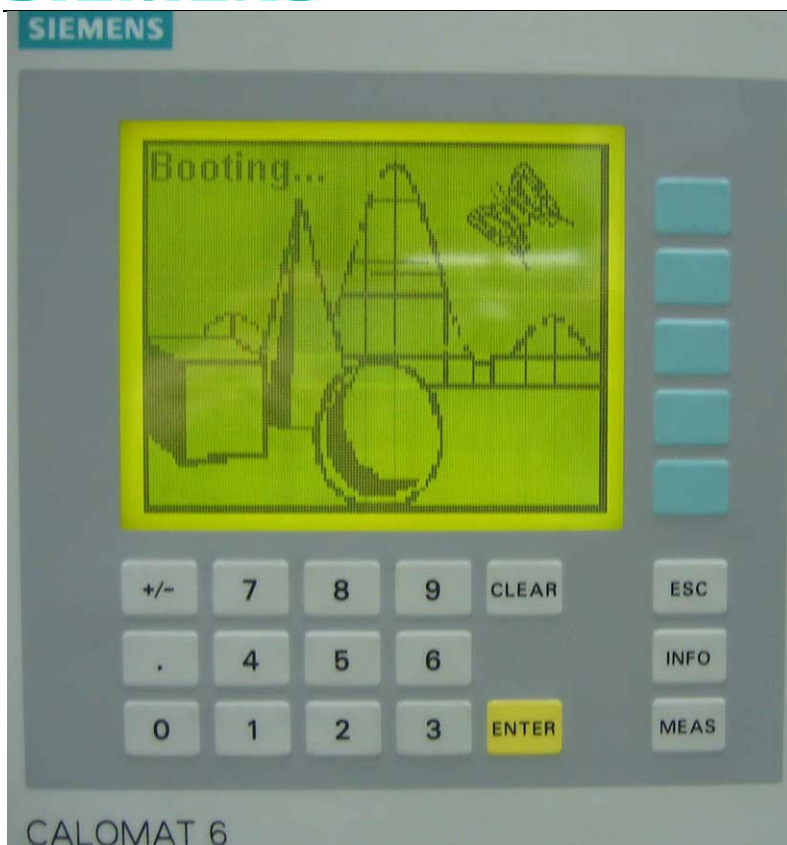

重新进入检测画面

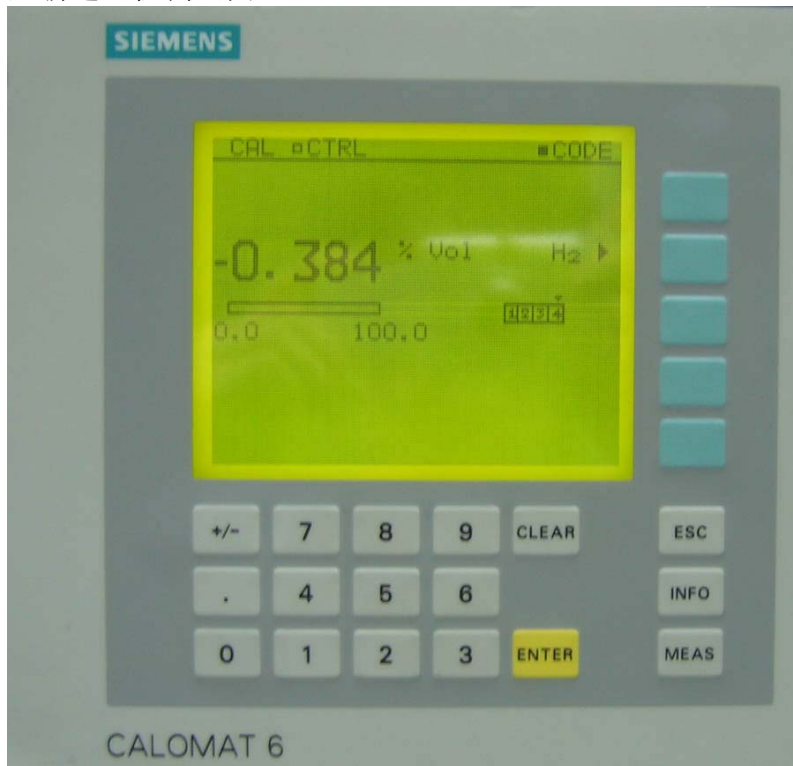

操作结束。

如果您对相关产品或此文档有任何技术问题或建议，可直接联系：

西门子（中国）有限公司

自动化与驱动集团技术支持与服务热线

电话：+86 10 64719990 / 800-810-4288

传真：+86 10 64719991

邮箱：adscs.China@siemens.com

网址：www.ad.siemens.com.cn/service

自动化与驱动集团信息咨询热线

电话：+86 10 64731919

传真：+86 10 64719991

电子邮件：ad.calldesk@siemens.com

自动化与驱动集团用户园地（技术论坛）

<http://www.ad.siemens.com.cn/club/login.asp>

过程仪表及分析仪器技术服务中心

电话：+86-21-5488 9330-213

传真：+86-21-54889336

邮箱：Piervice@siemens.com

网站：www.ad.siemens.com.cn

版权通告

西门子（中国）有限公司保留所有权利。

本出版物仅作为提供信息使用。其中的内容如有改动，不会另行通知。并且它们不应该被理解成一种承诺、表示或者保证，也不能理解为是西门子（中国）有限公司对所提供的任何一种方法、产品或者设备的担保。对本出版物中任何一部分进行复制或者翻译，在没有得到版权所有者书面同意的情况下，都视为非法。